

MP3-CD система

AZ1840





Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

Инструкция за експлоатация






PHILIPS

1

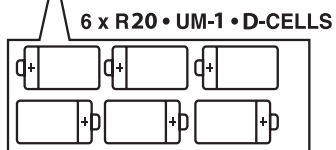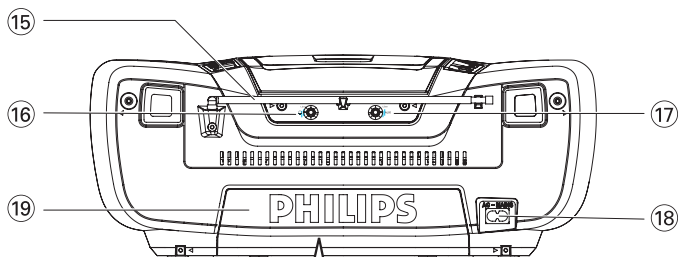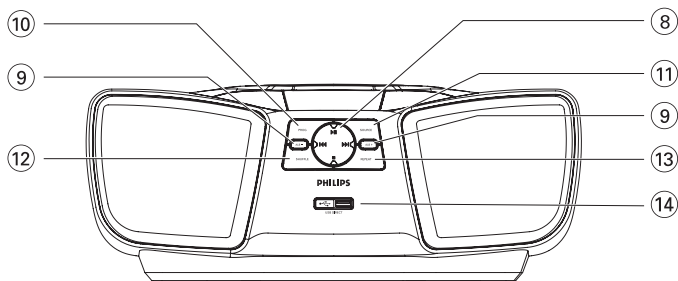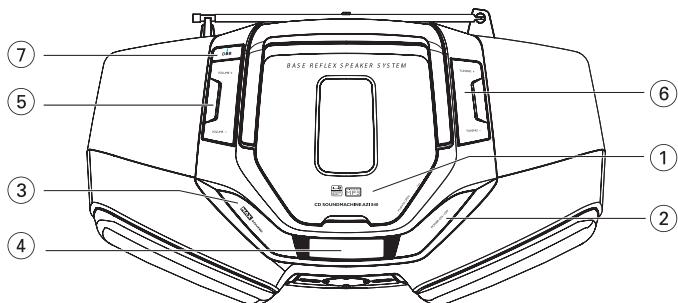


2

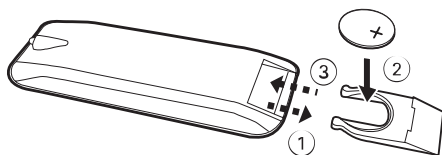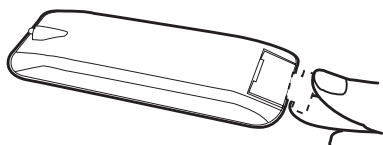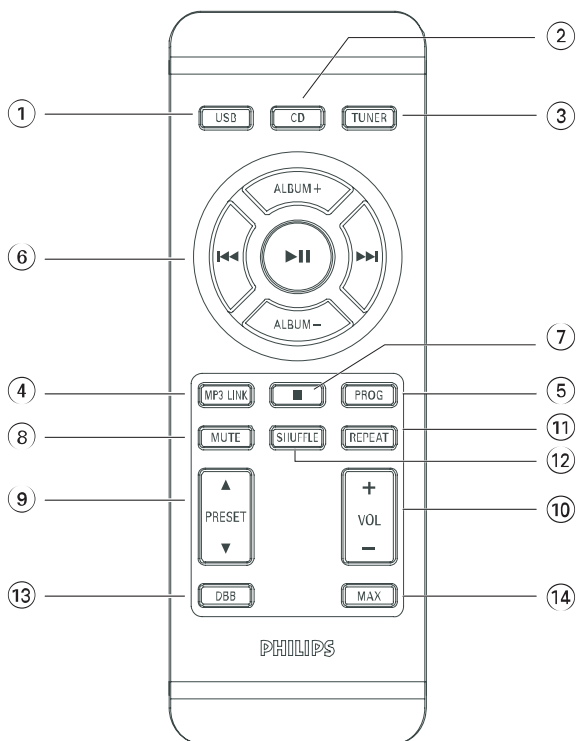


3



7

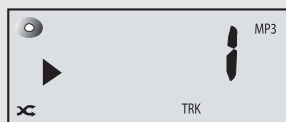


4

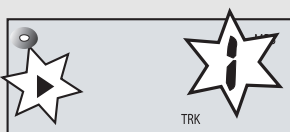




8



5

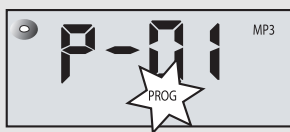

6

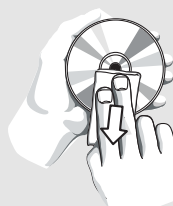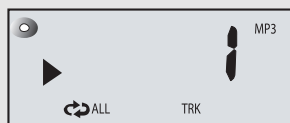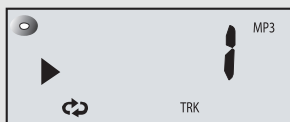

Бутони за управление / Захранване

Поздравления за покупката Ви и добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта на www.philips.com/welcome.

Приложени аксесоари

- захранващ кабел
- дистанционно управление

Горен и преден панели (Погледнете [1])

- ① **PUSH TO OPEN** – повдигнете тук, за да отворите отделението за дисковете
- ② **POWER ON/OFF** – за включване или изключване на системата.
- ③ **MAX SOUND** – включва или изключва оптималното миксиране на различни характеристики на звука.
- ④ **Дисплей** – показва състоянието на системата.
- ⑤ **VOLUME +/-** – за нагласяне на силата на звука.
- ⑥ **TUNING +/-** за настройване на радио станции.
- ⑦ **DBB** – включва/изключва подсилването на басите.
- ⑧ **▶II** – за пускане/спиране в пауза на възпроизвеждането от диск/USB.
▶▶I/I◀◀ – за избор на следващата/предидишната песен.
– за търсене напред/назад (натиснете и задръжте бутона) в рамките на песента.
■ – спира възпроизвеждането на диска/USB.
– за изтриване на програма.
- ⑨ **ALB +/- – MP3-CD/USB:** за избор на албум.
– **MW/FM** за избор на запамената радио станция (нагоре, надолу).
- ⑩ **PROG** – за създаване на програма от песни или радио станции.
- ⑪ **SOURCE** – за избор на CD, USB, FM, MW или MP3 LINK като източник.
- ⑫ **SHUFFLE** – пуска всички песни от диска/USB в разбъркан ред.
- ⑬ **REPEAT** – за избор на режим на повторение.
- ⑭ **USB port** – за свързване на USB устройство.

Заден панел (погледнете [1])

- ⑮ **Телескопична антена**
– за подобряване на FM приемането.
- ⑯ **Жак за слушалки** – за свързване на слушалки.
- ⑰ **MP3 LINK** – вход за външен аудио източник.
- ⑱ **AC MAINS~** – вход за захранващия кабел.
- ⑲ **Отделение за батерии** – за 6 батерии, тип R-20/ UM-1/ D-cells.

Дистанционно управление (погледнете [2])

- ① **USB** – за избор на USB режим.
- ② **CD** – за избор на режим за дискове.
- ③ **TUNER** – за избор на режим за радио (FM/MW).
- ④ **MP3 LINK** – за избор на MP3 LINK режим.
- ⑤ **PROG** – за създаване на програма от песни или радио станции.
- ⑥ **▶II** – за пускане/спиране в пауза на възпроизвеждането от диск/USB.
ALBUM +/- – MP3 /WMA/USB only:
за избор на албум.
▶▶I/I◀◀ – за избор на следващата/предидишната песен.
– за търсене напред/назад (натиснете и задръжте бутона) в рамките на песента.
- ⑦ **■** – спира възпроизвеждането на диска/USB.
– за изтриване на програма.
- ⑧ **MUTE** – за спиране и пускане отново на звука.
- ⑨ **PRESET ▲/▼ – MW/FM** за избор на запамената радио станция (нагоре, надолу).
- ⑩ **VOL +/-** – за нагласяне на звука.
- ⑪ **REPEAT** – за избор на режим на повторение.
- ⑫ **SHUFFLE** – за пускане на всички песни на диска/USB в разбъркан ред.
- ⑬ **DBB** – за включване/изключване на подсилването на басите.
- ⑭ **MAX SOUND** – включва или изключва оптималното миксиране на различни характеристики на звука.

Захранване

Захранване

Ако искате да удължите живота на батериите, използвайте захранващия кабел при всяка възможност. Уверете се, че сте издърпали захранващия кабел от системата и от контакта, преди да поставите батериите.

Батерии (не са осигурени)

- 1 Отворете отделението за батериите и поставете 6 батерии, тип **R-20, UM-1** или **D-cells** (за предпочитане е да са алкални) с правилна посока на поляритета, както е показано в отделението.
- 2 Поставете отново капачето на отделението, като се уверите, че батерии са сложени плътно и правилно. Сега системата е готова за употреба.

Батериите съдържат химически субстанции, така че те трябва да се изхвърлят правилно.

- Неправилната употреба на батерии може да причини изтичане на електролит и това може да доведе до ръждясване на отделението или може да причини взривяване на батериите.
- Не смесвайте различни типове батерии: например алкални с въглеродно-цинкови. Използвайте батерии само от един тип за тази система.
- Когато поставяте нови батерии, не опитвайте да комбинирате стари с нови батерии.
- Извадете батериите, ако системата няма да се ползва за дълъг период от време.

Дистанционно управление (погледнете [2]) Важно!

- **Преди да използвате дистанционото, махнете защитното фолио както е показано на фигура 2.**
 - **Ако дистанционото не работи правилно или обхвата му е намален, сменете батерията с нова (CR2025) батерия.**
- 1 Издърпайте леглото за батерията както е показано на фигура 2.
 - 2 Поставете нова батерия според индикацията за поляритета и пъхнете плътно леглото за батерията в първоначалното и положение.
- Неправилната употреба на батерии може да предизвика изтичане на електролити и ще увреди отделението или може да предизвика ибухване на батериите.
 - Махнете батериите ако системата няма да се използва дълго време.
 - **Батериите съдържат химически субстанции, така че те трябва да се изхвърлят правилно.**

Употреба на прав ток

Внимание: Винаги проверявайте дали се изключили системата, преди да промените или изключвате захранването.

- 1 Проверете дали захранващият/главният волтаж, описан на лепенката с модела, намиращ се от долната страна на системата, отговаря на волтажа във токовата мрежа. Ако не, свържете с вашия доставчик или сервизен център.
 - 2 Свържете захранващия кабел към **AC~MAINS** входа и към контакта на стената. Сега захранващия кабел в свързан и системата е готова за употреба.
 - 3 За да изключите напълно системата, издърпайте захранващия кабел от контакта.
 - 4 Поставете системата близо до контакт по такъв начин, че контакта да може да се достигне лесно.
- Изключете захранващия кабел от контакта, за да предпазите вашата система по време на гръмотевични бури. Децата могат сериозно да се наранят тъй като по свободния край на кабела все още може да има течащ ток, ако само конектора е изключен от гнездото MAINS отзад на системата.

Лепенката с модела на системата се намира отдолу на системата.

Основни функции

Включване/изключване на системата и избор на функция

- 1 За да включите системата, натиснете **POWER ON/OFF** на системата.
- 2 За да изберете източника на звука, натиснете **SOURCE** на предния панел на системата или съответния бутон за източника на дистанционото: **CD**, **TUNER**, **MP3 LINK** или **USB**.
- 3 За да изключите системата, натиснете **POWER ON/OFF** на системата.

Нагласяне на силата на звука и звука

- За да нагласите звука, натиснете **VOLUME +/-** на системата (или **VOL +/-** на дистанционото).
- Натиснете **DBB** на системата или на дистанционото, за да включите или изключите подсилването на басите.
- Натиснете **MAX SOUND** на системата (или **MAX** на дистанционото), за да оптимизирате изходния звук.
- Свържете слушалки към жака  от страни на системата.
- Натиснете **MUTE** на дистанционото, за да изключите временно звука на системата. Натиснете същия бутон отново, за да пуснете отново звука.

Цифрово радио

Настройване на радио станции

- 1 Натиснете **SOURCE** на системата неколкратно или натиснете **TUNER** на дистанционото, за да изберете радиото (MW или FM) за източник.
- 2 Натиснете и задръжте **TUNING +/-** на системата докато честотата на дисплея не започне да се сменя.
→ Радиото автоматично се настройва на радио станция със достатъчна сила на сигнала.
- 3 Повторете стъпка 2 ако е необходимо докато откриете желаната от вас радио станция.

- За да настроите станция със слаб сигнал, натиснете **TUNING +/-** на системата веднъж или неколкратно, докато не откриете оптималното приемане.

За да подобрите радио приемането:

- За **FM**, удължете и завъртете телескопичната антена. Намалете дължината ѝ, ако сигналът е прекалено силен.
- За **WM**, системата използва вградена антена. Насочете тази антена, като завъртите цялата система.

Програмиране на радио станции

Можете да запазите до 25 радио станции в паметта, ръчно или автоматично (Autostore).

Ръчно програмиране

1. Настройте на желаната станция (погледнете **Настройване на радио станции**).
2. Натиснете **PROG** за да активирате програмирането.
3. Натиснете **PRESET ▲/▼** на дистанционото веднъж или повече, за да зададете номер от 1 до 25.
4. Натиснете **PROG** за да потвърдите.
5. Повторете стъпки 1-4 за да запазите други радио станции.

Полезни съвети: Можете да изтриете запазена станция като запазете друга честота на нейното място.

Автоматично (Autostore)

Autostore автоматично започва запаметяването от номер 1. Запаметени преди това станции, например ръчно програмирани, ще бъдат изтрети.

1. Изберете **MW** или **FM**.
2. Натиснете и задръжте **PROG** докато се появи **Auto**.
→ Достъпните станции са програмирани (MW или FM). След като всички станции са запаметени, автоматично ще се пусне последната запазена станция.

За да слушате запазена станция

Натиснете **PRESET ▲/▼** на дистанционото веднъж или повече докато се покаже желаната от вас станция.

MP3/WMA/CD плеър

Относно MP3

Технологията MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) за компресиране на музика намалява значително цифровата информация на аудио диска, докато същевременно запазва качеството на звука.

- **Намиране на MP3 файлове:** можете или да свалите легална музика от интернет на хард диска на вашия компютър, или да създадете такива файлове като превърнете файловете на аудио диск на вашия компютър чрез подходящ кодиращ софтуер. (128 kbps bit rate или по-висок са препоръчителни за MP3 файловете).
- **Създаване на MP3 диск:** запишете музикалните файлове от хард диска на вашия компютър върху CDR или CDRW, като използвате програма за записване на дискове.

Полезни съвети:

- Уверете се, че имената на файловете на MP3 файловете завършват на **.mp3**.
- Общ брой музикални файлове и албуми: около 400 (с нормална дължина на името на файла от 20 символа).
- Дължината на имената на файловете се отразява на броя песни за възпроизвеждане. Колкото по-кратки са имената на файловете, толкова повече файлове могат да бъдат записани на един диск.

Пускане на диск

Този плеър пуска аудио дискове включително CD-R/CD-RW и MP3/WMA дискове. Не можете да възпроизвеждате CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD или компютърни дискове.

ВАЖНО!

- Дискове, записани с технология защитаваща от копиране от някой звукозаписни компании, може да не могат да се пуснат на системата.
 - Този плеър не поддържа DRM-protected WMA дискове.
- 1 Натиснете **SOURCE** на системата неколккратно или натиснете **CD** на дистанционото, за да изберете диск като източник.
 - 2 Отворете отделението за дискове, поставете диск със записаната страна надолу и затворете внимателно капачето.

→ **ГЕЯД** се появява докато плеъра сканира съдържанието на диска и след това се появява Audio CD: появяват се общия брой песни.
(погледнете [3]).

- 3 Натиснете **▶II**, за да започне възпроизвеждането.
- 4 За да спрете в пауза възпроизвеждането, натиснете **▶II**
→ Дисплей: **▶** и номера на песента мигат (погледнете [4]).
- 5 Натиснете **▶II** отново, за да продължи възпроизвеждането.
- 6 За да спрете възпроизвеждането, натиснете **■**.

Полезни съвети:

Възпроизвеждането на диска ще спре също така когато:

- отворите отделението за дискове.
- изберете друг източник.
- дискът е стигнал до края на възпроизвеждането.

Избиране на друга песен

- Натиснете **◀◀** или **▶▶** веднъж или неколккратно, докато номерът на желаната песен не се появи на дисплея.

За MP3/WMA: Първо натиснете **ALBUM +** веднъж или повече, за да изберете албум.

- В позиция на пауза или спряна позиция, натиснете **▶II**, за да започне възпроизвеждането.

Откриване на пасаж в песен

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте **◀◀** или **▶▶**.
→ Дискът се възпроизвежда на бърза скорост и намалена сила на звука.
- 2 Когато разпознаете пасажа, който искате, пуснете **◀◀** или **▶▶**, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

Полезни съвети:

- Когато търсенето достигне до края на последната песен, диска спира.

MP3/WMA/CD плеър

Програмиране на песни

Можете да запаметите до 20 песни в желан от вас ред. Ако желаете, можете да запаметите една песен няколко пъти.

- 1 В спряно положение, натиснете **⏮** или **⏭**, за да изберете желната песен.

За MP3: първо натиснете **ALBUM +/-** веднъж или повече, за да откриете албума.

- 2 Натиснете **PROG.**

→ на дисплея се показва мястото в програмата.

- 3 Повторете стъпки 1 и 2, за да изберете и запаметите всички желани от вас песни.

- Дисплей: **FULL** ако се опитате да програмирате повече от 20 песни.

Изтриване на програма

Можете да изтриете съдържанието на паметта като:

- като отворите отделението за дискове;
- изберете **TUNER**, **MP3 LINK** или **USB** като източник;
- натиснете **■** два пъти по време на възпроизвеждането и веднъж в спяно положение.

→ **PROG** изчезва.

Различни режими на възпроизвеждане: REPEAT или SHUFFLE (Погледнете [6], [7])

Можете да изберете и променят различните режими на възпроизвеждане преди или по време на възпроизвеждането, и да комбинирате повтарящия се режим с програма.

↺ - за да се повтаря непрекъснато пуснатата в момента песен.

↻ALL - повтаря се непрекъснато целия диск/програма.

∞ - всички песни се възпроизвеждат в разбъркан ред.

- 1 За да изберете режим, натиснете бутоните **REPEAT** или **SHUFFLE** на системата (или **MODE** на дистанционото) веднъж или повече.

→ На дисплея се показва съответната икона.

- 2 Натиснете **▶II**, за да започне възпроизвеждането, ако системата е в спряно/спряно в пауза положение.

- 3 За да изберете нормално възпроизвеждане, натиснете бутоните **REPEAT** или **SHUFFLE** на системата (или **MODE** на дистанционото) неколкратно, за да не се показват повече режими.

→ Можете също така да натиснете **■**, за да отмените режимите на възпроизвеждане.

USB връзка

Употреба на USB свързката

- AZ1840 е снабдена с USB порт на предния панел, който ви предлага функцията 'plug and play' (включи и пусни), която ви позволява да пускате, от вашата AZ1840, цифрова музика и говорим материал запазени на USB устройство носител на информация.
- Като използвате USB устройство носител на информация, можете да се насладите на всички функции предлагани от AZ1840, които са обяснени и са дадени инструкции за ползването им в раздела за действия с дискове.

Съвместими USB устройства:

С AZ1840 можете да използвате

- USB flash памет (USB 2.0 или USB 1.1)
- USB flash плейър (USB 2.0 или USB 1.1)
- USB устройства, които изискват инсталиране на драйвери за Windows XP не се поддържат.

Бележка:

В някои случаи при записването на съдържанието върху USB flash плейъра (или устройства с памет) е използвана технология за защита от копиране. Такова защитено съдържание не може да се пусне на никакви други устройства (като устройството AZ1840).

Поддържани формати:

- Формат на файловете FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 - 65,536 байта)
- bit rate (скорост на информацията): 32 - 320 kbps и преходни bit rate
- WMA v9 или по-нова
- Гнездова структура на директорията максимум до 8 нива
- Брой на албумите: максимум 99
- Брой на песните: максимум 511
- ID3 tag v 2.0 или по-нова
- Името на файла трябва да е в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 байта)

Системата няма да възпроизведе и не поддържа следните:

- Празни албуми: празен албум е албум, който не съдържа MP3/WMA файлове, и няма да бъде показан на дисплея.
- Файлове с формат, който не се поддържа се прескачат. Това означава, че например: документи на Word .doc или MP3 файлове с разширение .dlf се отхвърлят и няма да бъдат възпроизведени.

- AAC, WAV, PCM, NTFS аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове
- WMA файлове в lossless формат

Пускане на USB устройство носител на информация

- 1 Уверете се, че сте включи захранването на вашата AZ1840 или работи на батерии.
 - 2 Натиснете **SOURCE** на системата неколкратно или натиснете **USB** на дистанциото, за да изберете USB като източник.
→ На дисплея се показва **usb**.
 - 3 Включете съвместимо USB устройство носител на информация към USB порта на AZ1840 означен с . Ако е необходимо използвайте подходящ USB кабел, за да свържете USB устройството към USB порта на AZ1840.
→ Устройството ще се включи автоматично.
- Ако устройството не се включи, включете го ръчно, след това го прикачете отново.
→ На дисплея се появява **read** и общия брой на аудио файловете (максималния брой е 511) на устройството.

- 4 Натиснете **▶||** на AZ1840, за да започне възпроизвеждането.

- За да изберете албум, натиснете **ALBUM +/-**.

Полезни съвети:

- На AZ1840 могат да се пуснат до 511 аудио файла записани на USB устройство.
- На AZ1840 могат да се пуснат до 99 албума записани на USB устройство.
- Уверете се, че името на файла на MP3 файловете завършват с разширение .mp3 и името на файла на WMA файловете завършват с разширение .wma.
- За DRM защитени WMA файлове, използвайте Windows Media Player 10 (или по-нова), за да ги конвертирате (превърщате). Посетете www.microsoft.com за повече подробности относно Windows Media Player и WM DRM (Ръководство на цифровите права на Windows Media).
- Ако има свързано USB устройство и на дисплея се покаже 'OL', това означава, че устройството претоварва системата. Трябва да заредите USB устройство.

CD плеър и работа с дискове

- Ако CD плеъра не може да прочете някой диск правилно, използвайте почистващ диск, за да почистите лещата, преди да занесете системата на ремонт.
- Лещите на CD плеъра не трябва никога да се пипат!
- Внезапните смени на температурата в околната среда на системата могат да предизвикат конденз върху лещите на вашия CD плеър. Тогава пускането на диск става невъзможно. Не се опитвайте да почистите лещите, а оставете системата на топло място докато влага се изпари.
- Винаги затваряйте отделението за дисковете, за да предотвратите натрупването на прах върху лещите.
- За да почистите диска, бършете в права линия от центъра към ръба, като използвате мека, невлакнеста кърпа. Не използвайте почистващи агенти, тъй като те може да увредят диска.
- Никога не пишете върху диска и не залепяйте никакви лепенки върху него.
- Върху системата не бива да се поставят предмети изпълнени с течности, като вази.
- Върху системата не трябва да се поставят източници на открит огън, като запалени свещи.
- Механичните части на системата съдържат самоовлажняващи се механизми и не трябва да бъдат смазвани с масло или обвалжнители.
- За почистване на системата използвайте суха кърпа. Не използвайте никакви почистващи агенти съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, тъй като те могат да увредят корпуса.

Информация относно безопасността

- Поставете системата на твърда, плоска и стабилна повърхност, така че да не се клати.
- Където захранващия кабел или куплунга на устройството се използват като изключващо устройство, то трябва винаги да е готово за употреба.
- На излагайте ситемата, батериите и дисковете на влага, дъжд, пясък или силна топлина, причинена от нагряващо се оборудване или от директна слънчева светлина.
- Системата не трябва да излага на пръскане или разливане.
- Необходима е адекватна вентилация, като трябва да има минимум 15 см пространство между вентилационите отвори и заобикалящите системата повърхности, за да се предотврати прегряване.
- Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана от покриване на вентилационите отвори с предмети, като вестници, покривки, пердетата и т.н.

Възможни проблеми

Ако се възникне проблем, първо проверете изброените по-долу неща преди да занесете системата за поправка. Ако не можете да оправите проблема като следвате тези съвети, свържете с вашия доставчик или сервизния център.

ВНИМАНИЕ: *Не отваряйте системата, тъй като има риск от токов удар. При никакви обстоятелства не трябва да се опитвате да поправите системата сами, тъй като това ще направи гаранцията невалидна.*

Проблем

- Възможна причина
- Решение

Дистанционното не работи правилно

- Батериите са изтощени/неправилно поставени
- Поставете (нови) батериите правилно.
- Разстоянието/ъгъла към системата са много големи
- Съкнете разстоянието/ъгъла.

Липса на звук/захранване

- Звукът не е нагласен
- Нагласете с бутон **VOLUME**
- Захранващият кабел не е добре свързан
- Свържете правилно захранващия кабел
- Батериите са изтощени/поставени неправилно
- Поставете батериите правилно или ги сменете с нови
- Дискът не съдържа аудио файлове
- Поставете подходящ диск или натиснете **◀◀** или **▶▶** веднъж или повече, за да преминете от файловете с информация към аудио песен.

Дисплеят не функционира правилно/Не се извършва действие при натискане на някой от бутоните за управление

- Натрупване на електростатично напрежение
- Изключете системата и издърпайте захранващия кабел. Включете я отново след няколко секунди.

Показва се **NOCD**

- Няма поставен диск
- Поставете подходящ диск
- Дискът е лошо надраскан или е замърсен
- Сменете/почистете диска (Погледнете Поддръжка)
- Лещите са запотени
- Изчакайте докато лещите се изчистят

- Дискът е празен или диска не е финализиран
- Използвайте финализиран диск

Бележка:

Уверете се, че дискът не е закодиран с технология за защита срещу записване, тъй като някои не отговарят на стандарта за компакт дискове.

Дискът пропуска песни

- Дискът е повреден или замърсен
- Сменете или почистете диска
- Включена е програма или режим за разбъркано пускане
- Изключете разбърканото пускане/програмата.

Бележка: Надрасканите или замърсените дискове могат да доведат до проблеми при работата на системата.

Звукът прескача по време на възпроизвеждане на MP3

- MP3 файл, чието ниво на компресия надхвърля 320 kbps
- Използвайте по-ниско ниво на компресия, когато записвате диск с песни в MP3 формат
- Дискът е повреден или замърсен
- Сменете или почистете диска.

USB устройството не се пуска на AZ1840

- Не е включена на USB режим.
- Натиснете **SOURCE** на системата неколккратно или натиснете **USB** на дистанционното, за да изберете USB режим.
- Устройството не е правилно включено към USB порта на AZ1840.
- Свържете отново устройството, и се уверете, че устройството е включено.

- Устройството не се поддържа от AZ1840, формата на аудио файловете на устройството не се поддържа от AZ1840.
- Използвайте съвместимо устройство/аудио файлове с формат, който може да бъде възпроизведен.

Не можете да използвате дистанционното за да изберете CD или USB

- Главната част не е в CD/USB режим
- Натиснете **SOURCE** на системата неколкократно или натиснете **CD** или **USB** на дистанционното, за да изберете CD или USB режим.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука:

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звучите могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво, преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука, докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете подходящи почивки.

Спазвайте следните съвети, когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Не донастройвайте силата на звука преди слухът ви да се е адаптирал напълно.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
- Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Информация относно околната среда

Всички ненужни опаковачни материали са премахнати. Опаковката може лесно да се раздели на три материала: картон, найлон и пластмаса.

Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани, ако се предоставят на специализирана фирма. Моля проучете местните наредби отнасящи се до изхвърлянето на опаковачен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

Изхвърляне на вашия стар продукт

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/ЕС.



Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Спецификации

Консумация на енергия.. 15W

Размери (ш x в x д)..... 420 x 240 x 168 (мм)

Тегло..... 2.808 кг

<http://www.philips.com>



AZ1840

