


# Snelstartgids







- |        |              |
|--------|--------------|
| Stap A | Aansluiten   |
| Stap B | Configuratie |
| Stap C | Genieten     |

## Wat zit er in de doos?

De volgende items zitten in de doos:

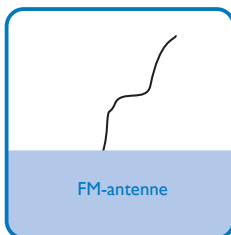

Verwijder het plastic folie voor ingebruikname.

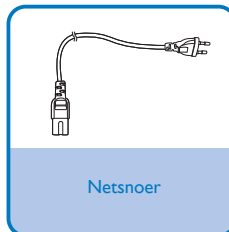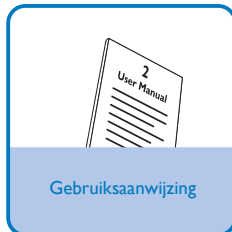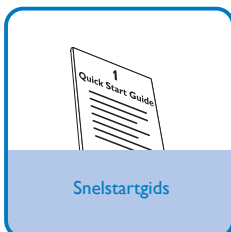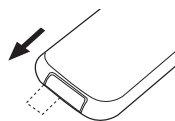

## Stap A Aansluiten

### Tip

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het aansluiten van andere apparatuur op het systeem.

1


Sluit de luidsprekerkabels aan.

2

Sluit de FM-antenne aan.

3

Sluit het netsnoer van het systeem aan.

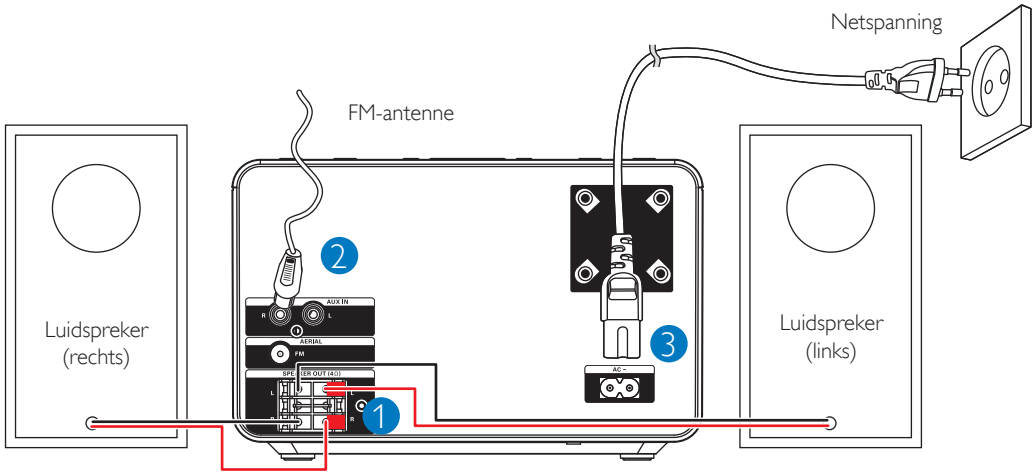

## Stap B Configuratie

### E klok instellen

1

Houd in de stand-bymodus **CLOCK** ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te activeren.

→ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.

→ Als de cijfers voor het uur niet worden weergegeven, houd u **CLOCK** minstens 2 seconden ingedrukt om de stand-bymodus in te schakelen. Vervolgens herhaalt u stap 1.

2

Druk op **+VOL -** om het uur in te stellen.


→ De cijfers voor de minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

3

Druk op **+VOL -** om de minuten in te stellen.

4

Druk op **CLOCK** om de klokinstellingen te bevestigen.

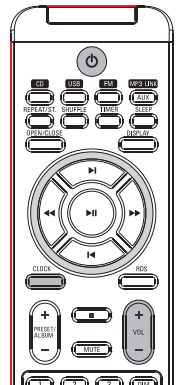

### *Fspelen vanaf een disc*

1

Druk op **CD** om de discbron te selecteren.

2

Druk op **OPEN/CLOSE**.

→ De disclade gaat open.

3


Plaats een disc in de lade en druk op **OPEN/CLOSE**.

→ Controleer of het etiket aan de bovenkant zit.

4

Het afspelen wordt automatisch gestart.

- Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, drukt u op **◀/▶** om een track te selecteren en drukt u vervolgens op **▶||**.

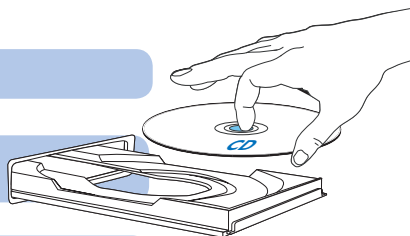

### *Afspelen vanaf USB*

1

Klap het klepje op het voorpaneel met **USB DIRECT**  open.

2

Steek de USB-plug van een USB-apparaat in de aansluiting die u nu ziet.

3

Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.

→ Het totaal aantal tracks wordt weergegeven.

4

Druk op **PRESET/ALBUM +/-** om een map te selecteren.

5

Druk op **◀/▶** om een bestand te selecteren.

6

Druk op **▶||** om het afspelen te starten.

## Radiozenders programmeren en hierop afstemmen

- 1 Druk op FM.
- 2 Druk op <<>> en houd deze knop 2 seconden ingedrukt om het automatisch programmeren te activeren.  
→ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
- 3 Druk op PRESET/ALBUM +/- om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren.

### *Tip*

*Gedetailleerde afspeelfuncties en extra functies vindt u in de meegeleverde gebruikershandleiding.*



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
Alle rechten voorbehouden.

<http://www.philips.com>

