

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support

D450

D455



Короткий посібник

PHILIPS

Важливі заходи безпеки



Попередження

- Електрична мережа – це зона небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій – це витягнути його з розетки. Електрична розетка має завжди бути в легкодоступному місці.
- Перед використанням виробу ознайомтеся з інформацією про безпеку.
- Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU.
- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у цьому посібнику користувача.
- Використовуйте лише батареї, вказані у цьому посібнику користувача.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій.
- Коли дзвонить телефон або коли увімкнено функцію «вільні руки», тримайте трубку подалі від вуха, щоб не пошкодити слух.

1 Загальний огляд

В час виклику


- Виклик головного меню.
- Зміна профілю звуку.
- Налаштуйте гучність.
- Повторний виклик (залежно від мережі).
- Завершення викликів.
- #a/A Введення паузи (натисніть та утримуйте).
- Увімкнення/вимкнення гучномовця.
- Увімкнення/вимкнення мікрофона.

В режимі очікування

- Виклик головного меню.
- Доступ до списку номерів повторного набору.
- Телефонна книга
- Журнал викликів
- Здійснення й отримання викликів.
- Увімкнення або вимкнення трубки (натисніть та утримуйте).
- *INT Здійснення внутрішнього виклику (натисніть та утримуйте).
- Блокування/розблокування клавіатури (натисніть та утримуйте).
- Здійснення й отримання викликів через динамік.
- Для D455: Натисніть для відтворення нового повідомлення з автовідповідача. / Доступ до меню автовідповідача.

У меню

- Підтвердження / вибір / Виклик головного меню.
- Скасувати / Назад
- Вгору / вниз
- Вихід із меню.
- У режимі введення
- Видалення тексту.
- Введення пробілу.
- #a/A Перемикання верхнього/нижнього регістру (натисніть та утримуйте).


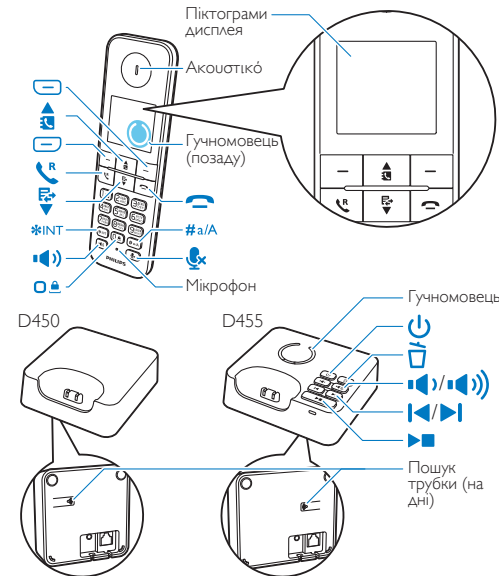


Піктограми дисплея

- Індикація стану зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал.
- Відображається без блимання під час перегляду вхідних викликів у журналі викликів.
- Відображається без блимання під час перегляду вихідних викликів у списку номерів повторного набору.
- Блимає, коли пропущено новий виклик або виконується перегляд непрочитаних пропущених викликів у журналі викликів. Відображається без блимання лише у випадку існування старого журналу викликів або під час перегляду прочитаних пропущених викликів у журналі викликів.
- Відображається без блимання під час перегляду заблокованих викликів у журналі викликів.
- Блимає під час вхідного виклику. Відображається без блимання у режимі розмови.

- Увімкнено будильник.
- Налаштовано безгучний режим, але активний період на даний момент не припадає.
- Увімкнено гучномовець.
- Сигнал дзвінка вимкнено. Налаштовано безгучний режим і триває активний період (телефон не дзвонить).
- Для D455: Автовідповідач: блимає, коли надходить нове повідомлення або заповнено пам'ять. Відображається, коли увімкнено автовідповідач.
- Індикатор голосового повідомлення: блимає у разі надходження нових повідомлень, світиться без блимання в разі переглянутих повідомлень. * Ця послуга залежить від мережі.
- З'являється під час прокручування списку вгору/вниз або збільшення/зменшення рівня гучності.
- Активовано режим Eco.
- Активовано режим ECO+.


2 Під'єднання

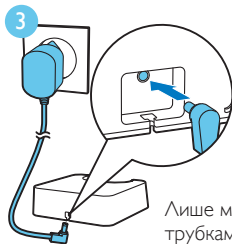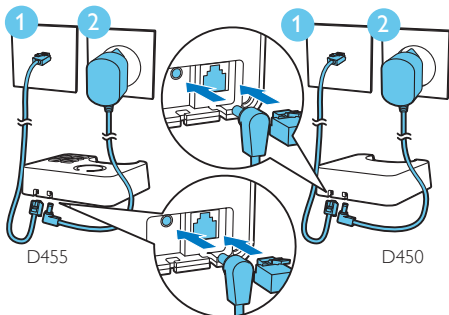

Лише моделі з кількома трубками.

3 Початок роботи


Встановлення батарей

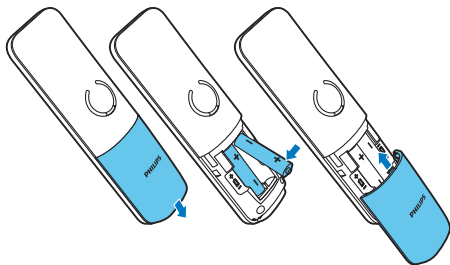

Налаштування телефону

- 1 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 2 У разі появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 3 Встановіть дату і час.

Заряджання телефону

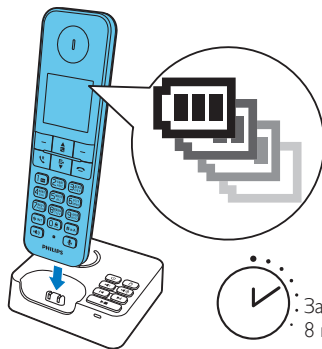

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Блимає: низький заряд батареї

Пересувається: виконується заряджання

4 Використання

Телефонна книга

Додавання запису

- 1 Натисніть **[Меню]**.
- 2 Виберіть **[Телеф. книга]** > **[Додати новий]**.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Пам'ять безпосереднього доступу

Доступні 2 пам'яті безпосереднього доступу (клавіші 1 та 2). Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть і утримуйте клавіші в режимі очікування.

Залежно від країни, клавіші 1 та 2 є попередньо налаштованими на номер голосової пошти та номер інформаційної служби Вашого постачальника послуг (залежно від мережі).

Журнал викликів

Здійснення виклику із журналу викликів

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Перегляд запису

Натисніть  > **[Парам.]** > **[Показати]**.

Збереження запису

- 1 Натисніть  > **[Парам.]** > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису

- 1 Натисніть  > **[Парам.]** > **[Видалити]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Список номерів повторного набору

Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору

- 1 Натисніть **[Повтор]**.
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Збереження запису

- 1 Натисніть **[Повтор]** > **[Парам.]** > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису

- 1 Натисніть **[Повтор]** > **[Парам.]** > **[Видалити]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Запис повідомлення (лише D455)

- 1 Натисніть **[Меню]** > **[Автовідповідач]** > **[Привітання]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Реєстрація додаткових трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки.

- 1 Натисніть **[Меню]**.
- 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Реєструвати]**, після чого для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 3 На базовій станції натисніть та утримуйте  5 секунд.
- 4 Введіть PIN-код/пароль системи (0000).
- 5 Для підтвердження PIN-коду/паролю натисніть **[ОК]**.
↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Натисніть **[Меню]**.
- 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Скинути]**, після чого для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Примітка

- Виконавши цю процедуру, можна відновити оригінальний PIN-код/пароль.

5 Детальніше

Безгучний режим

Налаштування часу, поки телефон не дзвонитиме.

[Налаштув. тел.] > [Звуки] >

[Режим без звук]

MySound

Налаштування звучання голосів за бажанням.

[Налаштув. тел.] > [Звуки] > [MySound]

Режим Eco/ECO+

Зменшує потужність передачі сигналів та випромінювання (що спричиняє 2-секундну затримку дзвінка, на 50% коротша тривалість очікування).

[Налаштув. тел.] > [Екорежим]/

[Режим ECO+]

Заборона викликів

Запобігання небажаним вихідним дзвінками на вибрані номери.

[Послуги] > [Блок дзвінка]

Чорний список

Блокує вхідні виклики від певних небажаних номерів.

[Послуги] > [Чорний список]



Технічні дані

Батарея

Philips: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 550 мАгод.
Використовуйте лише батареї з комплекту.

Адаптер (Базова станція і зарядний пристрій):

Meic: MN-A102-E130 Teilno: S003IV0600040

Вхід: 100-240 В змін. струму, 100-240 В змін. струму,
50/60 Гц 200 мА 50/60 Гц 150 мА

Вихід: 6 В пост. струму 400 мА 6 В пост. струму 400 мА

Телефонна книга на 50 записів

Журнал викликів на 50 записів

Максимальна тривалість розмови: 16 годин

Тривалість очікування: 250 годин

Вихідна РЧ потужність: < 24 дБм

Частотний діапазон: 1880 МГц ~ 1900 МГц



Примітка

- Можна встановити фільтр DSL (цифрової абонентської лінії) для усунення проблем, пов'язаних із появою шумів та визначенням номера абонента, які виникають через використання цифрової абонентської лінії.
- Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.



Питання й відповіді

На екрані немає поділки сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[Зареєструйте трубку]**, зареєструйте її. (Див. розділ «Реєстрація додаткових трубок»).

Неможливо з'єднати (зареєструвати) додаткові трубки з базовою станцією. Що робити?

Пам'ять базової станції повна. Відкрийте  > **[Послуги]** > **[Скас. реєстр.]**, щоб скасувати реєстрацію трубок, що не використовуються, і спробуйте ще раз.

Вибрано мову, якої я не знаю. Що робити?

- 1 Натисніть , щоб повернутися до екрана режиму очікування.
- 2 Натисніть , щоб відкрити екран головного меню.
- 3 На екрані з'являться подані далі параметри:

[Настр. телеф.]	>	[Язык]
[Phone setup]	>	[Language]
[Налаштув. тел.]	>	[Мова]
[Tel. nustat.]	>	[Kalba]
[Telef. seadis.]	>	[Keel]
[Tālir. iestat.]	>	[Valoda]

- 4 Виберіть для доступу до параметрів мови.
- 5 Виберіть свою мову.

Трубка виконує пошук. Що робити?

- Перевірте, чи базову станцію під'єднано до мережі.
- Зареєструйте трубку на базовій станції.
- Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Піктограм немає.

- Перевірте, чи заряджено батареї.
- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний пристрій. Під час заряджання блимає піктограма батареї.
- Перевірте, чи увімкнено сигнал встановлення на док-станцію. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, чути звук встановлення.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
- Батареї пошкоджено. Придбайте нові з тими самими технічними характеристиками.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).


- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.

Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію дзвінка трубки.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.

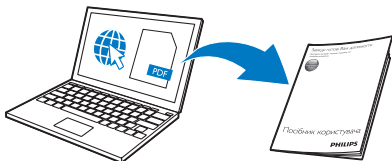

www.philips.com/support

Для доступу до посібника користувача онлайн дізнайтеся номер моделі, записаний на товарній етикетці на дні базової станції.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.

Цей виріб виготовлено компанією Gibson Innovations Ltd. і він реалізується під її відповідальність, також Gibson Innovations Ltd. виступає гарантом стосовно цього виробу.

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються за ліцензією Koninklijke Philips N.V.



QSG_D450/455

51_UK_V4.0

WK17122