

Portable radio

AE6790

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Руководство пользователя





Užívateľský manuál

Návod na používanie

Felhasználói kézikönyv




PHILIPS

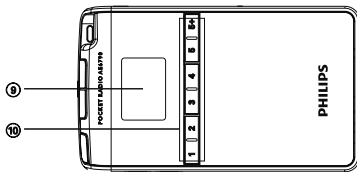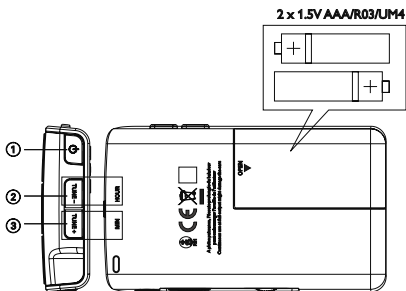


Русский

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!
Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips,
зарегистрируйте Ваше изделие в www.philips.com/welcome.

Верхняя и передняя панели (см. [1])

- ① 
– включение/включение
- ② **TUNING -**
– тонкая настройка на станцию в режиме FM/MW
– установка значения часов во время установки времени
- ③ **TUNING +**
– тонкая настройка на станцию в режиме FM/MW
– установка значения минут во время установки времени
- ⑨ **DISPLAY**
– отображение времени или радиочастот
- ⑩ **Цифровые кнопки**
– нажмите, чтобы сохранить предустановленную станцию

Боковая панель (см. [1])

- ④ 
– 3,5 мм гнездо стереонаушников
- ⑤ **LOCK/UNLOCK**
– отключение или включение всех прочих кнопок
- ⑥ **VOL**
– регулировка уровня громкости.
- ⑦ **BAND**
– нажмите для переключения между режимами FM и MW
- ⑧ **SET CLOCK/PRESET**
– в режиме ожидания установка часов
– сохранение предустановленной станции

Выбор предустановленной радиостанции

- В режимах FM и MW, нажмите кнопку 1-5 для в бора станций 1-5; нажмите кнопку **+5** после кнопки 1-5 для в бора станций 6-10 .

Установка времени

Время можно устанавливать только в режиме ожидания.

- 1 Нажмите кнопку **SET CLOCK/PRESET**.
- 2 Нажмите кнопку **TUNING -** для установки значения часа.
- 3 Нажмите один раз кнопку **SET CLOCK/PRESET** для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку **TUNING +** для установки значения минут .
- 5 Нажмите один раз кнопку **SET CLOCK/PRESET** для подтверждения.
→ Устройство в йдет из режима установки времени.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не подвергайте устройство и батарейки воздействию влажности, берегите от дождя, песка или нагрева нагревательн ми приборами или прям ми солнечн ми лучами.
- Избегайте попадания на устройство капель или бр зг вод .
- Не блокируйте вентиляционн е отверстия такими предметами как газет , скатерти, занавески и т.п.
- На устройство нельзя ставить емкости с жидкостью, например, ваз .
- На устройство нельзя ставить источники откр того пламени, например, ?зажженн е свечи.
- Механические части устройства оснащен самосмаз вающимися вкладками и не нуждаются в смазке.
- Для чистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензин или абразивн е средства, так как они могут повредить устройство.
- В сокий уровень звукового давления из головн х наушников и наушников-вклад шей может стать причиной потери слуха.
- Батарею запрещается подвергать чрезмерному нагреву, например под прям ми солнечн ми лучами, на огне и т.п.

Питание

Батарейки (не входят в комплект)

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте две щелочные батарейки типа AAA, R03 или UM4, соблюдая полярность, указанную в отсеке. (См. [1](#))

- Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита; это повлечет за собой повреждение отсека или взрыв батарей.
- Не устанавливайте батареи разного типа: например щелочную и угольно-цинковую. Используйте однотипные батарейки.
- Вставляя новые батарейки, не совмещайте старую и новую.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки.

Батареи содержат химические вещества, поэтому утилизируйте их в соответствии с правилами.

Общая информация

Антенны

- Для **MW**, в устройстве используется встроенная антенна. Поворачивая все устройство, установите антенну в положение для оптимального приема.



Подключение наушников

- Наушники можно подключить к соответствующему разъему.

Блокировка устройства

- В любом режиме можно заблокировать устройство, сдвинув кнопку **LOCK**.
→ Все кнопки отключены.
- Разблокирование устройства
→ сдвиньте кнопку **LOCK** в положение **UNLOCK**.

Основная операция

- 1 Вставьте батарейки, как описано в разделе Питание.
→ Отобразятся часы.
 - Нажмите кнопку  для включения устройства.
 - Снова нажмите кнопку  для переключения в режим ожидания.
- 2 Для регулировки громкости используйте кнопку **VOL**.

устранение неисправностей

При возникновении неисправности перед тем, как отдавать устройство в ремонт, в полните описанн е ниже рекомендаии.

Если они не привели к успеху, обратитесь за помощью по месту приобретения или в сервисн й ъентр.

***ВНИМАНИЕ** Не открывайте корпус, это может привести к поражению электрическим током. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь чинить устройство самостоятельно, это может привести к потере гарантии.*

Проблема

- *Возможная причина*
- Способ решения


Нет звука /питания

- Звук не настроен
- Настройте звук.
- Батарейки разряжен / неправильно установлен
- Правильно вставьте (нов е) батарейки
- К устройству подключен наушники
- Отключите наушники.

Плохое звучание радиоприемника

- Слаб й радиосигнал
- Для MW, в устройстве используется встроенная антенна Поворачивая все устройство, установите антенну в положение для оптимального приема.

Включение радиоприемника

- 1 Нажмите кнопку  для включения устройства.
- 2 Нажмите кнопку **BAND** для выбора диапазона FM или MW.
→ Отобразится диапазон и радиочастота.

Автоматическая настройка

- Нажмите и удерживайте кнопку **TUNING +/-**; устройство осуществляет автоматический поиск станций.

Ручная настройка

С помощью этой функции можно настроиться на определенную частоту вручную. Помимо изменения положения антенны для лучшего приема радиосигнала, оптимального приема можно добиться также с помощью этой функции.

- В режимах FM и MW нажмите кнопку **TUNING +/-** для настройки на станцию.

Сохранение предустановок вручную

Для быстрого доступа на кнопку **PRESET** можно сохранить до 10 станций каждого диапазона.

- 1 В режимах FM и MW настройтесь на необходимую радиостанцию (См. раздел "Автоматическая настройка" и "Настройка вручную").
- 2 Нажмите кнопку **SET CLOCK/PRESET**.
- 3 Для сохранения предустановок станций 1-5 нажмите цифровые кнопки; нажмите кнопку **+5** после кнопки 1-5 для сохранения предустановок станций 6-10.

Полезные советы:

- Если на этом номере предустановки уже сохранена другая станция FM или MW, она будет заменена новой.
- Предустановленные станции каждого диапазона не заменяют друг друга.
- предустановленные станции будут сохранены даже в случае отключения питания устройства.

Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью.

- Прослушивание наушников на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании в течение минут, может привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для людей с пониженным слухом.
- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости:

- Установите регулятор громкости на низком уровне.
- Медленно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Прослушивание в течение разумного срока:

- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.
- Старайтесь использовать ваше аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы прослушивания.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а так же во время катания на велосипеде, роликовой доске и т.п.
- Это может привести к транспортно-аварийной ситуации и во многих странах запрещено.

Информация по охране окружающей среды

Упаковка не содержит излишних упаковочных материалов. Мы попытались сделать все возможное для того, чтобы можно было легко разделить упаковку на три материала: картон (коробка), расширяющийся полистирол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитная пена).

Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть вторично использованы при условии, что разборка выполняется специализированным предприятием. Просим вас соблюдать постановления местных властей относительно выброса упаковочных материалов, разрядившихся батарей и вышедшего из употребления оборудования.

Утилизация старого устройства

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Указанный потребитель!

Компания Филипс выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

При бережном и внимательном отношении изделие будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы отличаются от изложенных в инструкции пользователи, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Изделие	Пульт дистанционного управления
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	5 лет	1 год
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	1 год	1 год

По окончании срока службы обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных несоответствий, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации (на любом носителе) и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара

2. Действий третьих лиц:

- ремонта неуполномоченными лицами;
- внесения несанкционированных изменений в конструкцию или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питания, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить

в Центре информационной поддержки:

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).

Интернет: www.philips.ru

Россия

Ваша международная гарантия

Уважаемый покупатель,

Вы приобрели изделие Филипс, которое было разработано в соответствии с высочайшими стандартами качества. Если, несмотря на это, в изделии возникает неисправность, Филипс гарантирует бесплатный ремонт и замену запчастей независимо от страны, где производится ремонт, в течении гарантийного периода 12 месяцев от даты покупки. Эта международная гарантия дополняет существующие национальные гарантийные обязательства продавцов и Филипс по отношению к вам в стране приобретения товара и не нарушает ваших законных прав как потребителя.

Международная гарантия Филипс действует в отношении изделия, приобретенного для личных бытовых нужд, которое используется по своему назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности, при представлении оригинала товарного или кассового чека, в котором указаны дата покупки, название компании-продавца, модель изделия и его серийный номер.

Международная гарантия Филипс не действует, если:

- Документы заполнены неразборчиво или в них сделаны исправления,
- модель или серийный номер изделия записаны неразборчиво, отсутствуют или в них сделаны исправления,
- ремонт или конструктивные изменения изделия были выполнены неавторизованными сервисными организациями или лицами,
- дефекты изделия были вызваны внешними воздействиями, включая, но не ограничиваясь молнией, попаданием воды, огнем, неправильной эксплуатацией или использованием не по назначению.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что изделие не считается неисправным, если требуются его конструктивные изменения под местные или национальные стандарты, которые применяются в странах, для которых изделие не было изначально разработано и/или произведено. Рекомендуем вам всегда проверять возможность использования изделия в конкретной стране.

Если изделие Филипс работает неправильно или является неисправным, пожалуйста, свяжитесь со своей компанией-продавцом или любым авторизованным сервис центром. Информацию о ближайшем сервис-центре на территории России Вы можете получить по телефонам, указанным ниже. Если вам требуется сервисное обслуживание в другой стране, вам следует обратиться в Информационный Центр Филипс в этой стране, телефон и номер факса Вы найдете в соответствующей части этого буклета.

Чтобы избежать ненужных неудобств, мы рекомендуем вам внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации перед тем, как обращаться за помощью. По всем вопросам, на которые не дала ответа компания-продавец, Вы можете позвонить или написать:

Центр информационной поддержки Филипс
Тел./факс: (495) 961-11-11
Тел.: 8-800-200-0880
(бесплатный междугородный звонок)

PHILIPS

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Модель:	
Серийный номер:	
Дата продажи:	
ПРОДАВЕЦ:	
Название фирмы:	
Телефон фирмы:	
Адрес и E-mail:	



Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



Printed in China

AE6790_00_UM_V2.0