

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



AE1500



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Gehoorbescherming	2
<hr/>		
2	Uw radio op zakformaat	4
	Introductie	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van de radio	5
<hr/>		
3	Aan de slag	7
	Batterijen plaatsen	7
	In- of uitschakelen	7
<hr/>		
4	De draagbare radio gebruiken	8
	Radio luisteren	8
	Luisteren via een hoofdtelefoon	8
<hr/>		
5	Productinformatie	9
	Specificaties	9
<hr/>		
6	Problemen oplossen	10
<hr/>		
7	Kennisgeving	11

1 Belangrijk



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.
 - Geen enkel onderdeel van dit product hoeft ooit te worden gesmeerd.
 - Plaats dit product nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
 - **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het product:
 - Plaats de batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het product.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
 - De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
 - Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
 - Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Gehoorgeschermbescherming



Zet het volume niet te hard.

 Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

2 Uw radio op zakformaat

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Introductie



Met deze radio op zakformaat kunt u luisteren naar FM- of MW-radio.



Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van de doos.

- Apparaat
- Korte gebruikershandleiding
- Vouwblad 'Veiligheid en kennisgevingen'

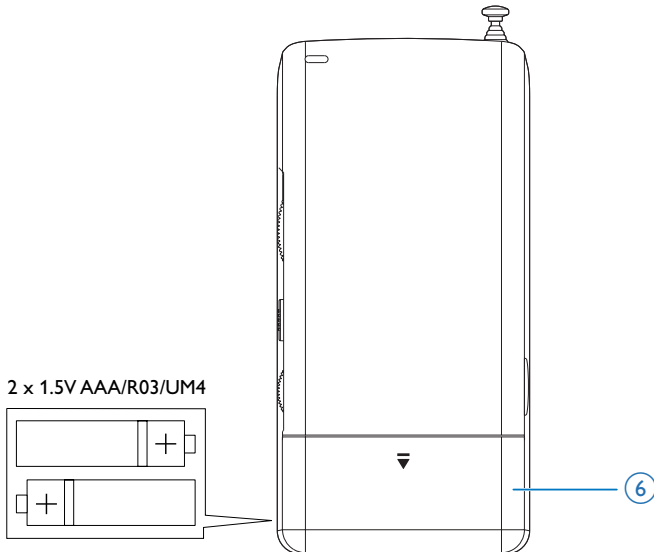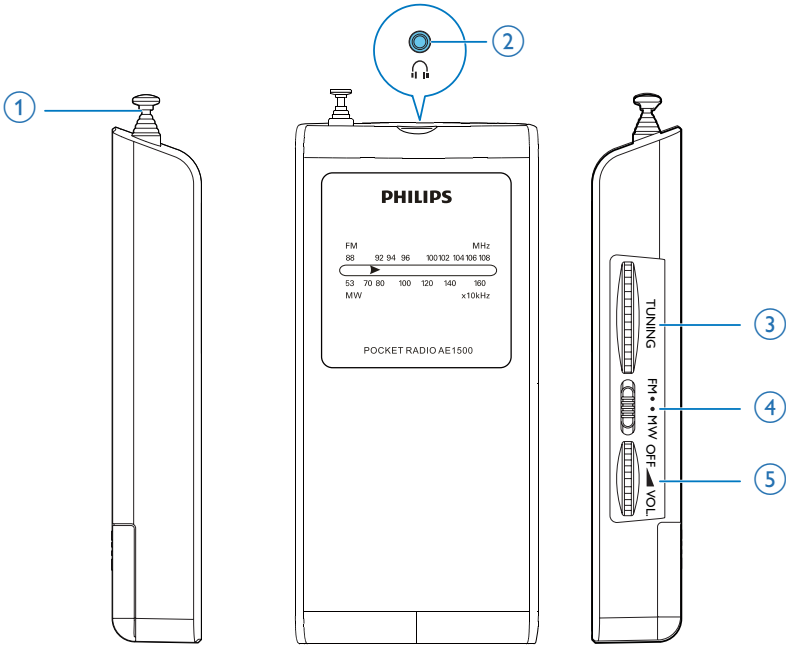Overzicht van de radio



- ① **Telescopische antenne**
 - De FM-ontvangst verbeteren.
- ② 
 - Hiermee sluit u een hoofdtelefoon aan.
- ③ **TUNING**
 - Hiermee kunt u op FM- of MW-radiozenders afstemmen.
- ④ **Bandselectie**
 - Hiermee selecteert u de golfband: FM of MW.
- ⑤ **OFF  VOL**
 - Het product in- of uitschakelen.
 - Pas het volume aan.
- ⑥ **Batterijvak**

3 Aan de slag


Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

In- of uitschakelen


Draai aan de draaiknop **OFF**  **VOL** om het product in- of uit te schakelen.

Batterijen plaatsen

- 1 Open het klepje van het batterijvak.

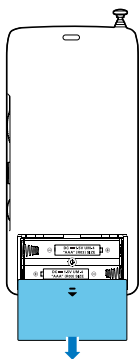

- 2 Plaats 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

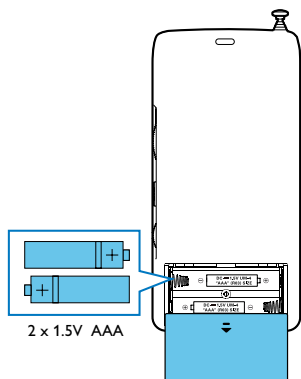

- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.


4 De draagbare radio gebruiken

Radio luisteren




Opmerking

- Voor optimale ontvangst kunt u het beste de antenne volledig uittrekken of de positie van de antenne of het apparaat aanpassen.

- 1 Stel de bandkeuzeknop anders in om **FM** of **MW**-radio te selecteren.
 - 2 Draai aan de draaiknop **TUNING** om op een radiozender af te stemmen.
- Draai aan de draaiknop **OFF**  **VOL** om het volume te verhogen of te verlagen.

Luisteren via een hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de -aansluiting op het product.

5 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Totaal uitgangsvermogen	0,2 W RMS
Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 540 - 1620 kHz
Gevoeligheid	FM: 26 dB signaal- ruisverhouding < 22 dbf MW: 26 dB signaal- ruisverhouding < 70 dbf
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding (FM)	>50 dBA
Stroomvoorziening	Type AAA-, R03- of UM4-batterijen × 2 stuks (niet meegeleverd)
Afmetingen: apparaat (b × h × d)	57 × 133 × 20 mm
Gewicht - apparaat	0,07 kg

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Houd het product en het model- en serienummer bij de hand wanneer u contact opneemt met Consumer Care.

Geen stroom

- De batterijen zijn niet goed geplaatst. Plaats de batterijen zoals aangegeven op het batterijvak.
- De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Koppel de hoofdtelefoon los van het product.

Slechte radio-ontvangst

- Voor FM-radio: schuif de telescopische antenne helemaal uit en wijzig de stand voor een betere ontvangst.
- Voor MW-radio: het product heeft een ingebouwde antenne. Wijzig de stand van het apparaat voor een betere ontvangst.

7 Kennisgeving

plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Uw oude product weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale procedures voor gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1500_00_UM_V1.0

