


Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




CEM3100


①

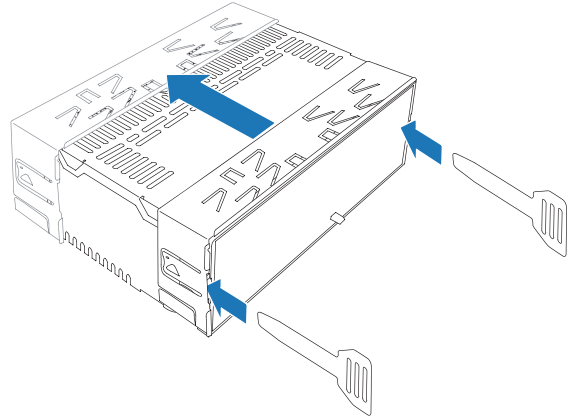


②

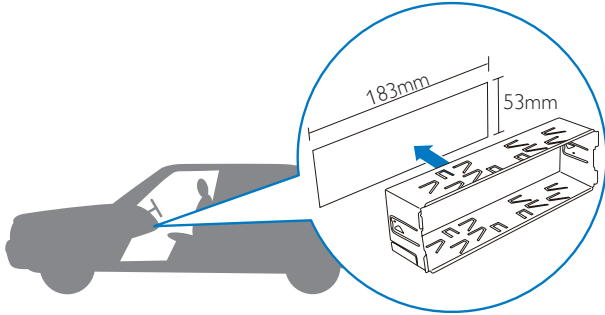


③

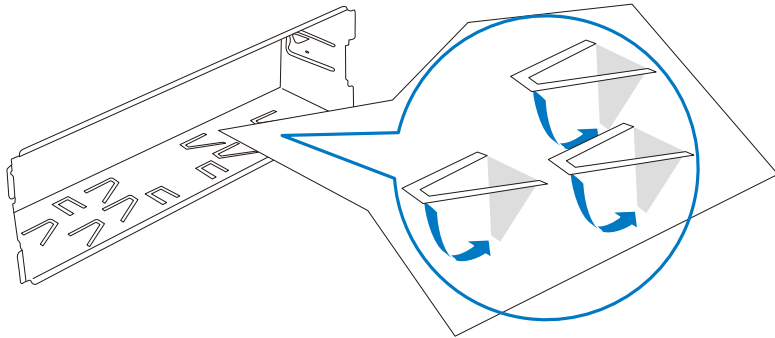

⑤

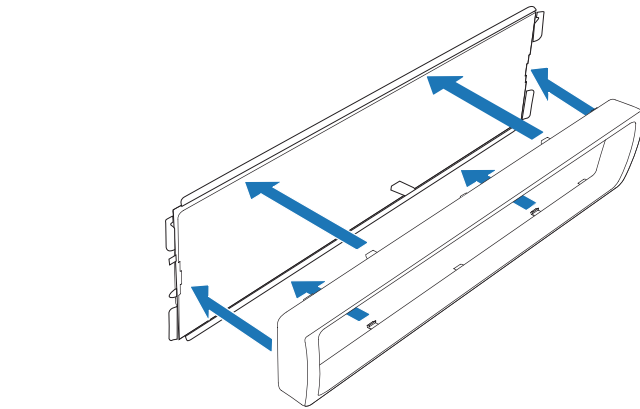


⑥

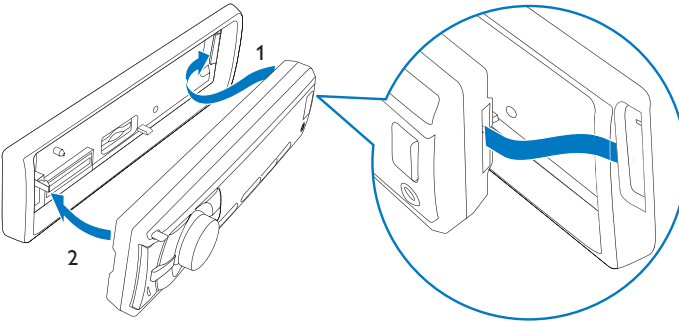


Quick start guide

What's in the box

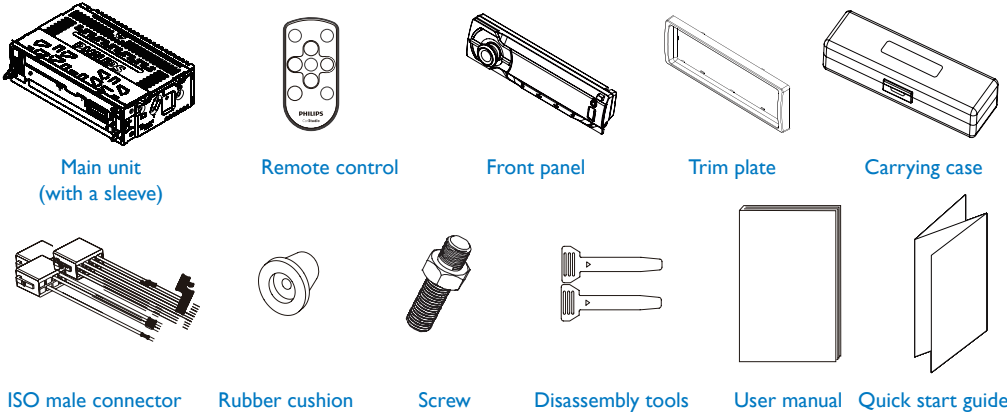


Connection: for cars with ISO connectors

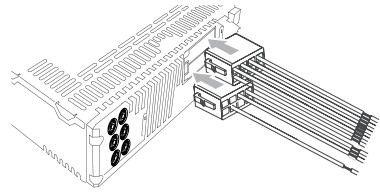

1 Connect the supplied male connector to the unit.

2 Check the car's wiring carefully and connect them to the supplied male connector.

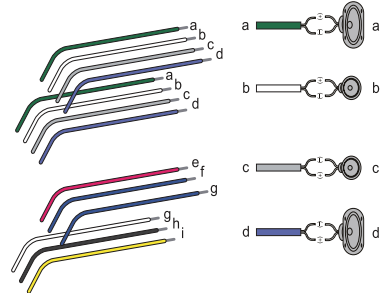

1	Green/black strip	Left speaker (Rear)
2	White/black strip	Left speaker (Front)
3	Gray/black strip	Right speaker (Front)
4	Purple/black strip	Right speaker (Rear)
e	Red	Ignition key +12V DC when ON/ACC
f	Blue	Motor/electric antenna relay control lead
g	Blue/white	Amplifier relay control lead
h	Black	Ground
i	Yellow	To the +12V car battery which is energized at all times

3 Connect the antenna and amplifier as illustrated, if applicable.

Turn on

To turn on the unit,
• Press **⏻**.

To turn off the unit,
• press and hold **⏻** until the unit is turned off.

Select tuner region

- Press **SOURCE** to select radio mode.
- Press **MENU** repeatedly until **[AREA]** is displayed.
- Rotate **⏻** to select:
 - [USA]** (United States)
 - [LATIN]** (Latin America)
 - [EUROPE]** (Western Europe)
 - [RUS]** (Russia)
 - [M-EAST]** (Middle East)
 - [ASIA]** (Asia Pacific)
 - [JAP]** (Japan)
 - [AUST]** (Australia)
- Press **⏻** to confirm.

Set clock

- Press **MENU** repeatedly until current time is flashed.
- Rotate **⏻** to set hour.
- Press **⏻** to confirm.
- Rotate **⏻** to set minute.
- Press **⏻** to confirm.

Tune to a radio station

- Press **SOURCE** repeatedly to select radio mode.
- Press **BAND** or **▲ / ▼** repeatedly to select band: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]**, or **[AM2]**.
- Press and hold **⏮** or **⏭** until the frequency digit is flashed.
- Press **⏮** or **⏭** to tune to a radio station manually.
→ The radio station is broadcast.
 - To search for a radio station automatically, press **⏮** or **⏭**.

Store stations automatically

- In Radio mode, press and hold **DBB** until **[STORE - - -]** is displayed.
- Press **⏻** to confirm.
→ The six strongest stations of the selected band are saved in preset channel automatically.

EN Quick start guide
RU Краткое руководство




Store stations manually

- 1 Tune to a station that you want to store.
- 2 Press a numeric button for 3 seconds.
 - ↳ The station is saved in the selected channel.


Play from USB

- 1 Slide the USB socket cover marked  to the left.
- 2 Insert the USB device into the USB socket.
 - ↳ The unit starts to play from the USB device automatically.

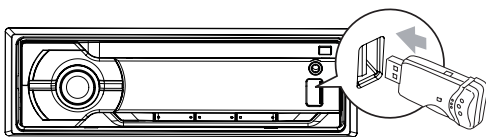

Connect iPod/iPhone


- 1 Slide the USB socket cover marked  to the left.
- 2 Insert USB adaptor on one end of iPod/iPhone cable to the USB socket on the main unit.
- 3 Insert the other end of the iPod/iPhone cable to the iPod/iPhone socket.
 - ↳ The unit starts playing from the USB device automatically.

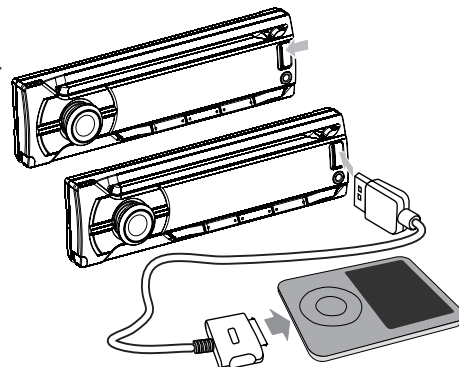

Reset

You can reset the unit to its default setting.

- 1 Detach the front panel.
- 2 Press the reset button by using a ball-point pen or a similar tool.
 - ↳ Preset adjustments such as preset channels and sound adjustments are erased.

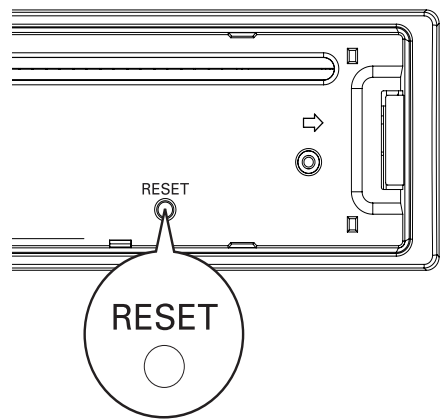

Краткое руководство

Комплект поставки



Подключение: для автомобилей, оснащенных разъемами ISO

- 1 Подключите прилагаемый штекерный разъем к системе.
- 2 Внимательно проверьте провода автомобиля и затем подключите их к прилагаемому штекерному разъему.

1	Зеленый/черный кабель	Левый динамик (тыловой)
2	Белый/черный кабель	Левый динамик (фронтальный)
3	Серый/черный кабель	Правый динамик (фронтальный)
4	Сиреневый/черный кабель	Правый динамик (тыловой)
e	Красный	Ключ зажигания +12 В пост. тока (работа в положениях ключа ON/ACC)
f	Синий	Кабель релейного управления электроантенной/антенной с приводом
g	Синий/белый	Кабель релейного управления усилителем
h	Черный	Заземление
i	Желтый	Автомобильный аккумулятор +12 В (постоянно работает)

- 3 При необходимости подключите антенну и усилитель, как показано ниже.

Включение

Чтобы включить устройство,

- Нажмите Φ .

Выключение устройства

- Нажмите и удерживайте Φ до выключения устройства.

Выбор региона тюнера

Можно выбрать подходящую страну/регион радиотрансляции.

- 1 Нажмите **SOURCE**, чтобы выбрать режим радио.
- 2 Последовательно нажимайте кнопку **MENU** до отображения **[AREA]**.
- 3 Поворачивайте регулятор Φ , чтобы выбрать регионы:
 - **[USA]** (США)
 - **[LATIN]** (Латинская Америка)
 - **[EUROPE]** (Западная Европа)
 - **[RUS]** (Россия)
 - **[M-EAST]** (Средний Восток)
 - **[ASIA]** (Азиатско-Тихоокеанский регион)
 - **[JAP]** (Япония)
 - **[AUST]** (Австралия)
- 4 Нажмите Φ для подтверждения.

Установка часов

- 1 Последовательно нажимайте кнопку **MENU**, пока не начнет мигать текущее значение времени.
- 2 Поворачивайте регулятор Φ для установки значения часа.
- 3 Нажмите Φ для подтверждения.
- 4 Поворачивайте регулятор Φ для установки значения минут.
- 5 Нажмите Φ для подтверждения.

Настройка радиостанции

- 1 Нажимайте кнопку **SOURCE** для входа в режим радио.
- 2 Последовательно нажимайте кнопку **BAND** или $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$, чтобы выбрать диапазон частот: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]** или **[AM2]**.
- 3 Нажмите и удерживайте $\lll$ или $\ggg$, пока не начнет мигать значение частоты.
- 4 Нажмите кнопку $\lll$ или $\ggg$, чтобы настроить радиостанцию вручную.
 - ↳ Начнется трансляция радиостанции.
 - Для автоматического поиска радиостанции нажмите $\lll$ или $\ggg$.

Автоматическое сохранение радиостанций


- 1 В режиме радио нажмите и удерживайте **DBB** до отображения **[STORE - - -]**.
- 2 Нажмите Φ для подтверждения.
 - ↳ Шесть самых мощных радиостанций выбранной полосы частот автоматически сохраняются в предварительно настроенных каналах.

Сохранение радиостанций вручную

- 1 Настройте станцию, которую необходимо сохранить (см. 'Настройка радиостанции' на стр. 14).
- 2 Нажмите цифровую кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд.
 - ↳ Радиостанция будет сохранена под выбранным номером.


Воспроизведение с устройства USB

- 1 Сдвиньте крышку разъема USB со значком  влево.
- 2 Вставьте устройство USB в разъем USB.
 - ↳ Аудиосистема автоматически начнет воспроизведение содержимого устройства USB.

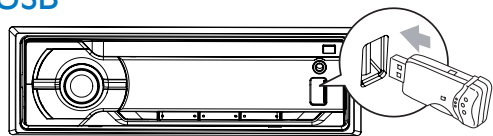

Подключение iPod/iPhone


- 1 Сдвиньте крышку разъема USB со значком  влево.
- 2 Вставьте USB-адаптер на одном конце кабеля iPod/iPhone в разъем USB основного устройства.
- 3 Вставьте другой конец кабеля iPod/iPhone в разъем устройств iPod/iPhone.
 - ↳ Устройство автоматически начнет воспроизведение содержимого iPod/iPhone.

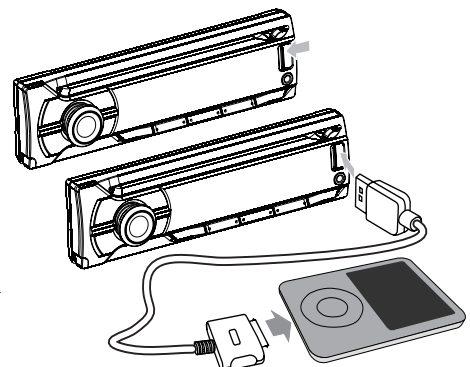

Сброс

Можно восстановить настройки аудиосистемы по умолчанию.

- 1 Отсоедините переднюю панель.
- 2 Нажмите кнопку сброса с помощью шариковой ручки или похожего предмета.
 - ↳ Пользовательские настройки, такие как сохраненные каналы и настройки звука, будут потеряны.

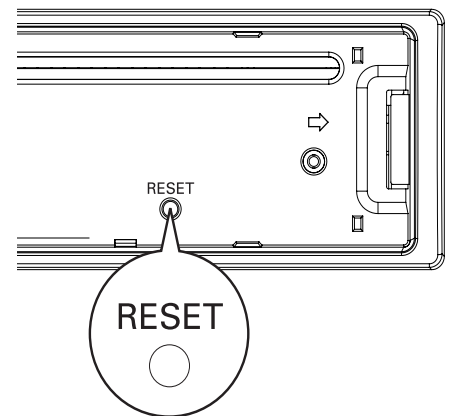

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

CEM3100_51_QSG_V1.0

