

Registreerige oma toode ja hankige tootetugi saidilt

www.philips.com/welcome

CD690

CD695



Kiirjuhend

1

Ühendage

2

Alustamine

3

Nautige

PHILIPS

Komplektis



Baasjaam (CD695)



Baasjaam (CD690)



Laadija*



Käsitelefon*



Toiteadapter*



Liinijuhe**



Kasutusjuhend, kirjuhend, garantiid



Märkus

- * Multikäsitelefoni pakendis leiab mitu käsitelefoni, laadijat ja toiteadapterit.
- **Mõnes riigis tuleb liinijuhe kõigepealt ühendada liinadapteriga ja seejärel telefoniliini pesaga.




Ettevaatust


- Kasutage ainult komplektis olevat akut ja toiteadapterit.

1 Ühendage

Baasjaama ühendamine

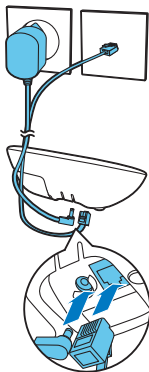

- 1 Ühendage toiteadapteri kumbki ots:
 - telefonialuse põhjal olemasse vahelduvvoolu sisendpessa;
 - elektripistikupessa.
- 2 Ühendage telefonikaabli kumbki ots:
 - telefonialuse põhjal olemasse telefonikaabli pessa;
 - telefonivõrgu pessa.

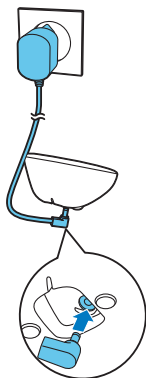



Ainult mitme käsitelefoniga mudelitel.

- 3 Ühendage toiteadapteri kumbki ots:
 - täiendava käsitelefoniga laadija põhja all olemasse vahelduvvoolu sisendpessa;
 - elektripistikupessa.


2 Alustamine

Telefoni konfigureerimine

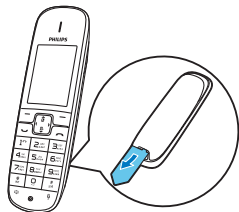

- 1 Aku on juba käsitelefoni paigutatud. Enne laadimist eemaldage akusalve ükselt kaitsev lint.
- 2 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 3 Palun seadke riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 4 Seadke kuupäev ja kellaaeg.
 - Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage  et valida **[RITS]** või **[VAKARS]**.

Käsitelefoni laadimine

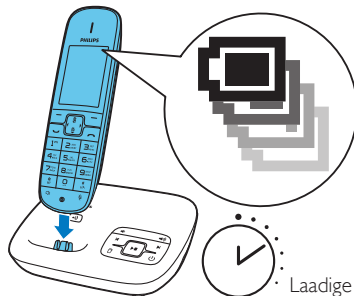

Käsitelefoni laadimiseks asetage see baasjaamale. Kui käsitelefon on baasjaamale asetatud korrektselt, kostab kohale asetumise heli.

↳ Käsitelefoni laadimine algab.

Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.

Kontrollige aku laetuse taset

Ikoon **Olek**



Kui käsitelefon ei ole baasjaamale/laadijale asetatud, näitab ikoon aku taset (täis kuni tühi). Kui käsitelefon on baasjaamale/laadijale asetatud, vilgub ikoon, kuni aku on täielikult laetud.





Vilgub tühja aku ikoon ja kõlab hoiatustoon. Aku on tühjenemas ja vajab laadimist.

3 Nautige


Helistamine

- Helistamiseks vajutage klahvile  ja valige telefoninumber.
- Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks klahvile .
- Telefonikõne lõpetamiseks vajutage klahvile .


Kuulari helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage  või .


Kontakti lisamine telefoniraamatusse








- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Suvand]** > **[Lisa uus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage nimi, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage number, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.

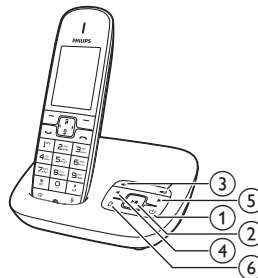Teadande salvestamine (ainult telefonile CD695)

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Teadanne]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Vasta & salv.]** või **[Ainult vast.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige **[Salvesta uus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Salvestamine algab pärast helisignaali kostumist.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage **[OK]**, vastasel juhul lõpeb salvestamine kolme minuti möödumisel.
→ Te saate äsja salvestatud teadet käsitelerfonist kuulata.

Automaatvastajas salvestatud sõnumite kuulamine (ainult telefon CD695)



- ① Automaatvastaja ooterežiimis sisse- või väljalülitamiseks vajutage .
- ② Kuulamise alustamiseks/peatamiseks vajutage .
- ③ Helitugevuse reguleerimiseks vajutage  / .
- ④ Eelmise sõnumi esitamiseks / hetkel aktiivse sõnumi taasesitamiseks vajutage .
- ⑤ Järgmise sõnumi esitamiseks vajutage .
- ⑥ Hetkel aktiivse sõnumi kustutamiseks vajutage .

Märkus

- Lisainformatsiooni leiate kasutusjuhendi teemast "Telefoni automaatvastaja".

Philips tervitab teid!

Registreeri toode veebilehel www.philips.com/welcome

Kas vajate abi?

Kasutusjuhend

Vaadake täpsemalt telefoniga kaasas olevast kasutusjuhendist.

Online abi

www.philips.com/support

CE 0168



Terviku või osade taasesitamine ilma autoriõiguse omaniku kirjaliku loata on keelatud. Kaubamärkide omanik on Koninklijke Philips Electronics N.V või vastavad omanikud. Kõik õigused kaitstud. 2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD690-695
51_ET_V1.0
WK12134