

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/support

DS8900



用户手册

PHILIPS

目录

1 注意事项	2
了解这些安全标志	2
听力安全	3
2 您的 DJ 音响系统	4
产品简介	4
包装盒内物品	4
DJ 唱机概述	5
3 使用入门	7
使用肩带	7
电源	7
打开或关闭	8
4 用 djay 2 混合音乐	9
兼容的 iPod/iPhone/iPad	9
安装 djay2 应用程序	9
设置 CUE 点	10
同步节奏	10
调整交叉渐变器	11
通过耳机监控曲目	11
应用轻推转盘模式	11
录制混合曲目	12
5 从蓝牙设备播放	13
连接设备	13
从蓝牙设备播放	14
6 从 iPod/iPhone/iPad 播放	15
收听 iPod/iPhone/iPad 音频	15
为 iPod/iPhone/iPad 充电	15
7 其它功能	16
从外部设备播放	16
调节音量	16
8 产品信息	17
规格	17

9 故障种类和处理方法	18
常规	18
关于蓝牙设备	18
10 注意	19

1 注意事项

了解这些安全标志



此“闪电标志”表示设备中的未绝缘材料可能导致触电。为了您家中每个人的安全，请勿卸下产品外盖。

“惊叹号”表示需要对某些功能多加注意，您应仔细阅读附带的说明书以防止出现操作和维护问题。

警告：为减少火灾或触电危险，此设备应避免淋雨或受潮，不得将装有液体的物体（如花瓶）放在此设备上。

注意：为防止触电，请将插头的宽插片完全插入宽插槽。

- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 仅使用制造商指定或随设备销售的手推车、支座、三脚架、支架或桌台。使用手推车时，请小心移动载有产品的手推车，以避免翻倒造成伤害。



- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。

- 不可将电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
 - 按照装置上标明的 + 极和 - 极，正确安装所有电池。
 - 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
 - 若打算长期不用本装置，应取出电池。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。

警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便于将本装置从电源上断开。

听力安全

以中等音量收听。

- 以高音量使用耳机会损坏您的听力。此产品产生的声音分贝范围可能导致正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。
- 声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

要设置安全的音量级别：

- 将音量控制设置为较低设置。
- 慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰地听见而不失真即可。

合理的收听时间：

- 较长时间的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。
- 请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

- 在合理时间内以合理音量收听。
- 听力适应后，请勿调节音量。
- 不要将音量调得太高，以致于听不到周围的声音。
- 在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。请勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机；否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于非法行为。

2 您的 DJ 音响系统

产品简介



通过本产品，您可以

- 享受蓝牙设备、iPod/iPhone/iPad 或其它外置音频设备中的音频；
- 通过 **djay 2** 应用程序享受混音



包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- DJ 唱机
- 电源线
- 肩带
- 耳机转换器（6.5 毫米至 3.5 毫米）
- 简明用户手册

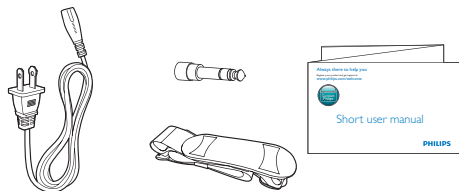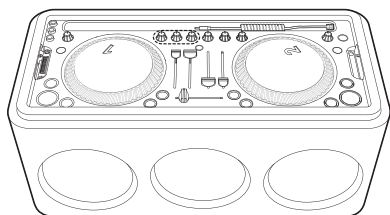

DJ 唱机概述

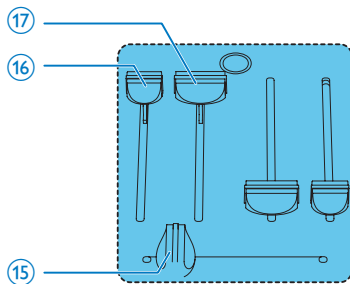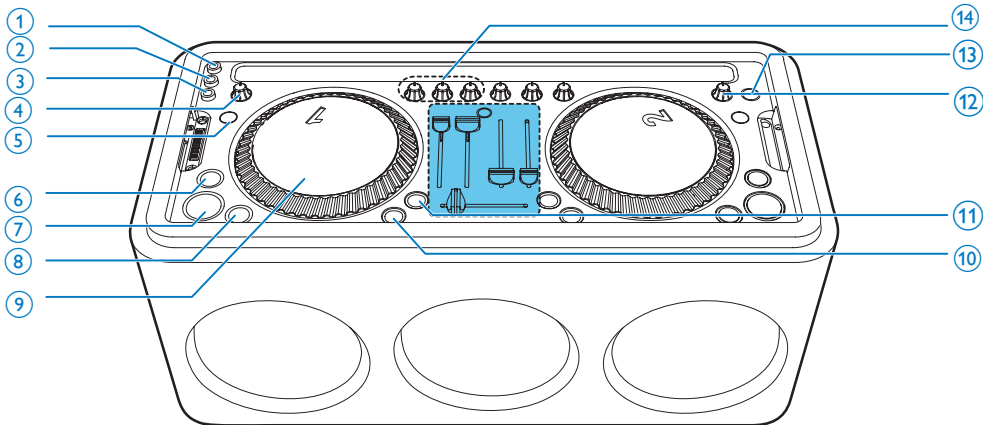

① AUX OUT

- 连接外部设备。

② 🎧 (6.5 毫米)

- 连接耳机。

③ AUX IN

- 连接外部设备。

④ HEADPHONE VOL.

- 调节耳机中播放的音量。

⑤ JOG MODE

- 在搓碟模式和搜索模式之间切换。

⑥ ⏸

- 从CUE点播放曲目。

⑦ ▶||

- 暂停或继续播放。

⑧ ⏸

- 在播放曲目期间设置CUE点。

⑨ 转盘 1/2

⑩ 🎧

- 通过耳机监控曲目。

⑪ SYNC

- 将曲目的节奏与另一个转盘上播放的曲目同步。

⑫ MASTER VOL.

- 调节扬声器中播放的音量。

⑬ ⏻

- 打开或关闭本产品。


- ⑭ **LO/MID/HI**
 - 调整低/中/高频。
- ⑮ **CROSS FADER**
 - 调整两个曲目的输出均衡。
- ⑯ **TEMPO**
 - 调节当前曲目的节奏。
- ⑰ **VOLUME**
 - 调节当前曲目的音量。

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。

使用肩带

本产品提供肩带以方便携带。请参照以下图示，将肩带安装至本产品的两端。

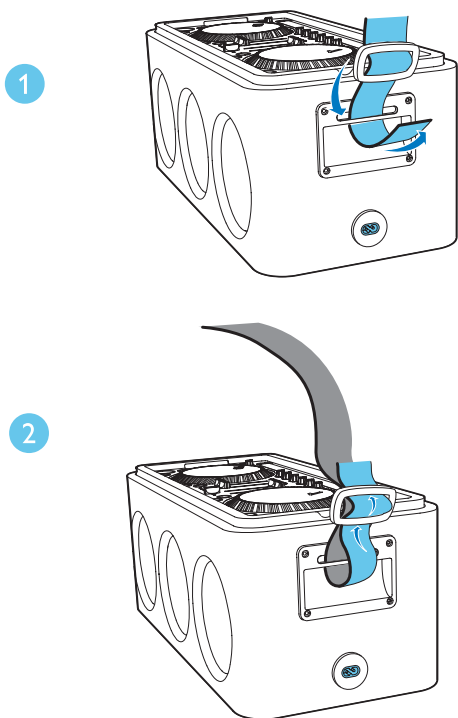

电源

交流电源或电池均可用作本产品的电源。

选项 1: 交流电源




警告

- 存在损坏产品的风险！请确保实际电源电压与印在产品背面或底部的电压相符。
- 存在触电危险！断开交流电源时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。

将交流电源线连接至：

- 装置上的交流电源插座。
- 墙上插座。

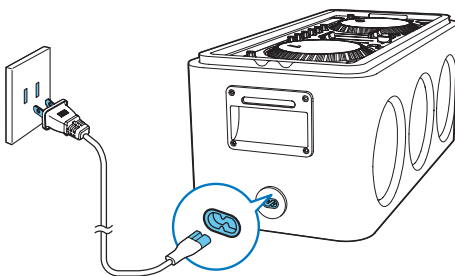

选项 2: 电池电源



注意


- 存在爆炸危险！请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。
- 电池含有化学物质，因此应正确处理。




注

- 附件中不随附电池。

1 打开电池仓。

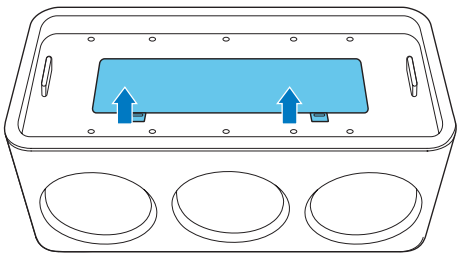

2 按照指示，以正确的极性 (+/-) 装入 8 节电池（型号：R20/ D CELL/ UM 1）。

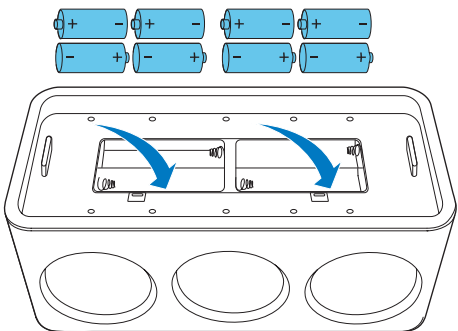

3 闭合电池仓。

打开或关闭

反复按  可打开或关闭本产品。

4 用 djay 2 混合音乐

兼容的 iPod/iPhone/iPad

本产品支持以下 iPod、iPhone 和 iPad 型号：

度身定制。

- iPod touch（第 5 代）
- iPhone 5
- iPad mini
- iPad 4

安装 djay2 应用程序


注

- 本产品的 DJ 相关功能可与 djay 2 应用程序一起使用。使用前，请先从 **App Store** 下载此应用程序。

1 下载 djay 2 应用程序。



2 将 iPod/iPhone/iPad 连接至本产品。

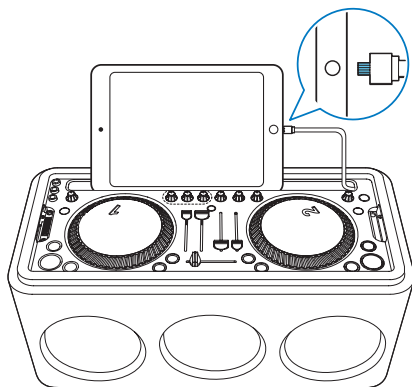

3 启动 djay 2 应用程序，加载曲目。




设置CUE点

CUE点是指曲目时间中的某个精确时间点处的标记。使用 **djay2** 应用程序，您可以设置每个转盘上的曲目CUE点。

注

- 在设置CUE点之前，请先加载曲目。

- 在播放期间，选择要设置的开始点。
- 按 **◎** 设置CUE点。
 - CUE点将在曲目的视觉波形上或 **djay 2** 应用程序中的转盘上显示为一个白点。
 - 设置CUE点后，**◎** 灯亮起。
- 按 **◎** 从设置的CUE点播放曲目。

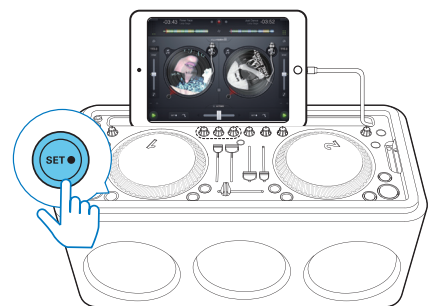


注

- 按住 **◎** 2 秒可清除CUE点。
- 设置CUE点后，曲目将在您每次按 **◎** 时跳至该点。

同步节奏

每分钟节拍数 (BPM) 是指测量曲目节奏的单位。您可以在 **djay 2** 应用程序中的 **SYNC** 栏上方看到曲目的 BPM。


- 按 **SYNC** 可将曲目的节奏与其他转盘上播放的曲目同步。

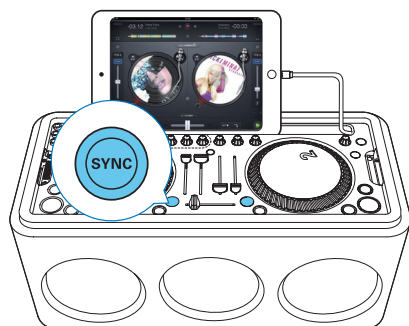

调整交叉渐变器


滑动交叉渐变器，可调整两个转盘上播放的曲目间的输出均衡。

交叉渐变器滑至左侧时：

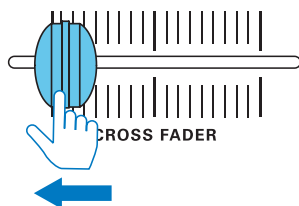

- 转盘 1 上播放的曲目将通过本系统播放。
- 耳机 2 灯将亮起，转盘 2 上播放的曲目将通过耳机播放。

交叉渐变器滑至右侧时：

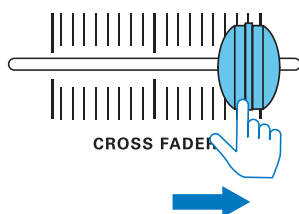

- 转盘 2 上播放的曲目将通过本系统播放。
- 耳机 1 灯将亮起，转盘 1 上播放的曲目将通过耳机播放。



应用轻推转盘模式

按 **JOG MODE**，可在搓碟模式和搜索模式之间切换。


搓碟模式

在搓碟模式下，您可以通过以下方法进行操作：

- 旋转转盘的内部区域可产生刮擦的声音。



- 旋转转盘的外部区域可更改曲目的节奏。

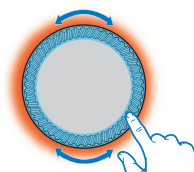

通过耳机监控曲目

按任一转盘上的耳机按钮。


- 耳机按钮亮起，您可以通过耳机监控此转盘上播放的曲目。

- 轻触转盘的内部区域可暂停播放。



搜索模式

在搜索模式下，您可以旋转转盘，使曲目快进或快退。

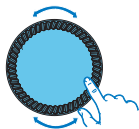

录制混合曲目

- 按 ● 可录制混合曲目。
- 再次按 ● 可停止录制。

提示

- 您可以通过轻击 **djay 2** 应用程序上的 ●，检查录制的曲目。



5 从蓝牙设备播放


使用本产品，您可以收听蓝牙设备中的音频。

连接设备


注

- 确保蓝牙设备与本产品兼容。
- 将设备与本产品配对前，请阅读用户手册了解蓝牙兼容性。
- 本产品最多可记忆 8 个已配对设备。
- 确保您的设备已启用蓝牙功能，并将其设置为对所有其他蓝牙设备可见。
- 本产品与蓝牙设备之间的任何障碍物都会使工作范围缩小。
- 请远离任何其他可能造成干扰的电子设备。


- 1 用双手拉起顶部面板，然后将其翻转过来。

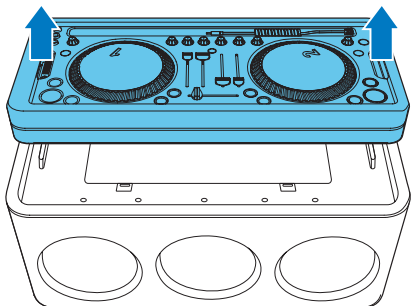


- 2 将 DJ 控件侧面朝下，然后将顶部面部完全插回以确保稳固。

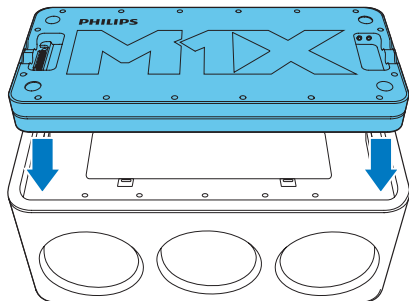

- 3 按顶部面板上的 。
↳ 蓝牙指示灯呈蓝色闪烁。

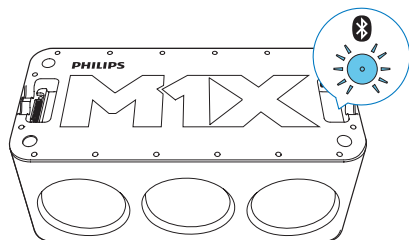

- 4 在要与微型系统配对的设备上，启用蓝牙功能，然后开始搜索。

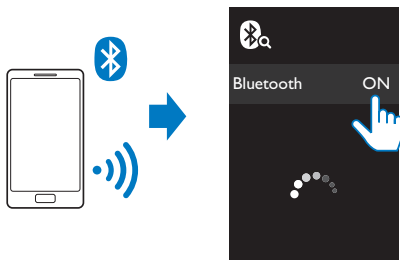

- 5 选择“M1X-DJ”进行配对，与 DJ 音响系统建立连接。
↳ 连接成功后，系统上的蓝牙指示灯变为呈蓝色持续亮起。
- 6 在配对的设备上播放音乐。

从蓝牙设备播放

蓝牙连接成功后，播放蓝牙设备中的音频。


- ↳ 音频从您的蓝牙设备传输至本产品。

6 从 iPod/iPhone/iPad 播放

您可通过本产品欣赏 iPod/iPhone/iPad 音乐。

收听 iPod/iPhone/iPad 音频

- 1 通过 Lightning 接口，将 iPod/iPhone/iPad 连接至本产品。
- 2 在 iPod/iPhone/iPad 上播放音乐。

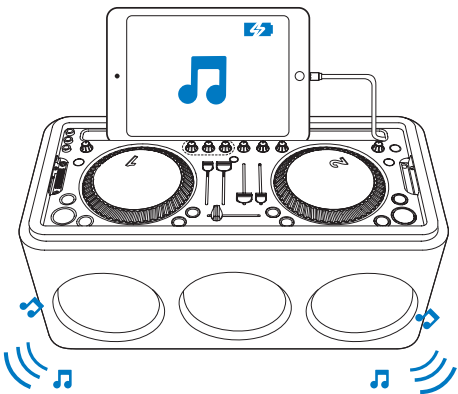


为 iPod/iPhone/iPad 充电

连接建立后，iPod/iPhone/iPad 开始充电。

7 其它功能

从外部设备播放

借助本产品，您还可以欣赏 MP3 播放器等外部设备中的音频。

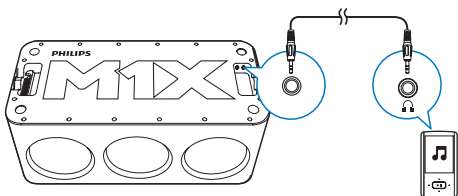

- 1 将两端带有 3.5 毫米插头的音频输入线缆（未提供）连接至
 - 本产品上的 **AUX OUT** 或 **AUX IN** 插孔及
 - 外部设备上的耳机插孔。
- 2 播放外置设备中的音频（参阅其用户手册）。

调节音量

- 旋转 **HEADPHONEVOL.** 可调节耳机的音量。
- 旋转 **MASTERVOL.** 可调节扬声器的音量。

8 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器

额定输出功率	60 瓦 RMS
频率响应	60 赫兹 - 16 千赫, ± 3dB
信噪比	> 65 dBA
音频输入连接	0.5 伏 RMS 20 千欧

扬声器

扬声器阻抗	8 欧姆
扬声器驱动器	2 x 5.25 英寸全频
灵敏度	> 85 dB/m/W

蓝牙

频段	2.4000 GHz - 2.4835 GHz ISM 频段
范围	8 米（开阔空间）
标准	蓝牙 2.1 + EDR

一般信息

交流电源	100-240 伏, 50/60 赫兹
操作功耗	40 瓦
尺寸	
- 主装置 （宽 x 高 x 厚）	380 x 186 x 227 毫米
重量	
- 主装置	7.35 千克

9 故障种类和处理方法

警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

常规

不能通电

- 确保正确连接本装置的交流电源插头。
- 确保交流电插座正常供电。
- 按照指示，以正确的极性（+/- 号）装入电池。
- 更换电池。

无声音或音质很差

- 调节本产品的音量。
- 调节已连接设备的音量。

本装置没有反应

- 取出电池并重新启动本装置。
- 断开然后重新插接交流电插头，然后重新启动本装置。

无法连接该设备。

- 未启用设备的蓝牙功能。有关如何启用蓝牙功能，请参阅设备的用户手册。
- 本产品已连接其他蓝牙设备。断开设备的连接，然后重试。

配对的设备经常连接和断开。

- 蓝牙接收质量较差。将设备靠近本产品或移除两者间的任何障碍物。
- 作为一项节能功能，某些设备的蓝牙连接可能会被禁用。这并不表示本产品存在故障。

关于蓝牙设备

连接支持蓝牙的设备后，音质变差。

- 蓝牙接收质量较差。将设备靠近本产品或移除两者间的任何障碍物。

10 注意

如果用户未经 WOOX Innovations 的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。
弃置旧产品



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。
弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给政府指定的回收中心或回收。这样做有利于环保。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。
您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

Bluetooth

蓝牙® 词汇和标识均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Philips 对这些词汇和标识的任何使用均属合法。



“Made for iPod”、“Made for iPhone”和“Made for iPad”表示电子附件专为连接 iPod、iPhone 或 iPad 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod、iPhone 或 iPad 使用该配件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国 和其它国家/地区注册的商标。iPad 是 Apple Inc. 的商标。

 **注**

- 型号铭牌位于控制面板下的电池仓附近。



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DS8900_93_UM_V1.0

