

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

AD420



PT Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3
----------	-------------------	----------

2	O seu altifalante de base	4
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Descrição geral da unidade principal	5

3	Introdução	6
	Ligar a corrente	6

4	Reproduzir	6
	Reproduzir a partir de iPod/iPhone	6
	Reproduzir de um dispositivo de áudio externo	7
	Ajustar o volume	7

5	Informações do produto	7
	Especificações	7

6	Resolução de problemas	8
----------	-------------------------------	----------

7	Aviso	8
	Reciclagem	8

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor:
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

A modificação do produto pode resultar em radiação perigosa para a CEM ou noutro funcionamento inseguro.

2 O seu altifalante de base

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Introdução


Com este altifalante de base, poderá desfrutar de conteúdo áudio guardado no seu iPod/iPhone e noutros dispositivos áudio externos.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador
- Guia de Início Rápido
- Dados de segurança

Descrição geral da unidade principal

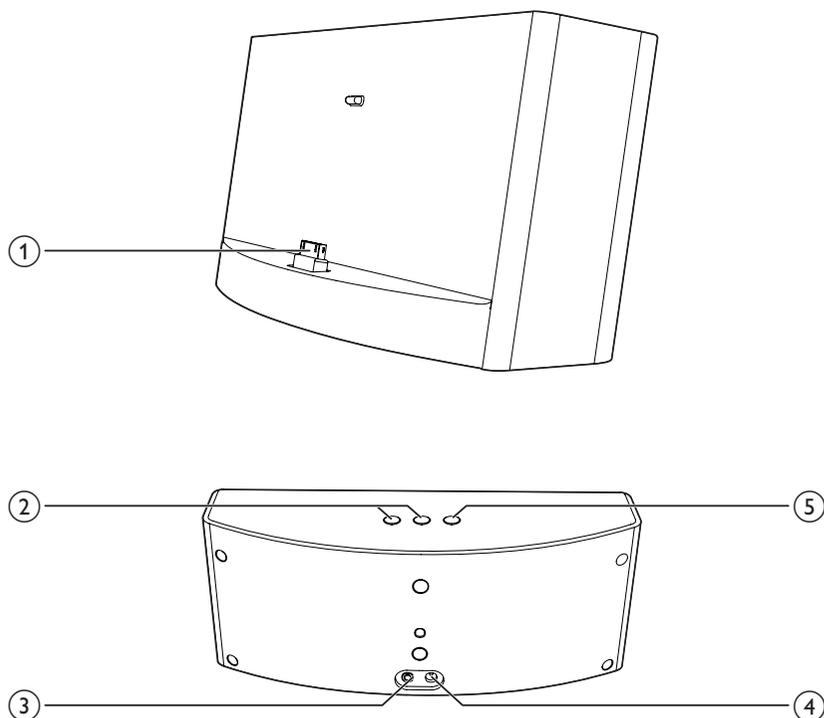

- ① Base para iPod/iPhone
- ② -/+
 - Ajustar o volume.
- ③ MP3-LINK
 - Ligue um dispositivo de áudio externo.
- ④ DC IN
 - Ligar a alimentação.
- ⑤ ▶||
 - Interromper ou retomar a reprodução.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente

Atenção


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do altifalante de base.

Ligue o transformador:

- à tomada **DC IN** na parte posterior do altifalante.
- à tomada eléctrica.

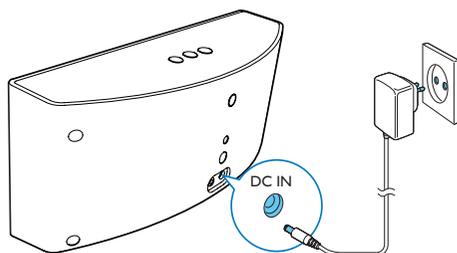

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de iPod/iPhone

Pode desfrutar de áudio do iPod/iPhone através deste altifalante de base.

iPod/iPhone compatível


O altifalante de base é compatível com os seguintes modelos de iPod e iPhone:

Concebido para:

- iPod touch (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª geração)
- iPod classic
- iPod nano (1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª geração)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Ouvir conteúdo do iPod/iPhone

- 1 Coloque um iPod/iPhone na base.
- 2 Reproduza áudio no iPod/iPhone.
↳ O áudio é transmitido do iPod/iPhone para o altifalante de base.

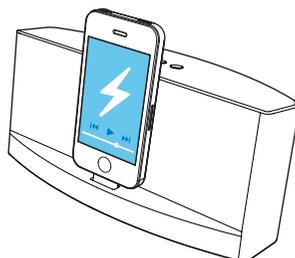

- Para interromper/retomar a reprodução, prima ►||.

Para retirar o iPod/iPhone:

Puxe o iPod/iPhone para fora da base.

Carregar o iPod/iPhone

Quando o altifalante de base está ligado à alimentação, o iPod/iPhone colocado na base começa a carregar automaticamente.

Reproduzir de um dispositivo de áudio externo

Com este altifalante de base, também pode desfrutar de áudio de um dispositivo externo, como um leitor MP3.

Nota

- Assegure-se de que não é colocado nenhum iPod/iPhone no altifalante.

- 1 Ligue um cabo MP3 link (não fornecido):
 - à tomada **MP3-LINK** na parte posterior do altifalante de base.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.↳ O altifalante de base muda automaticamente para o modo MP3 Link.
- 2 Reproduza áudio no dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

Ajustar o volume

Durante a reprodução, prima **-/+** para ajustar o volume.

5 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência de saída total	10 W por canal x 2
Relação sinal/ruído	> 62 dBA
MP3 LINK	650 mV RMS

Informações Gerais

Energia CA	Modelo: AS190-100-AE180 (Philips); Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Saída: 10V = 1,8 A
Consumo de energia em funcionamento	15 W
Consumo de energia em modo de espera	<0,5 W
Máx. Carga para iPod/iPhone	5V = 1 A
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	275 x 117 x 121 mm
Peso - Unidade principal	1,2 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Made for



iPod



iPhone

"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros países.

Reciclagem



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada.

Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Símbolo de equipamento de Classe II:



Aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD420_12_UM_V1.0

