

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



SUB100



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Ohje ja tuki	2
	Turvallisuus	2
	Tuotteen huolto	3
	Ympäristöstä huolehtiminen	3
	Vaatimustenmukaisuus	3
2	Subwoofer	3
	Yleiskuvaus	3
3	Liittäminen ja määrittäminen	4
	Subwooferin sijoittaminen	4
	Pariliitoksen muodostaminen televisioon	5
	Subwooferin asetukset	5
	Jakotaajuuden säätäminen	5
4	Tuotetiedot	6
5	Vianmääritys	7

1 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Ohje ja tuki

Osoitteesta www.philips.com/support löydät laajan verkkotukemme ja voit

- ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.

Voit halutessasi pyytää tukea maasi kuluttajapalvelukeskuksesta. Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.

- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Käytä seinälle kiinnitettävän tuotteen kiinnittämiseen ainoastaan tuotteen mukana toimitettua telineettä. Kiinnitä järjestelmä seinään, joka kestää tuotteen ja telineen painon. WOOX Innovations ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.
- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumentumisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Tuotteen huolto

Puhdista laitetta vain mikrokuutiulilla.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Vaatimustenmukaisuus

CE 0560


Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen. WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

2 Subwoofer

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi subwoofer osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Yleiskuvaus

Tämä osa sisältää langattoman subwooferin esittelyn.

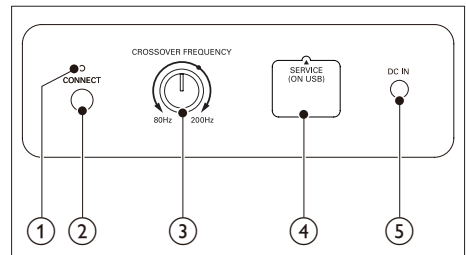

① Subwooferin merkivalo

- Kun laitteessa on virta, merkivalo palaa.
- Subwooferin ja television langattoman pariliitoksen muodostuksen aikana merkivalo vilkkuu valkoisena nopeasti.
- Kun pariliitos on valmis, merkivalo palaa valkoisena.
- Jos pariliitos epäonnistuu, merkivalo vilkkuu valkosena hitaasti.
- Kun langaton yhteys katkeaa minuutin ajaksi, merkivalo sammuu.

② CONNECT (liittäminen)

Siirry subwooferin pariliitostilaan painamalla painiketta pitkään.

③ CROSSOVER FREQUENCY (jakotaajuus)

Säädä jakotaajuutta kiertämällä.

④ USB-suojus

Vain kuluttajapalvelukeskuksen henkilökunnan käyttöön ohjelmiston päivittämistä varten. (Kuluttajat eivät saa avata suojusta.)

⑤ DC IN

Verkkolaitteen liitäntä.

3 Liittäminen ja määrittäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten voit liittää langattoman subwooferin Philipsin televisioihin ja tehdä tarvittavat määrytykset. Pikaoppaassa on tietoja langattoman subwooferin perusliitännöistä.



Huomaus

- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Subwooferin sijoittaminen

Katso pikaoppaasta, miten langaton subwoofer sijoitetaan.

1

Aseta SUB100 lattialle.

- Jos asetat subwooferin pystyasentoon, asenna laitteen mukana toimitettu tukijalka, jotta subwoofer pysyy tukevasti paikoillaan.
- Sijoita subwoofer vähintään 1 metrin päähän televisiosta ja 10 senttimetrin etäisyydelle seinästä.

Pariliitoksen muodostaminen televisioon

Huomautus

- Langattoman subwooferin voi yhdistää pariliitoksella Philipsin televisioihin.
- Televisio ja langaton subwoofer voivat olla enintään 5 metrin päässä toisistaan.

Muodosta pariliitos langattoman subwooferin ja television välille manuaalisesti ensimmäisellä käyttökerralla.

- 1 Liitä mukana toimitettu USB-sovitin televisioon.
- 2 Kytke subwooferiin virta.
- 3 Siirry pariliitostilaan painamalla subwooferin **CONNECT** (yhdistä) -painiketta.
↳ Subwooferin merkkivalo vilkkuu valkoisena nopeasti.
- 4 Kytke televisioon virta ja paina  (aloitusvalikko) -painiketta.
- 5 Valitse **[Setup]** (Asetukset) ja paina **[OK]** (ok) -painiketta.
- 6 Valitse **[TV settings]** (TV-asetukset) > **[Sound]** (Ääni) > **[Wireless sound]** (Langaton ääni) > **[Add new speaker]** (Lisää uusi kaiutin).
- 7 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita ja muodosta pariliitos langattoman subwooferin ja television välille. Yhteys tallennetaan televisioon.
↳ Jos pariliitos onnistuu, subwooferin merkkivalo palaa valkoisena.
↳ Jos pariliitos epäonnistuu, subwooferin merkkivalo vilkkuu valkoisena hitaasti.
- 8 Jos pariliitos epäonnistuu, toista edellä olevat vaiheet.

Subwooferin asetukset

Voit suurentaa tai pienentää subwooferin äänenvoimakkuutta hieman television ääneen verrattuna.

- 1 Valitse TV:ssä  (aloitusvalikko).
- 2 Valitse **[Setup]** (Asetukset) ja paina **[OK]** (ok) -painiketta.
- 3 Valitse **[TV settings]** (TV-asetukset) > **[Sound]** (Ääni) > **[Wireless sound]** (Langaton ääni) > **[Audio output offset]** (Äänilähdön poikkeama).
- 4 Sääda äänenvoimakkuutta ylös- ja alas-näppäimillä.

Jakotaajuuden säätäminen

Voit liittää subwooferin saumattomaksi osaksi TV-kaiuttimia säätämällä jakotaajuutta.

- 1 Sääda jakotaajuus kiertämällä **CROSSOVER FREQUENCY**-säädintä.

Vihje

- Voit optimoida äänitehosteet säätämällä jakotaajuutta (alempaa taajuutta käytetään, kun kuunnellaan lähietäisyydeltä).

4 Tuotetiedot

Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Subwoofer

- Virtalähde:
 - Malli (Philips-verkkolaite): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Lähtö: 21 V , 3,09 A
- Virrankulutus valmiustilassa: ≤0,5 W
- Lähtöteho: 50 W (+/-0,5 db, 10 % THD)
- Impedanssi: 4 ohmia
- Kaiutinelementit: 165 mm (6,5") bassokaiutin
- Taajuusalue: 80–200 Hz
- Mitat (L x K x S): 730 x 83 x 330 mm
- Paino: 6,15 kg

Philips-televisiot – yhteensopivien TV-merkkien luettelo

4K Ultra	58PUK6809/12, 58PUS6809/12,
HD -TV	55PUS7809/12, 55PUK7809/12,
	50PUS6809/12, 50PUK6809/12,
	49PUS7809/12, 49PUK7809/12,
	42PUS7809/12, 42PUK7809/12,
	40PUS6809/12, 40PUK6809/12

Full HD -TV	65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 55PFK6959/12, 55PFK6949/12, 55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 48PFK6959/12, 48PFK6949/12, 48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 32PFK6509/12, 32PFK5709/12
----------------	--

5 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Liittäminen

Yhteys katkeaa.

- Sijoita langaton subwoofer 5 metrin etäisyydelle televisiosta.

Televisio ei löydä SUB100:aa, kun yhteyttä muodostetaan.

- Varmista, että televisioon on asennettu uusin laiteohjelmisto.

Ääni

Langattomasta subwooferista ei kuulu ääntä.

- Tarkista langattoman subwooferin yhteyden tila (katso 'Pariliitoksen muodostaminen televisioon' sivulla 5).

Kaiku.

- Jos sijoitat langattoman subwooferin taaksesi, määritä jakotaajuus matalammaksi, jolloin äänen tasapaino paranee.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0

