



Skrócona instrukcja obsługi

CD270/CD275

PHILIPS


Zawartość opakowania



Słuchawka*



Stacja bazowa (CD275)

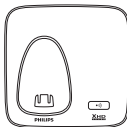


Stacja bazowa (CD270)



Ładowarka*



Zasilacz*



Przewód telefoniczny**



Instrukcja obsługi
Skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja

Uwaga

* W pakietach zawierających kilka słuchawek oprócz słuchawek dostępne są dodatkowe ładowarki oraz zasilacze sieciowe.


** W niektórych krajach wymagane jest podłączenie zasilacza do przewodu telefonicznego, a następnie podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego.

Ostrzeżenie

- Używaj tylko dostarczonych akumulatorów oraz zasilacza.

1 Połącz

Podłączanie stacji bazowej

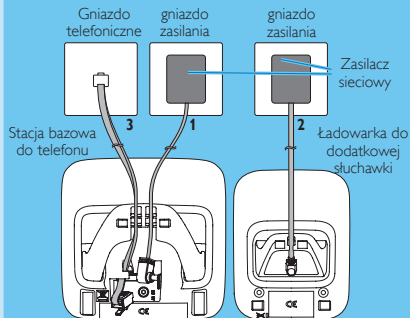

- 1 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
 - gniazdką elektrycznego w ścianie.
- 2 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do (dotyczy pakietów zawierających kilka słuchawek):
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie dodatkowej ładowarki.
 - gniazdką elektrycznego w ścianie.
- 3 Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:
 - gniazda telefonicznego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
 - gniazdką telefonicznego w ścianie.

2 Instaluj

Instalowanie słuchawki




- 1 Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.
- 2 Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
↳ Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 16 godzin.

Konfiguracja telefonu (jeśli jest konieczna)

- 1 Po wyświetleniu wiadomości powitalnej naciśnij przycisk **[OK]**.
- 2 Wybierz kraj i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Ta opcja umożliwia ustawienie daty i godziny.
 - ↳ Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinny, naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **[AM]** lub **[PM]**.
 - ↳ Telefon jest gotowy do użytku.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

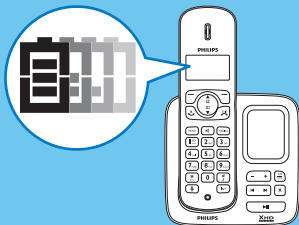

Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (pełny, średni i niski).

Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski przewijają się aż do zakończenia ładowania.



Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał alarmu.

Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.

3

Korzystaj z

Wykonywanie połączeń

- Aby wykonać połączenie, naciśnij przycisk  i wybierz numer telefonu.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk , gdy dzwoni telefon.
- Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk .

Regulacja głośności słuchawki

Naciśnij przycisk  lub , aby dostosować głośność podczas trwania rozmowy.

Dodawanie kontaktu w książce telefonicznej


- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno: **[KSIĄŻKA TEL.]** > **[NOWY WPIS]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

- 4 Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Nagrywanie ogłoszenia (tylko model CD275)

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno: **[AUTOMAT. SEKRET.]** > **[OGŁOSZENIE]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[ODP.+ NAGRYW.]** lub **[TYLKO ODPOWIE]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję **[ZAPIS]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 5 Rozpocznij nagrywanie blisko mikrofonu po nadaniu sygnału dźwiękowego.
- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zatrzymać nagrywanie.
↳ Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie.

Słuchanie wiadomości zapisanych w automatycznej sekretarce (tylko model CD275)

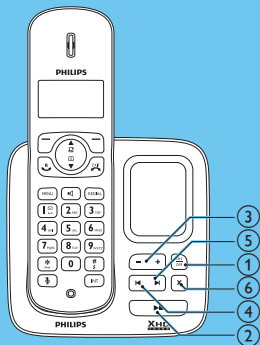

- ① Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki: naciśnij przycisk **ON/OFF**.
- ② Uruchamianie i zatrzymywanie odsłuchiwanie nagranych wiadomości: naciśnij przycisk **▶■**.
- ③ Regulacja głośności: naciśnij przycisk **+** / **-**.
- ④ Pomijanie do tyłu:
Podczas odsłuchiwanie wiadomości naciśnij przycisk **◀**, aby wysłuchać daną wiadomość od początku.
Podczas pierwszej sekundy bieżącej wiadomości naciśnij przycisk **◀**, aby odsłuchać poprzednią wiadomość.
- ⑤ Pomijanie do przodu: naciśnij przycisk **▶**, aby przejść do następnej wiadomości.
- ⑥ Usuwanie bieżącej wiadomości: naciśnij przycisk **X**.

Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Automatyczna sekretarka” w instrukcji obsługi.

Witamy wśród klientów firmy Philips

Zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome.

Potrzebna pomoc?

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do telefonu.

Pomoc w Internecie

www.philips.com/support



Kopiowanie całości lub części tego dokumentu bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.



CE 0168

Wydrukowano w Chinach

QSG_CD270-275_53_PL_V1.2
WK10133