


**1 Alimentazione**

- a Collegare il cordoncino di alimentazione alla presa **AC MAINS** e quindi alla presa muro.
- b Aprire il comparto batterie ed inserirvi sei batterie di tipo **R-14, UM-2** o a **celle C**.

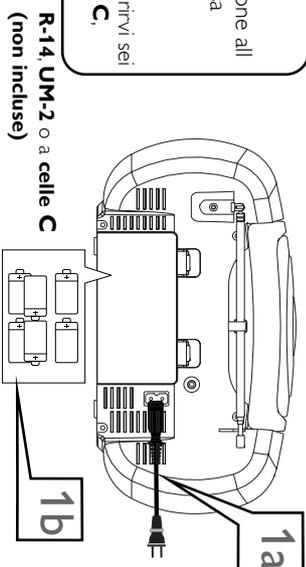

**2 Ricezione radio**

- a Impostare il **selettore di sorgente a TUNER**.
- b Impostare il **BAND a MW** o **FM ST.**
- c Girare **TUNING** per sintonizzarsi su di una stazione radio.


**3 Riproduzione di un CD/CD-MP3**

Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-Registrabili (CD-R) e CD-Riscrivibili (CD-RW), e CD-MP3. **IMPORTANTE: Per un disco con tracce CD Audio e file MP3, solo le tracce CD Audio verranno riprodotte.**

- a Sollevare il coperchio CD a **LIFT TO OPEN**.
- b Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere con cautela lo sportello per chiuderlo.
- c Impostare il **selettore di sorgente a CD/MP3**.
- d Premere **PLAY/PAUSE** ►/|| per iniziare la riproduzione.
- e Per arrestare la riproduzione, premere **STOP** ■.

**4 Riproduzione di cassette**

- a Impostare il **selettore di sorgente a TAPE/OFF**.
- b Premere **▶▲** per aprire il contenitore della cassetta.
- c Chiudere il coperchio.
- d Premere **▶** per avviare la riproduzione.
- e Per arrestare il nastro, premere **■▲**.

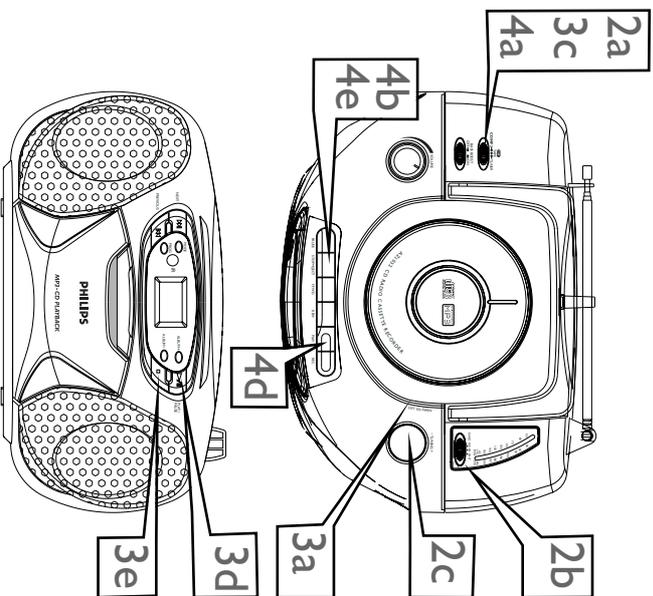

**Selettore di sorgente**

Far scorrere per selezionare le funzioni: CD/MP3-CD, sintonizzatore o cassette.

**BASS BOOST**  
Attiva e disattiva il potenziamento dei bassi.

**VOLUME**  
Girare per regolare il livello volume.

**Tasti del registratore a cassette**  
Premere per riprodurre una cassetta.

**MODE**  
seleziona modalità diverse: es. **REPEAT** o **RANDOM** (in ordine casuale)

**NEXT, PREVIOUS**  
▶|, ◀|◀ sposta all'inizio di un brano precedente /successivo

**PROG**  
Programma e rivede numeri di brani programmati.

**Display**  
Visualizza le funzioni del CD/CD-MP3

**Antenna telescopica**  
Migliora la ricezione in FM.

**BAND**  
Far scorrere per selezionare la lunghezza d'onda

**TUNING**  
Girare per sintonizzarsi su di una stazione radio.

**LIFT TO OPEN**  
Sollevare qui per aprire lo sportello del CD del nastro.

**PLAY/PAUSE ►/||**  
Avvia o interrompe la lettura di un CD.

**STOP ■**  
Inizia la riproduzione del CD/CD-MP3; cancella un programma del CD/MP3.

**ALBUM +/-**  
**CD-MP3 soltanto:** Seleziona l'album (su, giù)

**TELECOMANDO**

Inserire 2 batterie, del tipo **AAA, R06** o **UM3** (non incluse)

