


DS9800W

Reģistrējet preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

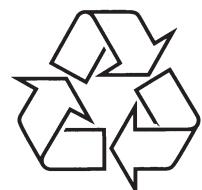

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	3
Drošība.....	3
Ievērībai.....	4
2 Jūsu izklaides sistēma ar pieslēgvietu	6
Ievads.....	6
Kas atrodas iepakojumā	6
Kas vēl Jums nepieciešams.....	6
SoundSphere skaļruņu pārskats.....	7
Tālvadības pulsts pārskats	7
Pieslēgvietas lādētāja pārskats	8
3 Sagatavošana	9
Savienojumi.....	9
4 Wi-Fi tīkla iestatīšana priekš 'AirPlay'	12
Skaļruņu pievienošana Wi-Fi tīklam (rūterim).....	12
'AirPlay' ierīces pievienošana tam pašam Wi-Fi tīklam.....	16
5 Atskaņošana	18
Audio straumēšana no 'AirPlay' ierīces	18
Atskaņošanas vadība.....	19
Papildus vadības	19
Programmatūras atjaunināšana.....	19
iPod/iPhone/iPad lādēšana ar brīvi stāvošo pieslēgvietu	19
6 Preces informācija	21
Specifikācijas.....	21
7 Traucējumu novēršana	22

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

- Tāda satura kā ziņu, mūzikas, video u.tml. pārlūkošana internetā, izmantojot mājas rūteri, var ietekmēt 'AirPlay' veikspēju. 'AirPlay' pārrāvumu vai atvienošanās gadījumā ir ieteicams pārstāt jebkādu interneta pārlūkošanu vai atvienot ierīci no interneta.

7. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet sekojošus punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, apmeklējiet Philips interneta vietni (www.philips.com/welcome). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un modeļa numurs un sērijas numurs ir pieejami.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka ierīces strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka sienas rozetē ir strāva.

Nav skaņas

- Regulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet tīkla savienojumu. Ja nepieciešams, vēlreiz iestatiet tīklu (skatīt 'Wi-Fi tīkla iestatīšana (rūteris)').

SoundSphere skaļruni nereagē

- Nospiediet un turiet taustiņu ⓧ galvenā skaļruna mugurpusē, lai pārstatītu ierīci. Vēlreiz iestatiet tīklu (skatīt 'Wi-Fi tīkla iestatīšana (rūteris)').
- Atvienojet un atkārtoti pievienojet strāvas vadu, tad atkal ieslēdziet ierīci.

Wi-Fi tīkla savienojums neizveidojas

- Pārliecinieties, ka Wi-Fi rūteris ir Wi-Fi sertificēts. Šī ierīce ir saderīga tikai ar Wi-Fi sertificētiem rūteriem.
- Šī ierīce nav saderīga ar WPS-Pin rūteriem.
- Šī ierīce nav saderīga ar visiem WPS-PBC rūteriem. Ja mājas rūteri ir WPS-PBC, pārstatīt visus iestatījumus rūteri, jo daži rūtera iestatījumi var ietekmēt tīkla iestatīšanu.
- Iespējojet SSID pārraidi Wi-Fi rūterī.
- Izvairieties lietot Wi-Fi kanālu, kuru lieto blakus esošs Wi-Fi tīkls.
- Novietojiet tālāk no potenciāliem Wi-Fi signāla traucējumu avotiem kā mikrovīļu krāsnis.

- Ja neizdodas lietot datoru Wi-Fi tīkla izveidošanai, ir ieteicams lietot iPad/iPhone/iPod Touch, lai veiktu pirmo Wi-Fi iestatīšanu, jo daži datora iestatījumi var ietekmēt Wi-Fi tīkla iestatīšanu.
- Pārliecinieties, ka mājas rūtera SSID nosaukums sastāv no normāliem simboliem vai cipariem, kur netiek lietoti simboli kā %/#/* vai atstarpe.

Regulāri pārtraukumi Airplay mūzikas straumējumā

- Veiciet vienu vai visas no sekojošām darbībām:
 - Ieslēdziet 'Auto Channel Scan' (Automātiskas kanālu skenēšanas) iespēju (ja pieejama Wi-Fi rūteri).
 - Ieslēdziet 'Wireless Intelligent Stream Handling (WISH)' (Bezvadu inteliģentās straumējuma apstrādes) iespēju (ja pieejama Wi-Fi rūteri).
 - Ieslēdziet 'Quality of Service (QoS)' (Pakalpojuma kvalitātes) iespēju (ja pieejama Wi-Fi rūteri).
 - Izsleķiet citus rūterus mājā.

Datorprogrammā iTunes nav 'AirPlay' ikonas

- Pārliecinieties, ka ierīce jau ir pievienota 'AirPlay' tīklam.
- Pirms iTunes atvēšanas, pārliecinieties, ka datorā ir ieslēgts pakalpojums 'Bonjour'. Lai ieslēgtu šo pakalpojumu, klikšķiniet **Start -> Settings -> Control Panel** un dubulti klikšķiniet uz ikonas **Administrative Tools -> Services -> Bonjour Service**, tad klikšķiniet uz Start, pēc tam uz taustiņa **OK** iznirstošajā izvēlnē.

'AirPlay' savienojums neizdodas uz datora

- Izsleķiet ugunsmūra programmatūru un drošības programmatūru, kas var bloķēt portus, ko lieto 'AirPlay', lai satraumētu saturu.
- Pārbaudiet, vai datortīkla ātrums ir pietiekams (gadījumos, ja vairākas ierīces lieto vienu un to pašu rūteri, 'AirPlay' veikspēja var tikt samazināta). Izsleķiet citas ierīces, kas pievienotas mājas rūterim.
- Gadījumā, ja audio straumēšana tiek pārtraukta vai atvienota, lietotojiet iPad/iPhone/iPod touch/iMac/PC priekš 'AirPlay', pārstartējiet iPad/iPhone/iPod touch vai iTunes.

1. SVARĪGI

Drošība

Iepazīstiet šos drošības simbolus



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

<UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA IESPĒJAMĪBA

NEATVĒRT>

UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA IESPĒJAMĪBU, NENOŅEMIET VĀKU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. ATSTĀJIET REMONTU UN APKOPES KVALIFICĒTA PERSONĀLA ZINĀ.



'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

'Zibens bulta' nozīmē, ka neizolēts materiāls Jūsu ierīces iekšpusē var izraisīt elektrisko šoku. Visu mājas iedzīvotāju drošībai, nenoņemiet preces korpusu.

Lai samazinātu uguns un elektriskā ūka risku, Šī ierīce nedrīkst tikt pakļauta lietum un mitrumam, kā arī objektus, kas pildīti ar šķidrumiem kā vāzes, nedrīkst novietot uz šīs ierīces.

- Izlasiet šos norādījumus.
- Saglabājiet šos norādījumus.
- Ievērojet visus brīdinājumus.
- Sekojet visiem norādījumiem.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.

6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.

7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādīet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

8. Nenoņemiet ierīces korpusu.

9. Lietojiet ierīci tikai telpās. Nepakļaujiet ierīci ūdens pilieniem vai ūkāstiņiem, lietum vai augstam mitrumam.

10. Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.

11. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji).

12. Nenovietojiet uz ierīces nekādu citu elektrisku aprīkojumu.

13. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas satur šķidrumu, degošas sveces).

14. Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmēšana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmēšanu un pārstrādi, skatīt izmēšanas norādījumus šajā lietošanas pamācībā.

... BRĪDINĀJUMS



Brīdinājums

- Nekad nenο nemiet ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu ierīces daļu.
- Nekad nenο votojet ierīci uz cīta elektroniskā aprīkojuma.
- Sargājet ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
- Vienmēr nodrošiniet vieglu pieeju strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.
- Wi-Fi SoundSphere skaļruniem: Ja strāvas kontaktligzda vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, atslēgšanas ierīcei jābūt viegli pieejamai un darba kārtībā.
- Pieslēgvietas lādētājam: Ja strāvas kontaktligzda vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, atslēgšanas ierīcei jābūt viegli pieejamai un darba kārtībā.

Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir pievienots pārsvītotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Pārkaršanas risks! Nekādā gadījumā neuzstādīt šo ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nebloķē Šīs ierīces ventilācijas atveres.

Ievērībai



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst direktīvas 1999/5/EC prasībām.

CE 2150 R&TTE Directive 1999/5/EC											
BG ✓	RO ✓	BE ✓	LT ✓	LI ✓	IS ✓	SE ✓					
DK ✓	ES ✓	CZ ✓	NL ✓	AT ✓	LV ✓	SK ✓					
FR ✓	UK ✓	FI ✓	PT ✓	CY ✓	MT ✓	PL ✓					
HU ✓	NO ✓	GR ✓	SI ✓	EE ✓							
IT ✓	LU ✓	IE ✓	CH ✓	DE ✓							

Modifikācijas

Jebkādas Šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav ipaši saskanotas ar ražotāju, var liegt lietotāja tiesības darbināt šo aprīkojumu.

6. PRECES INFORMĀCIJA



Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda 2X50 W RMS

Frekvenču veikspēja 20 - 20000 Hz, -3dB

Signāla-trokšņa attiecība >90 dB

AUX ieeja (MP3 savienojums) ... 1 V RMS 20 kiloomi

Skaļruni

Skaļrunu pretestība 8 omi

Skaļruna izmērs 130 mm basu skaļrunis + 19 mm pīkstulis

Jutība > 85 dB/m/W

Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana WiFi SoundSphere skaļruni: 100 – 240V~, 50/60Hz

Brīvi stāvošā lādēšanas pieslēgvieta:

..... Modelis: ASSA28-050200

Ieeja: 100 – 240V~50/60Hz 0.45A

Izeja: 5.0V === 2000mA

Strāvas patēriņš darba režīmā 30W

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā <0.5W

Izmēri

- Galvenā ierīce 265 diametrā x 410 mm


Svars

- Ar iepakojumu 14.5 kg

- Galvenā ierīce 12 kg

... ATSKAŅOŠANA

iPod/iPhone/iPad pievienošana

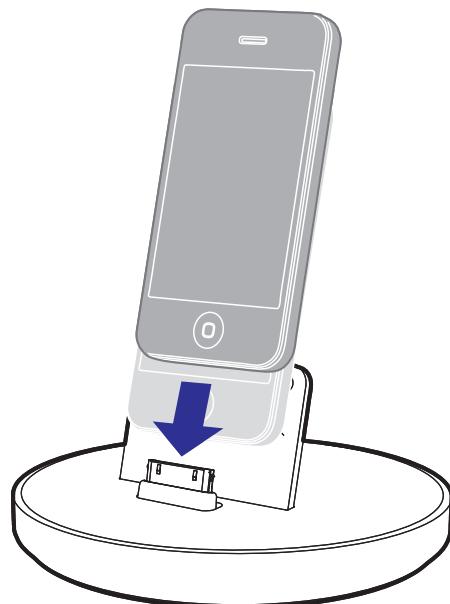

- Ievietojiet iPod/iPhone/iPad lādēšanas pieslēgvietā.
- Pievienotais iPod/iPhone/iPad sāk lādēties, tikišdz lādēšanas pieslēgvietā tiek pievienota strāvai.

iPod/iPhone/iPad atvienošana

- Izņemiet iPod/iPhone no pieslēgvietas.

... BRĪDINĀJUMS

Bateriju izmešanas informācija:

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.

Apziniņet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (trīecienu slāpētājs) un polietilēns (maisi, aizsargājošā burbuļu loksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializējies uzņēmums. Apziniņet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

'Ražots priekš iPod', 'Ražots priekš iPhone' un 'Ražots priekš iPad' nozīmē, ka elektroniskais piederums ir veidots pievienošanai attiecīgi iPod, iPhone vai iPad, un ražotāja sertificēts atbilst Apple darbības standartiem. Apple nav atbildīgi par šīs ierices darbību vai atbilstību standartiem. Nemiet vērā, ka šī piederuma lietošana ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu tīkla darbību.

'AirPlay', 'iPad', 'iPhone', 'iPod' un 'iTunes' ir Apple Inc. reģistrēti zīmoli ASV un citās valstīs.

II klasses aprīkojuma simbols:



II klasses ierīce ar dubultu izolāciju bez papildus zemējuma.

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

2. JŪSU IZKLAIDES SISTĒMA AR PIESLĒGVIETU

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējet preci www.philips.com/welcome.
Sazinoties ar Philips, Jums tiks jauktās šīs ierīces modeļa un sērijas numurs. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr.: _____

Sērijas Nr.: _____

Ievads

Izmantojot šo ierīci, Jūs varat:

- Straumēt audio no iOS 4.3 iespējotas ierīces (piem., iPod touch/iPhone/iPad) bez vadiem, izmantojot AirPlay.
- Bez vadiem straumēt audio no Wi-Fi iespējota datora, kura uzstādīts iTunes 10.
- Atskanot audio no citām audio ierīcēm, izmantojot MP3 savienojuma kontaktu.
- Lādēt iPod/iPhone/iPad, izmantojot komplektā iekļauto lādēšanas pieslēgvietu.

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- 2 x SoundSphere skaļruņi
- 1 x Tālvadības pulsts ar bateriju (skaļruņiem)
- 1 x AC strāvas vads (skaļruņiem)
- 1 x MP3 savienojuma vads (skaļruņiem)
- 1 x iPod/iPhone/iPad lādēšanas pieslēgvieta (tikai lādēšanai)
- 1 x strāvas pārveidotājs (lādēšanas pieslēgvietai)
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta ceļvedis

Kas vēl būs nepieciešams

Lai straumētu audio, izmantojot AirPlay, ir nepieciešams:

- Bezvadu rūteris, kas ir ieslēgts un darbojas.
- AirPlay ierīce (piem., iOS 4.3 iespējots iPod touch/iPhone/iPad vai Wi-Fi iespējots dators ar uzstādītu programmu iTunes 10).

... ATSKAŅOŠANA

Atskaņošanas vadība

Jūs varat izvēlēties dažādas atskaņošanas iespējas no 'AirPlay' ierīces vai komplektā iekļautās tālvadības pulti.

Piezīme

- Visas zemāk uzskaitītās darbības ir balstītas uz komplektā iekļauto tālvadības pulti.

- Lai sāktu vai iepauzētu atskaņošanu, spiediet ►||.
- Lai pārlektu uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, spiediet ||/►.
- Lai regulētu skaļumu, atkārtoti spiediet +/-.
- Lai izslēgtu vai atjaunotu skaļu, spiediet ✖.
- Lai pārslēgtos uz MP3 savienojuma avotu (ja pievienots), spiediet ☰.
- Lai pārslēgtos atpakaļ uz 'AirPlay' ierīces avotu, spiediet ☱.

Papildu vadības

Papildus vadībām var lietot 'AirPlay' ierīci, lai lejupielādētu **Philips Fidelio** programmu no 'Apple Application Store'.

Programmatūras atjaunināšana

Piezīme

- Programmatūru var atjaunināt tikai no datora.

- Atveriet pieejamo bezvadu tīklu sarakstu uz datora.
- Izvēlieties **Philips_Fidelio_AirPlay** (vai lietotāja iestātīto nosaukumu) no pieejamo tīklu saraksta.
- Atveriet interneta pārlūku uz datora.
- Ievadiet adreses laukā **169.254.1.1**, lai pieklītu DS9800W konfigurācijas lapai.

- Izvēlieties sadaļu **Firmware Update** (Programmatūras atjaunināšana).

- Spiediet vai klikšķiniet uz **OK**, lai sāktu programmatūras atjaunināšanu.

iPod/iPhone/iPad lādēšana uz brīvi stāvošās pieslēgvietas

Jūs varat lādēt iPod/iPhone/iPad, izmantojot komplektā iekļauto lādēšanas pieslēgvietu.

Saderīgie iPod/iPhone/iPad

Lādēšanas pieslēgvieta ir saderīga ar sekojošiem iPod, iPhone un iPad modeļiem.

Ražots priekš

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5.un 6.paaudzes)
- iPod touch (1., 2., 3.un 4.paaudzes)
- iPod mini

Piezīme

- iPod ar krāsinājo displeju, iPod classic un iPod ar video nav saderīgi ar pieslēgvietas lādēšanu.

5. ATSKAŅOŠANA

Audio straumēšana no 'AirPlay' ierīces




Piezīme


- Pārliecinieties, ka 'AirPlay' ierīce ir pievienota tam pašam Wi-Fi tīklam, kuram pievienoti skaļruņi.

Straumēšana no iOS 4.3 iespējota iPod touch/iPhone/iPad


- Atveriet iPod.
- Spiediet uz 'AirPlay' ikonas.

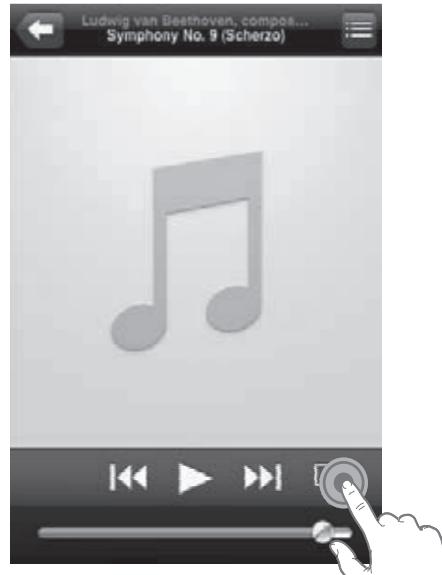

- Izvēlieties no saraksta Philips_Fidelio XXXX (vai lietotāja iestatīto nosaukumu).

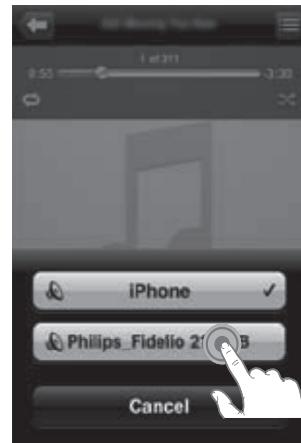

- Izvēlieties mediju failu un sāciet atskalošanu.

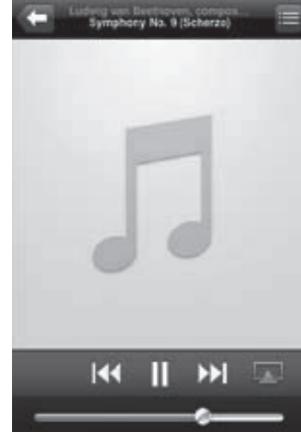



- Gaidiet veiksmīgu audio straumējumu uz skaļruniem.

Straumēšana no Wi-Fi iespējota datora, kurā uzstādīta programma iTunes 10

- Atveriet programmu iTunes 10.
- Klikšķiniet uz 'AirPlay' ikonas loga apakšējā labajā stūrī.
- Izvēlieties no saraksta Philips_Fidelio XXXX (vai lietotāja iestatīto nosaukumu).
- Izvēlieties mediju failu un sāciet atskalošanu.
- Gaidiet veiksmīgu audio straumējumu uz skaļruniem.

... JŪSU IZKLAIDES SISTĒMA AR PIESLĒGVIEITU

SoundSphere skaļruņu pārskats

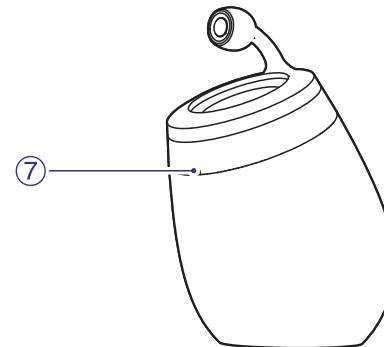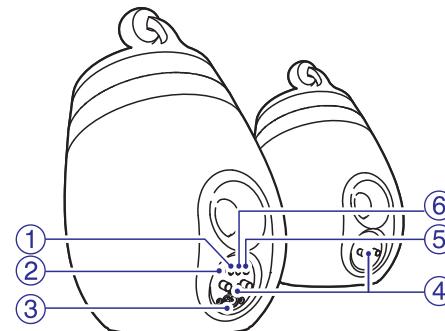

1. Ⓛ

- Ieslēdz/izslēdz skaļruņus.
- (Nospiediet un turiet) pārstaiga skaļruņus.

2. MP3-LINK

- Pieslēgvieta ārējai audio ierīcei.

3. ~AC IN

- Skaļruņu barošanas kontakts.

4. Skaļruņu kontakti (+/-)

- Divu skaļruņu pievienošanai.


5. WiFi SETUP

- Skaļruņu pievienošanai Wi-Fi tīklam.

6. LED indikators

- Norāda skaļruņu pašreizējo statusu.

Tālvadības pults pārskats

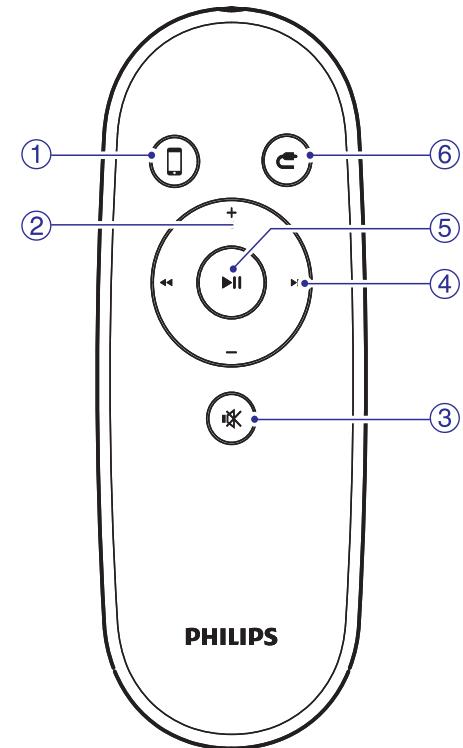

1. Ⓛ

- Izvēlas AirPlay ierīces audio avotu.

2. +/-

- Skaņuma regulēšana.

3. *

- Skaņas izslēgšana vai atjaunošana.

4. ▶/▶

- Pārlekšana uz iepriekšējo/nākamo celiņu.

5. ▶▶


- Atskalošanas sākšana vai iepauzēšana.

6. ⌂

- MP3 savienojuma audio ieejas režīma izvēle.

... JŪSU IZKLAIDES SISTĒMA AR PIESLĒGVIETU

Lādēšanas pieslēgvietas pārskats

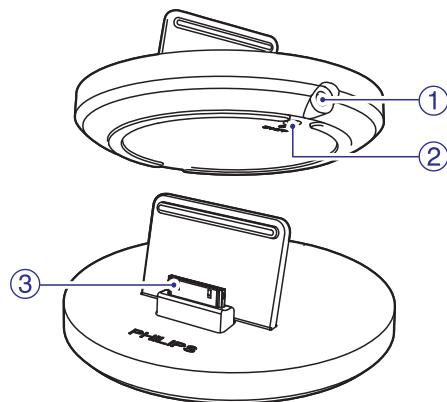

1. ~DC IN

- Lādēšanas pieslēgvietas barošanas kontakts.

2. ON/OFF

- Ieslēdz vai izslēdz LED apgaismojumu ap lādēšanas pieslēgvietu.

3. iPod/iPhone/iPad pieslēgvietas kontakts

... WI-FI TĪKLA IESTATĪŠANA PRIEKŠ 'AIRPLAY'

'AirPlay' ierīces pievienošana tam pašam Wi-Fi tīklam

Lai darbotos ar SoundSphere skaļruņiem, 'AirPlay' ierīcei jābūt pievienotai tam pašam Wi-Fi tīklam, kuram ir pievienoti skaļruņi.

1. iPod touch/iPhone/iPad izvēlnē izvēlieties Settings -> Wi-Fi.

- ↳ Vai atveriet pieejamo bezvadu tīklu sarakstu datorā.



2. Izvēlieties rūtera SSID nosaukumu no pieejamo bezvadu tīklu saraksta.



... WI-FI TĪKLA IESTATĀŠANA PRIEKŠ ‘AIRPLAY’



11. Klikšķiniet uz iznirstošās izvēlnes, lai apstiprinātu iestatījumus.
- ↳ Pēc brīža LED indikators pārstāj mirkšķināties un kļūst zaļš, un galvenais skaļrunis pīkst.
 - ↳ Skaļruņi veiksmīgi pievienojas Wi-Fi tīklam.

3. SAGATAVOŠANA

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.


Savienošana

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

Skaļruņu vadu pievienošana

Piezīme


- Pilnībā ievietojet kontaktā katrā vada atkailināto galu.
- Lai nodrošinātu optimālu skaņu, lietojet tikai komplektā iekļautos skaļrunus.

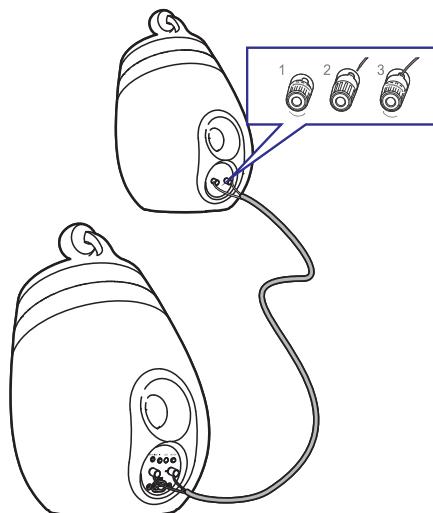

1. Atskrūvējiet skaļruņu kontaktus.
2. Pilnībā ievietojet sarkanā skaļruņa vada galu kreisajā sarkanajā (+) kontaktā.
3. Aizskrūvējiet kreiso sarkano (+) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
4. Pilnībā ievietojet sudraba skaļruņa vada galu kreisajā melnajā (-) kontaktā.
5. Aizskrūvējiet kreiso melno (+) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
6. Atkārtojiet soļus 2-5, lai ievietotu otru skaļruņa vada galu labās pusē kontaktiem.

Audio atskānotāja pievienošana (izvēles)

Izmantojot SoundSphere skaļrunus, var klausīties arī ārēju audio atskānotāju.

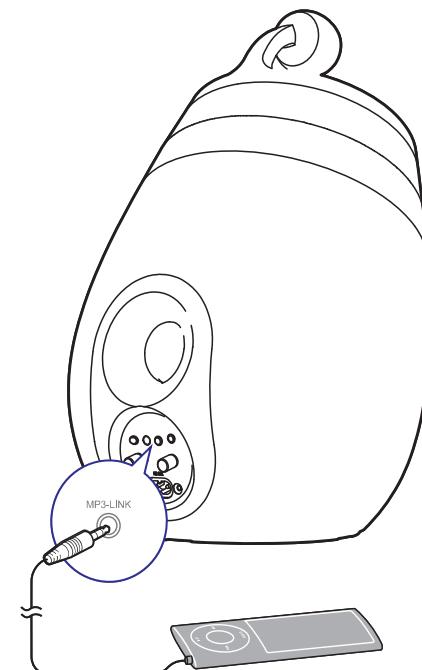

- Pievienojiet komplektā iekļauto MP3 savienojuma vadu:
 - Kontaktam **MP3-LINK** (3.5mm) galvenā skaļruņa mugurpusē.
 - Ārējā audio atskānotāja austiņu kontaktam.

Piezīme

- Lai atskānotu audio no pievienotā audio atskānotāja, vispirms spiediet taustīju , lai izvēlētos MP3 savienojuma avotu.


... SAGATAVOŠANA

Strāvas pievienošana

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas adapteri, vienmēr velciet aiz kontaktdakša. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas adaptera pievienošanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

Strāvas pievienošana skaļruņiem

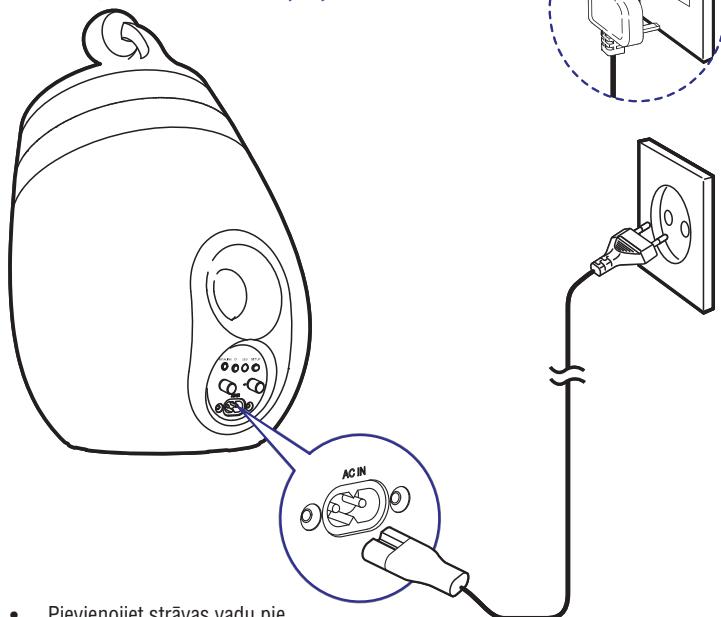


- Pievienojiet strāvas vadu pie Kontakta **~AC IN** galvenā skaļruņa mugurpusē
- Strāvas rozetes.
- Ir vajadzīgas aptuveni 35 sekundes, lai skaļruņi ieslēgtos. Ieslēgšanās laikā, LED indikators galvenā skaļruņa mugurpusē ātri mirkšķinās zaļā krāsā.
- Pēc ieslēgšanās LED indikators sāk lēni mirkšķināties zaļā krāsā.


... WI-FI TĪKLA IESTATĪŠANA PRIEKŠ 'AIRPLAY'

Philips_Fidelio 215B3B Apply

TP-LINK DIR-610

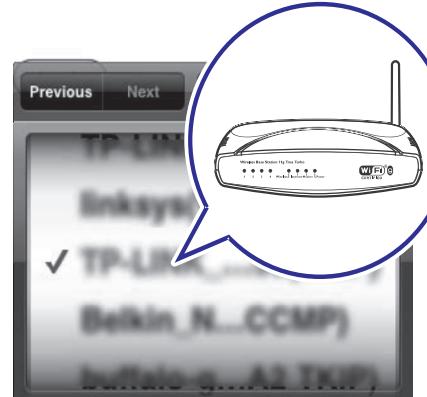


9. Ievadiet tīkla kodu, ja nepieciešams (Dažiem rūteriem var būt nepieciešams ieklikšķinās **DHCP** sadaļā **Advance Setting**.)

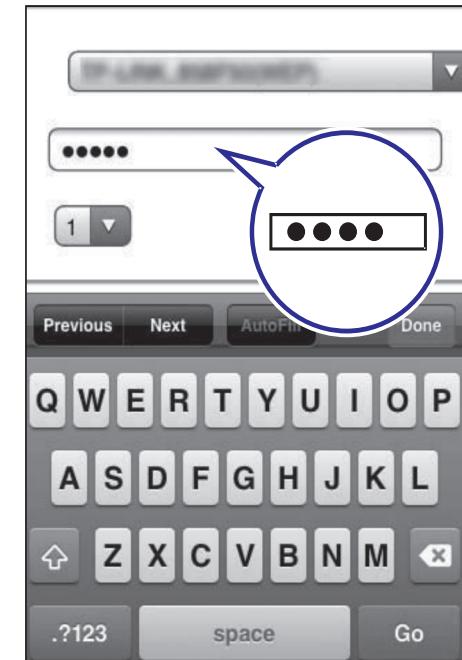


10. Klikšķiniet uz **Apply** (Apstiprināt) lapas apakšā, lai apstiprinātu iestatījumus.
↳ Iznirst iestatīto parametru apstiprināšanas izvēlne.

... WI-FI TĪKLA IESTATĪŠANA PRIEKŠ ‘AIRPLAY’

4. Atveriet **Safari** pārlūku Jūsu iPod/iPhone/iPad.
 - Vai atveriet interneta pārlūku datorā.
5. Adreses laukā ievadiet **169.254.1.1**, lai piekļūtu DS9800W konfigurācijas lapai.

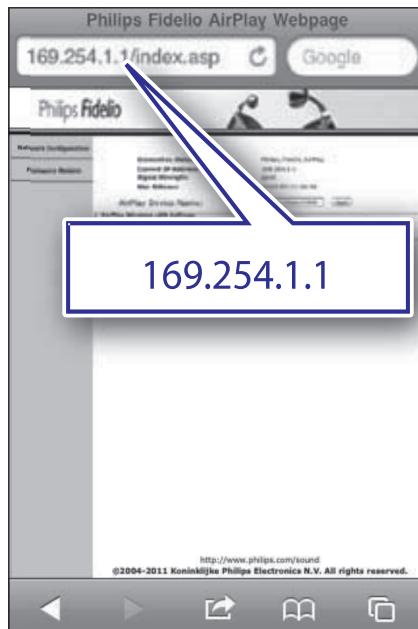


6. Izvēlieties sadaļu **Network Configuration** (Tīkla konfigurācija).

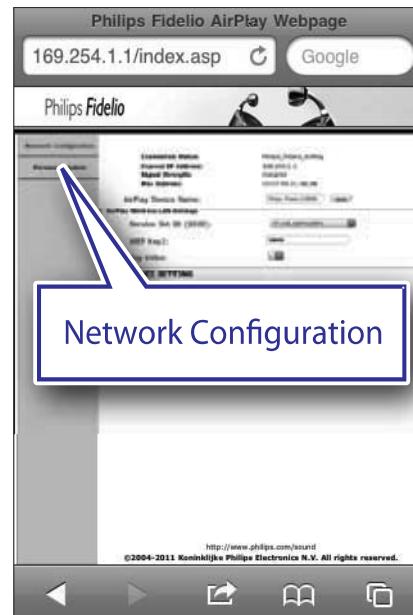

7. Ja vēlaties, mainiet SoundSphere skaļruņu nosaukumu sadaļā **Airplay Device Name** (Airplay ierīces nosaukums).
8. Izvēlieties SSID rūteri no iznirstošās izvēles sadaļā **Service Set ID (SSID)**.

... SAGATAVOŠANA

Strāvas pievienošana lādēšanas statīvam (izvēles)

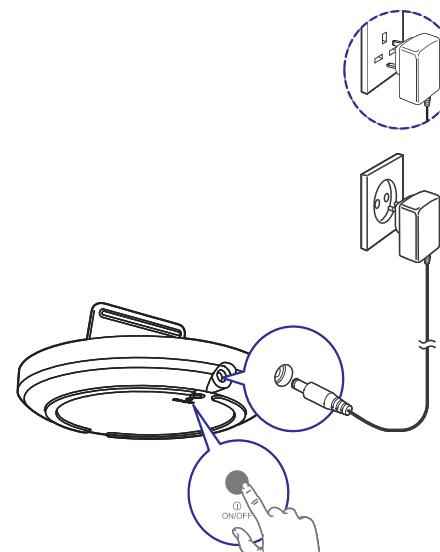

- Lai lādētu iPod/iPhone/iPad, pievienojiet strāvas vadu pie
- Lādēšanas pieslēgvietas kontakta ~DC IN.
- Strāvas rozetes.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Ierīce ieslēdzas automātiski, kad ir izveidots strāvas savienojums.

- Lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā, spiediet taustiņu ⌂ galvenā skaļruņa mugurpusē.
- Lai atkal ieslēgtu ierīci no gaidīšanas režīma, vēlreiz spiediet taustiņu ⌂.

Tālvadības pults sagatavošana




Uzmanību

- Eksplozijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, saules gaismas un uguns. Nekādā gadījumā neizmetiet baterijas ugunī.
- Perhlorāts materiāls var būt nepieciešama īpaša uzmanība. Skatīt www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Lietojot pirmo reizi:

1. Izņemiet aizsargājošo plāksnīti, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

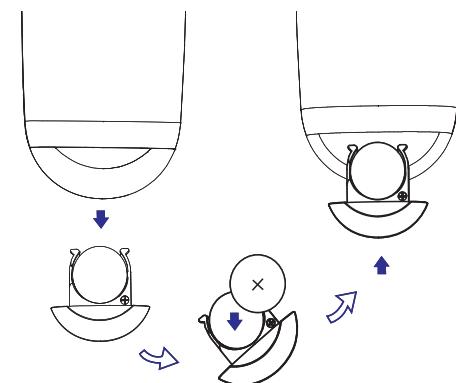

1. Atveriet baterijas nodalījumu.
2. Ievietojet vienu CR2032 bateriju, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizvietiet baterijas nodalījumu.



Piezīme


- Pirms jebkura funkcijas taustiņa spiešanas uz tālvadības pulta, izvēlieties pareizo avotu uz tālvadības pulta, nevis uz galvenās ierīces.
- Ja tālvadības pulta netiks lietota ilgu laiku, izņemiet bateriju.

4. WI-FI TĪKLA IESTATĪŠANA PRIEKŠ 'AIRPLAY'



Piezīme

- Dažas darbības var atšķirties, ja tiek lietoti citu tipu bezvadu rūteri.

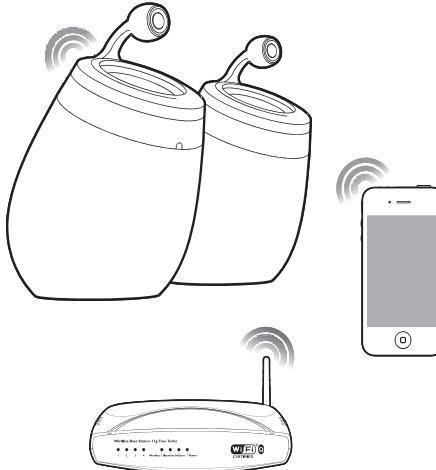

Pirms Wi-Fi tīkla iestatīšanas, pārbaudiet sekojošus punktus:

- Pārliecinieties, ka bezvadu rūteris ir pieslēgts un darbojas.
- Pārliecinieties, ka LED indikators galvenā skaļruņa mugurpusē lēni mirkšķinās zaļā krāsā.
- Pārbaudiet lietotā bezvadu rūtera tipu.

Skaļruņu pievienošana Wi-Fi tīklam (rūterim)

Zemāk izvēlieties rūtera tipam atbilstošu scenāriju.




Piezīme

- Katra reizi, kad skaļruņi tiek ieslēgti, tie automātiski pievienojas pēdējam konfigurētam Wi-Fi tīklam.
- Gadījumā, ja iestatīšana neizdodas, atkārtojiet minētos soļus vai nos piediet un turiet taustiņu **WiFi** galvenā skaļruņa mugurpusē un mēģiniet vēlreiz.


1.scenārijs: Pievienošana WPS-PBC rūterim

- Spiediet taustiņu **WiFi SETUP** galvenā skaļruņa mugurpusē.
↳ LED indikators mirkšķinās sarkans, zaļš un dzeltens.

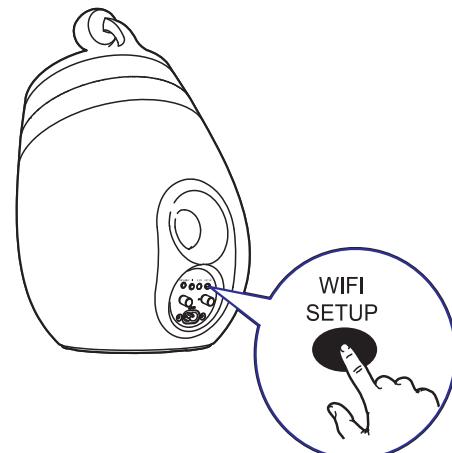

- Spiediet taustiņu WPS uz bezvadu rūtera.
↳ Pēc brīža LED indikators pārstāj mirkšķināties un deg zaļā krāsā, galvenais skaļrunis pīkst.
- ↳ Skaļruņi veiksmīgi pievienojas Wi-Fi tīklam.

... WI-FI TĪKLA IESTATĪŠANA PRIEKŠ 'AIRPLAY'

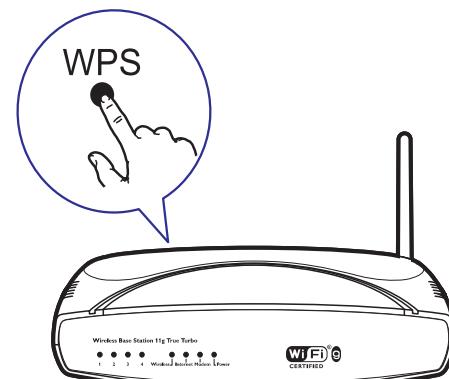

Padoms

- Lai mainītu SoundSphere skaļruņu nosaukumu priekš AirPlay, turpiniet ar soļiem 2 līdz 7 no sadalas '2. scenārijs: Pievienošana ne-WPS rūterim'.

2.scenārijs: Pievienošana ne-WPS rūterim

Jūs varat pievienot skaļruņus ne-WPS rūterim, izmantojot:

- iOS 4.3 iespējotu iPod touch/iPhone/iPad.
 - Wi-Fi iespējot datoru ar uzstādītu programmu iTunes 10.
- Nos piediet un vairāk kā 5 sekundes turiet taustiņu **WiFi SETUP** galvenā skaļruņa mugurpusē.
↳ LED indikators mirkšķinās zaļš un dzeltens.
 - iPod touch/iPhone/iPad izvēlnē izvēlieties **Settings -> Wi-Fi**.
 - Vai piekļūstiet pieejamo bezvadu tīklu sarakstam uz datora.



- No pieejamo tīklu saraksta izvēlieties **Philips_Fidelio_Airplay**.

