

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

CD190
CD195



Краткое руководство

1

Доступ

2

Начало работы

3

Наслаждайтесь

PHILIPS

⚠ Важные инструкции по безопасности


- Используйте только указанные в руководстве адаптеры питания.
- Не допускайте попадания в устройство жидкости.
- Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте аккумуляторы только соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями. (См. руководство пользователя на сайте)



🔊 / 🔊 Регулировка уровня звука динамика.

- ⏮ • Воспроизведение предыдущего сообщения.
- ⏮ • Повторное воспроизведение сообщения.
- 🗑 • Удаление всех сообщений.
- 🗑 • Удаление всех сообщений (нажмите и удерживайте).
- ▶ • Переход к следующему сообщению.
- 🔊 • Включение/выключение автоответчика.
- ▶ • Воспроизведение/остановка записанных сообщений.
- 📞 • Поиск трубок
- 📞 • Регистрация дополнительных трубок.


	Вызов	В режиме ожидания	В меню
MENU/OK	Вход в меню опций	Вход в меню опций	Подтверждение выбора
REDIAL/C	Вход в список набранных номеров	Вход в список набранных номеров	Отмена действия
🔊	Увеличение громкости	Вход в телефонную книгу.	Прокрутка вверх
🔇	Уменьшение громкости	Вход в журнал вызовов.	Прокрутка вниз
📞	Завершение вызовов	Совершение и прием вызовов	Выход из меню/действия
🔊	Завершение вызовов	Вкл./выкл. трубки (нажмите и удерживайте)	
🔊	Включение/выключение звука микрофона.		
R	Кнопка повтора* *зависит от сети		

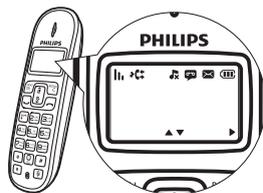

- ▬▬▬ Количество полос обозначает состояние подключения между трубкой и базовой станцией. Чем больше полосок, тем выше уровень сигнала.
- 📞 Горит при просмотре входящих вызовов в журнале вызовов.

1 Доступ

Подключение базовой станции

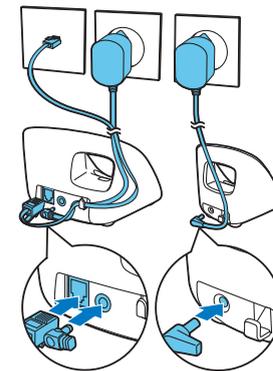

- 1 Подключите адаптер питания к:
 - входу DC в нижней части базовой станции;
 - розетке электропитания.
- 2 Подключите телефонный кабель к:
 - телефонному разъему в нижней части базовой станции;
 - к сетевой телефонной розетке.

Только для наборов с несколькими трубками

- 3 Подключите адаптер питания к:
 - входу DC в нижней части дополнительного зарядного устройства;
 - розетке электропитания.

- 📞 Обозначает исходящий вызов в журнале вызовов.
- 📞 Мигает при наличии нового пропущенного вызова. Горит при просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.
- 📞 Мигает при поступлении входящего вызова. Горит во время вызова.
- 🔊 Звук звонка отключен.
- 📞 Автоответчик: мигает при наличии нового сообщения. Отображает, если автоответчик включен.

✉ Мигает при наличии нового голосового сообщения. Горит при просмотре информации о голосовых сообщениях в журнале вызовов. Значок не отображается при отсутствии голосовых сообщений. *Зависит от параметров сети.

▲▼ Переключение вверх/вниз по списку или увеличение/уменьшение громкости.

▶ Отображение цифр справа. Чтобы прочитать сообщение, нажмите **REDIAL/C**.

2 Начало работы

Настройка телефона



- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой аккумуляторов потяните за пленку на крышке отсека для аккумуляторов и снимите пленку.
- 2 При первом включении телефона на экране появится приветствие (зависит от страны).
- 3 При подсказке выберите страну и язык.
- 4 Установите дату и время.
 - Если время отображается в 12-часовом формате, нажимайте  для выбора **[AM]** или **[PM]** (зависит от страны).

Зарядка телефонной трубки



Для зарядки телефонной трубки поместите ее в базовую станцию. При правильной установке трубки раздастся сигнал подключения к базовой станции.

↳ Начнется зарядка трубки.

Примечание

- Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 8 часов.

Проверка уровня заряда аккумуляторов

Значок Описание



Если трубка находится не в базовой станции/ зарядном устройстве, полоски на экране обозначают уровень заряда аккумулятора (полный, средний или низкий).

Если трубка находится в базовой станции/ зарядном устройстве, полоски продолжают мигать до полной зарядки аккумулятора.



Мигает значок пустого аккумулятора, звучит предупреждающий звуковой сигнал. Низкий заряд аккумулятора, зарядите аккумулятор.

3 Наслаждайтесь

Вызовы

- Чтобы позвонить, нажмите  и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите .
- Чтобы завершить вызов, нажмите .

Настройка громкости динамика/ громкой связи

Нажмите  / , чтобы настроить громкость во время вызова.

Телефонная книга

Добавление записи

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ДОБ. НОВЫЙ]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Введите имя, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 4 Введите номер, затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.

Набор номера из телефонной книги

- 1 Нажмите  или **MENU/OK > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ПРОСМОТР]**, чтобы получить доступ к записям телефонной книги.
- 2 В списке телефонной книги выберите контакт.
- 3 Чтобы совершить вызов, нажмите .

Прямой доступ

В телефоне есть 2 клавиши прямого доступа (клавиши 1 и 2). Для автоматического набора сохраненного номера в режиме ожидания нажмите и удерживайте эти клавиши. В зависимости от страны для клавиш 1 и 2 оператором сети запрограммированы записи **[1_ГОЛ. ПОЧТА]** (номер голосовой почты) и **[2_СПРАВ. SVCS]** (номер справочного центра).

Журнал вызовов

- 1 Нажмите  и выберите запись.

Для совершения вызова

- 2 Нажмите .

Для просмотра дополнительной информации

- 2 Нажмите **MENU/OK**.
- 3 Выберите **[ПРОСМОТР]**.

Для сохранения записи вызова в телефонной книге

- 2 Нажмите **MENU/OK**.
- 3 Выберите **[СОХР. НОМЕР]**.
- 4 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 5 Введите имя.
- 6 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 7 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.

Для удаления записи вызова

- 2 Нажмите **MENU/OK**.
- 3 Выберите **[УДАЛИТЬ]** или Удалить все].
- 4 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.

Список набранных номеров

- 1 Нажмите **REDIAL/S** и выберите запись.

Для совершения вызова

- 2 Нажмите .

Для сохранения записи вызова в телефонной книге

- 2 Нажмите **MENU/OK**.
- 3 Выберите **[СОХР. НОМЕР]**.
- 4 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 5 Введите имя.
- 6 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 7 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.

Для удаления записи вызова

- 2 Нажмите **MENU/OK**.
- 3 Выберите **[УДАЛИТЬ]** или Удалить все].
- 4 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.

Запись приветствия (только для CD195)

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[АВТООТВЕТЧИК] > [ПВЯСЧМЕОИЕ]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Выберите **[БЕЗ ЗАПИСИ]** или **[ЗАП. ТАКЖЕ]** и нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 4 Выберите **[ЗАП. НОВ.]**, а затем нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
- 5 Начните запись после звукового сигнала, расположившись как можно ближе к микрофону.
- 6 Нажмите **MENU/OK**, чтобы остановить запись, или запись автоматически прекратится через 3 минуты.
↳ Теперь вы можете прослушать записанное приветствие на телефонной трубке.

Регистрация телефонных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать дополнительные телефонные трубки. На базовой станции можно зарегистрировать до 4 телефонных трубок.

- 1 Нажмите **MENU/OK** на телефонной трубке.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [РЕГИСТР]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
- 3 Введите системный PIN-код (0000).
- 4 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения PIN-кода.
- 5 Нажмите и удерживайте  на базовой станции в течение 5 секунд.
↳ Регистрация займет не более 2 минут.

Восстановление настроек по умолчанию

Можно восстановить начальные заводские параметры.

- 1 Нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [СБРОС]**, затем нажмите кнопку **MENU/OK** для подтверждения.
↳ На телефонной трубке отобразится запрос на подтверждение.
- 3 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.
↳ Восстановлены заводские параметры.

Технические данные



Аккумулятор

- CORUN:
2 аккумулятора NiMH типа AAA 1,2 В 600 мА/ч
- GPI:
2 аккумулятора NiMH типа AAA 1,2 В 600 мА/ч
- BYD:
2 аккумулятора NiMH типа AAA 1,2 В 600 мА/ч
- SANIK:
2 аккумулятора NiMH типа AAA 1,2 В 600 мА/ч

Адаптер питания

Базовая станция и зарядное устройство:

- Philips: SSW-1920EU-2:
на входе: 100-240 В, 50/60 Гц 0,2 А, на выходе: 6 В 500 мА
- Philips: S003PV0600050:
на входе: 100-240 В, 50/60 Гц 0,2 А, на выходе: 6 В 500 мА



Примечание

- Можно установить фильтр DSL, он предотвращает возникновение помех и проблем при идентификации номера, которые может вызывать подключение DSL.
- Компания WOOX Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/ЕС. Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

? Часто задаваемые вопросы

На экране отсутствует индикация уровня сигнала.

- Телефонная трубка вне диапазона действия базовой станции. Переместите ее ближе к базовой станции.
- Если на экране трубке отображается **[ОТМЕН РЕГИСТ]**, установите ее в базу до появления значка уровня сигнала.

Что делать, если попытка зарегистрировать на базовой станции дополнительные телефонные трубки не удалась?

Память базовой станции заполнена. Отмените регистрацию неиспользуемых трубок и повторите попытку.

Отсутствует гудок

- Проверьте подключение телефона.
- Телефонная трубка вне диапазона действия базовой станции. Переместите ее ближе к базовой станции.

Невозможно изменить настройки голосовой почты, что делать?

Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг. Обратитесь в сервисную службу для изменения параметров.

Экран не светится

- Убедитесь, что аккумуляторы заряжены.
- Проверьте наличие электропитания, а также подключение телефона к сетевой розетке.

Трубка в зарядном устройстве не заряжается.

- Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно.
- Убедитесь, что трубка правильно расположена в зарядном устройстве. Во время зарядки отображается анимированный значок аккумулятора.
- Убедитесь, что сигнал подключения включен. При правильной установке трубки в зарядное устройство раздается звуковой сигнал.
- Контакты подзарядки загрязнены. Отсоедините источник питания и протрите контакты влажной тканью.
- Аккумуляторы неисправны. Приобретите новые аккумуляторы в местной торговой организации.

Низкое качество звука (помехи, эхо и т. д.)

- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона. Переместите ее ближе к базовой станции.
- Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном электрическими приборами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от данных приборов.
- Телефон расположен рядом с толстыми стенами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.

Нет сигнала с телефонной трубки.

Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не подключена. Обратитесь к поставщику услуг.
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.

Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

Руководство пользователя / Онлайн-справка

www.philips.com/support



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC. 2013 © WOOX Innovations Limited. Все права сохранены. Philips и эмблема Philips в виде шита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются компанией WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_CD190-195
51_RU_V4.0
WK13354