

PHILIPS

Portabel høyttaler

BT150

Brukerhåndbok



Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på

www.philips.com/support

Innhold

1	Viktig	1
	Sikkerhet	1
	Merk	1
2	Bluetooth-høytaleren din	2
	Introduksjon	2
	Innhold i esken	3
	Oversikt over høytaleren	3
3	Komme i gang	4
	Lade det innebygde batteriet	4
	Slå av/på	6
4	Avspilling fra Bluetooth-enheter	6
	Koble til en Bluetooth-enhet	6
	Avspilling fra en tilkoblet Bluetooth-enhet	7
	Koble fra en enhet	7
	Koble en enhet til igjen	7
	Fjerne informasjon om paring	7
	Styre telefonsamtalen din	8
5	Andre funksjoner	8
	Lytte til en ekstern enhet	8
	Slå lyset av/på	9
	Justere lydstyrken	9
6	Spesifikasjoner	10
7	Feilsøking	10
	Generelt	10
	Om Bluetooth-enheten	11

1 Viktig

Sikkerhet



Advarsel

- Aldri ta av kassen til denne høyttaleren.
- Aldri sett denne høyttaleren på annet elektrisk utstyr.
- Hold denne høyttaleren unna direkte sollys, åpen ild eller varme

- Bruk kun festeanordninger eller tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Batteriet må ikke utsettes for høy varme som f.eks. solskinn, brann eller liknende
- Ikke plasser farlige gjenstander på høyttaleren (f.eks. lysestaker).
- Høyttaleren er kun vanntett i henhold til standarden IPX7 når USB/AUDIO IN-kontaktens deksel er lukket kant til kant.
- Høyttalerens driftstemperatur er fra -10 °C til 40 °C.



Merknad

- Typeplaten er plassert i bunnen av høyttaleren.

Merk

Eventuelle endringer som gjøres på denne enheten uten Philips' uttrykkelige godkjenning kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Samsvar



Philips erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Ta vare på miljøet

Avhending av gamle produkter og batterier



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til en offisiell gjenbruksstasjon eller et Philips-servicesenter slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet.

Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker

Forsiktig

- Typeplaten er plassert i bunnen av høyttaleren.

Alltid ta med produktet til en profesjonell for å fjerne det innebygde batteriet.

Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumplate).

Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for avhending av emballasje, brukte batterier og gammelt utstyr.

Merknad om varemerker

Bluetooth

Bluetooths® ordmerke og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong Holding Limiteds bruk av slike merker er lisensiert. Andre registrerte varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

2 Bluetooth-høyttaleren din

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Registrer produktet ditt på www.philips.com/welcome for å dra nytte av støtten Philips tilbyr.


Introduksjon

Med denne høyttaleren kan du

- spille av lyd fra Bluetooth-aktiverede enheter eller andre eksterne enheter og
- få blinkende lys under musikkavspilling.


Innhold i esken

Sjekk og identifiser innholdet i pakken:

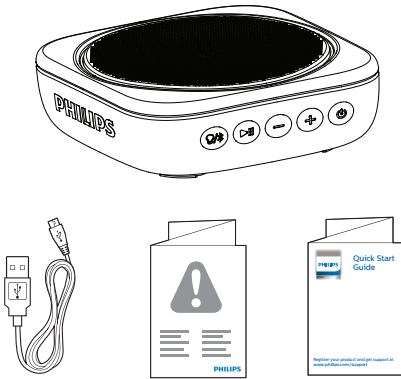

- Høytaler
- USB-kabel for lading
- Trykt materiell

Oversikt over høyttaleren

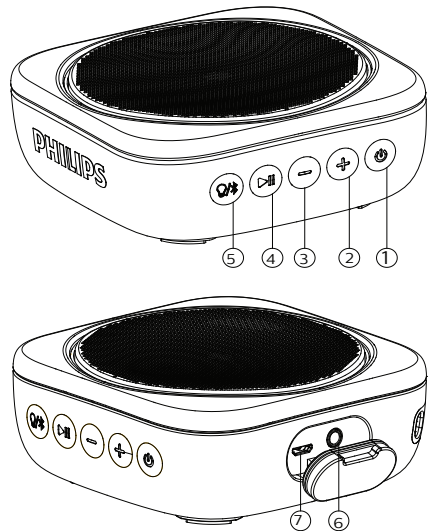

- 1
 - Slå høyttaleren av eller på.
- 2 +
 - Juster lydstyrken.
 - I Bluetooth-modus trykker du to ganger for å spille neste spor.
- 3 -
 - Juster lydstyrken.
 - I Bluetooth-modus trykker du to ganger for å spille forrige spor.
- 4
 - I Bluetooth-modus trykker du for å pause eller fortsette avspillingen.
 - Etter Bluetooth-tilkobling, for å svare på et innkommende anrop.

5

- Gå inn i modus for Bluetooth-paring.
- Fjerne informasjon om Bluetooth-paring.
- Slå lyset av/på

6

- Lade det innebygde batteriet.

7 AUDIO IN

- Koble til en ekstern lydenhet.

3 Komme i gang

Alltid følg instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.

Lade det innebygde batteriet

Høytaleren drives av et innebygd oppladbart batteri.



Merknad

- Før bruk må du lade det innebygde batteriet helt opp.
 - Mikro USB-kontakten er kun for lading.
 - Det oppladbare batteriet har et begrenset antall ladesykluser. Batteriets levetid og antall ladesykluser varierer avhengig av bruk og innstillinger
- 1 Vend opp dekselet på siden av høytaleren.
 - 2 Koble til USB-kabelen mellom
 - kontakten på høytaleren og
 - en USB-port på datamaskinen.

Lade det innebygde batteriet


Merknad

- Det tar omtrent tre timer å lade batteriet helt opp.
- Mikro USB-kontakten er kun for lading.
- Det oppladbare batteriet har et begrenset antall ladersykluser. Batteriets levetid og antall ladersykluser varierer avhengig av bruk og innstillinger.

Lysdioden blinker rødt når batterinivået er lavt.


Slik lader du det innebygde batteriet:

- Koble høyttaleren til vekselstrøm ved hjelp av adapteren (følger ikke med).

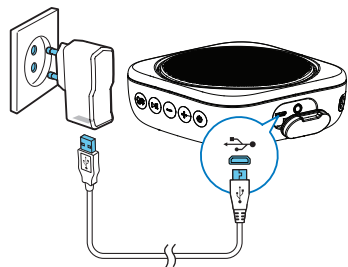

Systemstatus	Batteristatus	Systemets atferd
På	Fulladet	Lyser blått
Av	Fulladet	Lysdioden slår seg av

Slå av/på

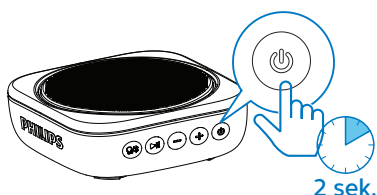

- Trykk og hold inne  i over to sekunder, inntil lysdiodene lyser, for å slå på høyttaleren.
- Trykk og hold inne  i to sekunder igjen for å slå av høyttaleren.

Merknad

- Høyttaleren slår seg av automatisk når den ikke har blitt brukt på 15 minutter.

4 Avspilling fra Bluetooth-enheter

Med denne høyttaleren kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter og kontrollere innkommende anrop via Bluetooth.

Koble til en Bluetooth-enhet

Merknad

- Sjekk at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten og at enheten er satt som synlig for alle andre Bluetooth-enheter.
- Ethvert hinder mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet kan redusere den funksjonelle rekkevidden.
- Hold den på avstand fra alle andre elektroniske enheter som kan forårsake interferens.
- Den funksjonelle rekkevidden mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet er omtrent 10 meter.

- 1 Sjekk at høyttaleren er i Bluetooth-paringsmodus.
 - » Lysdiodene blinker raskt blått/rødt.
 - » Hvis lysdiodene blinker sakte blått/rødt, trykker du på og holder inne  i to sekunder for å gå inn i paringsmodus.

- 2 Aktiver Bluetooth på Bluetooth-enheten din og søk etter Bluetooth-enheter som kan pares (se enhetens brukerhåndbok).
- 3 Velg **[Philips BT I 50]** som vises på enheten som skal pares. Om nødvendig skriver du inn «0000» som passord for paring.
 - » Etter at tilkoblingen er fullført vil høyttaleren pipe to ganger og den blå lysdioden slutte å blinke.

Etter at Bluetooth er tilkoblet kan du spille av lyd på den tilkoblede enheten.

- » Lyd strømmes fra Bluetooth-enheten til høyttaleren.
 - Trykk på ►|| for å pause eller gjenoppta avspillingen.
 - Trykk to ganger på + for å spille neste spor og to ganger på - for forrige spor.



Tips

- Musikkavspilling pauses for innkommende anrop og starter igjen når telefonsamtalen avsluttes.

Lyisdiodenes atferd

Beskrivelse

Blinker raskt blått/rødt Klar for paring

Blinker sakte blått/rødt Kobler til den siste tilkoblede enheten igjen, venter på tilkobling fra den parede enheten

Lyser blått

Tilkoblet

Avspilling fra en tilkoblet Bluetooth-enhet



Merknad

- Musikkavspilling pauses for innkommende anrop og starter igjen når telefonsamtalen avsluttes.

Koble fra en enhet

- Trykk på og hold inne ✖ i to sekunder
- Slå av høyttaleren
- Deaktiver Bluetooth på enheten din eller
- Flytt enheten til utenfor kommunikasjonsrekkevidden.

Koble en enhet til igjen

- Når du slår på høyttaleren, prøver den å koble til den siste tilkoblede enheten automatisk igjen
- Hvis dette ikke lykkes, velger du **[Philips BT I 50]** i Bluetooth-menyen for å starte på nytt.

Fjerne informasjon om paring

- Trykk på og hold inne ✖ i to sekunder.

Styre telefonsamtalen din

Etter at Bluetooth er koblet til kan du styre et innkommende anrop med denne høyttaleren.

Knappen

Funksjon



Trykk for å svare på et innkommende anrop.

Trykk på og hold inne i to sekunder for å avise et innkommende anrop.

Trykk for å avslutte den nåværende samtalen.

Trykk og hold inne i to sekunder for å overføre samtalen til mobilenheten din.

5 Andre funksjoner


Lytte til en ekstern enhet

Med denne høyttaleren kan du også lytte til en ekstern lydenhet, for eksempel en MP3-spiller.



Merknad

- Pass på at musikkavspilling via Bluetooth er stoppet.
- Bluetooth vil koble fra automatisk når du kobler til en lydinngangskabel.

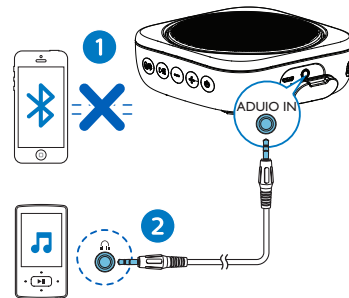

- 1 Åpne beskyttelsesdekslet på siden av høyttaleren.
- 2 Koble en lydinngangskabel (følger ikke med) med en 3,5 mm kontakt på begge ender til
 - i **AUDIO IN**-kontakten på denne høyttaleren og
 - hodetelefonkontakten på den eksterne enheten.
- 3 Spill av lyd på den eksterne enheten (se enhetens brukerhåndbok).

Slå lyset av/på

Under musikkavspilling kan du ha en effekt med blinkende lys.

Trykk på  for å slå lyset av/på



Merknad

- Lyset fortsetter hvis Bluetooth er koblet til.
- Lyset slår seg av hvis Bluetooth er koblet til og det ikke er noe signal.
- Lyset vil fortsette hvis en lydkabel kobles til.

Justere lydstyrken

Under musikkavspilling kan du trykke på **-/+** for å øke eller senke lydstyrken.



Tips

- Du kan trykke på og holde inne **-/+** for å øke eller senke lydstyrken kontinuerlig.
- Høytaleren piper to ganger når lyden når maks lydstyrke.
- Under Bluetooth-avspilling vil volumkontrollen være synkronisert mellom høytaleren og Bluetooth-enheten hvis enheten støtter denne funksjonen.

6 Spesifikasjoner

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Nominell utgangseffekt (forsterker)	1 x 4 watt RMS $\leq$ 1 % THD
Akustisk frekvensrespons	80–16000 Hz
Høytalerdriver	1 x 1,5" fullfrekvens, 4 Ω
Bassforbedring	1 stk. passiv radiator
Bluetooth-versjon	V4.2 + EDR
Støttede Bluetooth-profiler	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-frekvensbånd / utgangseffekt	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-bånd / $\leq$ 4 dBm (klasse 2)
AUX-inngangsnivå	700 mV $\pm$ 100 mV
Vannbestandighet	IPX7
Innebygd batteri	Litium-ion-batteri (3,7V, 800 mAh)
Avspillingstid i batterimodus	Omtrent åtte timer
Ladetid	Omtrent tre timer
USB-lading	5V, 1A / Mikro USB-kontakt
Mål – hovedenhet (B x H x D)	95 x 95 x 39,5 mm
Vekt – hovedenhet	0,3 kg

7 Feilsøking



Advarsel

- Aldri fjern kassen til denne enheten.

Aldri prøv å reparere systemet selv hvis du vil holde garantien gyldig.

Hvis du støter på problemer når du bruker denne enheten, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Gå til Philips' nettsted på (www.philips.com/support) hvis problemet vedvarer. Når du kontakter Philips, må du sjekke at enheten er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelige.

Generelt

Ingen strøm

- Lad opp høyttaleren igjen.

Ingen lyd

- Juster dette produktets lydstyrke.
- Juster den tilkoblede enhetens lydstyrke.
- Sjekk at Bluetooth-enheten er innenfor den effektive funksjonelle rekkevidden.

Om Bluetooth-enheten

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-signalet er svakt. Flytt enheten nærmere dette produktet eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Fant ikke [Philips BT I50] for paring på enheten din.

- Trykk på og hold inne  i to sekunder for å gå inn i paringsmodus og prøv igjen.

Kan ikke koble til enheten.

- Bluetooth-funksjonen er ikke aktivert på enheten. Se enhetens brukerhåndbok for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten og prøv igjen.

Den parede enheten kobler til og fra konstant.

- Bluetooth-signalet er svakt. Flytt enheten nærmere dette produktet eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- På enkelte enheter kan det hende Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at det er noe feil med produktet.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens.

Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet..

BT150_00 _UM_ V 1.0

