


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

MCD 170/12



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

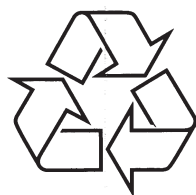


Eestikeelne kasutusjuhend

MÄRKUSED

1 Oluline	4	7 Salvestamine	21
Ohutus.....	4	Automaatne salvestamine CD-plaadilt kassetile	21
Teade	6	Plaadilt valitud lõigu salvestamine kassetile ..	21
2 Teie DVD Mikro Meelelahutuskeskus ...	7	Raadio salvestamine kassetile	21
Sissejuhatus	7	8 Heli muutmise	22
Mis kuulub varustusse	7	Helitugevuse muutmise	22
Ülevaade peaseadmest	8	Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine	22
Ülevaade kaugjuhtimispuuldist	9	Bassihelide võimendamise	22
3 Ühendamine	11	Heli vaigistamine	22
Ettevalmistused	11	9 Seadete muutmise	23
Kõlarite ühendamine.....	11	Süsteemi seaded	23
Helikaablite ühendamine.....	11	Taasesitamise seaded	23
Videokaablite ühendamine.....	12	Videoseaded	25
MW antenni ühendamine.....	13	Heliseaded	25
Ühendamine vooluvõrku.....	13	10 Teised funktsioonid	27
4 Alustamine	14	Äratustaimeri seadistamine	27
Kaugjuhtimispuuldi ettevalmistamine.....	14	Unetaimeri seadistamine	27
Raadiojaamade automaatne installeerimine...	14	Heliseadme kuulamine	27
Kellaaja seadistamine	14	11 Toote informatsioon	28
Sisse lülitamine	15	Tehnilised andmed.....	28
TV seadistamine	15	Informatsioon USB taasesitamise kohta	29
Lülitamine puhkerežiimi	15	Toetatud MP3 plaatide formaadid	29
5 Taasesitamine	16	12 Probleemide lahendamine	30
Plaatide taasesitamine	16	13 Mõisted	32
Taasesitamine USB seadmelt.....	16		
DivX video taasesitamine.....	17		
Piltide vaatamine	17		
Kasseti taasesitamine	17		
Taasesitamise klahvid	17		
Taasesitamise valikud	18		
6 Raadio kuulamine	20		
Raadiojaamade häälestamine	20		
Raadiojaamade automaatne programmeerimine.....	20		
Raadiojaamade manuaalne programmeerimine.....	20		
Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine ...	20		

1. OLULINE

Ohutus

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust.
9. Polariseeritud juhtmetega riikides ärge vältige polariseeritud ega maandusega pistiku ohutusnõudeid. Polariseeritud pistikul on kaks otsa, millest üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks otsa ja veel kolmas maanduse otsik. Lai otsik ehk kolmas otsik on Teie enda ohutuse tarbeks. Kui kaasasolev pisik ei sobi teie seinakontaktiga, konsulteerige elektrikuga, et seinakontakt ära vahetada.


Hoiatus: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistiku laiem ots seinakontakti laiema pesaga ja sisestage pistik täielikult pistikupesasse.
10. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
11. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
12. Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat kätetuuri, alust, statiivi, klambrit või plaati. Olge ettevaatlik kui liigutate seadmeid, et vältida vigastusi.

13. Tõmmake voolujuhe stepslist välja kui on äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema

perioodi jooksul.

14. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.
15. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitus seadmesse.
 - Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsi ja alkaline, jne.)
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
16. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
17. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).
18. See seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende ainete hävitamine peab toimuma vastavalt regulatsioonidele. Lisainformatsiooni saamiseks hävitamise või ümbertöötlemise kohta, kontakteeruge oma kohaliku omavalitsusega või Elektroonilise Tööstuse Liiduga: www.eiae.org.

... MÕISTED

P

PBC (taasesitamisekontroll)

Viitab video CD või SVCD plaatidele salvestatud signaalile, mis kontrollib taasesitust. Kasutades video CD plaatidele või PBC funktsiooni toetavatele SVCD plaatidele salvestatud menüüvaateid, saate nautida interaktiivset tarkvara ja lisaks ka otsingufunktsiooniga tarkvara.

PCM

Süsteem, mis muudab analooghelisignaali digitaalseks signaaliks, et seda hiljem töödelda. Muutmisel ei pakita andmeid kokku.

Pealkiri

Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD plaadil, muusika videotarkvaral või terve album audiotarkvaral. Igale pealkirjale on antud pealkirjanumber, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukoha.

Kui Te salvestate programme, salvestatakse need pealkirjadena. Sõltuvalt salvestamise seadistustest, võivad pealkirjad automaatselt koosneda mitmest peatükist.

Peatükk

Osa pildist või lõik muusikast, mis on väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number, võimaldades määrata soovitud peatüki asukohta.

Piirkonnakood

Funktsioon, mis lubab plaate taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab taasesitada plaate, millel on samaväärne piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiab Te toote etiketilt. Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades).

Plaadimenüü

Ekraanipilt, mis võimaldab valida pilte, helisid, subtiitreid, kaameranurki jne. salvestatud DVD plaadil.

R

Ruumiline heli

Süsteem, mis võimaldab kuulaja ümber luua realistliku kolmedimensioonilise heli kõlareid vastavalt kuulaja ümber paigutades.

S

S-Video

Analoogvideo ühendus. Toodab selge pildi saates luminants- ja värvilise signaali eraldi. Te saate kasutada S-Video funktsiooni, kui Teie televisioril on S-Video sisendpesa.

V

VIDEO OUT pesad

DVD süsteemi tagaosas asuv pesa, mis edastab videosignaali televisoris.

A

Analoog heli

Heli, mida ei ole muundatud numbriteks. Analoog heli on saadaval, kui Te kasutate AUDIO LEFT/RIGHT pesasid. Need punased ja valged pesad saadavad heli kahe kanali kaudu (vasaku ja parema).

AUDIO OUT pesad

Punased ja valged pesad, mis saadavad heli teise süsteemi (TV, Stereo, jne).

B

Bitimäär

Bitimäär on bittide arv, mida toimetatakse edasi või töödeldakse ühe ajaühiku kohta. Bitimäär mõõdetakse tavaliselt bittides sekundis (kilobitti sekundis: kbps). Mõiste bitimäär on andmete ülekandmise määra sünonüüm (või lihtsalt andmemäär).

D

Digitaalne heli

Heli, mis on konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Digitaalheli on võimalik kasutada, kui Te kasutate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL või OPTICAL pesasid. Need pesad edastavad helisignaali kasutades mitmeid erinevaid kanaleid, erinevalt analoogpesadest, mis kasutavad vaid kahte kanalit.

DivX®

DivX® koodek on patendi taotlemisel olev, MPEG-4-I baseeruv video kokkupakkimise tehnoloogia, mis on DivX®, Inc. poolt loodud. See võimaldab vähendada digitaalse video faili suurust säilitades kõrge kvaliteedi.

Dolby Digital

Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

J

JPEG

Väga levinud digitaalsete piltide formaat. Liikumatu pildi kokkupakkimissüsteem, välja töötatud Joint Photographic Expert grupi poolt, mis tähendab, et pildi kvaliteeti on vähendatud vähe võrreldes selle kõrge kokkusurumismääraga. Failid on äratuntavad laiendite ".jpg" või ".jpeg" kaudu.

K

Laiuse ja kõrgus suhe

Laiuse ja kõrguse suhe viitab televiisori ekraani laiuse ja kõrguse suhte. Tavalisel televiisoril on laiuse ja kõrguse suhe 4:3, kõrgkvaliteetsel või laiekraan televiisoril 16:9. Letter box funktsioon võimaldab laiemat perspektiivi tavalise 4:3 ekraani puhul.

L

Lapsevanema kontroll

DVD funktsioon, mis limiteerib plaadi esitust kasutajate vanuse järgi sõltuvalt iga riigi kontrolltasemest. Piirangud varieeruvad erinevate plaatide puhul; kui see on aktiveeritud, siis esitus on keelatud, kui tarkvara eataase on kõrgem kui kasutaja poolt määratud.

M

MP3

Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahutu kui tavaline CD plaat.

Multikanal

DVD plaatide puhul salvestatakse iga heliefekt eraldi helikanalisse. Multikanalilise salvestuse puhul on heliefekt salvestatud kolme või enamasse kanalisse.

Jätke need ohutuse sümboolid meelde



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage DVD Mikro Meelelahutuskeskuse kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi DVD Mikro Meelelahutuskeskuse osa.
- Ärge kunagi asetage DVD Mikro Meelelahutuskeskuse seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke DVD Mikro Meelelahutuskeskuse eemal otsesest päikesevalgusest, leکیدest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse DVD Mikro Meelelahutuskeskuse laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel DVD Mikro Meelelahutuskeskus vooluvõrgust eemaldada.

! Hoiatus

- Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

Ohutu kuulamine

Kuulake mõõdukalt helitugevusel

- Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
- Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul Te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulamist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja ärge seda muutke.

Ohutu helitugevuse valimiseks:

- Kuulake helisid madalal helitugevusel.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta..

Kuulake mõistlikult:

- Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.
- Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- Ärge suurendage helitugevust, kui Te harjute valitud helitugevusega.
- Ärge suurendage helitugevust nii, et Te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.
- Ärge kasutage kõrvaklappide ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappide mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohtliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.

Märkus

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega. See toode on vastavuses järgmiste direktiivide ja juhenditega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



Ümbertöötlemine

Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. SYMBOL

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.



Kui Te näete mahatõmmatud prügikasti märki koos keemilise sümboliga "Pb", tähendab see, et patareid on vastavuses direktiivide nõuetega:

Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Pb

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



DivX, DivX Certified ja nendega seonduvad logod on DivX, Inc. kaubamärgid ja neid kasutatakse ainult litsentsi alusel.



Windows Media ja Windows logo on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.



See DVD Mikro Meelelahutuskeskus sisaldab järgmist märgistust:



Heli või subtiitrite keelt ei ole võimalik DVD taasesitamise ajal muuta.

- Mitmekeelset heli või subtiitrid ei ole DVD plaadile salvestatud.
- Helikeele või subtiitrite keele muutmise antud plaadi puhul on keelatud.

Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik kuvada.

- USB seadmel olevate kaustade või failide number on kindla limiidi ületanud. See nähtus ei ole viga.
- Nende failide formaate ei toetata.

USB seadet ei toetata.

- See USB seade ei ühildu DVD Mikro Meelelahutuskeskusega. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb.

- Liigutage DVD Mikro Meelelahutuskeskuse televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Tõmmake antenn täielikult välja.

Taimer ei tööta.

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud.

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage DVD Mikro Meelelahutuskeskuse kesta.

Mitte ühelgi tingimisel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie DVD Mikro Meelelahutuskeskus on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrist.

Puudub vool.

- Veenduge, et DVD Mikro Meelelahutuskeskuse AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub DVD Mikro Meelelahutuskeskus automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul peale plaadi/USB taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Puudub heli või moonutatud heli.

- Reguleerige helitugevust
- Ühendage lahti kõrvaklapid.
- Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult.
- Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud.

Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund on omavahel vahetunud.

- Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

DVD Mikro Meelelahutuskeskus ei reageeri

- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

Kaugjuhtimispuult ei tööta.

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja DVD Mikro Meelelahutuskeskuse vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispuult DVD Mikro Meelelahutuskeskuse kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata.

- Sisestage plaadiliugurisse plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

DVD mängija ei reageeri klahvivajutusele.

- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti.

Pilti ei kuvata, kui funktsioon on valitud.

- Veenduge, et ühendus on korrektselt tehtud.
- Vajutage sisendallika õiget klahvi.

Salvestamine või taasesitamine ei ole võimalik.

- Puhastage kassetipesa osi.
- Kasutage ainult NORMAL kassetti.
- Pange kleepuv teip puuduvate salvestamiskaitse otsadele.

2. TEIE DVD MIKRO MEELELAHUTUSKESKUS

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle DVD Mikro Meelelahutuskeskusega saate nautida:

- DVD, VCD videosid ja DivX faile, mis on salvestatud USB seadmetele.
- muusikat otse heliplaadidelt, raadiost, välistelt seadmetelt ja MP3/WMA faile, mis on salvestatud USB seadmetele.
- Pilte pildiplaadidelt või USB seadmetelt.

See DVD Mikro Meelelahutuskeskus võimaldab mitmeid heliefektide seadistusi, mis rikastavad heli Digital Sound Control (DSC) ja Dynamic Bass Boost (DBB) funktsiooni abil.

DVD Mikro Meelelahutuskeskus toetab järgmisi mediaformaate:



Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

Teil on võimalik taasesitada DVD-sid järgnevate piirkonnakoodidega:

DVD piirkonnakood Riigid


		Euroopa
		Venemaa

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kõlaritekastid x 2
- Kaugjuhtimispuult patareidega
- MP3 kaabel
- MW antenn
- Kiire alustamise juht (Quick start guide)
- Kasutusjuhend

Ülevaade peaseadmest

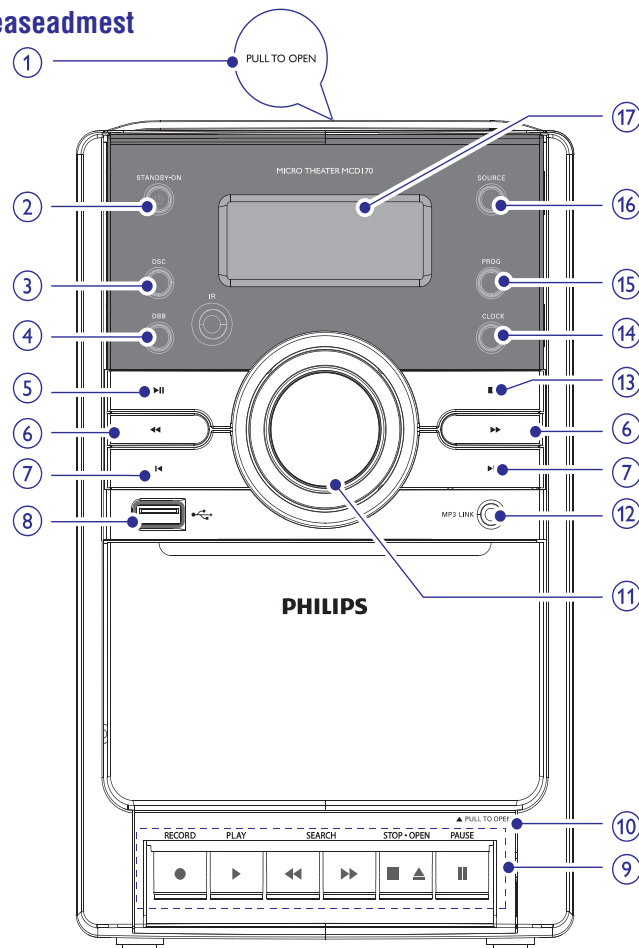

1. PULL TO OPEN

- Plaadisatli avamine ja sulgemine.

2. STANDBY-ON

- DVD Mikro Meelelahutuskeskuse sisse, puhkereiimi või Eco puhkereiimi lülitamine.

3. DSC

- Eelnevalt salvestatud seadistuse valimine.

4. DBB

- Dünaamilise bassihelide võimenduse sisse ja välja lülitamine.

5. ►►

- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.

6. ◀◀ / ▶▶

- Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.
- Raadiojaama häälestamine.
- Plaadimenüüs või süsteemi seadistamise menüüs vasakule/paremale liikumine.
- Kellaaja muutmine.

7. ◀▶

- Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvool (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle DVD Mikro Meelelahutuskeskusega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- WMA v9 või vanem
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või hilisem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 512 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 255
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32-256 (kbps), varieeruv bitimäär

11. TOOTE INFORMATSIOON



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus.....	2x5 W RMS
Sageduse vastuvõtt	60-16 kHz ±3 dB
Müra tase signaalis.....	> 65 dBA
Aux sisend	0,5 V RMS 20kohm

CD-mängija

Laseri tüüp	pooljuht
Plaadi diameeter.....	12cm / 8cm
Video dekodeerimine	MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC.....	10 bitti
Signaali süsteem	PAL/NTSC
Video formaat	4:3 / 16:9
Video müra tase signaalis	56 dB (miinimum)
Komposiit video väljund	1.0Vp-p, 75 ohm
S-Video väljund	Y – 1.0Vp-p, 75 ohm C – 0,286Vp-p, 75 ohm
Audio DAC.....	24 biti / 96 kHz
Kogu harmooniline moonutus	<0,1%
Sageduse vastuvõtt.....	4 Hz – 20 kHz (44.1kHz) 4 Hz – 22 kHz (48kHz) 4 Hz – 44 kHz (96kHz)

Digitaalne väljund.....	SPDIF (Sony Philips digital interface) koaksiaal
Kogu harmooniline moonutus	<0,1% (kHz)
Kanalite eraldatavus	40 dB miinimum (1 kHz)
Müra tase signaalis.....	>65 dBA

Raadio vastuvõtt

Lainepikkuste vahemik.....	FM: 87,5-108 MHz MW: 531 – 1602kHz
Lainepikkuste võrgustik	50kHz (FM); 9kHz (MW)

FM

Tundliikkus	
- Mono, 26dB müra tase signaalis	<22 dBf
- Stereo, 46dB müra tase signaalis	<43 dBf
Otsingu valik.....	>28dBf
Kogu harmooniline moonutus	< 3%
Müra tase signaalis	>55 dB

Kassett

Sageduse vastuvõtt.....	
- Normaalse kasseti (tüüp I)	125-8000 Hz (8 dB)
Signaali ja müratase suhe	
- Normaalse kasseti (tüüp II).....	40 dBA
Wow ja vöbelus	<0,4% JIS

Kõlarid

Kõlarite takistus	4 ohm
Kõlarite Driver	3,5" woofer
Tundliikkus	> 82 dB/m/W

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus.....	220 – 230 V/ 50 Hz
Voolutarbivus töö ajal	20 W
Voolutarbivus puhkerežiimis.....	< 4 W
Voolutarbivus Eco puhkerežiimis	< 2 W
USB Direct	Versioon 2.0
Mõõtmed	
Põhiseade (l x k x s)	147 x 231 x 209 (mm)
Kõlarite kast (l x k x s)	134 x 233 x 153 (mm)
Kaal	
Koos pakkematerjaliga	4.75 kg
Peaseade.....	1.95 kg
Kõlarite kast.....	2 x 1.2 kg

... TEIE DVD MIKRO MEELELAHUTUSKESKUS

- Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.

8.

- USB pesa.

9. Kasseti klahvid

- Salvestamise alustamine.
- Kasseti taasesitamise alustamine.
- Kiire tagasi/edasi kerimine.
- Kasseti taasesitamise katkestamine või kassetipesa avamine.
- Kasseti taasesitamise või salvestamise ajutine peatamine.

10. Kassetiklahvide pesa nupp

11. VOLUME ▲ ▼

- Helitugevuse muutmine.

12. MP3 LINK

- Välise heliseadme pesa.

13.

- Taasesitamise katkestamine või programmi kustutamine.

14. CLOCK

- Kellaaja seadistamine.
- Taasesitamise ajal kuvab informatsiooni.
- Kellaaja vaatamine.

15. PROG

- Raadiojaamade programmeerimine.
- Lugude programmeerimine.
- 12 tunni või 24 tunni formaadi valimine.


16. SOURCE

- Allika valimine.

17. Ekraanipaneel

- Hetkestaatuse kuvamine.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

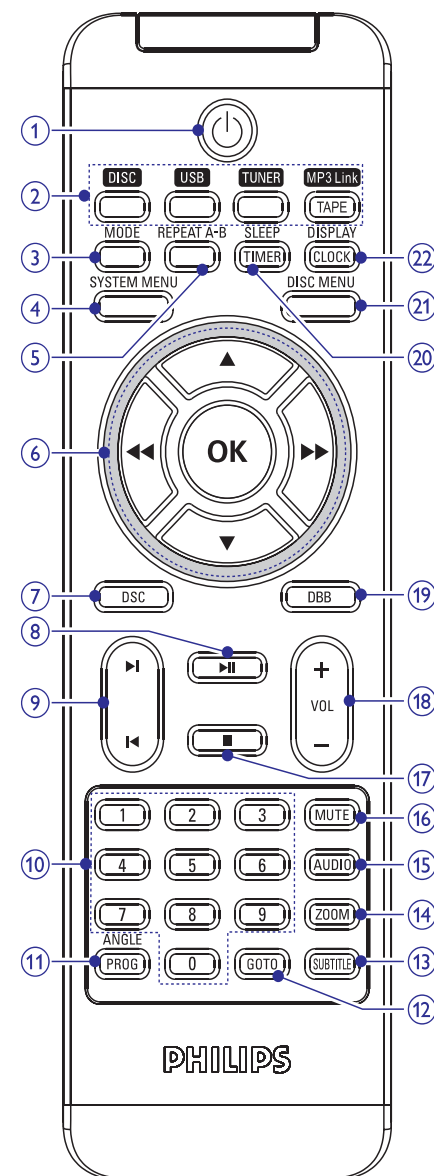

1.

- Seadme sisse, puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi lülitamine.

... TEIE DVD MIKRO MEELELAHUTUSKESKUS

2. Allika valimise klahvid (DISC, USB, TUNER, TAPE/MP3 Link)

- Allika valimine.

3. MODE

- Korduv-/juhuesituse (repeat/shuffle) valimine.

4. SYSTEM MENU

- Süsteemi seadete menüüsse sisenemine ja väljumine.

5. REPEAT A-B

- Lõigu märkimine, et seda korduvalt esitada, või korduvisituse välja lülitamine.

6. ◀▶

- Kiiresti edasi või tagasi otsing.
- Raadiojaamale häälestumine.
- Plaadimenüüs või süsteemi seadistamise menüüs vasakule/paremale liikumine.
- Kellaaja muutmine.

7. DSC

- Eelnevalt salvestatud heliseadistuse valimine.

8. II

- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.

9. ◀▶

- Eelmise / järgmise pealkirja/peatüki/loo juurde liikumine.
- Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.

10. Numbriklahvid 0-9

- Kindla pealkirja/peatüki/loo otsevalik.

11. PROG/ ANGLE

- Raadiojaamade programmeerimine.
- DVD kaameranurga valimine.
- Pealkirjade/peatükkide/lugude programmeerimine.
- 12 tunni või 24 tunni formaadi valimine.

12. GOTO

- Kindla lõigu juurde liikumine plaadil kiire taasesitamise ajal.

13. SUBTITLE

- Subtiitrite valimine.

14. ZOOM

- Pildi / videopildi suurendamine/vähendamine TV ekraanil.

15. AUDIO

- DVD / DivX video puhul audio keele valimine.
- VCD puhul stereo, mono-left või mono-right väljundi valimine.

16. MUTE

- Heli vaigistamine või taastamine.

17. ■

- Taasesitamise katkestamine või programmi kustutamine.

18. VOL+/-

- Helitugevuse muutmine.

19. DBB

- Bassihelide võimenduse sisse või välja lülitamine.

20. TIMER/ SLEEP

- Unetaimeri määramine.
- Äratuse taimeri määramine.

21. DISC MENU

- Plaadimenüüsse sisenemine või väljumine.

22. CLOCK/ DISPLAY

- Kellaaja määramine.
- Taasesitamise ajal informatsiooni kuvamine TV ekraanil.

10. TEISED FUNKTSIOONID

Äratustaimeri seadistamine

Seda seadet saab kasutada äratuskellana. DISC, TUNER või USB aktiveeritakse kindlaks määratud ajal.

- Veenduge, et olete kellaaja korrektelt määranud.
- Vajutage ja hoidke all klahvi **TIMER**.
- Vajutage klahvile **DISC, TUNER** või **USB**, et valida allikas.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
↳ Kuvatakse tundide näit ja see hakkab vilkuma.
- Vajutage klahvile ◀▶, et määrata tundide näit.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
↳ Kuvatakse minutite näit ja see hakkab vilkuma.
- Vajutage klahvile ◀▶, et määrata minutite näit.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
↳ Taimer on määratud ja aktiveeritud.

Äratuse taimeri aktiveerimine ja deaktiveerimine

- Vajutage korduvalt klahvile **TIMER**, et aktiveerida või deaktiveerida taimer.
↳ Kui taimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile ☺.
↳ Kui taimer on deaktiveeritud, kaob ☺ ekraanilt.



Märkus

- Äratuskella funktsioon ei ole saadaval MP3 LINK režiimis.
- Kui DISC/USB allikas on valitud ja lugu ei saa taasesitada, aktiveeritakse automaatselt raadio.

Unetaimeri seadistamine

See DVD Mikro Meelelahutuskeskus suudab automaatselt lülitada puhkerežiimi kindlaks määratud ajaperioodi pärast.

- Kui DVD Mikro Meelelahutuskeskus on sisse lülitatud, vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile zzz.

Unetaimeri deaktiveerimiseks

- Vajutage korduvalt klahvile **SLEEP** kuni kuvatakse "[OFF]" (väljas).
↳ Kui unetaimer on deaktiveeritud, kaob zzz ekraanilt.

Heliseadme kuulamine

Teil on võimalik kuulata heliseadet selle DVD Mikro Meelelahutuskeskuse kaudu.

- Ühendage 3.5mm audio kaabel (puudub varustusest) seadme Vajutage klahvile MP3 Link. pesa ja heliseadme heliväljundi pesaga.
- Vajutage klahvile **MP3 Link**.
- Alustage taasesitamist seadmest (vaadake seadme kasutusjuhendit).

... SEADETE MUUTMINE

- Valige **[AUDIO SETUP]** (audioseaded) > **[DIGITAL OUT]** (digitaalne väljund), ja vajutage seejärel klahvile ►►.
- Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - [DIGITAL/ OFF]** (digitaalne/väljas)
Valige see, et lülitada digitaalne väljund välja.
 - [DIGITAL/RAW]** (digitaalne/RAW)
Valige see, kui olete ühendanud multikanalilise dekooderi/vastuvõtja.
 - [DIGITAL/PCM]** (digitaalne/PCM)
Valige see, kui ühendatud seade ei suuda dekodeerida multikanalilist heli.
- Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

Audio kanalite määramine

Valige sobiv audio kanal, kui taasesitate DVD plaati, mis on salvestatud Dolby Digital formaadis.

- Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
- Valige **[AUDIO SETUP]** (audioseaded) > **[DOWNMIX]**, ja vajutage seejärel klahvile ►►.
- Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - [LT/RT]**
Valige see, kui seade on ühendatud Dolby Pro Logic dekooderiga.
 - [STEREO]**
Valige see, kui väljund toodab heli kahest esimesest kõlarist.
- Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

Järelkaja režiimi valimine

3D töötlus võimaldab virtuaalset helikogumust kasutades ainult kahte kõlarit.

- Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
- Valige **[AUDIO SETUP]** (audioseaded) > **[3D PROCESSING]** (3D töötlus), ja vajutage seejärel klahvile ►►.
- Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - [OFF]** (väljas), **[CONCERT]** (kontsert), **[CHURCH]** (kirik), **[PASSIVE]** (passiivne), **[WIDE]** (lai) või **[LIVE]**.
- Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

Sämplingu määra valimine

Teil on võimalik valida Linear Pulse Code Modulation (LPCM) väljundi sämplingu määr. Mida kõrgem sämplingu määr, seda parem helikvaliteet.

- Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
- Valige **[AUDIO SETUP]** (audioseaded) > **[LPCM]** ja vajutage seejärel klahvile ►►.
- Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - [48kHz]**
Plaatide jaoks, mis on salvestatud sämplingu määraga 48kHz.
 - [96kHz]**
Plaatide jaoks, mis on salvestatud sämplingu määraga 96kHz.
 - [192kHz]**
Plaatide jaoks, mis on salvestatud sämplingu määraga 192kHz.
- Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

Öörežiimi aktiveerimine

[NIGHT MODE]

Muudab tugevad helid pehmemaks ja pehmemad helid tugevamaks. Nii saate vaadata DVD filme väikese helitugevusega ilma teisi häirimata.


- Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
- Valige **[AUDIO SETUP]** (audioseaded) > **[NIGHT MODE]** (öörežiim) ja vajutage seejärel klahvile ►►.
- Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - [ON]** (sees)
Nautige vaikset vaatamist öösel.
 - [OFF]** (väljas)
Nautige ruumilist heli kogu dunaamilises ulatuses.
- Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

3. ÜHENDAMINE

Ettevalmistused

- Asetage pehme riidetükk kõvale, tasasele ja kindlale pinnale.
- Asetage seade riidetükile.
- Eemaldage pistikupesa kate.


Kõlarite ühendamine

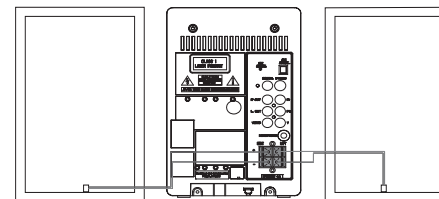

Märkus

- Sisestage iga kõlari juhe täielikult selle pesa.
- Kasutage ainult kõlareid, mille elektritakistus on sama või suurem kaasasolevate kõlarite omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist tehniliste andmete osa.

Selleks, et ühendada iga kõlari juhe: Hoidke pesa klappi all. Sisestage kõlari juhe täielikult. Vabastage pesa klapp.

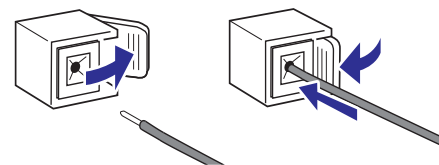


- Parempoolse kõlari jaoks leidke peaseadmelt pesad, millele on märgitud "RIGHT".
- Sisestage punane juhe punasesse (+) pesa.
- Sisestage must juhe musta (-) pesa.
- Vasakpoolse kõlari jaoks leidke peaseadmelt pesad, millele on märgitud "LEFT".
- Korrake samme 2-3.

Helikaablite ühendamine

Selleks, et kuulda heli teistest audio seadmetest ja ka DVD Mikro Meelelahutuskeskuse kõlaritest, valige eelistatud audio ühendus:

- Valik 1: koaksiaal kaabli ühendamine
- Valik 2: analoog audio kaabli ühendamine
- Valik 3: kõrvaklappide ühendamine


Valik 1: koaksiaal kaabli ühendamine

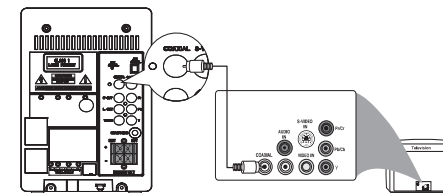

Teil on võimalik nautida multikanalist ruumilist heli sellest seadmest, kui see on ühendatud digitaalse audio seadmega.

- Ühendage koaksiaal kaabel (ei kuulu varustusse) audio seadme digitaalse sisendpesaga.


Valik 2: analoog audio kaabli ühendamine

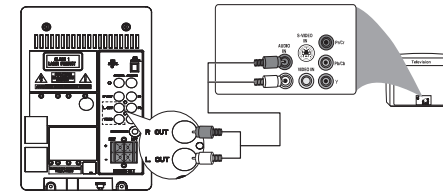

- Ühendage audio kaabel (punaste/valgete otstega) audio seadme audio sisendpesadega.

... ÜHENDAMINE

Valik 3: kõrvaklappide ühendamine

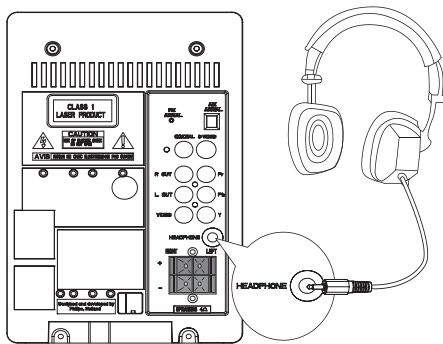


1. Ühendage kõrvaklapid **HEADPHONE** pesaga.

Videokaablite ühendamine

Teil on võimalik valida parim videoühendus, mida Teie televisior toetab.


- Valik 1: S-Video pesaga ühendamine (standard TV jaoks).
- Valik 2: komposiit video (CVBS) pesaga ühendamine (standard TV jaoks).
- Valik 3: komponent video pesaga ühendamine (standard TV või progressiivse skaneeringuga TV jaoks).

Valik 1: S-Video kaabliga ühendamine

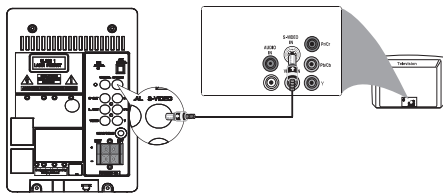


1. Ühendage S-video kaabel (puudub varustusest) televiisori S-Video sisendpesaga.

Valik 2: Komposiit video kaabliga ühendamine

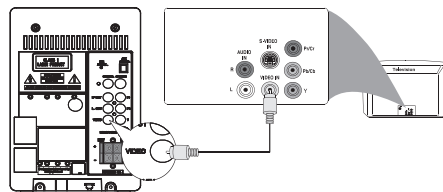

1. Ühendage komposiit video kaabel (kollane) televiisori komposiit video sisendpesaga.

Valik 3: Komponent video kaabliga ühendamine

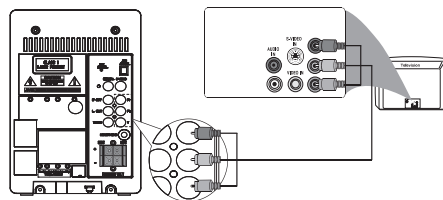

Märkus

- Progressiivse skaneeringuga video kvaliteet on ainult siis saadaval, kui ühendatud on progressiivse skaneeringuga televiisor.
- Kui Teie televiisor ei toeta progressiivset skaneeringut, ei saa Te vaadata pilti.
- Juhendite leidmiseks progressiivse skaneeringu sisse lülitamiseks, vaadake televiisori kasutusjuhendit.

1. Ühendage komponent video kaabel (punane/sinine/roheline - puuduvat varustusest) televiisori komponent sisendpesaga.

... SEADETE MUUTMINE

DivX VOD registreerimise koodi vaatamine

DivX on DivX, Inc poolt loodud populaarne meediatehnoloogia. DivX meediafailid sisaldavad tugevalt kokkupakitud videot, mille on kõrge kvaliteet säilinud isegi suhteliselt väikese failisuuruse juures. DivX failid võivad sisaldada ka arenenud meediafunktsioone nagu menüüd, subtiitrid ja alternatiivsed audio lood. Paljud DivX meediafailid on internetis allalaadimiseks saadaval. Võimalik on ka rentida või osta DivX videosid DivX VOD (video on demand) teenuse kaudu. Selle teenuse kasutamiseks vajate Te selle seadme DivX VOD registreerimise koodi. Lisainformatsiooni saamiseks ja juhendite leidmiseks külastage aadressi www.divx.com/vod.

1. Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
2. Valige **[SYSTEM SETUP]** (süsteemiseaded) > **[DIVX[R] VOD]**, ja vajutage seejärel klahvile **▶▶**.
Kuvatakse registreerimise kood.
3. Kirjutage kood üles, sest hiljem läheb seda vaja.
4. Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

Märkus

- Kõiki DivX® VOD teenuse kaudu alla laetud videosid saab taasesitada ainult selle seadmega.

Videoseaded

Video signaali valimine

Teil on võimalik valida video signaali väljund.

1. Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
2. Valige **[VIDEO SETUP]** (videoseaded) > **[COMPONENT]** (komponent), ja vajutage seejärel klahvile **▶▶**.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - **[S-VIDEO]**
Valige see, kui kasutusel on S-Video ühendus.
 - **[YUV]**
Valige see, kui kasutusel on komponent video.

4. Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

Progressiivse skaneeringu valimine

Progressiivne skaneerimine võimaldab kõrgemat pildikvaliteeti.

1. Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
2. Valige **[VIDEO SETUP]** (videoseaded) > **[TV MODE]** (TV režiim), ja vajutage seejärel klahvile **▶▶**.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - **[P-SCAN]**
Valige see, kui televiisoril puudub progressiivne skaneerimise funktsioon.
 - **[INTERLACE]**
Valige see, kui televiisoril puudub progressiivne skaneerimise funktsioon.

4. Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

Pildikvaliteedi muutmine

DVD taasesitamise ajal on Teil võimalik muuta heledust, kontrastsust, värvitooni ja küllastumust, et parandada pildikvaliteeti.

1. Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
2. Valige **[TV MODE]** (TV režiim).
3. Valige üks järgnevatest valikutest ja vajutage seejärel klahvile **▶▶**.
 - **[BRIGHTNESS]** (heledus)
Heleduse taseme muutmine.
 - **[CONTRAST]** (kontrastsus)
Kontrastsuse taseme muutmine.
 - **[HUE]** (värvitoon)
Värvitoonide taseme muutmine.
 - **[SATURATION]** (küllastumus)
Küllastumuse muutmine.
4. Vajutage klahvile **▲▼**, et teha muudatusi ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
5. Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

Heliseaded

Digitaalse väljundi valimine

Kui Te olete ühendanud audio/video seadme selle seadme KOAKSIAAL (DIGITAALNE VÄLJUND) pesaga.

... SEADETE MUUTMINE

TV süsteemi valimine

Valige värvisüsteem, mis ühildub ühendatud televiisoriga.

1. Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
2. Valige **[SYSTEM SETUP]** (süsteemiseaded) > **[TV SYSTEM]** (TV süsteem), ja vajutage seejärel klahvile ►►.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - **[NTSC]** – Televiisori jaoks, millel on NTSC värvisüsteem.
 - **[PAL]** – Televiisori jaoks, millel on PAL värvisüsteem.
 - **[AUTO]** (automaatne) – Televiisori jaoks, millel on mitu värvisüsteemi.
4. Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

DVD taasesitamise piiramine

Mõnel DVD plaadil on määratud piirang terve plaadi ulatuses või kindlate stseenide jaoks plaadil. Teil on võimalik määrata taasesitamise juurdepääsu tase stseenidele selle seadistusega.



Märkus

- VCD, SVCD ja CD plaatidel ei ole tasemeid, seega see lapsevanemate kontrollimise funktsioon ei tööta nende plaatide puhul. Kuigi mõned DVD plaadid on kodeeritud filmi reitinguga, mis on prinditud kaanele, ei tööta taseme funktsioon ka nende puhul.

1. Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
2. Valige **[SYSTEM SETUP]** (süsteemiseaded) > **[RATING]** (reiting), ja vajutage seejärel klahvile ►►.
 - ↳ DVD plaate, mis on hinnatud kõrgemalt kui Teie poolt määratud tase, ei ole võimalik taasesitada enne, kui sisestate neljanumbrilise salasõna ja valite kõrgema taseme.
 - ↳ **[1 KID SAFE]**
Lastele sobiv.
 - ↳ **[2 G]**
Sobilik vaatajatele igas eas.
 - ↳ **[3 PG]**
Vanemate kohalolek soovitatav.

- ↳ **[4 Pg13]**
Ei ole sobilik lastele alla 13 aasta. Vanemate kohalolek soovitatav.
- ↳ **[5 PG-R], [6 R]**
Lastevanematel on soovitatud keelata lastel alla 17 aasta seda vaatamast või vaadata seda ainult lapsevanema või täiskasvanu kohaloleku ajal.
- ↳ **[7 NC-17]**
Ei ole soovitatav lastele alla 17 aasta.
- ↳ **[8 ADULT]**
Mõeldud ainult täiskasvanutele, kuna sisaldab seksuaalseid stseene, vägivalda või mittesobivat keelekasutust.

4. Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

Lapsevanema kontrolli salasõna muutmine

Teil on võimalik määrata salasõna, et keelata kindlate plaatide taasesitamist.

1. Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
2. Valige **[SYSTEM SETUP]** (süsteemiseaded) > **[PASSWORD]** (salasõna), ja vajutage seejärel klahvile ►►.
3. Sisestage **numbriklahvide 0-9** abil neljanumbriline salasõna ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
4. Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.




Märkus

- Vaikimisi salasõna (1234) jääb kehtima isegi kui uus salasõna on määratud.

... ÜHENDAMINE

MW antenni ühendamine

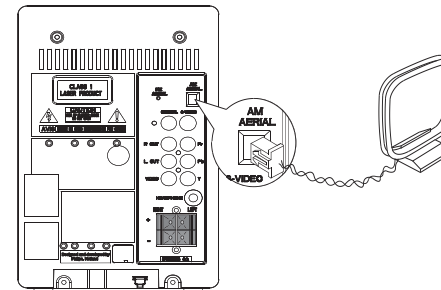

1. Ühendage kaasas olev MW antenn **MW AERIAL** pesaga.


Vooluvõrku ühendamine



Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pingeline on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

1. Ühendage voolujuhe seinapesaga.

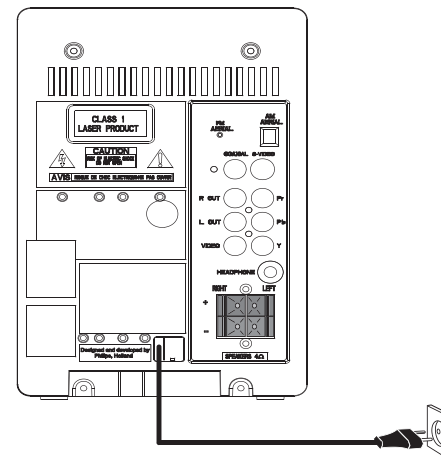

4. ALUSTAMINE

! Hoiatus

- Kasutage juhtnuppe ainult viisil, mis on siin kasutusjuhendis kirjeldatud.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt DVD Mikro Meelelahutuskeskuse mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on DVD Mikro Meelelahutuskeskuse taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli nr: _____

Seeria nr: _____

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

! Hoiatus


- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.

Esmakordsel kasutamisel:

- Eemaldage kaitsev lipik, et aktiveerida kaugjuhtimispuldi patarei.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamiseks:

- Avage patarei sahtel.
- Sisestage 1 CR2025 patareid õige polaarusega (+/-) nagu näidatud.
- Sulgege patarei sahtel.

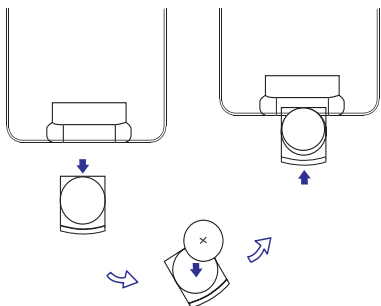

≡ Märkus

- Enne, kui vajutate mõnele kaugjuhtimispuldi nupule, valige kaugjuhtimispuldiga peaseadme asemel õige allikas.
- Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispuldi pikema ajaperioodi jooksul, eemaldage patareid.

Automaatne raadiokanalite installeerimine

Kui Te ühendate DVD Mikro Meelelahutuskeskuse esmakordselt vooluvõrku või ühtegi raadiojaama ei ole salvestatud sellesse DVD Mikro Meelelahutuskeskusesse, aktiveeritakse automaatselt funktsioon "Plug and Play", et salvestada kõik saadaval olevad raadiokanalid.

- Ühendage DVD Mikro Meelelahutuskeskus vooluvõrku.
- Vajutage peaseadmel klahvile ►II, et alustada installeerimist.
 - Kuvatakse [AUTO] (auto).
 - DVD Mikro Meelelahutuskeskus salvestab automaatselt kõik raadiokanalid, millel on piisavalt tugev signaal.
 - Kui kõik saadaval olevad raadiokanalid on salvestatud, hakatakse automaatselt üle kandma esimesena salvestatud raadiokanalit.

Kellaaja seadistamine

- Vajutage ja hoidke all **CLOCK/DISPLAY** nuppu, et aktiveerida kellaseadistamise režiim.
 - Kuvatakse 12 tunni või 24 tunni formaat.
- Vajutage korduvalt klahvile **PROG**, et valida 12 tunni või 24 tunni formaat.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK/DISPLAY**.
 - Kuvatakse tundide näit ja need hakkavad vilkuma.
- Vajutage klahvidele ◀◀ / ▶▶, et määrata tunnid.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK/DISPLAY**.
 - Kuvatakse minutite näit ja need hakkavad vilkuma.

9. SEADETE MUUTMINE

Süsteemi seaded

Süsteemi menüü keele muutmine

- Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
- Valige **[LANGUAGE SETUP]** (keeleseaded) > **[MENULANG]** (menüü keel), ja vajutage seejärel klahvile ►►.
- Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
- Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

Ekraanisäästja määramine

Ekraanisäästja kaitseb TV ekraani pikaajalise staatilise pildi kahjuliku mõju eest.

- Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
 - Kuvatakse süsteemiseadete menüü.
- Valige **[SYSTEM SETUP]** (süsteemiseaded) > **[SCREEN SAVER]** (ekraanisäästja), ja vajutage seejärel klahvile ►►.
- Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - [ON]** (sees) Ekraanisäästja aktiveerimine.
 - [OFF]** (väljas) Ekraanisäästja deaktiveerimine.
- Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

Vaikimisi seadete taastamine

Teil on võimalik taastada kõik seaded ja vahetada enda poole seadistatud seaded tehase poolt vaikimisi määratud seadete vastu.

- Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
- Valige **[SYSTEM SETUP]** (süsteemiseaded) > **[DEFAULT]** (vaikimisi), ja vajutage seejärel klahvile ►►.
- Valige **[RESTORE]** (taastamine) ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
- Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

Taasesitamise seaded

Eelistatud keele valimine

≡ Märkus

- Kui valitud keel ei ole plaadil saadaval, kasutatakse vaikimisi plaadi keelt.

- Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
- Valige **[SYSTEM SETUP]** (süsteemiseaded) > **[LANGUAGE SETUP]** (keeleseaded).
- Valige üks järgnevatest valikutest ja vajutage seejärel klahvile ►►.
 - [AUDIO LANG]** (helikeel) Soovitud helikeele valimine DVD taasesitamiseks.
 - [SUBTITLE LANG]** (subtiitrite keel) Soovitud subtiitrite keele valimine DVD taasesitamiseks.
 - [OSD LANGUAGE]** (OSD keel) Soovitud ekraanikeele valimine DVD taasesitamiseks.
 - [DIVX LANG]** (DivX keel) Soovitud subtiitrite keele valimine DivX video taasesitamiseks.
- Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
- Vajutage väljumiseks klahvile **SYSTEM MENU**.

TV tüübi valimine

TV formaat määrab ühendatud televiisori ekraani kõrguse ja laiuse suhte.

- Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
- Valige **[VIDEO SETUP]** (videoseaded) > **[TV DISPLAY]** (TV ekraan) ja vajutage seejärel klahvile ►►.
- Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - [4:3 PS]** 4:3 ekraaniga televiisor jaoks: täiskõrgusega ekraan äräloigatud külgedega.
 - [4:3 LB]** 4:3 ekraaniga televiisori jaoks: laiekraan pilt mustade ribadega ekraani üla- ja alaosas.
 - [16:9]** Laiekraan TV jaoks: ekraani suhe 16:9.

8. HELI MUUTMINE

Helitugevuse muutmine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitugevust.

Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile DSC, et valida:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klassikaline)
 - [ROCK] (rock)

Bassihelide võimendamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **DBB**, et lülitada dünaamiline bassihelide võimendi sisse või välja.
 - ↳ Kui DBB on aktiveeritud, kuvatakse DBB.

Heli vaigistamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **MUTE**, et vaigistada/taastada heli.

... ALUSTAMINE

6. Vajutage klahvidele ◀◀ / ▶▶, et määrata minutid.
7. Vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK/DISPLAY**.



Nõuanne

- Selleks, et kuvada kellaaja näit taasesitamise ajal, vajutage korduvalt klahvile **CLOCK/DISPLAY**, kuni kuvatakse kellaag.

Sisse lülitamine

1. Vajutage klahvile ⏻.

Televisori seadistamine

1. Lülitage DVD Mikro Meelelahutuskeskus sisse.
2. Vajutage klahvile **DISC**, et valida allikaks plaat.
3. Lülitage televiisor sisse ja valige seejärel õige video sisendkanal.
 - ↳ Te peaksite ekraanil nägema sinist Philipsi DVD tagatausta.



Nõuanne

- Õige video sisendkanali valimiseks, vaadake oma televiisori kasutusjuhendit.

Puhkerežiimi lülitumine

1. Vajutage klahvile ⏻, et lülitada DVD Mikro Meelelahutuskeskus puhkerežiimi.
 - ↳ Ekraanipaneeli taustavalgustust vähendatakse.
 - ↳ Kellaag (kui määratud) kuvatakse ekraanile.

Selleks, et lülitada DVD Mikro Meelelahutuskeskus Eco puhkerežiimi:

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all rohkem kui 2 sekundit ⏻ klahvi.
 - ↳ Ekraanipaneeli taustavalgustus lülitatakse välja.

5. TAASESITAMINE

! Hoiatus

- Oht kahjustada seadet! Ärge liigutage seadet taasesitamise ajal.

≡ Märkus

- Kui kuvatakse "INVALID KEY" (vale klahv), siis ei ole funktsioon selle plaadi/faili puhul hetkel saadaval.

Plaatide taasesitamine

! Hoiatus

- Ärge kunagi vaadake seadme laserkiirt.
- Oht kahjustada seadet! Ärge kunagi taasesitage plaate lisaseadmetega nagu stabiliseerivad rõngad.
- Ärge lükake plaadisahklit ega ärge pange ühtegi objekti peale plaadi plaadisahklisse. See võib põhjustada seadme talitlushäireid.

≡ Märkus

- Sõltuvalt plaadi/faili tüübist võib taasesitamine erineda.
- Taasesitatakse ainult multisession plaadi esimest versiooni.
- See seade ei toeta MP3PRO audio formaati.
- Kui MP3 loo või albumi nimes (ID3) esineb erilisi tähemärke, ei pruugita neid korrektselt kuvada, sest neid tähemärke ei toetata.

- Vajutage klahvile **DISC**, et valida allikaks plaat.
- Tõstke seadme peal olevat CD pesa kaant.
- Sisestage etiketiga üleval pool olev plaat ja sulgege plaadipesa.
 - Taasesitamine algab.
 - Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **■**.
 - Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
 - Videoplaatide puhul jätkub taasesitamine alati samast kohast, kust see viimati

- katkestati.
 - Taasesitamise alustamiseks algusest, vajutage teate kuvamise ajal klahvile **◀**.

MP3/WMA audio failide jaoks, mis on salvestatud DVD, CD plaadile:

- Vajutage klahvile **▲▼**, et sisestada kausta number ja valida kaust.
- Vajutage klahvile **◀▶**, et valida lugu või fail. Teil on võimalik otsida taasesitamise ajal kiiresti edasi või tagasi, et leida vajalik koht.
- Vajutage klahvile **◀▶**, et valida soovitud kiirus.
- Normaalse taasesitamise kiiruse taastamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
- Vajutage klahvile **◀▶**, et valida eelmine või järgmine peatükk/pealkiri/lugu.

Teil on võimalik valida DVD või DivX® Ultra plaatidel subtiitrite keel.

- Vajutage taasesitamise ajal klahvile **SUBTITLE**.

* Nõuanne

- Mõne DVD puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüs. Vajutage klahvile **DISC MENU**, et siseneda menüüsse.

Taasesitamine USB seadmelt

≡ Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud formaate, et neid taasesitada saaks (vaadake peatükki "Informatsioon USB taasesitamise kohta" leheküljel 16).

- Sisestage USB seadme ots DVD Mikro Meelelahutuskeskuse **→** pesa.
- Vajutage klahvile **USB**.
- Vajutage klahvile **▲▼**, et valida kaust.
- Vajutage klahvile **◀▶**, et valida fail.
- Vajutage klahvile **▶▶**, et alustada taasesitamist.
 - Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **■**.
 - Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage klahvile **▶▶**.

7. SALVESTAMINE

≡ Märkus

- Kasutage salvestamiseks ainult "Normal" (IEC tüüp I) kassette, mille kirjutamiskaitse otsad ei ole eemaldatud.

* Nõuanne

- Kui Te taasesitate või salvestate kassetile, ei saa heliallikat muuta.
- Parim salvestamise kvaliteet valitakse automaatselt. Helitugevuse muutmine ja heliefektid ei mõjuta salvestamist.

≡ Märkus

- Salvestamise helikvaliteet võib erineda sõltuvalt allikast ja kasutatud kassetist.

Automaatne salvestamine CD plaadilt kassetile

- Vajutage klahvile **DISC**, et valida allikaks plaat.
- Sisestage plaat.
- Tõmmake seadme esipaneelil **PULL TO OPEN** kõrval olevast pidemest, et avada kasseti nuppude kate.
- Vajutage klahvile **■▲**, et avada kassetisahtel.
- Sisestage kassett.
- Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **●**.
 - Plaadil taasesitamine algab automaatselt plaadi algusest.
 - Salvestamise peatamiseks/taastamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
 - Salvestamise katkestamiseks vajutage klahvile **■▲**.

Plaadilt lõigu salvestamine kassetile

- Vajutage plaadi taasesitamise ajal ja hoideke all **◀▶** klahve, et otsida õige kohta ja seejärel vabastage klahv.
 - Plaadil taasesitamise peatamiseks vajutage klahvile **◀▶**.
- Vajutage klahvile **▶▶**, et alustada salvestamist.
 - Plaadil taasesitamine jätkub automaatselt.
- Vajutage klahvile **●**, et alustada salvestamist.
 - Plaadil taasesitamine jätkub automaatselt.
 - Salvestamise peatamiseks vajutage klahvile **▶▶**. Taastamiseks vajutage uuesti klahvile **▶▶**.
 - Salvestamise katkestamiseks vajutage klahvile **■▲**.

Raadio salvestamine kassetile

- Häälestuge soovitud raadiokanalile.
- Tõmmake seadme esipaneelil **PULL TO OPEN** kõrval olevast pidemest, et avada kasseti nuppude kate.
- Vajutage klahvile **■▲**, et avada kassetisahtel.
- Sisestage kassett.
- Vajutage klahvile **●**, et alustada salvestamist.
 - Salvestamise peatamiseks vajutage klahvile **▶▶**. Taastamiseks vajutage uuesti klahvile **▶▶**.
 - Salvestamise katkestamiseks vajutage klahvile **■▲**.

6. RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamade häälestamine

1. Vajutage korduvalt klahvile **TUNER**, et valida FM või MW.
2. Vajutage ja hoidke all ◀▶ klahvi rohkem kui 2 sekundit.
 - ↳ Kuvatakse [SEARCH] (otsing).
 - ↳ Raadio häälestub automaatselt raadiokanalile, millel on kõige tugevam signaal.
3. Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamu.
 - Nõrka signaaliga raadiojaamadele häälestamiseks vajutage korduvalt klahvile ◀▶, kuni leiata parima vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne programmeerimine



Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 40 raadiojaama.

1. Vajutage ja hoidke tuner režiimis all **PROG/ANGLE** klahvi rohkem kui 2 sekundit, et aktiveerida automaatne programmeerimise režiim.
 - ↳ Kuvatakse [AUTO] (auto).
 - ↳ Kõik saadaval olevad jaamad programmeeritakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi.
 - ↳ Esimesena programmeeritud raadiojaama kantakse automaatselt üle.

Raadiojaamade manuaalne programmeerimine



Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 40 raadiojaama.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage klahvile **PROG/ANGLE**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
 - ↳ Ekraanil vilgub [PROG] (programm).
3. Vajutage klahvile ◀▶, et määrata sellele raadiojaamale number (1 kuni 40). Seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **PROG/ANGLE**.
 - ↳ Kuvatakse salvestatud raadiokanali number ja sagedus.
4. Korrake eelnevaid samme, et programmeerida teised jaamad.



Märkus

- Programmeeritud kanali üle kirjutamiseks salvestage uus kanal selle kanali peale.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

1. Vajutage klahvile ◀▶, et valida eelnevalt salvestatud number.



Nõuanne

- Paigutage antenn TV, VCR ja teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugemale.
- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks, pikendage antenn täielikult ja kohandage selle asukohta.

... TAASESITAMINE

DivX video taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada DivX faile, mis on kopeeritud CD-R/RW, DVD plaadile või USB seadmele.

1. Sisestage plaat või ühendage USB seade.
2. Valige allikas:
 - Plaatide puhul vajutage **DISC**.
 - USB seadmete puhul vajutage **USB**.
3. Valige taasesitamiseks fail ja vajutage **OK**.
 - Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile ■.
 - Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage klahvile ▶■.
 - Subtiitrite keele vahetamiseks vajutage klahvile **SUBTITLE**.



Märkus

- Subtiitrid, millel on üks järgnevatest laienditest (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), toetatakse, aga neid ei kuvata failide navigatsioonimenüüs.
- Subtiitrite failinimi peab olema sama, mis on videol.

Piltide vaatamine

Teil on võimalik vaadata JPEG faile slaidiesitlusena.

1. Sisestage piltidega plaat või ühendage USB seade.
2. Sisestage piltidega plaat või ühendage USB seade.
 - Plaatide puhul vajutage **DISC**.
 - USB seadmete puhul vajutage **USB**.
3. Vajutage klahvile ▲▼, et valida kaust.
4. Vajutage klahvile ◀▶, et valida fail.

Slaidiesitluse taasesitamise režiimid

Teil on võimalik vaadata slaidiesitlust erinevates taasesitamise režiimides.

1. Vajutage korduvalt klahvile **PROG/ANGLE**.

Erinevatest nurkadest vaatamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile ▲▼ / ◀▶, et pöörata pilti.

Kasseti taasesitamine



Märkus

- Kui Te taasesitate või salvestate kassetile, ei saa heliallikat muuta.

1. Vajutage klahvile **TAPE**, et valida allikaks kassett.
2. Tõmmake seadme esipaneelil **PULL TO OPEN** kõrval olevast pidemest, et avada kasseti nuppude kate.
3. Vajutage klahvile ■▲, et avada kassetisahtel.
4. Sisestage kassett, avatud osa all ning täis olev pool vasakul.
5. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile ▶.
- Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage klahvile ■.
- Kiiresti tagasi või edasi kerimiseks vajutage klahvile ◀▶.
- Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile ■▲.

Taasesitamise klahvid

Korduv- ja juhesisitus

Teil on võimalik valida erinevate taasesitamise funktsioonide vahel. Korduvisituse valikud varieeruvad sõltuvalt plaadi tüübist.

1. Vajutage korduvalt klahvile **MODE**, et valida taasesitamise režiim.
- DVD jaoks
 - **[CHAPTER] (peatükk)**: praeguse peatüki korduvalt esitamine
 - **[TITLE] (pealkiri)**: praeguse peatüki korduvalt esitamine
 - **[REP ALL] (korda kõiki)**: terve plaadi kordamine
 - **[SHUF] (juhesisitus)**: plaadi taasesitamine juhuslikus järjestuses
 - **[OFF] (väljas)**: korduvisituse välja lülitamine
 - VCD/MP3/CD/DivX jaoks
 - **[REP 1] (korda ühte)**: praeguse loo kordamine

... TAASESITAMINE

- **[REP DIR] (kausta kordamine)** (ainult MP3 plaadi puhul): praeguse kausta kordamine
 - **[REP ALL] (korda kõiki)**: terve plaadi kordamine
 - **[SHUF] (juhuesitus)**: plaadi taasesitamine juhuslikus järjestuses
 - **[OFF] (väljas)**: korduvesituse välja lülitamine
2. Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage korduvalt klahvile **MODE** kuni taasesitamise režiimi enam ei kuvata



Märkus

- Juhuesitust ei saa valida, kui Te taasesitate programmeeritud lugusid.

Lõigu A-B kordamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Vajutage muusika või video taasesitamise ajal klahvile **REPEAT A-B**, et märgistada alguspunkt.
2. Vajutage lõigu lõpus klahvile **REPEAT A-B**.
- ↳ Valitud lõiku taasesitatakse korduvalt.
 - ↳ Korduvesituse katkestamiseks vajutage uuesti klahvile **REPEAT A-B**.



Märkus

- Lõiku A ja B saab määrata ainult ühe ja sama peatüki/loo raames.

Aja või stseeni/loo numbri järgi otsimine

Kui Te taasesitate video või muusika plaati, saate valida stseeni, loo või kindla punkti.

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **GOTO**, kuni kuvatakse aja või peatüki/loo lahter.
- Sisestage ajalahtris taasesitamise positsioon tundides, minutites ja sekundites.
 - Sisestage peatüki/loo lahteris peatükk/lugu.

Taasesitamise valikud

Taasesitamise informatsioon

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **CLOCK/DISPLAY**, et valida erinev taasesitamise informatsioon.

Programm



Märkus

- Te ei saa programmeerida pildifaile/plaate.

Teil on võimalik programmeerida lemmiklugusid/peatükke, et neid taasesitada kindlas järjestuses.

1. Vajutage stopp-positsioonis klahvile **PROG/ANGLE**, et sisestada programmi number.
2. Valige menüüs ja sisestage loo/albumi number, mida lisada.
3. Kui programmeerimine on lõppenud, vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile **▶II**.
- Programmeeringu muutmiseks korra eelnevaid samme.
 - Programmeeringu kustutamiseks vajutage kaks korda klahvile **■**.

Programmi vaatamine

Teil on võimalik programmi vaadata.

1. Vajutage klahvile **■**.
2. Vajutage klahvile **PROG/ANGLE**.

Kaameranurga muutmine

Mõned DVD plaadid sisaldavad alternatiivseid stseene, mis on salvestatud erinevat kaameranurga alt. Selliste DVD plaatide puhul saate valida saadaval olevate stseenide vahel.

1. Vajutage korduvalt klahvile **PROG/ANGLE**, et vahetada kaameranurki.

... TAASESITAMINE

Audio keele valimine

Te saate DVD, DivX video ja VCD puhul valida audio keelt.

1. Vajutage plaadi taasesitamise ajal klahvile **AUDIO**.
- ↳ Ilmub keelevalik. Kui valitud helikanalid ei ole saadaval, kaustatakse vaikimisi plaadi helikanalit.



Märkus

- Mõne DVD puhul saab keelt valida ainult plaadimenüüst. Vajutage klahvile **DISC MENU**, et siseneda menüüsse.

Pildi suurendamine/vähendamine

1. Vajutage video või pildi taasesitamise ajal korduvalt klahvile **ZOOM**, et suurendada/vähendada pilti.
- Kui pilt on suurendatud, saate **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** klahvide abil pildil liikuda.