

PHILIPS

Originálne
rádio

TAVS700



Návod pre užívateľov

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

Obsah

1	Dôležité	2
	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Upozornenie.....	2

2	Vaše FM/DAB rádio	4
	Úvod.....	4
	O DAB	4
	Čo nájdete v krabici	4
	Prehľad hlavnej jednotky	5

3	Začíname	6
	Príprava teleskopickej antény.....	6
	Pripojenie napájania.....	6
	Nastavenie jasu obrazovky.....	6
	Nastavenie hodín	6
	Zapnutie	7
	Prepnutie do pohotovostného režimu.....	7
	Nastavenie úrovne hlasitosti.....	7

4	Počúvanie rádia	7
	Počúvanie DAB rádia.....	7
	Počúvanie FM rádia	8

5	Bluetooth	9
	Prehrávanie z Bluetooth zariadenia	9
	Ovládanie prehrávania.....	9

6	Iné funkcie	10
	Nastavenie časovača spánku.....	10

7	Informácie o výrobku	10
----------	-----------------------------------	-----------

8	Riešenie problémov.....	11
----------	--------------------------------	-----------

1 Dôležité

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Tieto pokyny si uschovajte.
- Dodržujte všetky varovania.
- Postupujte podľa pokynov.
- Tento reproduktor nepoužívajte blízko vody.
- Čistite iba suchou handričkou.
- Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte blízko žiadnych zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné reproduktory (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Chráňte napájací kábel pred postúpaním alebo privretím, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a na mieste, kde vystupujú z reproduktora.
- Používajte iba prídavné zariadenia a príslušenstvo určené výrobcom.
- Tento reproduktor odpojte zo siete počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovaného servisného personálu. Ak bol reproduktor akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo ak do reproduktora spadli predmety, reproduktor bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol, bude potrebná údržba.
- Reproduktor nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na reproduktor nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napríklad predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Používajte len napájanie uvedené v užívateľskej príručke.
- Ak sa používa hlavná zástrčka alebo spojka zariadenia pre odpojenie zariadenia, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto reproduktora.
- Reproduktor umiestnite na rovný, tvrdý a stabilný povrch.
- Nikdy neumiestňujte tento reproduktor na iné elektrické zariadenie.
- Reproduktor používajte len vo vnútri. Reproduktor dávajte ďalej od vody, vlhkosti a predmetov naplnených kvapalinami.
- Tento reproduktor chráňte pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.

Upozornenie



Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento reproduktor spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.philips.com/support.



Tento reproduktor je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol preškrtnutého smetného koša s kolieskami na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické výrobky.

Postupujte podľa miestnych predpisov a nevyhadzujte staré výrobky do bežného domového odpadu. Správna likvidácia vašich starých výrobkov pomôže zabrániť potenciálne negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Váš reproduktor obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérii, pretože správna likvidácia pomôže predchádzať negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie o ochrane životného prostredia

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Snažili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (proti nárazom) a polyetylén (vrecká a vrstva ochrannéj peny).

Váš reproduktor pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérii a starého vybavenia.

Poznámka

- Typový štítok je umiestnený na zadnej strane reproduktora.

2 Vaše FM/DAB rádio

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Aby ste naplno profitovali z podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si váš reproduktor na www.philips.com/welcome.

Úvod

S týmto reproduktorom si môžete vychutnať rádio FM aj digitálne audio vysielanie (DAB).

O DAB

O digitálnom audio vysielaní (DAB)

Digitálne rádio DAB je nový spôsob vysielania rádia prostredníctvom siete pozemných vysieláčov. Poskytuje poslucháčom väčší výber a informácie poskytované v krištáľovo čistej kvalite zvuku bez praskania.

- Táto technológia umožňuje prijímaču zablokovať sa na najsilnejší signál, aký májde.
- V prípade digitálnych staníc DAB neexistujú žiadne frekvencie, ktoré by ste si mali zapamätať, a sety sa ladia podľa názvu stanice, takže pri pohybe sa už nevracia.

Čo je to multiplex?

Prevádzka digitálneho rádia sa skladá z jedného bloku frekvencií nazývaného multiplex. Každý multiplex pracuje v rámci frekvenčného spektra, ako napríklad pásmo III pre vysielanie DAB.

VYSIELATELIA DAB A DLS

Každý vysielateľ DAB (alebo multiplexový operátor) poskytuje aj textové a zvukové dátové služby.

Niektoré programy sú podporované segmentmi Dynamic Label Segments (DLS). Jedná sa o dáta, ktoré si môžete na rádiovom displeji DAB prečítať ako posúvaný text. Niektoré stanice vysielajú najnovšie správy, cestovanie a počasie, čo vysielajú teraz a neskôr, adresy webových stránok a telefónne čísla.



Viac informácií o digitálnom rádiovom pokrytí a službách nájdete na adrese www.drdb.org.

Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- napájací kábel striedavého prúdu
- Stručná príručka spustenia
- Celosvetová záruka

Prehľad hlavnej jednotky

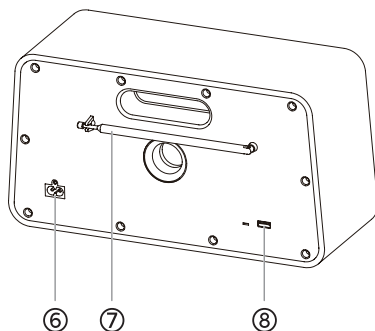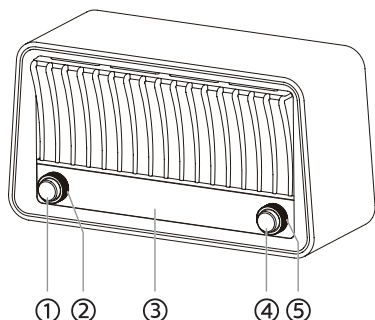

1. Malé tlačidlo (ľavé)
 - **Stlače:** Zapnite reproduktor alebo prepnite do pohotovostného režimu
 - **Otoče:** Vyberte zdroj
2. Veľké tlačidlo (ľavé)
 - **Otoče:** Vyberte prednastavenú rozhlasovú stanicu
3. Panel displeja
 - Zobrazenie aktuálneho času
4. Malé tlačidlo (pravé)
 - Stlače**
 - potvrdíte možnosť ponuky
 - v režime DAB/FM uložte rozhlasové stanice
 - v režime BT spustíte alebo pozastavíte prehrávanie
 - Dvojité stlačenie**
 - návrat k predchádzajúcej ponuke
 - Stlačenie a podržanie**
 - vstup do ponuky
 - Otočenie**
 - nastavenie hlasitosti
5. Veľké tlačidlo (pravé)
 - Otočenie**
 - výber ponuky
 - v režime DAB zvolíte stanicu DAB
 - v režime FM zvolíte stanicu FM
 - v režime BT preskočíte na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu
6. AC~
 - Pripojte AC napájací kábel
7. Teleskopická anténa
8. 5 V  2 A
 - Na nabíjanie vonkajšieho zariadenia

3 Začínáme



Upozornenie

- Použitie ovládacích prvkov alebo úprav alebo vykonávanie postupov, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k nebezpečnému žiareniu.

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole.

Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, budete požiadaní o číslo modelu a sériové číslo tohto reproduktora. Číslo modelu a sériové číslo sú na zadnej strane reproduktora. Sem napíšte čísla:

Č. modelu

Sériové číslo

Príprava teleskopickej antény

Pre optimálny príjem úplne vysuňte a nastavte smer teleskopickej antény.



Tip

- Aby ste predišli rušeniu, umiestnite anténu čo najďalej od televízora alebo iného zdroja žiarenia.

Pripojenie napájania




Upozornenie

- Riziko poškodenia výrobku! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na zadnej alebo spodnej strane produktu.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní napájacieho kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy nefahajte za kábel.
- Používajte iba napájací kábel striedavého prúdu určený výrobcom alebo predávaný s týmto reproduktorom.



Poznámka

- Typový štítok je umiestnený na zadnej strane reproduktora.

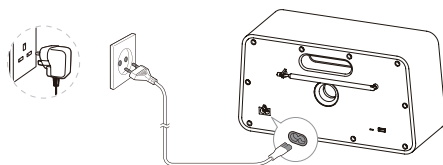

Prepojte AC~ zásuvku na reproduktore a napájaciu zásuvku na stene AC napájacím káblom.

Nastavenie jasu obrazovky

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej strane na 2 sekundy alebo viac pre zobrazenie ponuky.
- 2 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre výber ponuky "DIM".
- 3 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre potvrdenie výberu.
- 4 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre výber rôznych úrovní jasu displeja.

Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej strane na 2 sekundy alebo viac pre zobrazenie ponuky "CLOCK".
- 2 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre potvrdenie aktivácie režimu nastavenia hodín, a formát času [12 H] alebo [24 H] začne blikať.
- 3 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre výber [12 H] alebo [24 H].
- 4 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre potvrdenie, číslice hodín začnú blikať.
- 5 Opakujte kroky 3-4 vyššie pre nastavenie hodín a minút.



Poznámka

- Ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, reproduktor automaticky opustí režim nastavenia hodín.

Automatická synchronizácia času hodín

Ak hodiny nie sú nastavené, pri naladení rozhlasovej stanice s RDS/DAB, ktorá vysiela časové signály, sa reproduktor môže synchronizovať s časom vysielaným automatickou stanicou s RDS/DAB.

Ručná synchronizácia času hodín

Ak sú hodiny nastavené, keď naladíte rozhlasovú stanicu s RDS/DAB, ktorá vysiela časové signály, môžete synchronizovať čas ručne nasledujúcim spôsobom:

- 1 Stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej strane na 2 sekundy alebo viac pre zobrazenie ponuky.
- 2 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre výber ponuky "INFO".
- 3 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre potvrdenie výberu.
- 4 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre výber ponuky "CT".
- 5 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre synchronizáciu času hodín.

Zapnutie

Stlačte malé tlačidlo na ľavej strane, reproduktor sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Stlačením malého tlačidla na ľavej strane prepnete reproduktor do pohotovostného režimu. Zobrazí sa čas (ak je nastavený).

Nastavenie úrovne hlasitosti

Otočením malého tlačidla na pravej strane zvýšite/znížite úroveň hlasitosti.

4 Počúvanie rádia

Poznámka

- Skontrolujte, či je anténa úplne vyťahnutá

Počúvanie DAB rádia

Ladenie DAB rozhlasovej stanice

- 1 Otočte malé tlačidlo na ľavej strane pre výber DAB rádia.
- 2 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre navigáciu medzi dostupnými DAB stanicami.

Skenovanie DAB rozhlasových staníc

- 1 Stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej strane na 2 sekundy alebo viac pre zobrazenie ponuky "SCAN".
- 2 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre navigáciu medzi dostupnými DAB stanicami a následné počúvanie prvej dostupnej stanice.
 - Bliká oznam "SCANNING".

Ručné uloženie DAB rozhlasových staníc

Poznámka

- Môžete uložiť najviac 20 DAB rozhlasových staníc.

- 1 Otočte veľké tlačidlo na ľavej strane pre naladenie DAB rozhlasovej stanice.
- 2 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre aktivovanie režimu programovania.
- 3 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre výber prednastaveného čísla.
- 4 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre potvrdenie uloženia stanice.
- 5 Opakujte kroky 1 až 4 pre uloženie iných DAB staníc.

Poznámka

- Ak je reproduktor odpojený alebo dôjde k výpadku napájania, predvolené stanice sa nevymažú.

Výber prednastavenej DAB rozhlasovej stanice

Otočte veľké tlačidlo na ľavej strane pre výber želaného prednastaveného čísla.

Reproduktor automaticky naladí zvolenú stanicu.

Zobrazenie informácií DAB

Informácie o službe DAB môžete zobraziť v nasledujúcich režimoch.

- 1 Stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej strane na 2 sekundy alebo viac pre zobrazenie ponuky.
- 2 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre výber ponuky "INFO".
- 3 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre potvrdenie výberu.
- 4 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre zobrazenie informácií.
- 5 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre opustenie informačného náhľadu.

Zoznam informácií je nasledovný:

- Názov stanice
- Názov interpreta
- Hodiny
- DLS (Dynamic Label Segment - Segment dynamického štítka)
- Sila signálu
- Typ programu
- Frekvencia
- Bitová rýchlosť
- Audio

Poznámka

- V závislosti od DAB rozhlasovej stanice, na ktorú ladíte, môžu byť niektoré informačné režimy nedostupné.

Počúvanie FM rádia

Ručné ladenie FM rozhlasovej stanice

- 1 Otočte malé tlačidlo na ľavej strane pre výber FM rádia.
- 2 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre nastavenie FM frekvencie, až kým nenájdete želanú stanicu.

Uloženie FM rozhlasových staníc

Poznámka

- Môžete uložiť najviac 20 FM rozhlasových staníc.

♦ Automaticky

- 1 Stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej strane na 2 sekundy alebo viac pre zobrazenie ponuky "SCAN".
- 2 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre uloženie všetkých dostupných FM rozhlasových staníc a počúvanie prvej stanice.
 - Bliká oznam "SCANNING".

♦ Ručne

- 1 Otočte veľké tlačidlo na ľavej strane pre naladenie FM rozhlasovej stanice.
- 2 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre aktivovanie režimu programovania.
- 3 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre výber prednastaveného čísla.
- 4 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre potvrdenie uloženia stanice.
- 5 Opakujte kroky 1 až 4 pre uloženie iných FM staníc.

Poznámka

- Ak je reproduktor odpojený alebo dôjde k výpadku napájania, predvolené stanice sa nevymažú.

Výber prednastavenej FM rozhlasovej stanice

Otočte veľké tlačidlo na ľavej strane pre výber želaného prednastaveného čísla.
Reproduktor automaticky naladí zvolenú stanicu.

Zobrazenie RDS informácií

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje FM staniciam zobrazovať doplnkové informácie.

- 1 Stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej strane na 2 sekundy alebo viac pre zobrazenie ponuky.
- 2 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre výber ponuky "INFO".
- 3 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre potvrdenie výberu.
- 4 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre zobrazenie informácií.
- 5 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre opustenie informačného náhľadu.

Zoznam informácií je nasledovný:

- Názov stanice
- Typ programu, ako napríklad [NEWS] (správy), [SPOR T] (šport), [POP M] (populárna hudba)...
- Čas
- Text
- Frekvencia

5 Bluetooth

Prehrávanie z Bluetooth zariadenia

Zvuk môžete zo zariadenia prenášať do tohto reproduktora pomocou pripojenia Bluetooth.



Poznámka

- Pred spárovaním nezabudnite zapnúť Bluetooth, aby bolo zariadenie rozpoznateľné.
- Reprodukter a zariadenie musia byť umiestnené do 10 metrov od snímacej vzdialenosti Bluetooth.

- 1 Otočte malé tlačidlo na ľavej strane pre výber BT, "BT" bude blikať.
- 2 Na zariadení Bluetooth zapnite Bluetooth, aby sa stalo viditeľným.
- 3 Pre spárovanie zvolte na zariadení "Philips VS700".
 - Pre staršie zariadenie zadajte párovacie heslo 0000.
 - "BT" sa rozsvieti, keď je pripojenie úspešné.
- 4 Stlačte tlačidlo ► na zariadení Bluetooth pre spustenie streamovania hudby.

Ovládanie prehrávania

Počas prehrávania

- Otočením malého tlačidla na pravej strane zvýšite/znížite hlasitosť.
- Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre prehrávanie/pozastavenie.
- Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.

Odpojenie Bluetooth párovania

- 1 Stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej strane na 2 sekundy pre zobrazenie ponuky "CLEAR BT".
- 2 Stlačte malé tlačidlo na ľavej strane pre potvrdenie, "BT" bude blikať.



Poznámka

- V závislosti od RDS rozhlasovej stanice, na ktorú ladiť, môžu byť niektoré informačné režimy nedostupné.

6 Iné funkcie

Nastavenie časovača spánku

Môžete nastaviť, aby sa reproduktor automaticky vypol po uplynutí určitého času.

- 1 Keď je reproduktor zapnutý, stlačte a podržte malé tlačidlo na pravej strane na 2 sekundy alebo viac pre zobrazenie ponuky.
- 2 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre výber ponuky "SLEEP".
- 3 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre potvrdenie výberu.
- 4 Otočte veľké tlačidlo na pravej strane pre výber nastaveného času (v minútach: 15, 30, 45, 60).

Poznámka

- Pri výbere možnosti "OFF" sa časovač spánku neaktivuje.

- 5 Stlačte malé tlačidlo na pravej strane pre potvrdenie výberu, zobrazí sa "Z".

7 Informácie o výrobku

Všeobecné informácie

Požiadavky na napájanie	100-240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie	22 W
Rozmery (Š x V x H)	335 x 185 x 148 mm
Hmotnosť (hlavná jednotka)	2,52 kg

Tuner

Rozsah tunera	FM: 87,5 - 108 MHz
---------------	--------------------

DAB

Frekvenčný rozsah	Pásmo III (174 - 240 MHz)
-------------------	------------------------------

Zosilňovač

Výstupné napätie	10 W x 2
Frekvenčná odozva	100 - 20 000 Hz
Pomer signálu k šumu	> 70 dB

Reproduktory

Impedancia reproduktora	4 Ω
Maximálny vstupný výkon reproduktora	10 W
Ovládač reproduktora	3" plný rozsah

Bluetooth

Verzia Bluetooth	5.0
Frekvenčný rozsah	2402 - 2480 MHz
Maximálne prenášané napájanie	5 dBm
Maximálny komunikačný rozsah	pribl. 10 m
Kompatibilné Bluetooth profily	A2DP

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť reproduktor. Ak sa pri používaní tohto reproduktora vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, či máte reproduktor po ruke a či máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájania

- Uistite sa, že je napájací kábel striedavého prúdu správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka napájaná.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Žiadna odpoveď z reproduktora

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku a znova zapnite reproduktor.

Slabý príjem rádia

- Zvýšte vzdialenosť medzi reproduktorom a vašim TV prijímačom alebo iným zdrojom žiarenia.
- Úplne vytiahnite anténu.

Vymazané nastavenie hodín

- Napájanie bolo prerušené, alebo napájací kábel striedavého prúdu bol odpojený.
- Resetujte hodiny.

Prehrávanie hudby nie je v tomto reproduktore k dispozícii ani po úspešnom pripojení Bluetooth

- Zariadenie nie je možné použiť na bezdrôtové prehrávanie hudby cez tento reproduktor.

Po pripojení k zariadeniu s technológiou Bluetooth je kvalita zvuku nízka

- Príjem Bluetooth je slabý. Premiestnite zariadenie bližšie k tomuto reproduktoru alebo odstráňte akékoľvek prekážky medzi nimi.

S týmto reproduktorom sa nedá pripojiť

- Zariadenie nepodporuje kompatibilné profily potrebné pre tento reproduktor.
- Funkcia Bluetooth tohto reproduktora nie je povolená. Informácie o povolení funkcie nájdete v používateľskej príručke k reproduktoru.
- Tento reproduktor nie je v režime párovania.
- Tento reproduktor je už pripojený k inému zariadeniu s povolením Bluetooth. Odpojte dané zariadenie a skúste to znova.



Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti TP Vision Europe B.V., alebo jednej z jej pobočiek a TP Vision Europe B.V. je ručiteľom v súvislosti s týmto produktom.

TAVS700_10_UM_V1.0

