

Poziv iz imenika

1. Pritisnite  u stanju neaktivnosti.
2. Pomičite  do unosa imenika.
3. Pritisnite tipku  ili tipku .

Poziv je započet.

Preslušavanje poruka snimljenih na telefonskoj sekretarici

Pritisnite  na bazi kako biste uključili telefonsku sekretaricu (brojač poruka je uključen).

Ponovno pritisnite  na bazi kako biste isključili telefonsku sekretaricu (brojač poruka je isključen).

Pritisnite  na bazi za preslušavanje poruka (najprije će se reproducirati prva snimljena poruka).

Pritisnite  za preskakanje trenutne poruke i slušanje sljedeće.

Jednom pritisnite  za ponovno preslušavanje trenutne poruke.

Dvaput pritisnite  za povratak na prethodnu poruku.

Pritisnite   kako biste podesili glasnoću zvučnika tijekom preslušavanja poruke.

Pritisnite  za brisanje trenutne poruke.

Pogledajte Uputstva za uporabu vašeg telefona za detalje o korištenju telefonske sekretarice.

Uklanjanje poteškoća

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili s telefonom.

Problem

- Nema tona biranja!

- Pozivatelj me ne može jasno čuti!

- **PRETRAŽIVANJE...** se prikazuje na zaslonu i ikona  trepće!

- Broj pozivatelja nije prikazan!

Rješenje

- Provjerite priključke
- Napunite baterije
- Koristite linijski kabel koji je došao uz proizvod
- Približite se baznoj stanici
- Premjestite baznu stanicu najmanje jedan metar od električnih uređaja
- Približite se baznoj stanici
- Ponovno postavite jedinicu te ponovno registrirajte slušalicu
- Provjerite pretplatu kod svog mrežnog operatera

Dobrodošli u Philips!

Registrirajte proizvod i zatražite podršku na www.philips.com/welcome

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik

Pogledajte Uputstva za uporabu priložena vašem telefonu.

Online pomoć

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 4908 | (HR)



CE 0168

Printed in China

Registrirajte proizvod i zatražite podršku na www.philips.com/welcome

ID555



Brzi vodič za početnike


- 1 Priključite
- 2 Instalirajte
- 3 Uživajte

PHILIPS

Što je u kutiji?



Slušalica

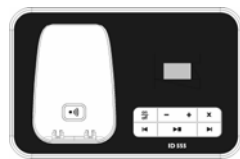

Bazna stanica



Vratarska odjeljka za baterije



I Li-ion punjiva baterija



Mrežni adapter



Telefonski kabel*



Korisnički priručnik



Jamstvo



Brzi vodič za početnike

*U kutiji možete naći linijski adapter isporučen odvojeno od telefonskog kabela. U ovom slučaju, morate prvo povezati linijski adapter s telefonskim kablom prije spajanja telefonskog kabela u utičnicu.


U pakiranjima sa više slušalica, naći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjače sa jedinicom za napajanje i dodatne punjive baterije.

UPOZORENJE Uvijek koristite kabele i baterije koje ste dobili s vašim telefonom.

1 Priključite

Priključivanje baze

1. Smjestite baznu stanicu na centralnoj lokaciji blizu utičnice telefonske linije i električne utičnice.

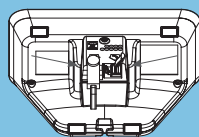


2. Spojite telefonski i mrežni kabel na odgovarajuće priključnice na poleđini bazne stanice.
3. Priključite drugi kraj telefonskog i strujnog kabela u njihove odgovarajuće utičnice.


2 Instalirajte

Umetanje punjivih baterija i punjenje aparata

A Umetnite baterije

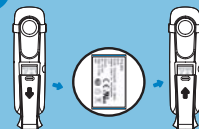

B Punite telefon 24 sata



Podešavanje vašeg telefona (ukoliko je potrebno)

Nakon što ste umetnuli baterije i nekoliko minuta punili telefon, na zaslonu telefona pojaviti će se poruka dobrodošlice na različitim jezicima:

1. Pritisnite IZBOR.
2. Pomičite do vaše zemlje i odgovarajućeg jezika.
3. Pritisnite IZBOR kako biste potvrdili svoj izbor.

Vaš telefon je sada spreman za uporabu.

3 Uživajte

Pozivanje

Birajte broj (najviše 24 znamenke) i pritisnite tipku ili tipku .

ILI
Pritisnite tipku ili za preuzimanje linije i biranje broja (najviše 24 znamenke).

Odgovor na poziv

Kada telefon zazvoni, pritisnite tipku ili .

Završavanje poziva

Za kraj razgovora, pritisnite tipku .

Podešavanje glasnoće donjeg ili gornjeg zvučnika na telefonu

Tijekom poziva pritisnite za odabir između opcija **GLASNOĆA 1**, **GLASNOĆA 2** ili **GLASNOĆA 3**.

Podešavanje melodije zvona

1. Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomičite do **OSOBNI POSTAV** i pritisnite IZBOR, pomičite do **TONOVI TEL.** i pritisnite IZBOR, pomičite do **ZVONJENJA** i pritisnite IZBOR.
2. Pomičite do željene melodije.
3. Pritisnite IZBOR za odabir melodije zvona.

Začuti ćete ton potvrde i zaslon će se vratiti na prethodni izbornik.

Spremanje kontakata u imenik

1. Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomičite do **IMENIK** i pritisnite IZBOR, pritisnite IZBOR za unošenje **NOVI UNOS**.
2. **UNESI IME** je prikazano na zaslonu.
3. Unesite ime kontakta (najviše 14 znakova) i pritisnite OK.
4. Unesite telefonski broj (najviše 24 znamenke) i pritisnite OK.

Ton provjere valjanosti se emitira.

Pristup imeniku

1. Pritisnite u stanju neaktivnosti i pomičite za pretraživanje imenikom.
2. Kako biste vidjeli detalje, pritisnite IZBOR.