


Elementi nella confezione




Un ricevitore CD 230 o 235



Una base CD 230 o 235

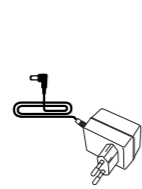

Un alimentatore



Cavo di allacciamento alla rete telefonica



Batterie ricaricabili



Guida rapida per iniziare



Manuale dell'utente CD 230 o 235




Un certificato di garanzia

Nelle confezioni multiple troverete altri ricevitori, carica batteria, alimentatori, cavi di allacciamento alla rete telefonica e batterie supplementari.

Usate sempre i cavi e le batterie forniti con il telefono.

1 Collegamento

A Collegamento della base

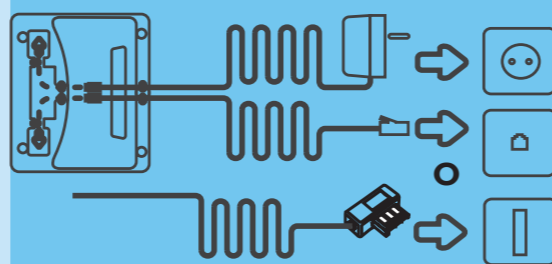


- Inserite la spina del cavo di alimentazione nella presa sul fondo della base.
- Inserite la spina del cavo di allacciamento alla rete telefonica nella presa sul fondo della base.
- Inserite l'alimentatore nella presa di corrente.
- Inserite il cavo di allacciamento alla rete telefonica nella relativa presa.

2 Installazione

Usate sempre batterie ricaricabili.

A Inserire le batterie

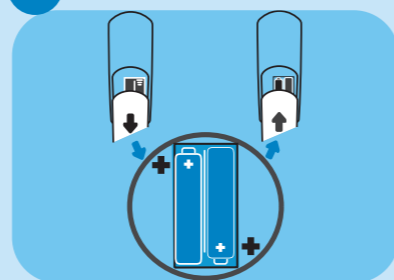

B

Caricare il ricevitore per 24 ore



Impostare la data e l'ora

1. Premere e scorrere la lista per selezionare **OROL/SVEGLIA**.
2. Premere e scorrere la lista per selezionare **ORA**.
3. Premere e scorrere la lista per selezionare **IMP OROL**.
4. Inserire l'ora attuale e premere per confermare.

3 Uso

Effettuare una chiamata

Premere e comporre il numero.

Rispondere ad una chiamata

Premere .

Suggerimento: Potete preselezionare il numero prima di prendere la linea. Premere per attivare/disattivare l'altoparlante durante una chiamata (telef. in viva voce).

Regolare il volume del ricevitore e dell'altoparlante durante una chiamata


Premere Su o Giù per alzare o abbassare il volume.

Impostare la suoneria del ricevitore

1. Premere e scorrere la lista per selezionare **PERSONALIZZA**.
2. Premere e scorrere la lista per selezionare **TONO PT.**
3. Premere e scorrere la lista per selezionare **MELODIA**.
4. Premere , la melodia viene riprodotta.
5. Premere Su o Giù per scorrere la lista delle melodie.
6. Premere per confermare la selezione.

Salvare un nome e un numero nella rubrica

1. Premere e scorrere la lista per selezionare **RUBRICA**.
2. Premere e scorrere la lista per selezionare **AGGIUNGI**.
3. Premere , inserire il nome e premere per memorizzare il nome.
4. Inserire il numero e premere per memorizzare il numero.



Impostare o modificare le impostazioni della sveglia

1. Premere e scorrere la lista per selezionare **OROL/SVEGLIA**.
2. Premere e scorrere la lista per selezionare **IMP SVEGLIA**.
3. Premere e scorrere la lista per selezionare **SPENTO** o **ACCESO**.
4. Premere per confermare.

Se selezionate **ACCESO**:

Inserite l'ora e premete per confermare.

Suggerimento: Quando la sveglia squilla, premere per arrestare lo squillo.

Rinominare un ricevitore

1. Premere e scorrere la lista per selezionare **PERSONALIZZA**.
2. Premere e scorrere la lista per selezionare **NOME PT**.
3. Premere e inserire un nome (per inserimento testo si veda manuale).
4. Premere per confermare.

Ascoltare nuovi messaggi registrati sulla segreteria telefonica

Premere sulla base. Inizia la riproduzione del primo dei nuovi messaggi.

Suggerimento: Per particolari sulle funzioni della segreteria telefonica, si veda il manuale.

In caso di piccoli problemi

Per uno schema generale dettagliato si veda il manuale dell'utente.

Problema

- Manca tono di selezione.
- Cattiva qualità audio.
- I simboli non appaiono sul display.
- Non appare ID chiamante, cattiva qualità di connessione con internet DSL a banda larga.

Suggerimento

- Controllare i collegamenti.
- Usare il cavo telefonico fornito nella confezione.
- Provate a mettere la base ad almeno un metro di distanza da qualsiasi apparecchiatura elettrica.
- Assicuratevi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica.
- Ricaricate le batterie.
- Assicuratevi che un filtro DSL sia inserito direttamente su ogni presa telefonica usata in casa.
- Controllate che il modem ed il telefono siano collegati alla presa del filtro corretta (una per ciascuno).
- I filtri possono essere difettosi, sostituiteli ed eseguite un'altra prova.


Avete bisogno di aiuto?

Manuale dell'utente

Consultate il manuale dell'utente fornito insieme al CD 230 o 235.

Aiuto on-line

www.p4c.philips.com



Benvenuti

Guida rapida per iniziare

1

Collegamento

2

Installazione

3

Uso



PHILIPS