

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

Mikro mūzikas sistēma
BTD5210/12



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi.....	3
Drošība	3
2. Jūsu mikro mūzikas sistēma	4
Ievads	4
Iepakojuma saturs	4
Galvenās ierīces pārskats.....	5
Tālvadības pults pārskats.....	6
3. Savienošana	8
Ierīces novietošana.....	8
Skaļruņu pievienošana	8
FM antenas pievienošana	8
Video/audio kabeļu pievienošana	9
Ārējās audioierīces pievienošana	9
Barošanas padeves pievienošana.....	10
4. Darbības uzsākšana	11
Tālvadības pults sagatavošana	11
Pulksteņa laika iestatīšana.....	11
Demonstrācijas režīma ieslēgšana	11
Ieslēgšana	12
Pareizā skatīšanās kanāla iestatīšana	12
Pareizās TV sistēmas izvēle	12
Sistēmas izvēlnes valodas maiņa	12
5. Atskaņošana	13
Diska atskaņošana.....	13
Atskaņošana no USB ierīces vai ierakstītiem diskiem	14
Slidrādes atskaņošana ar fona mūziku	14
Video atskaņošanas atsākšana no pārtraukuma brīža	14
Atskaņošanas vadība.....	15
Atskaņošanas iespējas.....	15
Audiodaļa maiņa	15
6. Karaoke.....	16
Karaoke iestatījumu regulēšana	16
7. Radio klausīšanās	17
Radiostacijas noregulēšana.....	17
Radiostaciju automātiska programmēšana	17
Radiostaciju manuāla programmēšana	17
Saglabātas radiostacijas izvēlēšanās.....	17
8. Atskaņošana no Bluetooth iespējotām ierīcēm	18
9. Citas iespējas	19
Modinātāja taimera iestatīšana	19
Izslēgšanās taimera iestatīšana	19
Atskaņošana no ārējās audioierīces.....	19
10. Iestatījumu regulēšana	20
Vispārējie iestatījumi	20
Videoiestatījumi.....	20
Audioiestatījumi.....	21
Izvēles.....	21
11. Informācija par precī.....	23
Specifikācijas	23
Atbalstītie disku formāti	24
USB atskaņošanas saderīguma informācija	24
12. Darbības traucējumu novēršana	25
13. Jūsu ievērbai.....	27
Atbilstības deklarācija	27

1. Svarīgi

Drošība

- Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu tās ventilāciju.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus vai aksesuārus.
- BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecešanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet bateriju atbilstoši uz ierīces norādītajai polaritātei + un -.
 - Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet bateriju.
 - Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērigam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegta sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad novietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Novietojiet ierīci tiešā saules gaismā, atklātas liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet, lai barošanas vads, kontaktdakša un elektrotīkla rozete vienmēr ir viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrības.

2. Jūsu mikro mūzikas sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- Skatīties videosaturu no DVD/VCD/SVCD diskiem vai USB atmiņas ierīcēm;
- Klausīties skaņu ierakstus no diskiem, USB atmiņas ierīcēm, Bluetooth iespējotām ierīcēm vai citām ārējām ierīcēm;
- Dziedāt karaoke, pievienojot ierīcei mikrofonu;
- Aplūkot diskā vai USB atmiņas ierīcē saglabātos attēlus;
- Klausīties FM radiostacijas.

Jūs varat bagātināt ierīces skaņu ar sekojošiem skaņas efektiem:

- Digitālo skaņas kontroli (DSC):
 - DSC 1: Balanced (izlīdzināta skaņa)
 - DSC 2: Clear (skaidra skaņa)
 - DSC 3: Powerful (jaudas pastiprinājums)
 - DSC 4: Warm (silta skaņa)
 - DSC 5: Bright (dzidra skaņa)

Šī ierīce atbalsta sekojošus mediju formātus:



DIVX™

DVD reģiona kods

Valstis




Eiropa

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- 2 x skaļruņi
- 1 x elektriskās barošanas vads
- 1 x kompozītais videokabelis (dzeltens)
- 1 x FM antena
- Tālvadības pults (ar divām AAA baterijām)
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības un informācijas lapa

Galvenās ierīces pārskats

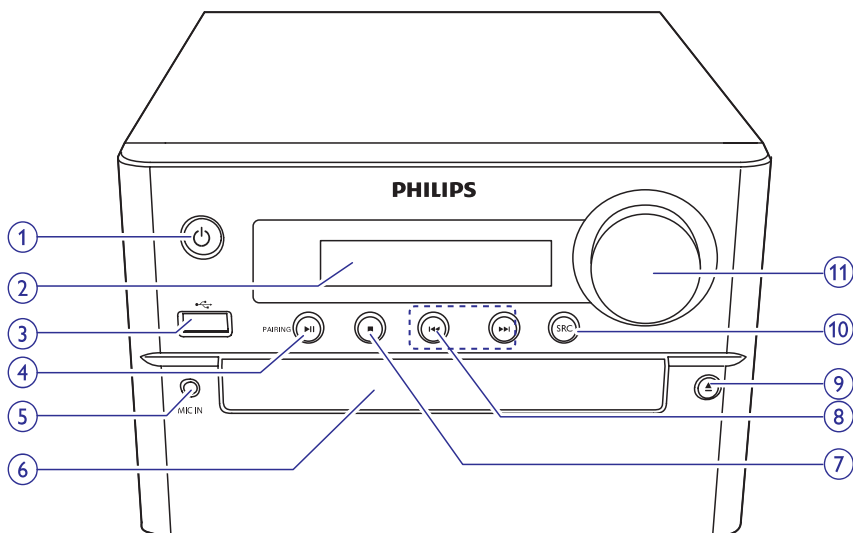

1.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci parastajā gaidstāvēs vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāvēs režīmā.

2. Displeja panelis

- Parādīt aktuālo statusu.

3.

- Ligzda USB atmiņas ierīces pievienošanai.

4. /PAIRING (Savienošana pāri)

- Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
- Nospieš un turēt nospieš, lai Bluetooth atskaņošanas režīmā piekļūtu pāri savienošanas režīmam.

5. MIC IN (Mikrofona ievade)

- Ligzda mikrofona pievienošanai.

6. Diska nodaļums

7.

- Apturēt atskaņošanu.
- Dzēst atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Ieslēgt/izslēgt demonstrācijas režīmu.

8.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu, virsrakstu vai nodaļu.
- (Nospieš un turēt nospieš) Ātri meklēt atpakaļ/uz priekšu ieraksta/diska/USB ietvaros.
- Noregulēt radiostācijas frekvenci.
- (Nospieš un turēt nospieš) Automātiski meklēt radiostācijas.

9.

- Atvērt/aizvērt diska nodaļumu.


10. SRC (Avots)

- Nospieš, lai izvēlētos atskaņošanas avotu: DISC (disks), USB, FM (radiouztvērējs), BT (Bluetooth), AUX IN (audiosignāla ievades savienojums).

11. VOLUME (Skaļums)

- Noregulēt skaļumu.
- Noregulēt laiku modinātāja/izslēgšanās taimera iestatīšanas laikā.

Tālvadības pults pārskats

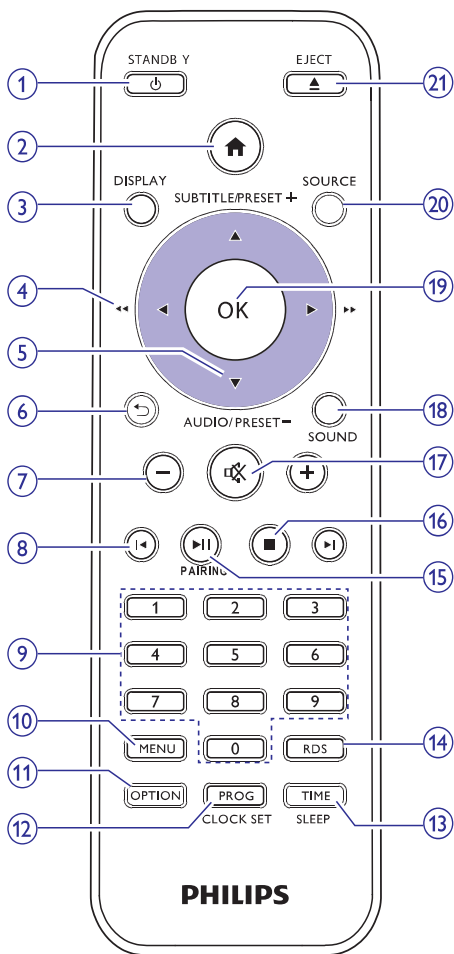

1. **⏻/STANDBY (Gaidstāve)**

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci parastajā gaidstāves vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā.

2. **🏠**

- Piekļūt sistēmas izvēlei.

3. **DISPLAY (Parādīt)**

- Aplūkot atskaņošanas informāciju.

4. **◀/▶ (◀◀/▶▶)**

- Pārvietoties izvēlnē.
- Meklēt ieraksta/diska/USB ierīces.
- Noregulēt radiostacijas frekvenci.

5. **SUBTITLE/PRESET + (▲) (Subtitri/Atmiņa) / AUDIO/PRESET – (▼) (Audio/Atmiņa)**

- Pārvietoties izvēlnē.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- **SUBTITLE (▲)** (Subtitri): Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- **AUDIO (▼)**: Iestatīt subtitru valodu.
- Iestatīt pulksteņa laiku.

6. **↶**

- Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

7. **+/-**

- Regulēt skaļumu.

8. **◀/▶**

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu, ierakstu vai failu.

9. **Ciparu taustiņi**

- Izvēlēties virsrakstu/nodaļu/ierakstu, ko atskaņot.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju pēc tās kārtas numura.

10. **MENU (Izvēlne)**

- Piekļūt diska/USB/iPod/iPhone/iPad izvēlei.

11. **OPTION (Iespēja)**

- Diska/USB atskaņošanas režīmā nospieš, lai izvēlētos vēlamās atskaņošanas iespējas.

12. **PROG/SET CLOCK (Programmēt/Iestatīt pulksteni)**

- Programmēt radiostacijas.
- Iestatīt pulksteņa laiku.
- Aplūkot pulksteņa laiku.

13. **TIME/SLEEP (Laiks/Izslēgties)**

- Iestatīt modinātāja taimerī.
- Iestatīt izslēgšanās taimerī.

14. RDS

- Atsevišķām FM radiostacijām aplūkot RDS (radio datu sistēmas) informāciju.

15. ►II/ PAIRING (Savienošana pāri)

- Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
- Bluetooth atskaņošanas režīmā, nospieš un turēt nospiestu, lai ieiētu pāri savienošanas režīmā.

16. ■

- Apturēt atskaņošanu.

17. ✕

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

18. SOUND (Skaņa)

- Bagātināt atskaņojamo skaņu ar digitālo skaņas vadību (DSC).

19. OK

- Apstiprināt izvēli.

20. SOURCE (Avots)


- Izvēlēties atskaņošanas avotu: dock (dock pieslēgvietā), BT (Bluetooth), DISC (disks), USB, FM, AUX.

21. EJECT ▲ (Izstumt)

- Nospieš, lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.

3. Savienošana

Ierīces novietošana

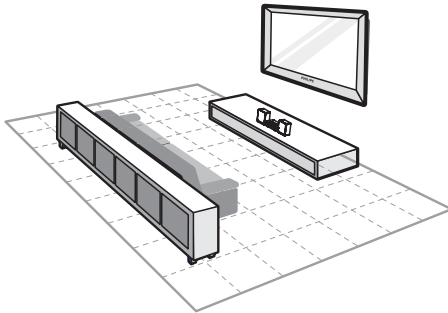

1. Novietojiet ierīci netālu no televizora.
2. Labās un kreisās puses skaļruņi novietojiet vienādā attālumā no televizora apmēram 45 grādu leņķī pret klausīšanās vietu.


Piezīme

- Lai novērstu magnētisku traucējumu vai nevēlama trokšņa rašanos, nekad novietojiet galveno ierīci un skaļruņus pārāk tuvu starojuma ierīcēm.
- Novietojiet ierīci uz galda.
- Nekad neievietojiet ierīci slēgtā nodalījumā.
- Novietojiet ierīci maiņstrāvas elektrības rozetes tuvumā, kur var viegli piekļūt ierīces kontaktdakšai.

Skaļruņu pievienošana

Piezīme

- Optimālai skaņas kvalitātei izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tādus skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai augstāka nekā komplektācijā iekļautajiem skaļruņiem. Skatiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļu "Specifikācijas".

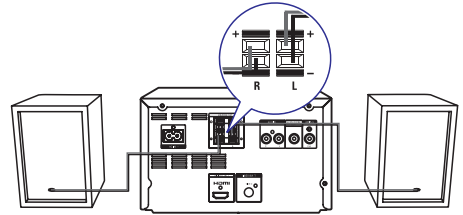


1. Nospiediet un turiet nospiestu ligzdas vārstu.
2. Pilnībā ievietojiet atkailināto skaļruņa vada daļu.
 - Ievietojiet labās puses skaļruņa vadus ligzdās "R" (labā puse) un kreisās puses skaļruņa vadus ligzdās "L" (kreisā puse).
 - Ievietojiet sarkanos vadus ligzdās "+" un melnos vadus ligzdās "-".
3. Atlaidiet ligzdas vārstu.

FM antenas pievienošana

Padoms

- Lai uzlabotu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.
 - Lai uzlabotu FM stereosignāla uztveršanas kvalitāti, pievienojiet āra FM antenu ligzdai **FM AERIAL**.
 - Šī ierīce neatbalsta MW radiostaciju uztveršanu.
-
- Pievienojiet komplektācijā iekļauto FM antenu ligzdai **FM AERIAL** galvenās ierīces aizmugurē.

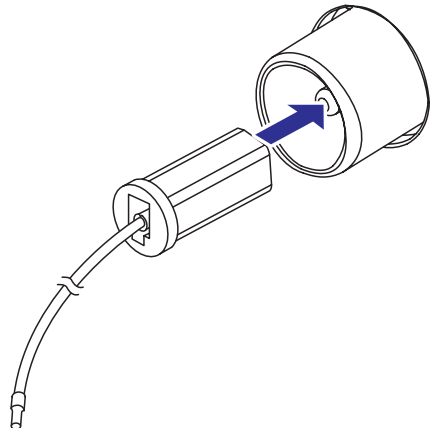


Video/audio kabeļu pievienošana

Izveidojiet labākās kvalitātes videosavienojumu, ko atbalsta jūsu televizors.

- **1. iespēja:** Izveidot savienojumu ar HDMI ligzdu (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam televizoram).
- **2. iespēja:** Izveidot savienojumu ar videosignāla kompozīto ligzdu (standarta televizoram).

1. iespēja: Savienojums ar HDMI ligzdu

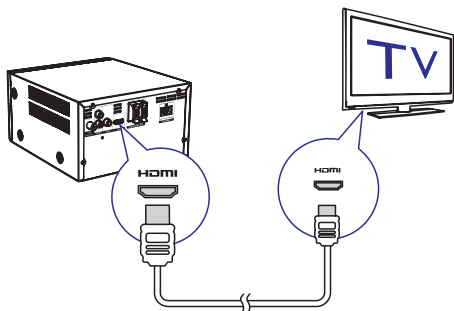


- Pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā):
 - Šīs ierīces **HDMI (DIGITAL OUT)** ligzdai;
 - Televizora HDMI signāla ievades ligzdai.



Padoms

- Ja televizoram ir tikai DVI savienojums, veidojiet savienojumu caur HDMI/DVI adapteri. Skaņas izvadi pievienojiet audiokabeļi.
- Ja šī ierīce tiek savienota ar televizoru, kas atbalsta 1080p vai 1080p/24Hz izšķirtspēju, tad optimālas video un audiosignāla izvades nodrošināšanai Philips iesaka izmantot 2. kategorijas HDMI kabeli, zināmu arī kā High Speed (liela ātruma) HDMI kabeli.
- Šis savienojuma veids nodrošina labāko attēla kvalitāti.

2. iespēja: Savienojums ar videosignāla kompozīto ligzdu

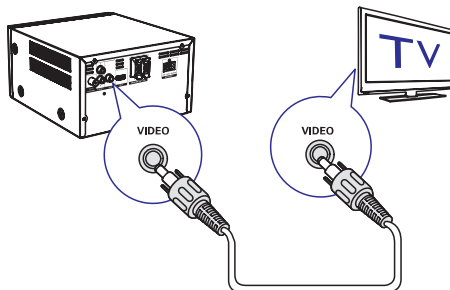

- Pievienojiet kompozīto videokabeli:
 - Ligzdai **VIDEO (VIDEO OUT)** uz galvenās ierīces;
 - Televizora videosignāla ievades ligzdai VIDEO.



Padoms


- Televizora videosignāla ievades ligzda var būt nosaukta arī šādi: A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE vai BASEBAND.

Ārējās audioierīces pievienošana

Jūs varat atskaņot audiosignālu no ārējās ierīces šīs ierīces skaļruņos.


Ja ārējai audioierīcei (piemēram, jūsu televizoram) ir analogā audiosignāla izvades ligzdas:

- Pievienojiet audiokabeļus (sarkans/balts – nav iekļauti komplektācijā):
 - **AUDIO-IN (L un R)** ligzdām ierīces aizmugurē;
 - Ārējās audioierīces audiosignāla izvades ligzdām.

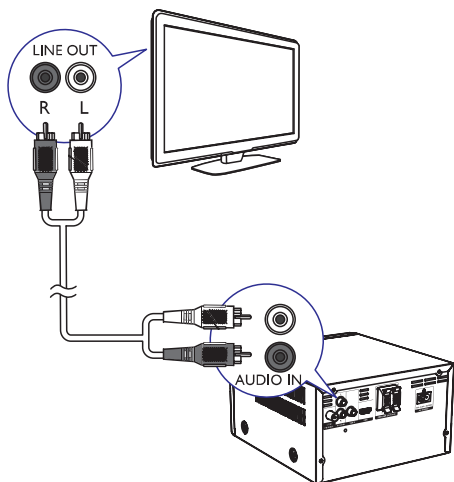

Ja ārējai audioierīcei ir 3,5 mm audiosignāla izvades ligzda:

- Pievienojiet sarkans/balts – 3,5 mm audiokabeli (nav iekļauti komplektācijā):
 - **AUDIO-IN (L un R)** ligzdām ierīces aizmugurē;
 - Ārējās audioierīces austiņu pievienošanas ligzdai.

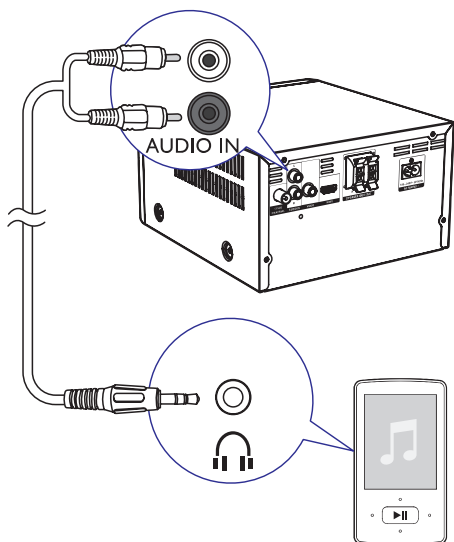


Barošanas padeves pievienošana

! Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārlicinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas padevi, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pievienošanas pārlicinieties, vai esat veikuši visus pārējos savienojumus.

- Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu:
 - Ierīces elektriskās barošanas ligzdai **AC IN** ~;
 - Sienas elektrības rozetei.

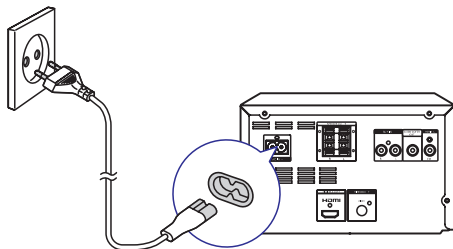

4. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Ja jūs sazināties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____


Tālvadības pulsts sagatavošana

! Uzmanību

- Sprādzienbīstamība! Nepakļaujiet baterijas karstuma iedarbībai, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Samazināta bateriju darbības ilguma draudi! Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu ražotāju vai tipu baterijas.
- Ierīces bojājuma draudi! Ja paredzat, ka ilgāku laiku nelietosiet tālvadības pulti, tad izņemiet no tās baterijas.

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet komplektācijā iekļautās AAA tipa baterijas, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

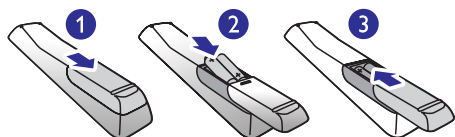

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Kad ierīce ir gaidstāves režīmā, nospiediet un vismaz divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Displejā parādās stundu formāts **[24H]** (24 stundas) vai **[12H]** (12stundas).
2. Spiediet taustiņus **▲ / ▼** (vai **VOL-/VOL+**), lai izvēlētos **[24H]** vai **[12H]** stundu laika formātu, tad nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīti un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
3. Spiediet taustiņus **▲ / ▼** (vai **VOL-/VOL+**), lai iestatītu stundas, tad nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīti un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
4. Atkārtojiet 3.soli, lai iestatītu minūtes.

≡ Piezīme

- Ja iestatīšanas laikā 90 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce automātiski iziet no pulksteņa laika iestatīšanas režīma.

* Padoms

- Kad ierīce ir Eko gaidstāves režīmā, nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aplūkotu pulksteņa laiku.

Demonstrācijas režīma ieslēgšana

Šajā darbības režīmā jūs varat aplūkot visu ierīces darbību priekšskatījumā.


- Kad ierīce ir gaidstāves režīmā, uz galvenās ierīces nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **■**, lai ieslēgtu demonstrācijas režīmu.
 - ↳ Sākas ierīces darbības pamatfunkciju demonstrācija.

Lai izietu no demonstrācijas režīma:


- Vēlreiz uz galvenās ierīces nospiediet taustiņu **■**.

... Darbības uzsākšana


Ieslēgšana

- Nospiediet taustiņu 
 - ↳ Ierīce ieslēdzas pēdējā izvēlētā atskaņošanas avota režīmā.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.
 - ↳ Displejā tiek parādīts pulksteņa laiks (ja iestatīts).

Lai pārslēgtu ierīci dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā:


- Nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu 
 - ↳ Displeja panelis izdziest.



Piezīme

- Pēc 15 minūtēm gaidstāves režīmā ierīce pārslēdzas Eko gaidstāves režīmā.

Lai pārslēgtu ierīci starp parasto gaidstāves režīmu un Eko gaidstāves režīmu:

- Nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu .

Pareizā skatīšanās kanāla iestatīšana

1. Nospiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtos diska atskaņošanas režīmā.
2. Ieslēdziet televizoru un pārslēdziet to uz pareizo videosignāla ievades kanālu vienā no sekojošiem veidiem:
 - Ieslēdziet sava televizora zemākā kārtas numura kanālu, tad spiediet kanālu pārvaldības lejkupstības taustiņu, līdz redzat zilu ekrānu.
 - Uz sava televizora tālvaldības pults atkārtoti spiediet avota izvēles taustiņu.




Padoms



- Videosignāla ievades kanāls atrodas starp zemākā un augstākā kārtas numura kanāliem. Tas var būt nosaukts: FRONT, A/V IN, VIDEO u.tml. Skatiet televizora lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā savā televizorā izvēlēties videosignāla ievades kanālu.

Pareizās TV sistēmas izvēle

Mainiet iestatījumu, ja video netiek attēlots pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst lielākajai daļai jūsu valsts televizoru.

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) -> **[Video]** -> **[TV System]** (TV sistēma).
3. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet taustiņu **OK**.
 - **[PAL]** – Televizoriem ar PAL krāsu sistēmu.
 - **[Multi]** – Televizoriem, kas atbalsta gan PAL, gan NTSC krāsu sistēmu.
 - **[NTSC]** – Televizoriem ar NTSC krāsu sistēmu.
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu .
5. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

Sistēmas izvēlnes valodas maiņa

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) -> **[General]** (Vispārīgi) -> **[OSD Language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda) un nospiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet taustiņu **OK**.
4. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .


5. Atskaņošana

Diska atskaņošana

! Uzmanību

- Ierīces bojājuma draudi! Nekad neatskaņojiet diskus ar aksesuāriem, piemēram, disku stabilizēšanas gredzeniem vai apkopes loksnēm.
- Nekad neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus, izņemot disku.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
2. Nospiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
4. Nospiediet taustiņu ▲, lai aizvērtu diska nodalījumu.
↳ Atskaņošana sākas automātiski.

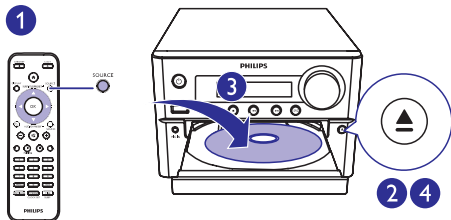

Ja atskaņošanas nesākas automātiski:

- Izvēlieties virsrakstu/nodaļu/ierakstu un nospiediet taustiņu ►II, lai sāktu atskaņošanu.



Padoms

- Lai atskaņotu aizsargātu DVD disku, ievadiet sešciparu vecāku drošības paroli (000000).

Diska izvēlnes lietošana

Palaižot DVD/(S)VCD disku, televizora ekrānā var tikt parādīta izvēlne.

- Nospiediet taustiņu **MENU**, lai manuāli piekļūtu vai izietu no diska izvēlnes.

VCD diskkiem ar atskaņošanas vadību (PBC) (tikai versija 2.0):

Atskaņošanas vadības funkcija nodrošina interaktīvu VCD disku atskaņošanu atbilstoši diska izvēlnes iespējām.

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MENU**, lai ieslēgtu/izslēgtu PBC.
↳ Kad PBC ir ieslēgta, tiek parādīts izvēlnes ekrāns.
↳ Kad PBC tiek izslēgta, turpinās parasta atskaņošana.

Audiovalodas izvēlēšanās

- Diska atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO (▼)**, lai izvēlētos DVD vai DivX (Home Theater 3.1) videoieraksta atskaņošanas valodu.
↳ Displejā parādās pieejamās audiovalodas. Ja izvēlēta audiovaloda nav pieejama, videofails tiek atskaņots noklusējuma valodā.



Piezīme

- Dažiem DVD valodu var mainīt tikai diska izvēlnē. Nospiediet taustiņu **MENU**, lai piekļūtu izvēlnei.

Subtitru valodas izvēlēšanās

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE (▲)**, lai izvēlētos DVD vai DivX (Home Theater 3.1) videoieraksta subtitru valodu.




Piezīme

- Dažiem DVD valodu var mainīt tikai diska izvēlnē. Nospiediet taustiņu **MENU**, lai piekļūtu diska izvēlnei.

Atskaņošana no USB ierīces vai ierakstītiem diskkiem

Jūs varat atskaņot DivX (Home Theater 3.1)/MP3/JPEG attēlu failus, kas ir saglabāti CD-R/RW, ierakstāmā DVD vai USB atmiņas ierīcē.

1. Izvēlieties atskaņošanas avotu.
 - Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos USB atmiņas ierīces vai diska atskaņošanas avotu.
2. Iespraudiet USB atmiņas ierīci.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski.

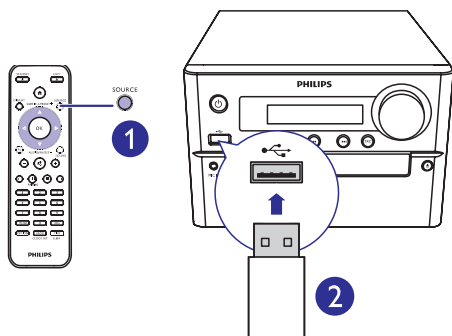

Lai atskaņotu noteiktu failu:

1. Nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu atskaņošanu.
2. Spiediet taustiņus **▲** / **▼**, lai izvēlētos mapi, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu **↶**.
3. Spiediet taustiņus **▲** / **▼**, lai mapē izvēlētos failu.
4. Nospiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tos DivX (Home Theater 3.1) videoierakstus, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu.
- Subtitru faili ar šādiem faila nosaukuma paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), ir atbalstīti, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam ir jābūt tādā pašam, kā videofaila nosaukums.

Slīdrādes atskaņošana ar fona mūziku

Šī ierīce var vienlaikus atskaņot MP3 failus un JPEG attēlus.

Piezīme

- MP3 un JPEG failiem ir jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB atmiņas ierīcē.

1. Atskaņojiet MP3 failu.
2. Izvēlieties attēlu mapi/albumu, tad nospiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu slīdrādi.
 - ↳ Sākas slīdrāde un turpinās līdz fotoattēlu mapes vai albuma beigām.
 - ↳ Mūzikas atskaņošana turpinās līdz pēdējam failam.
 - Lai atgrieztos izvēlnē, nospiediet taustiņu **↶**.
 - Lai beigtu slīdrādi, nospiediet taustiņu **■**.

Video atskaņošanas atsākšana no pārtraukuma brīžā

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai CD/DVD/VCD/DivX atskaņošanai.

- Kad atskaņošana ir apturēta, bet disks nav izņemts, nospiediet taustiņu **▶▶**.

Lai atceltu atskaņošanas atsākšanu un pilnībā pārtrauktu atskaņošanu:

- Kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet taustiņu **■**.

Atskaņošanas vadība

▲ / ▼	Izvēlēties mapi.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Ātri meklēt atpakaļ/uz priekšu.
◀ / ▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/ierakstu/failu.
▶	Pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
■	Apturēt atskaņošanu.
+/-	Paaugstināt vai samazināt skaļuma līmeni.
⊗ (klusums)	Izslēgt vai atjaunot skaņu.
SOUND (Skaņa)	Bagātināt atskaņojamo skaņu ar digitālās skaņas kontroles efektu: Balanced (izlīdzināta skaņa), Warm (silta skaņa), Bright (dzidra skaņa), Clear (skaidra skaņa) un Powerful (jaudas pastiprinājums).
DISPLAY (Parādīt)	Aplūkot atskaņošanas informāciju.

Atskaņošanas iespējas

Atskaņojot videosaturu diska režīmā, spiediet:

Taustiņu **OPTIONS**, lai izvēlētos dažādas atskaņošanas iespējas.

- **[PBC]** (PlayBack Control – atskaņošanas vadība): ieslēgt/izslēgt atskaņošanas vadību.
- **[Aspect Ratio]** (Proporcijas): izvēlēties attēla parādīšanas formātu, lai tas atbilstu jūsu televizora ekrānam.
- **[Angle]** (Leņķis): pārslēgties starp kameras leņķiem.

Piezīme

- Daži DVD satur papildu ainas, piemēram, ainas, kas ir ierakstītas no citāda kameras leņķa. Skatoties šādus DVD, jūs varat izvēlēties dažādās pieejamās ainas.

- **[Microphone]** (Mikrofons): ieslēgt vai izslēgt mikroфона audiosignāla izvadi.
- **[Karaoke Setup]** (Karaoke iestatīšana): iestatīt dažādus karaoke diska skaļuma līmeņus.
- **[Vocal]** (Balsis): izvēlēties starp dažādiem karaoke audiorežīmiem vai izslēgt oriģinālo balsi.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): videoieraksta atskaņošanas laikā pietuvināt/attālināt, lai pārlūkotu attēlu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): izvēlēties atskaņošanas atkārtošānu vai izslēgt atkārtošānu funkciju.
- **[Goto]** (Doties uz): videoieraksta atskaņošanas laikā norādīt vēlamu atskaņošanas uzsākšanas vietu, norādot vēlamo laika brīdi vai kārtas numuru.
- **[Slow Forward]** (Lēni uz priekšu) un **[Slow Backward]** (Lēni atpakaļ): videoieraksta atskaņošana laikā izvēlēties lēnu meklēšanu uz priekšu/atpakaļ.

Audiokanāla maiņa

Piezīme

- Šī iespēja ir pieejama tikai VCD diskkiem un DivX (Home Theater 3.1) videoierakstiem.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO** (▼), lai izvēlētos diskā pieejamu audiokanālu:
 - **[Mono Left]** (monofonisks kreisās puses)
 - **[Mono Right]** (monofonisks labās puses)
 - **[Mix-Mono]** (monofonisks jaukts)
 - **[Stereo]** (stereo)


6. Karaoke

Jūs varat pievienot mikrofonu (nav iekļauts komplektācijā), lai dziedātu līdzī mūzikas atskaņošanai.



Piezīme

- Pirms mikrofona pievienošanas iestatiet tā skaļumu uz minimālo, lai novērstu nepatīkamu skaņu rašanos.

1. Ievietojiet karaoke disku.
2. Pievienojiet mikrofonu ierīces ligzdai **MIC IN**.
3. Nospiediet taustiņu , tad izvēlieties iespēju **[Karaoke]**.
4. Ieslēdziet mikrofona skaņas izvadi.
5. Sāciet karaoke diska atskaņošanu un dziediet līdzī mikrofonā.

Karaoke iestatījumu regulēšana

- **[Microphone]** (Mikrofons): ieslēgt vai izslēgt mikrofona skaņas izvadi.
- **[Mic Volume]** (Mikrofona skaļums): noregulēt mikrofona skaļuma līmeni.
- **[Echo Level]** (Atbalss līmenis): noregulēt atbalss līmeni.
- **[Karaoke Scoring]** (Karaoke vērtējuma līmenis): izslēgt karaoke vērtējuma līmeni vai izvēlēties vērtējuma līmeni, lai saņemtu vērtējumu par savu dziedājumu. Ja ir izvēlēts vērtējuma līmenis, pēc katras dziesmas tiek parādīti iegūtie punkti.
- **[Karaoke Idol]** (Karaoke elks): sacensties dziedāšanā ar draugiem. Iespējot šo funkciju un sekot norādēm ekrānā, lai sāktu sacensību.

- 1) **[Karaoke Scoring]** (Karaoke vērtējuma līmenis) izvēlieties vērtējuma līmeni (pamata/vidējās grūtības/paaugstinātas grūtības).
 - 2) **[Karaoke Idol]** (Karaoke elks) uzsākt dziedāšanas sacensības.
 - ↳ Tiek parādīta dziesmu izvēlne.
 - 3) Norādiet ierakstu (VCD/SVCD) vai virsrakstu/nodaļu (DVD) kā pirmo dziesmu. Jūs varat izvēlēties līdz četrām dziesmām.
 - 4) Pēc tam izvēlieties **[Start]** (Sākt), un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu izvēlēto dziesmu atskaņošanu.
 - ↳ Kad visu izvēlēto dziesmu atskaņošana ir beigusies, tiek parādīts sacensību rezultāts.
- **[Key Shift]** (Tonkārtas maiņa): izvēlieties dziedāšanas tonkārtu, kas atbilst jūsu balsij.
 - **[Vocal]** (Balss): izvēlieties starp dažādiem karaoke audiorežīmiem vai izslēgt oriģinālo balsi.

7. Radio klausīšanās

Radiostacijas noregulēšana



Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu no noregulējiet tās pozīciju.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos FM radiouztvērēja režīmu.
2. Nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
 - ↳ Radiouztvērējs automātiski noregulē radiostaciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanas signālu.
3. Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.

Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu,

- atkārtoti spiediet taustiņus ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶), līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju automātiska programmēšana



Piezīme

- Jūs varat ieprogramēt ierīces atmiņā maksimums 20 radiostacijas (FM).

- Radiouztvērēja režīmā nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG/ CLOCK SET**, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.
 - ↳ Displejā ir redzams paziņojums **[AUTO]** (automātiska).
 - ↳ Visas pieejamās radiostacijas tiek ieprogramētas to apraides signāla uztveršanas stipruma secībā. Automātiski sākas pirmās ieprogramētās radiostacijas atskaņošana.

Radiostaciju manuāla programmēšana

1. Noregulējiet radiostaciju.
2. Nospiediet taustiņu **PROG** un tad spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru no 1-20.
3. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet 2.-3.soli, lai ieprogramētu citas stacijas.



Padoms

- Lai pārrakstītu virsū ieprogramētai radiostacijai, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.


Saglabātas radiostacijas izvēlēšanās


- Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶ (pēc izvēles, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst radiostacijas kārtas numuram), lai izvēlētos atmiņā saglabātas radiostacijas kārtas numuru.

8. Atskaņošana no Bluetooth iespējamām ierīcēm

Piezīme

- Efektīvās darbības attālums starp ierīci un jūsu Bluetooth iespējamo ierīci ir apmēram 10 metru.
- Jebkurš šķērslis starp ierīci un Bluetooth iespējamo ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Netiek garantēta saderība ar visām Bluetooth ierīcēm.

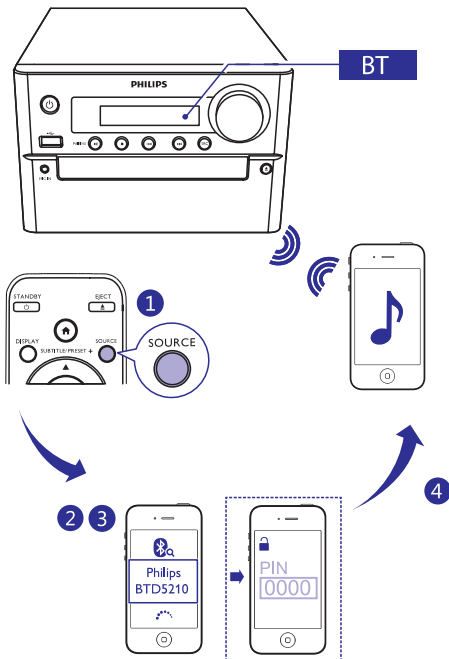

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos **Bluetooth** atskaņošanas avotu.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Indikatora  gaismiņa ātri mirgo zilā krāsā.
2. Savā ierīcē, kas atbalsta uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu (A2DP), ieslēdziet Bluetooth funkciju. Meklējiet Bluetooth ierīces, kas ir pieejamas savienošanai pāri (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).

3. Savā Bluetooth iespējamā ierīcē izvēlieties **“Philips BTDS210”**. Ja nepieciešams, ievadiet “0000” kā pāri savienošanas paroli.
 - ↳ Kad savienošana pāri ir pievienošana ir veiksmīgi izpildīta, zilā Bluetooth indikatora gaismiņa deg nepārtraukti un ierīce divreiz nopikst.
4. Sāciet audiosatura atskaņošanu pievienotajā ierīcē.
 - ↳ Audiosaturs tiek straumēts no jūsu Bluetooth ierīces uz šo mūzikas sistēmu.
 - Ja jūs neatrodāt **“Philips BTDS210”** vai Bluetooth ierīci neizdodas savienot pāri ar šo ierīci, nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **▶II/PAIRING**, līdz Bluetooth indikatora gaismiņa sāk ātri mirgot zilā krāsā, lai vēlreiz piekļūtu pāri savienošanas režīmam.

Padoms

- Ierīce var saglabāt atmiņā līdz 8 iepriekš pievienotām Bluetooth ierīcēm.

Pievienotās Bluetooth iespējamās ierīces atvienošana

- Izslēdziet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus sakaru darbības attāluma.

Bluetooth savienošanas pāri vēstures dzēšana

- Nospiediet un astoņas sekundes turiet nospiestu taustiņu **▶II** uz galvenās ierīces.
 - ↳ Tiek pārtraukts aktīvais Bluetooth savienojums.
 - ↳ Kad savienošanas pāri vēsture ir veiksmīgi dzēsta, ierīce vienreiz nopikst.

9. Citas iespējas

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātāju. Kā modinātāja signāla avotu jūs varat izvēlēties disku DISC, USB vai FM radiouztvērēju.

Piezīme


- Pārlicinieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **TIME/SLEEP**.
↳ Tiek parādīti un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲ / ▼ (vai +/-), lai iestatītu stundas, tad nospiediet taustiņu **TIME/SLEEP**.
↳ Tiek parādīti un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
3. Atkārtojiet 2.soli, lai iestatītu minūtes, izvēlētos modinātāja avotu un noregulētu modinātāja skaļumu.

Piezīme

- Ja 90 sekundes netiek nospiests neviena taustiņš, ierīce automātiski iziet no taimera iestatīšanas režīma.

Modinātāja aktivizēšana vai deaktivizēšana

- Kad ierīce ir gaidstāves režīmā, atkārtoti spiediet taustiņu **TIME/SLEEP**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāju.
↳ Kad modinātājs tiek aktivizēts, displejā parādās indikācija .

Padoms

- Ja kā modinātāja signāla avots ir izvēlēts disks vai USB, taču nav ievietots disks vai nav pievienota USB atmiņas ierīce, ierīce automātiski pārslēdzas uz FM radiouztvērēja režīmu.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

- Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **TIME/SLEEP**, lai izvēlētos izslēgšanās taimera laiku posmu (minūtēs).
↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā ir redzama indikācija z^z .

Izslēgšanās taimera izslēgšana

- Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **TIME/SLEEP**, līdz displejā parādās paziņojums **[SLP OFF]** (Izslēgšanās izslēgta).
↳ Ja taimeris tiek izslēgts, indikācija z^z izdzīst.

Atskaņošana no ārējās audioierīces

Caur šo mūzikas sistēmu jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, izveidojot savienojumu ar 3,5 mm audiosignāla ievades kabeli (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pārlicinieties, vai ārējā audioierīce ir savienota ar šo ierīci.
2. Nospiediet taustiņu **AUX**, lai izvēlētos **AUX IN** (audiosignāla ievades) savienojuma atskaņošanas avotu.
3. Sāciet mūzikas atskaņošanu ārējā audioierīcē (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).

10. Iestatījumu regulēšana

1. Nospiediet taustiņu **↑**.
2. Izvēlieties iestatījumu lapu **[Setup]**.
3. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu **↶**.
 - Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **↑**.

Vispārējie iestatījumi

Vispārējo iestatījumu lapā **[General]** jūs varat regulēt šādus iestatījumus:

[Disc Lock] (Diska bloķēšana)

Iestatīt vai atcelt diska atskaņošanas aizliegumu.

[OSD Language] (Displeja-uz-ekrāna valoda)

Izvēlieties ekrāna izvēlņu noklusējuma valodu.

[Auto Standby] (Automātisks gaidstāves režīms)

Ieslēgt šo funkciju, lai ierīce pēc 15 dikstāves minūtēm automātiski pārslēgtos Eko gaidstāves režīmā.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods)

Aplūkot DivX® reģistrācijas kodu.

Padoms

- Ievadiet ierīces DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādājat video <http://vod.divx.com/>. DivX video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX® VOD (video pēc pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai ierīcē, kas ir reģistrēta ar atbilstošu kodu.

Videoiestatījumi

Videoiestatījumu lapā **[Video]** jūs varat regulēt šādus iestatījumus:

[TV System] (TV sistēma)

Mainiet iestatījumu, ja video netiek attēlots pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst lielākajai daļai jūsu valsts televizoru.

- **[PAL]** – Televizoriem ar PAL krāsu sistēmu.
- **[Multi]** – Televizoriem, kas atbalsta gan PAL, gan NTSC krāsu sistēmu.
- **[NTSC]** – Televizoriem ar NTSC krāsu sistēmu.

[TV Display] (TV displejs)

Televizora formāts nosaka displeja proporcijas atkarībā no savienotā televizora.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 panorāmas skats) – Televizoriem ar ekrāna attiecību 4:3: pilna augstuma displejs ar apgrieztām malām.
- **[4:3 Letter Box]** (4:3 pastkastīte) – Televizoriem ar ekrāna attiecību 4:3: platekrāna displejs ar melnām joslām ekrāna augšā un apakšā.
- **[4:3 Wide Screen]** (4:3 platekrāna) – Platekrāna televizoriem: displeja attiecība 16:9.

[Picture Setting] (Attēla iestatīšana)

Izvēlieties iepriekšnoteiktus attēla krāsas iestatījumu kompleksus.

- **[Standard]** (Standarts): oriģinālie krāsas iestatījumi.
- **[Bright]** (Spilgts): košas krāsas.
- **[Soft]** (Maigs): maigas krāsas.
- **[Personal]** (Personalizēts): iestatījums krāsu pielāgošanai atbilstoši jūsu gaumei. Iestatīt spilgtuma, kontrasta, nokrāsas un krāsas piesātinājumu un spiest taustiņu **OK**.

[HD JPEG]

Izbaudīt neizmainītu un nesamazinātu JPEG attēlu skatīšanos to oriģinālā izšķirtspējā, ja televizora un ierīces savienojums ir izveidots ar HDMI kabeli.

- **[On]** (Ieslēgts) – Parādīt augstas izšķirtspējas attēlu.
- **[Off]** (Izslēgts) – Parādīt standartattēlu.

Audioiestatījumi

Audioiestatījumu lapā **[Audio]** jūs varat regulēt šādus iestatījumus:

[HDMI Audio]

Izvēlieties HDMI audioiestatījumu, ja televizora un ierīces savienojums ir izveidots ar HDMI kabeli.

- **[On]** (Ieslēgts) – Ļaut audiosignāla izvadi televizorā un skaļruņu sistēmā. Ja diska audioformāts nav atbalstīts, tas tiek pārkonvertēts uz divkanālu skaņu (lineārā impuls kodu modulācijas sistēma).
- **[Off]** (Izslēgts) – Izslēgt televizora skaņas izvadi. Audiosignāls tiek atskaņots tikai ierīces skaļruņu sistēmā.

[Audio Sync] (Skaņas sinhronizācija)

Iestatīt audiosignāla izvades noklusējuma aizkavējuma laiku videodisku atskaņošanas laikā.

- 1) Nospieš taustiņu **OK**.
- 2) Spieš taustiņus ◀▶, lai iestatītu skaļumu.
- 3) Lai apstiprinātu un izietu no izvēlnes, nospieš taustiņu **OK**.

[Sound Mode] (Skaņas režīms)

Izslēgt vai izvēlieties skaņas režīmu.

- **[Original]** (Oriģinālā skaņa)
- **[Movie Mode]** (Filmu režīms)
- **[Music Mode]** (Mūzikas atskaņošanas režīms)
- **[Gaming]** (Spēļu režīms)
- **[News]** (Ziņu režīms)

[Night Mode] (Nakts režīms)

Samazināt augsta skaļuma līmeņa skaņu skaļumu un paaugstināt zema skaļuma līmeņa skaņu skaļumu, lai jūs varētu skatīties DVD filmas zemā skaļuma līmenī, netraucējot citiem.

- **[On]** (Ieslēgts) – Izbaudīt kļu skatīšanos nakts laikā (tikai DVD diskam).
- **[Off]** (Izslēgts) – Izbaudīt telpisku skaņu ar pilnu jaudu.

Izvēles

Izvēļu lapā **[Preference]** jūs varat regulēt šādus iestatījumus:

[Audio]

Izvēlieties audiosignāla noklusējuma valodu disku atskaņošanai.

[Subtitle] (Subtitri)

Izvēlieties subtitru noklusējuma valodu disku atskaņošanai.

[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlieties disku izvēlnes noklusējuma valodu.



Piezīme

- Ja jūs iestatītā valoda diskā nav pieejama, tad disks izmanto tā noklusējuma valodu.
- Dažiem diskam subtitru/audiosignāla valodu var mainīt tikai paša diska izvēlnē.

[Parental Control] (Vecāku kontrole)

Liegt pieeju diskam, kas nav piemēroti bērniem. Šāda veida diskam ir jābūt ierakstītiem ar vecuma ierobežojumu.

- 1) Nospiediet taustiņu **OK**.
- 2) Izvēlieties vecuma ierobežojuma līmeni, tad nospiediet taustiņu **OK**.
- 3) At ciparu taustiņiem ievadiet paroli.



Piezīme

- Lai atskaņotu ar vecuma ierobežojumu ierakstītu diskus, kuru ierobežojums pārsniedz jūs **[Parental Level]** norādīto, ir nepieciešams ievadīt paroli.
- Vecuma ierobežojuma līmenis ir atkarīgs no valsts. Lai ļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties iestatījumu **[8 Adult]** (8 Pieaugušie).
- Uz dažiem diskam ir uzdrukāts vecuma ierobežojums, bet šie diskam nav ierakstīti ar tādu iestatījumu. Šādu disku atskaņošanu šī funkcija neietekmē.

... Iestatījumu regulēšana

[PBC] (PlayBack Control – atskaņošanas vadība)

Atskaņot VCD (video kompaktdisku) interaktīvi, atbilstoši izvēlnes ekrānam.

- **[On]** (Ieslēgts) – Parādīt izvēlnes ekrānu.
- **[Off]** (Izslēgts) – Atsākt normālu atskaņošanu.

[Password] (Parole)

Mainīt vecāku kontroles paroli. Noklusējuma parole ir 000000.

- 1) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli '000000' vai pēdējo jūsu iestatīto paroli laukā **[Old Password]** (Vecā parole).
- 2) Ievadiet jauno paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
- 3) Vēlreiz ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
- 4) Nospiediet taustiņu **OK**, lai izietu no izvēlnes.



Piezīme

- Ja esat aizmirsis paroli, pirms jaunās paroles iestatīšanas ievadiet paroli '000000'.

[DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas atbalsta DivX subtitru attēlošanu.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar filmas nosaukumu. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir 'Movie.avi', tad subtitru faila nosaukumam ir jābūt tādā pašam, proti, 'Movie.sub' vai 'Movie.srt'.

[Version Info] (Versijas informācija)

Aplūkot ierīces programmatūras versiju.

[Default] (Noklusējums)

Atjaunot šīs ierīces ražotāja noklusējuma iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles iestatījumu.

11. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšējā brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Maksimālā izvades jauda	Maksimāli 70 W
Frekvences reakcija	40 Hz – 20 KHz, ± 3 dB
Signāla – trokšņa attiecība	≥ 75 dB
Kopējie harmoniskie kropļojumi	$< 1\%$
Audiosignāla ievade	2 V +/- 100 mV RMS 22 kiloomi

Skalŗunŗi

Skalŗunŗu pretestība	8 omi
Skalŗunŗu draiveris	4,5" (114,3 mm) zemfrekvences reproduktors, 1,25" (31,75 mm) augstfrekvences skalŗunŗis
Jutība	83 +/- 3 dB/m/W

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons	87,5 – 108 MHz
Uztveršanas skalas solis	50 KHz
Atmiņā saglabātās radiostacijas	20
Jutība	- Mono, 26 dB S/T attiecība ≤ 22 dBf - Stereo, 46 dB S/T attiecība ≤ 48 dBf

Meklēšanas jutība	≤ 32 dBf
-------------------	---------------

Kopējie harmoniskie kropļojumi	$\leq 3\%$
--------------------------------	------------

Signāla-trokšņa attiecība	≥ 45 dB
---------------------------	--------------

Bluetooth

Bluetooth versija	V2.1 + EDR
Frekvenču josla	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM frekvenču josla
Darbības attālums	10 m (brīvā telpā)

Disks

Lāzera tips	Pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm/8 cm
Videošifrējums	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Videosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Video DAC)	12 biti
Signālu sistēma	PAL/NTSC
Videoformāts	4:3/16:9
Video S/T	> 57 dB
Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC)	24 biti/96 kHz
Kopējie harmoniskie kropļojumi	$\leq 1\%$ (1 kHz)
Frekvences reakcija	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Frekvences reakcija	20 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
S/T attiecība (vidējā svērtā)	≥ 80 dBA
Mikrofons	3,5 mm ievade

... Informācija par precī

Vispārīga informācija

Maiņstrāvas barošanas padeve 100 – 240 V, 50/60 Hz

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā ≤ 25 W

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā ≤ 0,5 W

Izmēri

- Galvenā ierīce (P x A x D) 200 x 240 x 121 mm

- Skaļruņa kaste (P x A x D) 160 x 210 x 235 mm

Svars

- Galvenā ierīce 1,67 kg

- Skaļruņa kaste 2 x 2,16 kg

Atbalstītie disku formāti

- Digitālie videodiski (DVD);
- Video kompaktdiski (VCD);
- Supervideo kompaktdiski (SVCD);
- Digitālie videodiski + atkārtojami ierakstāmie diski (DVD + RW);
- Kompaktdiski (CD);
- Attēlu faili (Kodak, JPEG) CDR(W) diskos;
- DivX(R) diski CD-R(W);
- DivX 3.11, 4.x un 5.x.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO 9660;
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukuma garums: 12 rakstzīmes;
- Maksimālais virsrakstu un albumu skaits: 255;
- Direktoriju dziļums maksimums līdz 8 līmeņiem;
- Maksimālais albumu skaits: 32;
- Maksimālais MP3 ierakstu skaits: 999;
- Atbalstītās MP3 disku iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie MP3 disku bitu pārraides ātrumi: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

- Neatbalstītie formāti:
 - Neatbalstītu formātu faili, piemēram, *.VMA, *.AAC, *.DFL, *.M3U, *.PLS, *.WAV;
 - Albumi/virsraksti, kuru nosaukums nav angļu valodā;
 - Joliet formātā ierakstīti diski;
 - MP3 Pro un MP3 ar ID3 atzīmi.

USB atskaņošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB atmiņas ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1);
- USB zibatskaņotāji (flash players) (USB 2.0 vai USB 1.1);
- Atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Direktoriju dziļums maksimums līdz 8 līmeņiem;
- Maksimālais albumu/mapju skaits: 99;
- Maksimālais ierakstu/virsrakstu skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 vai vēlāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 32 baiti).

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3 failus, un tas netiks parādīts displejā;
- Neatbalstītu formātu faili tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar nosaukuma paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti;
- WMA, AAC, WAV, PCM audiofaili;
- WMA faili Lossless formātā.

12. Darbības traucējumu novēršana



Bridinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārliedzinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliedzinieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliedzinieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāvē 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiesti nevieni vadības taustiņš.

Nav skaņas, vai ir sliktā skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārliedzinieties, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti.
- Pārliedzinieties, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti spailēs.


Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiežat jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/- zīmes).
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts

- Ievietojiet disku.
- Pārliedzinieties, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Netiek atskaņots disks

- Ievietojiet atbalstīta formāta disku ar uzdruku vērstu augšup.
- Pārbaudiet diska veidu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. Pārbaudiet, vai disks nav netīrs vai saskrāpēts.
- Nospiediet taustiņu , lai izietu no sistēmas iestatīšanas izvēlnes.
- Izslēdziet vecāku kontroles paroli vai mainiet vecuma ierobežojuma līmeni.
- Ierīcē ir kondensējies mitrums. Izņemiet disku, un apmēram stundu atstājiet ierīci ieslēgtu. Atvienojiet un atkal pievienojiet maiņstrāvas elektriskās barošanas kontaktdakšu, tad atkal ieslēdziet ierīci.

Nav attēla

- Pārbaudiet videosavienojumu.
- Pārslēdziet televizoru pareizajā videosignāla ievades kanālā.
- Ir ieslēgta progresīvās skenēšanas funkcija, bet jūsu televizors to neatbalsta.

Attēls ir melnbalts vai ar kropļojumiem

- Disks neatbalsta televizora krāsu sistēmas standartu (PAL/NTSC).
- Dažreiz attēls var tikt parādīts ar nelieliem kropļojumiem. Tas nav ierīces darbības traucējums.
- Notīriet disku.
- Izkropļots attēls var parādīties progresīvās skenēšanas iestatīšanas laikā.

Nevar mainīt TV ekrāna proporcijas, kaut gan ir uzstādīts TV displeja formāts

- Atskaņotā DVD diska ekrāna proporcija ir fiksēta, to nevar mainīt.
- Dažu TV sistēmu ekrāna proporcijas nevar mainīt.

Nevar atskaņot DivX videofailus

- Pārlicinieties, vai DivX videofails ir pilnīgs.
- Pārlicinieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Digitālo autortiesību dēļ DRM aizsargātus videofailus nevar atskaņot, izmantojot analogo videosavienojumu (piemēram, kompozīto, komponentu un scart savienojumu). Ierakstiet videosaturu diskā un atskaņojiet šos failus.

Nevar iestatīt audiosignāla vai subtitru valodu

- Diskā nav pieejamas vairākas audiosatura un subtitru valodas.
- Audiosignāla vai subtitru valodas iestatīšana diskā nav pieejama.

Nevar parādīt dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un savu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pievienojiet un pilnībā izvelciet komplektācijā iekļauto antenu.

Mūzikas atskaņošana šajā sistēmā nav pieejama pat pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides

- Attiecīgā ierīce nevar tikt izmantota ar šo sistēmu, lai atskaņotu mūziku bezvadu režīmā.

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir slikta

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai sistēmai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un sistēmu.

Nevar izveidot savienojumu ar sistēmu

- Ierīce neatbalsta šai sistēmai nepieciešamos profilus.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā iespējot Bluetooth funkciju.
- Šī sistēma nav savienojama pārī režīmā.
- Šī sistēma jau ir savienota ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci vai visas pārējās pievienotās ierīces un tad mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotais mobilais tālrunis pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet mobilo tālruni tuvāk šai sistēmai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp mobilo tālruni un sistēmu.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi pievienoties un atvienoties, kad jūs veicat vai pabeidzat zvanus. Tas nenorāda uz nekādiem šīs sistēmas darbības traucējumiem.
- Dažiem mobilajiem tālruņiem Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz nekādiem šīs sistēmas darbības traucējumiem.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet taimerī.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektrības padeves pārtraukums vai arī ir ticis atvienots barošanas vads.
- Vēlreiz iestatiet pulksteni/taimerī.

13. Jūsu ievērbai

Jebkuras Gibson Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

CE 0890

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.philips.com/support.

Jūsu nolietotās ierīces un izlietotās baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maišiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



**Esiet atbildīgi
Ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce satur kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas Rovi Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

Bluetooth®

Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Gibson Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci.

Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



DVD Video ir DVD formāta/ Logo Licensing Corporation preču zīme.



PAR DivX VIDEO: DivX® ir digitāls videoformāts, ko izveidojis Rovi Corporation apakšuzņēmums DivX, LLC. Šī ir oficiāla DivX Certified® (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DivX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-on-demand): Šī DivX Certified® (DivX sertificēto) ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, savas ierīces iestatījumu izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni vod.divx.com, lai saņemtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logo ir Rovi Corporation vai tā meitas uzņēmumu reģistrētas preču zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci.



Termins HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlimi:



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.




Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. ir šīs preces garantijas devējs.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Ltd. tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

BTD5210_12_UM_V1.0

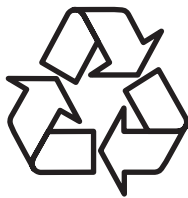

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>