

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



SHB7150



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuus ohjeita	2
	Kuunteluturvallisuudesta	2
	Yleistä	2
	EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	2
2	Bluetooth-stereokuulokkeet	3
	Toimituksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Bluetooth-stereokuulokkeiden esittely	4
3	Aloittaminen	5
	Kuulokkeiden lataaminen	5
	Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille	5
4	Kuulokkeiden käyttäminen	7
	Kytke kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.	7
	Puheluiden ja musiikin hallinta	7
	Kuulokkeiden käyttäminen	8
	Äänikaapelin käyttäminen	8
5	Tekniset tiedot	9
6	Huomautus	10
	Vaatimustenmu kaisuusvakuutus	10
	Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	10
	Euroopan unionia koskeva ilmoitus	11
	Tavaramerkit	11
7	Usein kysytyt kysymykset	12

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuunteluturvallisuudesta



Vaara

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä sitten äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettyinä ajamisen aikana ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Vältä esimerkiksi musiikin tai puhelujen aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi vuoksi liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.



Varoitus

- Älä altista kuuloketta liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuuloketta.
- Kuulokkeiden päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä upota kuuloketta veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Laitteen voi puhdistaa pehmeällä liinalla, jonka voi tarvittaessa kostuttaa kevyesti vedellä tai laimennetulla miedolla saippualla.
- Sisäistä akkua ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.

Käyttö- ja varastointilämpötilat ja kosteusolosuhteet

- Käytä ja säilytä paikassa, jossa lämpötila on $-15...+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (enintään 90 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Yleistä

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen:

2 Bluetooth-stereokuulokkeet

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Hyödynnä Philips-tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.philips.com/welcome**. Näillä langattomilla Philips-kuulokkeilla voit

- nauttia mukavista langattomista handsfree-puheluista
- kuunnella ja hallita musiikkia langattomasti
- siirtyä puhelujen ja musiikin välillä
- kuunnella musiikkia muista kuin Bluetooth-laitteista äänikaapelin kautta.



Pikaopas


Muut laitteet

Matkapuhelin tai Bluetooth-yhteensopiva laite (kuten kannettava tietokone, kämmenlaite, Bluetooth-sovitin tai MP3-soitin), joka on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa.

Toimituksen sisältö



Philips Bluetooth -stereokuulokkeet SHB7150

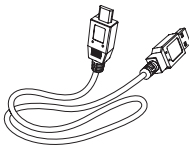


USB-latauskaapeli



Äänikaapeli

Bluetooth- stereokuulokkeiden esittely

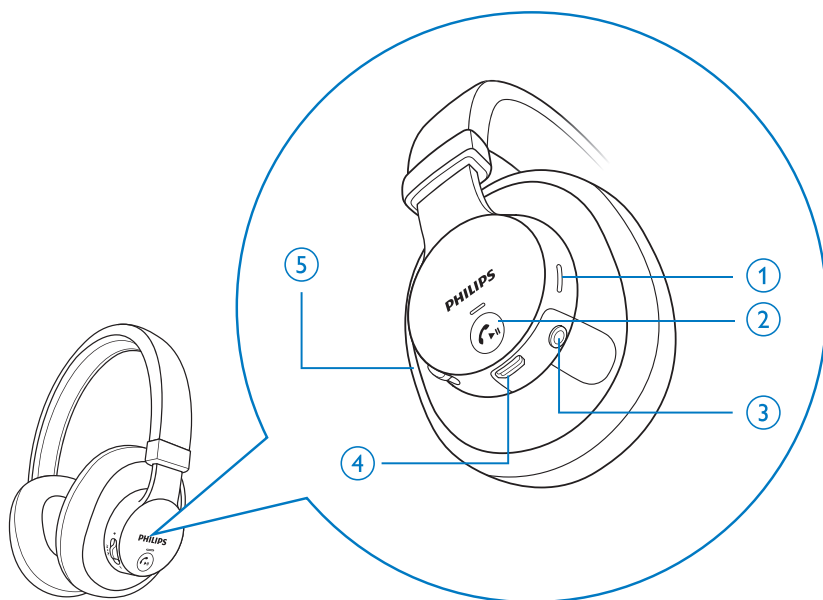

- ① Mikrofoni
- ②  Puhelu-/musiikkipainike
- ③ Äänen tuloliitäntä
- ④ Äänenvoimakkuuden ja kappaleen valinta
- ⑤ Latauspaikka

3 Aloittaminen

Kuulokkeiden lataaminen



Huomautus

- Lataa kuulokkeiden akkua 4 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa, jotta akunkesto olisi optimaalinen.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia, jotta kuulokkeet eivät vahingoitu.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, koska kuulokkeiden liittäminen laturiin sammuttaa kuulokkeet.

Liitä laitteen mukana toimitettu USB-latauskaapeli

- kuulokkeiden USB-liitäntään ja
 - USB-virtaliitäntään.
- ➔ Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.



Vihje

- Yleensä lataaminen kestää 3 tuntia.
- Kun akku on tyhjä, voit jatkaa musiikin kuuntelemisesta äänikaapelilla. Varmista, että kuulokkeiden virta on suljettu (eivätkä ne ole valmiustilassa) ennen äänikaapelin käyttämistä.

Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille

Muodosta pariliitos kuulokkeen ja matkapuhelimen välille, ennen kuin käytät kuuloketta matkapuhelimen kanssa. Onnistuneessa pariliitoksessa muodostetaan yksilöivä salattu yhteys kuulokkeen ja matkapuhelimen välille. Viimeisimmät 8 pariliitosta säilyvät kuulokkeen muistissa. Jos yrität muodostaa kuulokkeen kanssa enemmän

kuin 8 pariliitosta, ensimmäinen pariliitos korvataan uudella. Kuulokkeet voi yhdistää matkapuhelimeen kahdella tavalla:

- Manuaalinen pariliitos
- NFC-pariliitos

Manuaalinen pariliitos

- 1 Varmista, että matkapuhelin on käynnissä ja sen Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- 2 Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu täyteen, ja sulje kuulokkeiden virta.
- 3 Paina -painiketta, kunnes sininen ja valkoinen LED-merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
➔ Kuulokkeet ovat pariliitostilassa 2 minuuttia.
- 4 Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.

NFC-pariliitos

- 1 Varmista, että matkapuhelimessa on virta.
- 2 Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu täyteen, ja sulje kuulokkeiden virta.
- 3 Paina -painiketta, kunnes sininen ja valkoinen LED-merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
- 4 Varmista, että kytket puhelimen NFC-toiminnon käyttöön ja että puhelimen näyttö pysyy aktiivisena.
- 5 Aseta puhelin kuulokkeiden ylle niin, että laitteiden NFC-alueet koskettavat toisiaan.




Huomautus

- Varmista, että matkapuhelimessa on NFC-toiminto ja että se on käytössä.
- Varmista, ettei matkapuhelin ole valmiustilassa.
- NFC-pariliitoksen tekeminen onnistuu vain Android-mobiilikäyttöjärjestelmän versiossa 4.2 ja uudemmissa.
- Etsi matkapuhelimen NFC-alue käyttöoppaan avulla.

Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten voit muodostaa pariliitoksen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.

1 Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessa ja valitse Philips SHB7150.

2 Anna tarvittaessa kuulokkeiden salasana **0000**. Salasanaa ei tarvita matkapuhelimissa, jotka tukevat vähintään Bluetooth 3.0 -versiota.

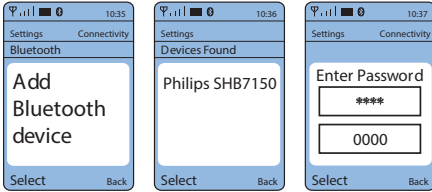

4 Kuulokkeiden käyttäminen

Kytke kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.

- 1 Käynnistä matkapuhelin/Bluetooth-laite.
- 2 Kuulokkeiden virta kytetään ja katkaistaan pitämällä  -painiketta alhaalla.
 - ➔ Sininen LED-merkkivalo vilkkuu.
 - ➔ Kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen. Jos viimeksi liitettyä laitetta ei ole saatavilla, kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden laitteeseen, joka oli liitetty viimeksi sitä ennen.

Vihje

- Jos kytket virran matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen tai otat sen Bluetooth-ominaisuuden käyttöön sen jälkeen, kun olet kytkenyt virran kuulokkeisiin, muodosta Bluetooth-yhteys manuaalisesti.

Huomautus

- Jos kuulokkeiden yhdistäminen kantaman sisällä olevaan Bluetooth-laitteeseen ei onnistu 5 minuutin kuluessa, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi.

Puheluiden ja musiikin hallinta

Puhelu-/musiikkipainike 

Tehtävä	Toimi	Merkkiäni tai LED-merkkivalo
Kytke kuulokkeisiin virta.	Pidä painettuna 1 sekunnin ajan.	• 4 äänimerkkiä • Sininen merkkivalo vilkkuu.
Katkaise kuulokkeista virta.	Paina painiketta 4 sekuntia.	• 4 äänimerkkiä • Valkoinen merkkivalo vilkkuu.
Toista musiikkia tai keskeytä sen toisto.	Paina kerran.—	
Vastaa puheluun / katkaise puhelu.	Paina kerran.	1 äänimerkki
Hylkää saapuva puhelu.	Pidä painettuna 1 sekunnin ajan.	1 pitkä äänimerkki
Valitse viimeisin numero uudelleen.	Paina kahdesti.	2 äänimerkkiä
Vaihda soittajaa puhelun aikana.	Paina kerran	1 äänimerkki

Äänenvoimakkuus-/ohjauspainike

Säädä äänenvoimakkuutta.	Liu'uta ylös/ alas	—
Siirry eteenpäin.	Paina kerran	—
Siirry taaksepäin.	Paina kahdesti	—
Mykistä mikrofoni puhelun aikana tai poista mykistys.	Paina kerran	1 äänimerkki


Muut äänimerkit ja merkkivalot

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet liitetään Bluetooth-laitteeseen, kun kuulokkeet ovat valmiustilassa tai kun kuuntelet musiikkia.	Sininen LED-merkkivalo vilkkuu 8 sekunnin välein.
Kuuloke on valmis pariliitokseen.	LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena.

Kuulokkeisiin on kytketty virta, mutta niitä ei ole liitetty Bluetooth-laitteeseen.	Sininen LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
Puhelu on tulossa.	Sininen LED-merkkivalo vilkkuu kerran sekunnissa.
Akun lataus vähissä.	Valkoinen merkkivalo vilkkuu.
Akku on ladattu täyteen.	Valkoinen merkkivalo ei pala.

Kuulokkeiden käyttäminen

Säädä kuulokesanka päähäsi sopivaksi.

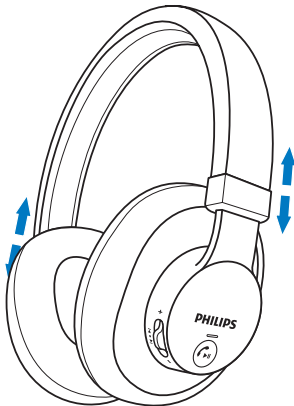

Äänikaapelin käyttäminen


Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-yhteys on katkaistu ennen äänikaapelin kytkemistä.

Kuulokkeiden mukana toimitetulla äänikaapelilla voit käyttää kuulokkeita lentokoneessa ja muiden kuin Bluetooth-laitteiden kanssa. Akun virtaa ei tarvita, jos kuulokkeissa käytetään

äänikaapelia. Liitä laitteen mukana toimitettu HDMI-äänikaapeli

- kuulokkeisiin ja
- ulkoisen äänentoistolaitteeseen.

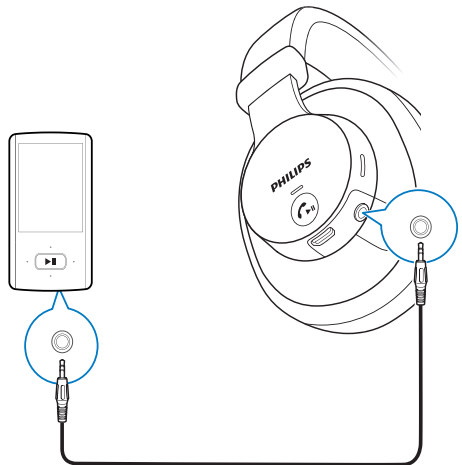

5 Tekniset tiedot

- Vähintään 9 tuntia toisto- tai puheaikaa
- Vähintään 200 tuntia valmiusaikaa
- Täysi lataus tavallisesti 3 tunnissa
- Ladattava litiumpolymeeriakku (200 mAh)
- 3,5 mm äänikaapeliliitäntä
- Bluetooth 3.0, Bluetooth-monotuki (kuulokeprofiili - HSP, handsfree-profiili - HFP), Bluetooth-stereotuki (Advanced Audio Distribution -profiili - A2DP; Audio Video Remote Control -profiili - AVRCP)
- Toimintasäde: jopa 15 metriä
- Digitaalinen kaiun ja melun vähennys
- Automaattinen virrankatkaisu



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

6 Huomautus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä

tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.


Integroidun akun irrottaminen



Huomautus

- Varmista, että USB-latauskaapeli on irrotettu kuulokkeista ennen akun poistamista.

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun/pariston ennen kuulokkeiden hävittämistä.

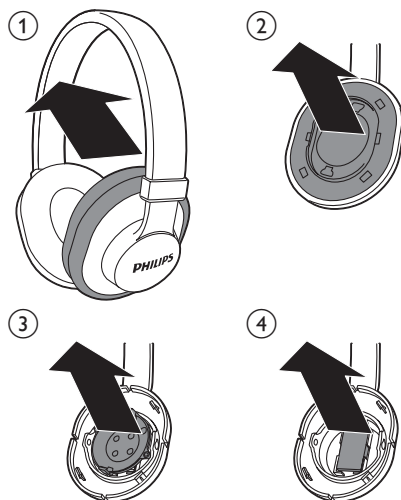

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja

paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus

CE 0168

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen.

Tavaramerkit

2016 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.

Bluetooth

Bluetooth-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, johon Gibson Innovations Limitedillä on käyttöluupa.

7 Usein kysytyt kysymykset

Virta ei kytkeydy Bluetooth-kuulokkeisiin.
Pariitojen virta on vähissä. Lataa kuuloke.

Pariliitoksen muodostaminen matkapuhelimen ja Bluetooth-kuulokkeiden välille ei onnistu.
Bluetooth ei ole käytössä. Ota matkapuhelimen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja käynnistä matkapuhelin, ennen kuin käynnistät kuulokkeen.

Pariliitos ei onnistu.

Varmista, että kuulokkeet ovat pariliitostilassa.

- Toimi käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (katso 'Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille' sivulla 5).
- Varmista, että LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena ennen puhelu-/musiikkipainikkeen vapauttamista. Jatka painikkeen painamista, jos LED-merkkivalo palaa vain sinisenä.

Matkapuhelin ei löydä kuuloketta.

- Kuulokkeista on ehkä yhteys laitteeseen, jonka kanssa on aiemmin muodostettu pariliitos. Sulje liitetyn laitteen virta tai vie laite toimintasäteen ulkopuolelle.
- Pariliitos on ehkä nollattu, tai kuulokkeiden ja jonkin toisen laitteen välille on aiemmin muodostettu pariliitos. Muodosta uusi pariliitos kuulokkeen ja matkapuhelimen välille käyttöoppaan (katso 'Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille' sivulla 5) ohjeiden mukaan.

Äänivalinta tai uudelleenvalinta ei onnistu matkapuhelimessa.

Matkapuhelin ei ehkä tue tätä toimintoa.

Toinen osapuoli ei kuule ääntäni matkapuhelimessa.

Mikrofoni on mykistetty. Ota mikrofoni käyttöön painamalla kerran äänenvoimakkuuspainiketta.

Kuulokkeet on liitetty Bluetooth-stereomatkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu ainoastaan matkapuhelimen kaiuttimesta.

Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kuunnella musiikkia kuulokkeilla.

Äänenlaatu on heikko, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.

Bluetooth-laite ei ole toiminta-alueella. Tuo kuulokkeet ja Bluetooth-laite lähemmäs toisiaan tai poista niiden välillä olevat esteet.

Äänenlaatu on heikko, kun matkapuhelimen suoratoisto on hidas, tai äänen suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelin tukee sekä HSP/HFP-profiilia (mono) että A2DP-profiilia (katso 'Tekniset tiedot' sivulla 9).

Voin kuunnella laitteen musiikkia, mutta en käyttää hallintatoimintoja (kuten toisto/tauko/siirry eteenpäin/siirry taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-profiilia (katso 'Tekniset tiedot' sivulla 9).

Kuulokkeet eivät toimi, kun äänikaapeli on liitetty.

Mikrofonitoiminto kytkeytyy pois käytöstä, jos 3,5 mm äänikaapeli liitetään kuulokkeisiin. Silloin kuulokkeita voi käyttää vain musiikin kuunteluun.

Miten voin palauttaa kaikki alkuperäiset kuulokeasetukset?

Kun kuulokkeiden virta on katkaistu, pidä puhelu-/musiikkipainiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Kuulokkeisiin kytketään virta, ne siirtyvät pariliitostilaan ja sitten sammuvat. Tehdasasetukset on palautettu.

Lisätietoja tukipalvelusta on osoitteessa www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.

SHB7150_UM_FI_V2.0
wk1607

