

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support



HTL2163B



Руководство пользователя

Посібник користувача

Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2	
	Анықтама және қолдау	2	
	Қауіпсіздік	2	
	Өнім құтімі	3	
	Сәйкестік	3	
	Коршаған ортаны құту	3	
2	Сіздің SoundBar жүйеніз	4	
	Негізгі бөлік	4	
	Қашықтан басқару пульті	5	
	Қосқыштар	5	
3	Қосылу және параметрлерді орнату	6	
	Орналастыру	6	
	Теледидарға жалғау	7	
	Дыбысты теледидардан және басқа күрылғылардан косу	7	
4	SoundBar жүйесін пайдалану	9	
	Дыбыс деңгейін реттеу	9	
	Дыбысты таңдау	9	
	Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату	10	
	MP3 ойнатышы	11	
	USB жад күрылғылары	11	
	Автоматты құту режимі	11	
	Дисплей жарықтығын орнату	11	
	Зауыттық параметрлерді қолдану	12	
5	Бағдарламалық құралды жаңарту	12	
	Бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеру	12	
	Бағдарламалық құралды USB арқылы жаңарту	12	
6	Қабырғаға орнату	13	
7	Өнім сипаттамалары	14	

1 Манызды ақпарат

Өнімді колданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсніп алған жән. Егер нұсқауларды сактамаудан зақым келсе, кепілдік қолданылмайды.

Анықтама және қолдау

Кенеятілген онлайн қолдауын алу үшін келесі www.philips.com/support торабына кіріңіз:

- пайдаланушы нұсқаулығы мен жылдам бастау нұсқаулығын жүктеп алу;
- бейне материалдарды қарau (тек кейір үлгілер үшін қол жетімді);
- жиі қойылатын сұраптарға (ЖКС) жауаптарды табу;
- электрондық пошта арқылы бізге сұрап жіберу;
- қолдау көрсетуші өкілдермен сөйлесу. Тілді таңдал, өнімніздің үлгі нөмірін енгізу үшін веб-сайттағы нұсқауларды орындаңыз. Сонымен қатар, елініздегі тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласуыңызға да болады. Хабарласу алдында, өнімнің моделі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты өнімнің артқы немесе астынғы жағынан таба аласыз.

Қауіпсіздік

Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Өнімге немесе оның қосалкы құралдарына жаңбыр немесе су тимеуі керек. Өнімнің жаңынан ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Өнімге сұйықтықтар төгіліп кетсе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Өнімді пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу

үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Өнімді және қосалкы құралдарды оттың немесе басқа қызы көздерінің жаңына, соның ішінде тікелей күн сәулемесіне қоймаңыз.
- Өнімнің жедедеткіш тесіктеріне немесе басқа санылаулырына ештеңе салмаңыз.
- Жел істікшесі немесе құралды жалғашу ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
- Найзағайлы бораннан бұрын өнімді розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып сұрыныңыз.

Қысқа жүйе немесе өрт қаупі!

- Өнімді розеткаға қоспай тұрып, электр кернеуі өнімнің артында жазылған мәнге сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер керне басқа болса, өнімді розеткаға қосуышы болмаңыз.

Жарақаттану немесе өнімге зақым келу қаупі бар!

- Өнімді немесе басқа заттарды құат сымдарының немесе электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Өнім 5 °C градустан төмен температурада тасымалданған болса, оны қантамасынан шығарыңыз да, розеткаға жалғамай тұрып, бөлме температурасына дейін жылынуын күтіңіз.
- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және зақымданбас үшін абайлап ұстаңыз.

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді тар жерде орнатуға болмайды. Жедедетілуі үшін, өнімнің айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз. Өнімдегі жедедеткіш тесіктердің перделер немесе басқа заттармен жабылып қалмауын кадағалаңыз.

Ластану қаупі!

- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртек және сілті, т.б.).
- Батареяны қайта қате салса, жарылыс қаупі тұтындаиды. Дәл сондай немесе соған тен түрімен ауыстырыңыз.
- Батареялардың заряды таусылған немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарыңыз.
- Ішінде химиялық заттар бар болғандықтан, батареяларды дұрыс тастау керек.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Өнімде қашықтан басқару құралғысында жұтуға болатын тиынға/түймеге ұксас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылған жағдайда батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат ішінде ішкі мушелердің күйіп қалу қаупі бар.
- Батареяны жұтып қойды немесе денесінің басқа жеріне кіріп кетті деп құдіктенсөніз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Батареяны ауыстыру кезінде, барлық жаңа және ескі батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Батареяны ауыстырганнан кейін, батарея бөлімінің жақсылып жабылғанын тексеріңіз.
- Егер батарея бөлімін жақсылып жабу мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерге койып, өндірүшіге хабарласыңыз.



Бұл қос изоляциясы бар және корғағыш жерге қосу қамтамасыз етілемеген || Сыныпты жабдық.



Өнім күтімі

Өнімді тек ұсақ талшықты шуберектермен тазалаңыз.

Сәйкестік

€ 0560

Бұл өнім Еуропа қоғамдастырының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай. Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді.

ЕО сәйкестік туралы декларацияның көшірмесін www.philips.com/support сайтынан алуға болады.

Қоршаған ортаны күту



Бұл өнім қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сывылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лактыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепті қоқысқа қоспай, жеке лактыруыңызды өтінеміз.

Есқи бұйымынызды қоқысқа дұрыс тастау
коршаған ортага және адам деңсаулығына
кері әсерін тигізуден сақтайды.




Сіздің бұйымынызда 2006/66/EC Еуропалық
директивасына сәйкестендірлген
қондырылған қайта жаңданыруға болатын
батарея бар, оны қедімгі түрмистық қалдық
ретінде лактыруға болмайды.
Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті
ережелерімен танысып алыңыз. Себебі
бұйымдарды қоқысқа лактыру ережелерін
сақтау коршаған ортага және адам
деңсаулығына көрсететін кері әсерлерден
сақтайды.

2 Сіздің SoundBar жүйеніз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips
компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын
қолдауды толық пайдалану үшін SoundBar
жүйесін www.philips.com/support торабында
тіркеніз.

Негізгі бөлік


Бұл бөлімде негізгі құрылғыға шолу жасалады.

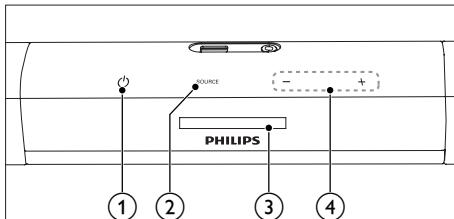

- ① Ⓛ (Күту режимі косылды/Күту
режимінің көрсеткіші)
 - SoundBar жүйесін қосу немесе күту
режиміне ауыстыру.
 - SoundBar жүйесі күту режимінде
болғанда күту режимінің көрсеткіші
қызыл болады.
- ② SOURCE
SoundBar жүйесінен кіріс көзін таңдау.
- ③ Дисплейлі панель
- ④ +/- (Дауысы)
Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе
төмендету.

Қашықтан басқару пульті

Бұл бөлімде қашықтан басқару құралына шолу жасалады.

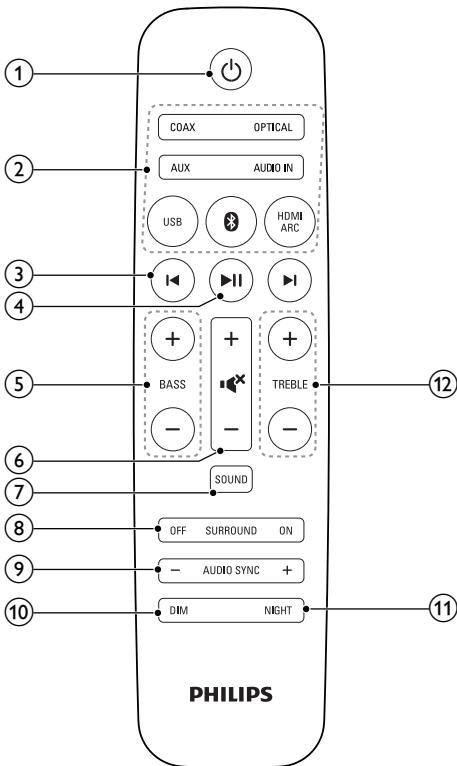

① ⏹ (Күту режимі қосылды)

SoundBar жүйесін қосу немесе күту режиміне аудыстыру.

② Негізді ашу түймелері

HDMI ARC: көзді HDMI ARC қосылымына аудыстыру.

Bluetooth: Bluetooth режиміне аудыстыру.

USB: USB режиміне аудыстыру.

OPTICAL: Дыбыс көзін оптикалық қосылымға аудыстыру.

COAX: Дыбыс көзін коаксиалды қосылымға аудыстыру.

AUDIO IN: дыбыс көзін MP3 қосылымына (3,5 мм ұя) аудыстыру.

AUX: Дыбыс көзін AUX қосылымына аудыстыру.

③ ▶ / ▶ (Алдыңғы/келесі)

USB режимінде алдыңғы немесе келесі трекке өтү.

④ ▶ II (Ойнату/үзліс)

- USB режимінде бастау, кідірту немесе жағластыру.

⑤ BASS +/-

Бассты көбейту немесе азайту.

⑥ Дауыс реттеуші

- +/-: Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
- ✖: Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

⑦ SOUND

Дыбыс режимін таңдау.

⑧ SURROUND ON/OFF

Көлемді дыбысты немесе стерео дыбысын таңдау.

⑨ AUDIO SYNC +/-

Дыбыс кідірісін көбейту немесе азайту.

⑩ DIM

SoundBar дисплей панелінің жарықтығын орнату.

⑪ NIGHT


Тұн режимін қосу немесе өшіру.

⑫ TREBLE +/-

Жоғарғы дыбыс жиілігін көбейту немесе азайту.

Қосқыштар

Бұл бөлімде SoundBar жүйесінде қол жетімді қосқыштарға шолу жасалады.

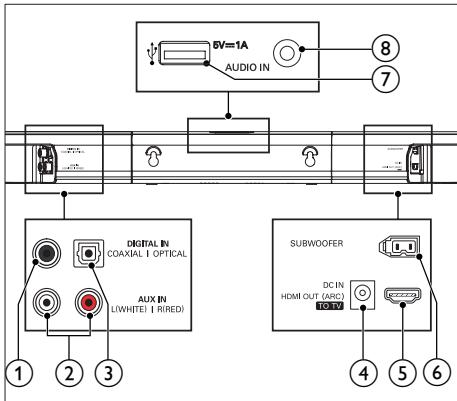

3 Қосылу және параметрлерді орнату

Бұл бөлім SoundBar жүйесін теледидарға және басқа құрылғыларға қосуға, одан кейін параметрлерін орнатуға көмектеседі. SoundBar жүйесі мен косалқы құралдарың негізгі қосылымдары туралы ақпарат алу үшін жылдам бастау нұсқаулығын қаранды.

① DIGITAL IN-COAXIAL

Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы коаксиальді дыбыс шығу үясына жалғау.

② AUX IN (L/R)

Теледидардағы немесе аналогтық құрылғыдағы аналогтық дыбыс шығу үясына жалғау.

③ DIGITAL IN-OPTICAL

Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық дыбыс шығу үясына жалғау.

④ DC IN

Куат көзіне жалғау.

⑤ HDMI OUT (ARC) - TO TV

Теледидардағы HDMI кіріс үясына жалғау.

⑥ SUBWOOFER

Берілген сабвуферді қосыңыз.

⑦ • (USB)

- USB сақтау құрылғысынан алынған дыбыс көзі.
- Осы өнімнің бағдарламалық құралын жаңарту.
- USB құрылғысын өзгерту.

⑧ AUDIO IN


- Мысалы, MP3 ойнатқыштан (3,5 мм ұя) дыбыс кірісі.

Ескертпе

- Идентификаторды және жабдық рейтингтерін өнімнің артындағы немесе төменгі жағындағы түртқақтыңда көріңіз.
- Қандай да қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексерініз.

Орналастыру

Сабвуферді SoundBar жүйесінен кемінде 1 метр (3 фут) алыс, ал қабырғадан он сантиметр алыс орналастырыңыз. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін сабвуферді төмендегідей орналастырыңыз.

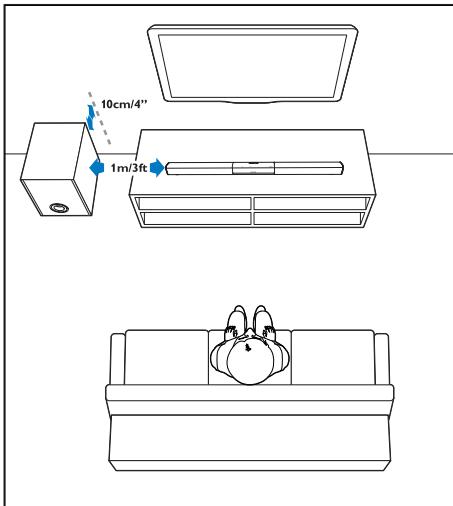


Теледидарға жалғау

SoundBar жүйесін теледидарға қосыңыз. Телебағдарламалардың дыбысын SoundBar жүйесі арқылы тыңдай аласыз. SoundBar жүйесі мен теледидарда кол жетімді ең жақсы сапалы қосылымды пайдаланыңыз.

Теледидарға HDMI (ARC) арқылы қосылу

SoundBar жүйесі Дыбысты қайтару арнасы (ARC) мүмкіндігі бар HDMI көзін қолдайды. Теледидар HDMI ARC көзімен үйлесімді болса, бір HDMI кабелін пайдаланып, теледидар дыбысын SoundBar жүйесі арқылы ести аласыз.

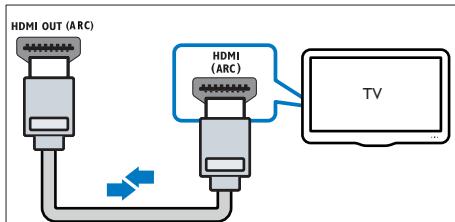

1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып, SoundBar жүйесіндегі **HDMI OUT (ARC)-TO TV** коннекторын теледидардағы **HDMI ARC** коннекторына жалғаңыз.

- Теледидардың **HDMI ARC** косқышының белгісі басқа болуы мүмкін. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында караңыз.

2 Теледидарда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында караңыз.

Ескертпе

- Теледидар HDMI ARC көзімен үйлесімді болмаса, теледидар дыбысын SoundBar арқылы ести үшін дыбыстық кабельді жалғаңыз (ақылдасу 'Дыбысты теледидардан және басқа құрылғылардан косу' бет 7).
- Теледидардың DVI косқышы бар болса, теледидарға косылу үшін HDMI/DVI адаптерін пайдалануға болады. Бірақ, кейір мүмкіндіктер қол жетімді болмауы мүмкін.

Дыбысты теледидардан және басқа құрылғылардан косу

Теледидардың немесе басқа құрылғылардың дыбысын Soundbar динамиктері арқылы ойнатыныз.


Теледидарда, Soundbar жүйесінде және басқа құрылғыларда кол жетімді ең жақсы сапалы қосылымды пайдаланыңыз.

Ескертпе

- Soundbar жүйесі мен теледидар HDMI ARC арқылы қосылған кезде, дыбыстық қосылым қажет емес. (ақылдасу 'Теледидарға HDMI (ARC) арқылы қосылу' бет 7)

1-параметр: Дыбысты сандық оптикалық кабель арқылы қосу

Ең жақсы сапалы дыбыс

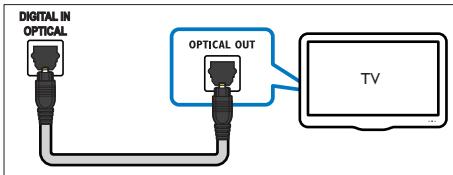


- 1 Оптикалық кабельді пайдаланып SoundBar жүйесіндегі **OPTICAL** қосқышын теледидардағы немесе басқа күрделіліктердегі **OPTICAL OUT** қосқышына қосыңыз.
 - Сандық қосқышта **SPDIF** немесе **SPDIF OUT** белгісі болуы мүмкін.

3-параметр: Дыбысты аналогтық дыбыстық кабельдер арқылы жалғау


Қарапайым сапалы дыбыс

- 1 Аналогтық кабельді пайдаланып SoundBar жүйесіндегі **AUX** қосқыштарын теледидардағы немесе басқа күрделіліктердегі **AUDIO OUT** қосқыштарына қосыңыз.

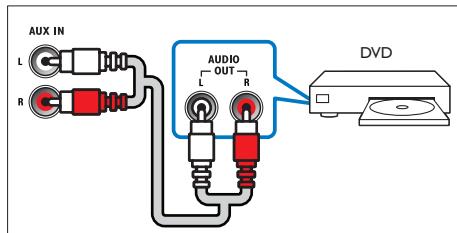

2-параметр: Дыбысты сандық коаксиалды кабель арқылы қосу

Жақсы сапалы дыбыс

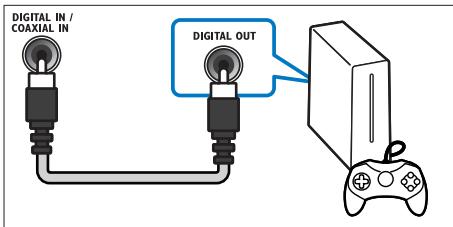

- 1 Коаксиалды кабельді пайдаланып SoundBar жүйесіндегі **COAXIAL** қосқышын теледидардағы немесе басқа күрделіліктердегі **COAXIAL/DIGITAL OUT** қосқышына қосыңыз.
 - Сандық коаксиалды қосқышта **DIGITAL AUDIO OUT** белгісі болуы мүмкін.

4 SoundBar жүйесін пайдалану

Бұл бөлім қосылған құрылғылардан дыбысты ойнату үшін SoundBar жүйесін пайдалануға көмектеседі.

Бастау алдында

- Қысқа бастау нұсқаулығында және пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажет қосылымдарды жасаңыз.
- SoundBar жүйесін басқа құрылғылардың дұрыс көзіне қосыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

1 Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету үшін +/- (Дауысы) түймесін басыңыз.

- Дыбысты өшіру үшін  (Дауыссыз) түймесін басыңыз.
- Дыбысты қалпына келтіру үшін  (Дауыссыз) түймесін қайтадан басыңыз немесе +/- (Дауысы) түймесін басыңыз.

Дыбысты таңдау

Бұл бөлім бейне немесе музика үшін тамаша дыбысты таңдауға көмектеседі.

Дыбыс режимі

Бейнеге немесе музикаға сай алдын ала анықталған дыбыс режимдерін таңдаңыз.

1 Дисплей панелінен дыбыс опциясын таңдау үшін **SOUND** түймесін басыңыз.

- AUTO:** дыбыс ағынына негізделіп дыбыс параметрін автоматты турде таңдау.
- POWERFUL:** қорқынышты аркада дыбыстарын тыңдаңыз, экшн көп бейнелер және шұлы кештер үшін тамаша.
- BALANCED:** қосымша дыбыс әсерлерінсіз фильмдер мен музиканың бастапқы дыбысын тыңдау.
- BRIGHT:** зеріктіретін фильмдерді және музиканы қосымша дыбыс әсерлерімен қызық етініз.
- CLEAR:** музикадағы әрбір детальді естіңiz және фильмдердегі дауыстарды анық етініz.
- WARM:** айтылған сөздерді және музика вокалдарын ынғайлы тыңдаңыз.
- PERSONAL:** таңдауға негізделіп дыбысты жекелендірініz.

Көлемдік дыбыс режимі

Көлемдік дыбыс режимдерімен терен дыбыс тәжірибесін алышыз.

1 Айнала режимін қосу немесе өшіру үшін **SURROUND ON/OFF** түймесін басыңыз.

- Қосу:** айнала тыңдау тәжірибесін жасаңыз.
- Өшіру:** Екі арналы стерео дыбыс. Музиканы тыңдау үшін тамаша.

Эквалайзер

SoundBar жүйесінің жоғарғы жиілік (жоғарғы дыбыс жиілігі) және төменгі жиілік (басс) параметрлерін өзгертиңіз.

1 Жиілікті өзгерту үшін **TREBLE +/-** немесе **BASS +/-** түймесін басыңыз.

Бейне мен дыбысты синхрондау

Егер дыбыс пен бейне синхрондалмаған болса, дыбысты бейнеге сай болатындаі кірдітіңіз.

- 1** Дыбысты бейнемен үндестіру үшін **AUDIO SYNC +/-** түймесін басыңыз.

Тұн режимі

Ақырын тыңдау үшін тұнгі режим дыбыс ойнатылған кезде қатты дыбыстардың деңгейін төмөндөтеді. Тұн режимі тек Dolby Digital динамиктері үшін қол жетімді.

- 1** Тұн режимін косу немесе өшіру үшін **NIGHT** түймесін басыңыз.

Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату

Bluetooth арқылы SoundBar жүйесін Bluetooth құрылғысымен (iPad, iPhone, сенсорлы iPod, Android телефоны немесе ноутбук сияқты) қосыңыз, сонда құрылғыда сақталған дыбыстық файлдарды SoundBar динамиктері арқылы тыңдай аласыз.

Қажетті ерекеттер

- A2DP,AVRCP Bluetooth профилін қолдайтын және 3.0 + EDR Bluetooth нұсқасы бар Bluetooth құрылғысы.
- SoundBar жүйесі мен Bluetooth құрылғысы арасындағы ең үлкен жұмыс ауқымы — шамамен 10 метр.

- 1** SoundBar режимінен Bluetooth режиміне ауысу үшін қашықтан басқару құралындағы **BT** түймесін басыңыз.
→ **BT** дисплей панелінде жыптықтап көрсетіледі.

- 2** Bluetooth құрылғысында Bluetooth қызметтің қосыңыз, қосылымы бастау үшін іздел, **PHILIPS HTL2163B** параметрін тандаңыз (Bluetooth қызметтің қосу жолы туралы Bluetooth

құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

→ Қосылу барысында дисплей панелінде **BT** жыптықтайды.

- 3** SoundBar жүйесінен сигнал дыбысы естілгенше күтіңіз.
→ Bluetooth қосылымы сәтті орнатылғанда, дисплей панелінде **BT** үздіксіз жыптықтайды.

- 4** Bluetooth құрылғысында дыбыс файлдарын немесе музыканы таңдау, ойнатыңыз.

- Ойнату кезінде қонырау қабылданса, музыка ойнату уақытша тоқтатылады. Қонырау аяқталған кезде ойнату жағасады.
- Егер Bluetooth құрылғысы AVRCP профилін қолдайтын болса, ауенди өткізу үшін қашықтан басқару құралындағы **◀ / ▶** түймесін басыңыз немесе ойнатуды уақытша тоқтату/жалағастыру үшін **▶▶** түймесін басыңыз.

- 5** Bluetooth құрылғысынан шығу үшін басқа көзді тандаңыз.
- Bluetooth режиміне қайта ауысқанда Bluetooth қосылымы белсенді болып қалады.



Ескерпте

- Музыка ағыны құрылғы мен SoundBar жүйесі арасындағы кабырга, құрылғыны жабатын метал корпус немесе бірдей жиілікте жұмыс істейтін жақын жердеі басқа құрылғылар сияқты кедергілерден үзілі мүмкін.
- SoundBar жүйесін басқа Bluetooth құрылғысымен қосыңыз келсе, қазіргі уақытта қосылған Bluetooth құрылғысын ажырату үшін қашықтан басқару құралындағы **BT** түймесін басып тұрыңыз.

MP3 ойнатқышы

Дыбыстық файлдарды немесе музыканы ойнату үшін MP3 ойнатқышын қосыңыз.

Қажетті әрекеттер

- MP3 ойнатқышы.
 - 3,5 мм стерео дыбыстық кабелі.
- 1** 3,5 мм стерео дыбыстық кабелін пайдаланып MP3 ойнатқышын SoundBar жүйесіндегі **AUDIO IN** қосқышына қосыңыз.
- 2** Қашықтан басқару құралындағы **AUDIO IN** түймесін басыңыз.
- 3** Дыбыстық файлдарды немесе музыканы таңдау және ойнату үшін MP3 ойнатқышындағы түймелерді басыңыз.

USB жад құрылғылары

MP3 ойнатқышы және USB флэш жады, т.б. сияқты USB сақтау құрылғысындағы дыбысты таңдаңыз.

Қажетті әрекеттер

- FAT немесе NTFS файлдық жүйелерімен пішімделген және көлемдік жад сыныбына үйлесімді USB жад құрылғысы
 - USB сақтау құрылғысындағы MP3 немесе WMA файлы
- 1** USB жад құрылғысын осы өнімге қосыңыз.
- 2** Қашықтан басқару құралындағы **USB** түймесін басыңыз.
- 3** Ойнатуды басқару үшін қашықтан басқару құралын пайдаланыңыз.

Түйме Әрекет

- ▶ II Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
- ◀ / ▶ Алдыңғы немесе келесі ауенге өткізу.

Түйме Әрекет

- USB** USB ойнату кезінде қайталау немесе кездейсоқ ойнату режимін таңдау немесе ойнату режимін өшіру үшін қайта-қайта басыңыз.



Ескертпе

- Бұл өнім Windows Media Player арқылы түрлендірілетін WMA файлдарын колдайды (басқа файл пішімін түрлендіріштері арқылы түрлендірілген WMA файлдары жұмыс істемеу мүмкін).
- Бұл өнім USB сақтау құрылғысының белгілі бір түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- USB ұзарту кабелін пайдалансыз, USB хабы немесе USB мульти оқу құрылғысы, USB жад құрылғысы таңылауы мүмкін.
- Сандақ камераңың PTP және MTP протоколдарына колдана көрсетілмейді.
- USB сақтау құрылғысы оқылып жатқанда, оны шығарып алманыз.
- DRM көмегімен корғалған музыка файлдарына (MP3, WMA) колдана көрсетілмейді.
- USB портын колдана: 5 В ≡, 1 А.

Автоматты күту режимі

Жалғанған құрылғыдағы мультимедианы ойнатқанда, SoundBar жүйесі 29 минут түйме әрекетсіздігінен кейін және жалғанған құрылғыдан дыбыс/бейне ойнатылмаса күту режиміне өтеді.

Дисплей жарықтығын орнату

Осы өнімде дисплейдің басқа жарықтық деңгейін таңдау үшін **DIM** түймесін қайта-қайта басуға болады.

Зауыттық параметрлерді қолдану

Бұл өнімді зауытта бағдарламаланған әдепкі параметрлерге қалпына келтіре аласыз.

- 1 Кез келген сигнал көзі режимиңде қашықтан басқару құралындағы **Дауысы -**, **BASS** - және **TREBLE** - түймелерін кезекпен үш секунд ішінде басыңыз.
 - ↳ Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру аяқталған кезде бұл өнім автоматтты түрде өshedі және қайта іске қосылады.

Бағдарламалық құралды жаңарту

Ең жақсы мүмкіндіктерді және қолдауды алу үшін бұл өнімді соңғы бағдарламамен жаңартыңыз.

Қажетті өрекеттер

- Бұл өнімді теледидарға HDMI арқылы жалғаңыз.

Бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеру

HDMI ARC сигнал көзі режимінде қашықтан басқару құралындағы **TREBLE** -, **BASS** - және **Дауысы** - түймелерін кезекпен басыңыз.

Бағдарламалық құралды USB арқылы жаңарту

- 1 Ең соңғы бағдарламалық құрал нұсқасын www.philips.com/support бетінен тексеріңіз.
 - Үлгіні іздең, «Бағдарламалық құрал мен драйверлер» санатын басыңыз.
- 2 Бағдарламалық құралды USB жад құрылғысына жүктеніз.
 - ① **Мұрағатталған болса, жүктеуді мұрағаттан шығарып, мұрағаттан шығарылған қалтана «HTL2163.BIN» деп атаңыз.**
 - ② «HTL2163.BIN» файлын түбірлік каталогға салыңыз.
- 3 USB жад құрылғысын осы өнімнің  (USB) қосқышына жалғаңыз.

4 Бұл өнімді HDMI ARC көзіне аудиостырып, теледидарыңызды HDMI көзіне аудиостырыңыз.

5 Алты секунд ішінде жаңарту бастау күралындағы түймесін екі рет және **Дауысы +** түймесін бір рет басыңыз, содан кейін **SURROUND ON** түймесін басып тұрыңыз.

- ↳ Жаңарту медиасы анықталса, теледидар экранында жаңартуды бастауға шақырыласыз.
- ↳ Жаңарту медиасы анықталмаса, теледидар экранында қате хабар көрсетіледі. Бұл өнімнің соңғы бағдарламасы USB сақтау күрлығысына салынғандығын тексерініз.

6 Жаңартуды бастау үшін түймесін басыңыз.

7 Жаңарту аяқталғанша күттіңіз.

- ↳ Жаңарту аяқталса, бұл өнім автоматтты түрде өшеді және қайтадан қосылады.

! Ескерту

- Бағдарламалық күрады жаңарту орындалып жатқанда куатты өшірініз немесе USB жад күрлығысын алып тастаңыз, себебі ойнатқыш закымдалуы мүмкін.


6 Қабырғага орнату

Ескертпе

- Қабырғага дұрыс емес орнату сәттіз жағдайға, жарактаки немесе закымға экелу мүмкін. Кандай да бір сұрағыныз болса, елініздегі тұтынушыларға кодау көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қабырғага орнатпастан бұрын, қабырғаның SoundBar жүйесінің салмағын үстап тұра алатыны тексерініз.
- Қабырғага орнатпастан бұрын SoundBar жүйесінің төмөнгі жағындағы төрт резенке табанды алып тастамауызын көрек, әйттепе резенке табандар кайта бекітілемеу мүмкін.

Бұранда ұзындығы/диаметрі

SoundBar жүйесі орнататын қабырға түріне байланысты міндетті түрде ұзындығы мен диаметрі сәйкес келетін бұрандаларды пайдаланыңыз.

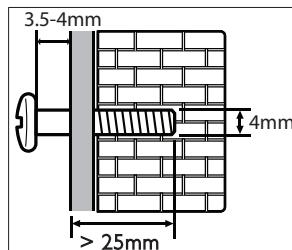

SoundBar жүйесін қабырғага орнату әдісін қысқаша бастау нұсқаулығындағы суреттен қараңыз.

- 1) Қабырғадан екі тесік тесініз.
- 2) Дюбельдерді және бұрандаларды тесіктарде бекітініз.
- 3) SoundBar жүйесін бекіту бұрандаларына ілініз.

7 Θнім сипаттамалары

Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар және дизайн ескертусіз езгертулі мүмкін.



Ескертпе

- Бұл өнім Windows Media Player арқылы түрлендірілетін WMA файлдарын колдайды (басқа файл пішімін түрлендіріштері арқылы түрлендірілген WMA файлдары жұмыс істемеуі мүмкін).

Негізгі бөлік

- Құаттың қамтамасыз етілуі:
 - Үлгі (Philips маркалы айнымалы ток қуат адаптері): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Kiric: 100-240 В~ 50/60 Гц, 1,5 А
 - Шығыс: 21В ≈, 3,09А
- Күті режиміндегі қуат тұтыну: ≤ 0,5 Вт
- Динамик кедерісі
 - Вуфер: 8 Ом
 - Твітер: 16 Ом
- Динамиктер: 2 x (90 мм x 34 мм) вуфер + 2 x 31 мм твітер
- Өлшемдері (ExBxD): 843 x 52 x 60 мм
- Салмағы: 1,4 кг

Сабвуфер

- Импеданс: 3,6 ом
- Динамик драйверлері: 1 x 134 мм (5.25") вуфер
- Өлшемдері (ExBxK): 165 x 240 x 297 мм
- Салмағы: 2,5 кг

Қашықтан басқару құралының батареялары

- 1 x AAA-R03-1,5 В

Күшейткіш

- Жалпы шығыс қуаты:
120 Вт ОКМ (+/- 0,5 дБ, 10% THD)
- Жиілік жауабы: 20 Гц-20 кГц / ±3 дБ
- Сигнал-шу қатынасы:
> 65 дБ (CCIR) / (A-өлшенген)
- Kiric сезімталдық:
 - AUX: 900 мВ
 - AUDIO IN: 500 мВ

Дыбыс

- S/PDIF сандық дыбыс кірісі:
 - Коаксиалды: IEC 60958-3
 - Оптикалық: TOSLINK

USB

- Үйлесімділік: Hi-Speed USB (2.0)
- Сынып қолдауы: USB Mass Storage Class (MSC)
- Файлдық жүйе: FAT16, FAT32, NTFS
- MP3 және WMA файл пішімдерін қолдайды
- Ірктеу жиілігі
 - MP3: 8 кГц, 11 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Тұрақты сандық ағын:
 - MP3: 8 кб/сек-320 кб/сек
 - WMA: 32 Кб/сек - 192 Кб/сек
- Нұсқа:
 - WMA: V7, V8, V9

8 Ақаулықтарды жою



Абайланыз

- Ток соғу қаупі. Өтімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдік жарамдылығын сактау үшін өнімді ешқашан өзінің жөндеуге әрекет жасамаңыз. Егер осы өнімді пайдалануды мәселелер бар болса, қызметті сұрау алдында мыналарды тексерініз. Егер мәселе әлі бар болса, www.philips.com/support бетінде қолдау алыңыз.

Негізгі бөлік

SoundBar жүйесіндегі түймелер жұмыс істемейді.

- SoundBar жүйесін қуат көзінен бірнеше минутқа ажыратының да, қайтадан қосының.

Дыбыс

SoundBar динамиктерінен ешқандай дыбыс жоқ.

- SoundBar жүйесінің дыбыстық кабелін теледидарға немесе басқа құрылғыларға қосының.

Дегенмен, SoundStage және ТД **HDMI ARC** байланысы арқылы косқанда, бөлек дыбыстық қосылым қажет емес.

- SoundBar жүйесін зауыттық параметрлеріне қайта орнатының.
- Қашықтан басқару құралында дұрыс дыбыс кірісін таңдаңыз.
- SoundBar жүйесінің үні өшірілгендердің тексерініз.

Бұрнамаланған дыбыс немесе жаңғырық.

- Егер теледидар дыбысын SoundBar жүйесі арқылы ойнатсаның, теледидардың үні өшірүлі екенін тексерініз.

Дыбыс пен бейне синхрондалмаған.

- Дыбысты бейненемен үндестіру үшін **AUDIO SYNC +/-** түймесін басыңыз.

Дисплейден қате туралы хабар көрсетіледі.

- «ERROR» жазуы көрсетілсе, бұл кіріс дыбыс пішіміне қолдау көрсетілмейтінін білдіреді.
- «USB ERROR» жазуы көрсетілсе, бұл жалғанған USB құрылғысына қолдау көрсетілмейтінін білдіреді.
- «HDMI ARC» жыптылықтаса, бұл жалғанған теледидар HDMI ARC үйлесімді емес екенін немесе қолдау көрсетілмейтін дыбыс пішімі анықталғанын білдіреді.

Казакша

Bluetooth

Құрылғы SoundBar жүйесімен қосыла алмайды.

- Құрылғы SoundBar жүйесіне қажетті профайлдарды қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясын қоспағансыз. Функцияны қосу жолын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан караңыз.
- Құрылғы дұрыс қосылмаған. Құрылғыны дұрыстап қосыңыз.
- SoundBar басқа бір Bluetooth құрылғысымен жүргіталып қойған. Қосылған құрылғыны ажыратып, әрекетті қайтаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысынан дыбыс ойнату сапасы нашар.

- Bluetooth кабылдауы нашар. Құрылғыны SoundBar жүйесіне жақындастырыңыз немесе құрылғы мен SoundBar арасындағы қандай да бір кедергіні алғып тастаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысы тұрақты

түрде қосылады және ажыратылады.

- Bluetooth қабылдауыш нашар. Құрылғыны SoundBar жүйесіне жақындастыңыз немесе құрылғы мен SoundBar арасындағы қандай да бір кедергіні алғып тастаңыз.
- Кедергіні болдырмау үшін Bluetooth құрылғысындағы Wi-Fi функциясын өшіріңіз.
- Кейбір Bluetooth үшін қуатты үнемдеу мақсатында Bluetooth қосылымын автоматтасқышты түрде ажыратуға болады. Бұл SoundBar жүйесінің бұзылғанын білдірмейді.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifications are subject to change without notice
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL2163B_51_UM_V3.0

