

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu

www.philips.com/welcome

CD490

CD495



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1 Svarīgi drošības norādījumi 3

2 Jūsu tālrunis	4
Kārbas saturs	4
Tālruņa pārskats	5
Bāzes stacijas pārskats	6
Galvenās izvēlnes ikonas	7
Displeja ikonas	7

3 Lietošanas sāksana	8
Pievienojiet bāzes staciju un lādētāju.	8
Klausules uzstādīšana	9
Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	9
Attālās piekļuves PIN koda nomaiņšana	10
Klausules uzlādēšana	10
Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	11
Kas ir gaidstāves režīms?	11
Signāla stipruma pārbaude	11

4 Zvani	12
Zvanišana	12
Atbildēšana uz zvani	13
Zvana beigšana	13
Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	13
Mikrofona skaņas izslēgšana	13
Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana	13
Otra zvana veikšana	13
Atbildēšana uz otru zvani	14
Pārslēgšana no viena zvana uz otru	14
Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	14

5 Iekšējais telefons un konferences zvani	15
Zvans citai klausulei	15
Zvana pārsūtīšana	15
Konferences zvana veikšana	15

6 Teksts un cipari	17
Teksta un ciparu ievadīšana	17
Lielo un mazo burtu pārslēgšana	17

7 Tālruņu grāmata	18
Tālruņu grāmatas skatīšana	18
Ieraksta meklēšana	18
Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	18
Pieklūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	18
Ieraksta pievienošana	19
Ieraksta rediģēšana	19
Ieraksta dzēšana	19
Visu ierakstu dzēšana	19
Personalizētas melodijas iestatīšana	20
Kontaktpersonas pievienošana izņēmumu sarakstam	20

8 Zvanu žurnāls	21
Zvanu saraksta tips	21
Zvanu ierakstu skatīšana	21
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	21
Atzvanišana	21
Zvana ieraksta dzēšana	22
Visu zvanu ierakstu dzēšana	22

9 Numuru atkārtošanas saraksts	23
Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	23
Numura atkārtošana	23
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	23
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	23
Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	23

10 Tālruņa iestatījumi	24
Skaņas iestatījumi	24
Datuma un laika iestatīšana	25
ECO režīms	26
Klausules nosaukuma piešķiršana	26
Displeja valodas iestatīšana	26
Displeja iestatījumi	26

11 Modinātājs	27
Modinātāja iestatīšana	27
Modinātāja izslēgšana	27

12 Pakalpojumi	28
Automātiskais konferences zvans	28
Zvanītāja ID/AOH	28
Zvanu aizliegšana	28
Zvanu saraksta tips	29
Automātiskais prefikss	29
Tikla tips	30
Atzvanišanas laika iestatīšana	30
Numuru sastādīšanas režīms	30
Pirmais zvans	31
Automātiskais pulkstenis	31
Klausuļu reģistrēšana	31
Klausuļu reģistrācijas noņemšana	32
Zvanu pakalpojumi	32
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	33

13 Zīdaiņu novērotājs	34
Zīdaiņu novērotāja aktivizēšana/ deaktivizēšana	34
Trauksmes sūtīšana	34
Bērna raudāšanas līmeņa iestatīšana	35

14 Tālruņa automātiskais atbildētājs	36
Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	36
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	36
Atbildes režīma iestatīšana	36
Paziņojumi	36
Ienākošie ziņojumi (ICM)	37

15 Tehniskie rādītāji	41
------------------------------	----

16 Paziņojums	42
Atbilstības deklarācija	42
GAP standarta atbilstība	42
Atbilstība EMF	42
Veco produktu un bateriju utilizācija	42

17 Bieži uzdotie jautājumi	44
-----------------------------------	----

18 Pielikums	45
Teksta un numuru ievades tabulas	45

19 Indeks	46
------------------	----

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tiklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.

Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:

Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Brīvroku aktivizēšanas funkcija var pēkšņi palielināt skaļumu auss skaļrunī līdz ļoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.

- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvani veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvanītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvanīšanas iespēja.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruni var radīt traucējumus.

Ja tālruni lieto kā mazuļa uzraudzības ierīci:

Ievērībai

- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Pārliecinieties, ka mazulis neaizsniedz ne mazuļa ierīci, ne adaptera vadu (ierīce atrodas vismaz 1 metra/3 pēdu attālumā).
- Vecāku ierīci turiet vismaz 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa ierīces, lai novērstu akustisko atgriezenisko saiti.
- Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci zīdaiņa gultiņā vai sētiņā.
- Nekad ne ar ko neapklājiē vecāku un mazuļa ierīci (piem., dvieļi vai segu). Vienmēr pārliecinieties, vai mazuļa ierīces dzesēšanas atveres nav aizklātas.
- Ievērojiet visus iespējamās piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka mazulis guļ droši.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Ja vecāku ierīci novietojat blakus raidītājam vai citai DECT iekārtai (piemēram, DECT tālrunim vai interneta bezvadu maršrutētājam), varat zaudēt savienojumu ar mazuļa ierīci. Pārvietojiet mazuļa uzraudzības ierīci tālāk no citām bezvadu ierīcēm, līdz savienojums tiek atjaunots.
- Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot šādā nolūkā.


Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmūžs var būt īsāks.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Kārbas saturs

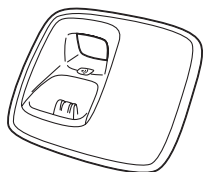

Bāzes stacija (CD490)




Bāzes stacija (CD495)



Klausule**



Lādētājs**

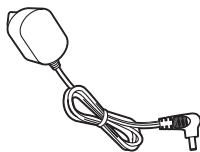

Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata



Īsa lietošanas pamācība


Piezīme

- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.

Piezīme

- ** Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un barošanas adapteri.

Tālruna pārskats

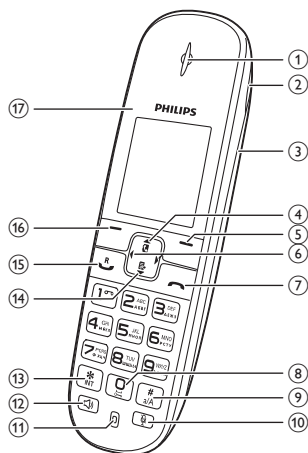


- | | |
|----|---|
| 1 | Auss skaļrunis |
| 2 | Skaļrunis |
| 3 | Bateriju nodalījuma vāciņš |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Ritināt izvēlni uz augšu. Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu. Atvērt tālruna katalogu. |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> Dzēst tekstu vai ciparus. Atcelt darbību. |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> Rediģēšanas režīmā pārvietot kursoru pa kreisi/pa labi. |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> Beigt zvanu. Iziet no izvēlnes/darbības. |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā. Nospiediet un turiet, lai bloķētu tastatūru. |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> Veikt zvanu, iepriekš pārskatot numuru. Nospiediet un turiet, lai ievadītu pauzi. Rediģēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus. |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu. |
| 11 | Mikrofons |

- | | |
|----|--|
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> Ieslēgt/izslēgt mikrofonu ar skaļruni. Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni. |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> Nospieš un turēt, lai veiktu iekšējā telefona zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim). |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> Ritināt izvēlni uz leju. Samazināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu. Atvērt zvanu žurnālu. |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> Zvanīt un saņemt zvanus. Zvana atkārtošana taustiņš |
| 16 | <ul style="list-style-type: none"> Pieklūt galvenajai izvēlnei. Apstiprināt atlasī. Atvērt opciju izvēlni. Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju. |
| 17 | LED indikators |


Bāzes stacijas pārskats

CD490

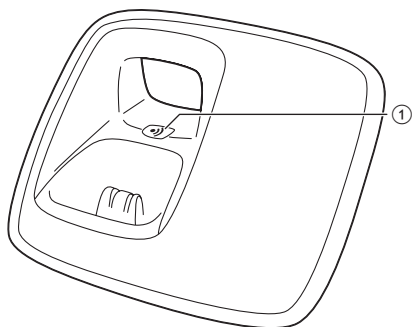

- ①  • Meklēt klausules.
• Atvērt reģistrācijas režīmu.

CD495

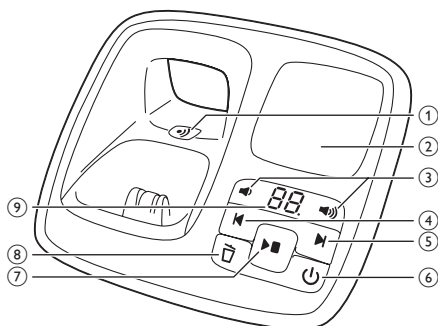

- ①  • Meklēt klausules
• Atvērt reģistrācijas režīmu
- ② Skalrunis
- ③  /  Samazināt/palielināt skaļruņa skaļumu.
- ④  Atskaņošanas laikā pārslēgt uz iepriekšējo
- ⑤  Atskaņošanas laikā pārslēgt uz nākamo
- ⑥  Ieslēgt/izslēgt automātisko atbildētāju.
- ⑦  • Atskaņot ziņojumus.
• Apturēt ziņojumu atskaņošanu.
- ⑧  • Dzēst pašreiz atskaņoto ziņojumu.
• Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus vecos ziņojumus.
- ⑨ Ziņojumu skaitītājs

Galvenās izvēlnes ikonas

Tālāk sniegts pārskats par izvēlnes opcijām, kas pieejamas tālrunī CD490/495. Detalizētu izvēlnes opciju skaidrojumu skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas attiecīgajās sadaļās.

Ikona	Apraksts
	[Tālr. iestat.] - Iestatīt datumu un laiku, ekonomisko režīmu, tālruņa nosaukumu un displeja valodu.
	[Pakalpojumi] - Iestatīt automātisko konferenci, automātisko prefiksu, tīkla tipu, atzvanīšanas laiku, automātisko pulksteni, zvanu pakalpojumus u. c. Pakalpojumi atkarīgi no tīkla un valsts.
	[Modinatajs] - Iestatīt datumu un laiku, modinātāju, modinātāja toni utt.
	[Tālr. katalogs] - Pievienot, rediģēt, pārvaldīt tālruņu grāmatas ierakstus utt.
	[Ienākoš. zvani] - Parāda visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsturi. Šī ikona ir pieejama tikai modelī CD490.
	[Bērnu monitors] - Iestatīt trauksmi citās klausulēs vai ārējo numuru un iestatīt bērna raudāšanas līmeni.
	[Autom. atbild.] - Iestatīt, klausīties, dzēst tālruņa ziņojumus u. c. Šī ikona ir pieejama tikai modelī CD495.

Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zepam).
	Ja klausule ielikta bāzes stacijā/savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Joslu skaits norāda saites starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti jaunie neatbildētie zvani.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.
	Skaļrunis ir ieslēgts.
	Aktivizēts klusuma režīms.
	Iedegas, kad ir izslēgts zvana signāls vai iepriekš iestatītajā klusuma režīma laikā.
	Aktivizēts modinātājs.
	Automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Rāda, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
ECO	Aktivizēts ECO režīms.

3 Lietošanas sākšana

! Ievērībai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā „Svarīgi drošības norādījumi”.

Pievienojiet bāzes staciju un lādētāju.


! Brīdinājums

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārlicinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.


≡ Piezīme

- Ja abonējat ciparu abonentlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot telefona līniju, starp telefona līnijas vadu un elektrotīkla kontaktligzdu uzstādiat DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

- 1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas aizmugurē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.
- 2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:
 - tālruņa ligzdu bāzes stacijas aizmugurē;
 - tālruņa ligzdu sienā.

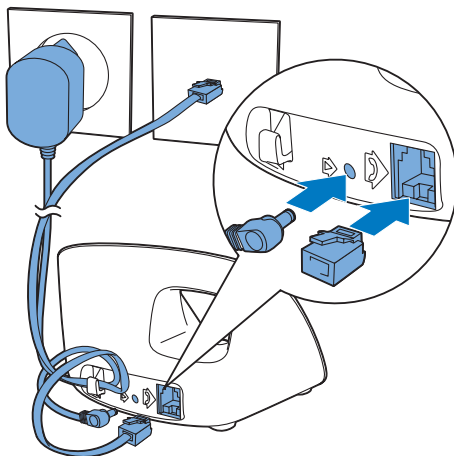


- 3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja aizmugurē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

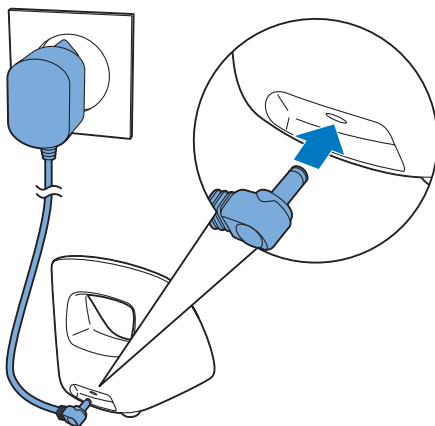

Klausules uzstādīšana

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādēšanas noņemiet līmteni no bateriju nodalījuma vāciņa.

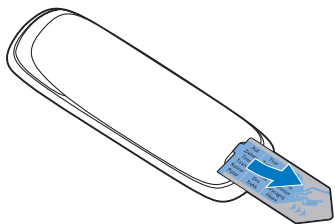

! Ievērbai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbības risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.

≡ Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

! Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodalījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciens ziņojumu.
- 2 Nospiediet **[LABI]**.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

➔ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.

≡ Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciens ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > ⚙ > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- ➔ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > ⚙ > [Dat. un laiks], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Iest. datumu]/[Iest. laiku], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu un laiku.



Piezīme

- Ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet taustiņu *_{INT}, lai atlasītu [AM] vai [PM].

- 4 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

Datuma un laika formāta iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > ⚙ > [Dat. un laiks], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Dat. formāts] vai [Laika formāts].
- 3 Nospiediet taustiņu ⏮ / ⏭, lai atlasītu [DD-MM-GGGG] vai [MM-DD-GGGG] kā datuma rādījumu un [12 stundas] vai [24 stundas] kā laika rādījumu. Pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Datuma un laika formāta iestatījums ir atkarīgs no valsts.

Attālās piekļuves PIN koda nomainīšana



Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > ☎ > [Attāl. piekl.] > [Mainīt PIN], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

Lai uzlādētu klausuli, ielieciet to bāzes stacijā. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdama statīva pieslēgšanas skaņa.

↳ Tiek sākta klausules uzlādēšana.




Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

Pieslēgšanas skaņu (skatiet 'Statīva pieslēgšanas tonis' lpp. 25) varat ieslēgt vai izslēgt. Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

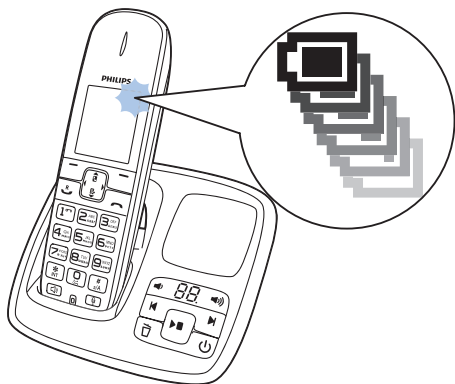

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.

-  Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam).
-  Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.
-  Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Ja baterijas ir pilnībā tukšas, klausule tiek izslēgta.

Signāla stipruma pārbaude

-  Joslu skaits norāda saites starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.

- Pirms zvanišanas vai zvanu saņemšanas un funkciju lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir savienota ar bāzes staciju.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet bateriju vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Kad klausule tiek izņemta no lādētāja ligzdas, gaidstāves ekrānā tiek parādīts datums un laiks. Kad klausule ir ievietota lādētāja ligzdā, gaidstāves ekrānā tiek parādīts laiks kā ekrānsaudzētājs.

4 Zvani



Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.



PadomsPadoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 11)

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Ātrais zvans
- Numura sastādīšana pirms zvanišanas
- Pēdējā izsauktā numura atkārtošana
- Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu
- Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu
- Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

Ātrais zvans

- 1 Nospiediet vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Numura sastādīšana pirms zvanišanas

- 1 Sastādiet tālruna numuru.
 - Lai izdzēstu ciparu, nospiediet taustiņu [Notīr.].
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu .
- 2 Nospiediet vai , lai izsauktu numuru.

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

Varat veikt zvanu, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu. (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 21)

Pēdējā izsauktā numura atkārtošana

- 1 Nospiediet [Atk. pēd. nr.].
 - ↳ Tiek parādīts numuru atkārtošanas saraksts un iezīmēts pēdējais numurs.
- 2 Nospiediet .
 - ↳ Tiek izsaukts pēdējais izsauktais numurs.

Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu

Varat veikt zvanu, izmantojot tālrunu grāmatu. (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 18)

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

Varat veikt zvanu, atbildot uz zvanu saņemto vai neatbildēto zvanu žurnālā. (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 21)



Piezīme

- Zvana taimeris rāda pašreizējā zvana ilgumu.



Piezīme

- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvani

Ienākošā zvana laikā tālrunis zvana un LCD apgaismojums mirgo. Šādā gadījumā varat:

- nospiegt  vai , lai atbildētu uz zvani;
- atlasīt **[Novir.]**, lai nosūtītu ienākošo zvani uz automātisko atbildētāju;
- atlasīt **[Kluss]**, lai izslēgtu pašreizējā ienākošā zvana signālu.



Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.



Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.



PadomsPadoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Ienākošo zvani signāla izslēgšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet **[Kluss]**.

Zvana beigšana

Zvani var beigt šādos veidos:

- Nospiediet taustiņu  vai
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Uz klausules nospiediet  / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ Klausulē redzams **[Skaņa izsl.]**.
 - ↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
 - ↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet .

Otra zvana veikšana



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Sastādiet otru numuru.
 - ↳ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet un , lai atbildētu uz zvanu.
↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu un , lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru

Zvanus var pārslēgt šādos veidos:

- Nospiediet taustiņu un vai
- nospiediet [**Opcija**] un atlasiet [**Pārsļ. zvanus**], pēc tam vēlreiz nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Par papildu maksu jāautāriet pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, varat veikt konferences zvanu šādos veidos:

- Nospiediet un pēc tam , vai
- nospiediet [**Opcija**], atlasiet [**Konference**] un pēc tam vēlreiz nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

5 Iekšējais telefons un konferences zvani

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei



Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet ***_{INT}**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***_{INT}**.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **☑**.
↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **[Atcelt]** vai taustiņu **☒**, lai atceltu vai pabeigtu iekšējā telefona zvana.



Piezīme

- Ja izvēlēta klausule ir aizņemta, klausules ekrānā parādās **[Aizņemts]**.

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***_{INT}**.
↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvana.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet **[Ārēj.]**, lai pārslēgtu ārējo zvana un iekšējā tālruņa zvana.

Zvana pārsūtīšana

- 1 Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu ***_{INT}**.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet taustiņu **☒**, kad otrs atbild uz jūsu zvana.
↳ Zvans ir pārsūtīts uz atlasīto klausuli.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu  INT, lai sāktu iekšējo zvanu.
 - ↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
 - ↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
- 2 Atlasiet vai ievadiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet .
 - ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **[Konf.]**.
 - ↳ Tagad piedalīties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.
- 5 Nospiediet , lai pabeigtu konferences zvanu.



Piezīme

- Nospiediet  ^R, lai pievienotos jau notiekošam konferences zvanam ar citu klausuli, ja **[Pakalpojumi]** > **[Konference]** iestatīts kā **[Automātiski]**.

Konferences zvana laikā

- Nospiediet **[Iekš.]**, lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
 - ↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;
- Nospiediet **[Konf.]**, lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.



Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

6 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienosos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **[Notīr.]**. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet **◀ / ▶**.
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **□**.



PadomsPadoms

- Papildinformāciju par teksta un ciparu ievadi skatiet pielikumā.

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie - ar mazo burtu. Nospiediet taustiņu **#** a/A, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.

7 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 200 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt maksimums 14 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs.

Ir divas tiešās piekļuves atmiņas (taustiņš **1*** un **2***). Atkarībā no valsts taustiņā **1*** un **2*** ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat vienu no šiem taustiņiem, automātiski tiek izsaukts saglabātais tālruņa numurs.

Tālruņu grāmatas skatīšana



Piezīme

- Tālruņu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet taustiņu vai atlasiet **[Izvēl.]** > > **[LABI]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet taustiņu / , lai ritinātu tālruņu grāmatas ierakstus.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Kontaktpersonu saraksta ritināšana.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet taustiņu vai atlasiet **[Izvēl.]** > > **[LABI]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet taustiņu / , lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet vai atlasiet **[Izvēl.]** > > **[LABI]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
↳ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu

- 1 Nospiediet taustiņu vai atlasiet **[Izvēl.]** > > **[LABI]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet **[Opcija]** un atlasiet **[Tāl. katalogs]**.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, nospiediet **[Opcija]**, pēc tam nospiediet **[Skatīt]**, lai redzētu numuru.

Ieraksta pievienošana



Piezīme

- Ja tālrunu grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts ziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.

- 1 Nospiediet taustiņu vai atlasiet **[Izvēl.]** > , lai piekļūtu tālrunu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet **[Opcija]** > **[Pievien. jaunu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.



PadomsPadoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu .
- Nospiediet taustiņu lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.



Piezīme

- Vecais tālrunu grāmatas numurs tiek aizstāts ar jauno.



PadomsPadoms

- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **[Notīr.]**. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet / .

Ieraksta rediģēšana

- 1 Nospiediet taustiņu vai atlasiet **[Izvēl.]** > > **[Opcija]** > **[Rediģēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu vai atlasiet **[Izvēl.]** > .
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam atlasiet **[Opcija]** > **[Dzēst]**. Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Atlasiet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu vai atlasiet **[Izvēl.]** > .
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam atlasiet **[Opcija]** > **[Dzēst visu]**.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

Personalizētas melodijas iestatīšana

Varat personalizēt melodiju, kas tiek atskaņota, kad zvana kāda no tālrunu grāmatā saglabātajām kontaktpersonām.



Piezīme

- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējat zvanītāja identificēšanas pakalpojumu.

- 1 Nospiediet taustiņu vai atlasiet **[Izvēl.]** > pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **[Opcija]** > **[Atl. melodiju]**.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai iestatītu vai mainītu kontaktpersonas melodiju.
- 4 Atlasiet kontaktpersonas melodiju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Melodija ir iestatīta.

Kontaktpersonas pievienošana izņēmumu sarakstam

Varat atlasīt kontaktpersonu izņēmumu sarakstā. Kad izņēmumu sarakstā pievienotā kontaktpersona jums zvana, tālrunis zvana nekavējoties, pat ja aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Nospiediet taustiņu vai atlasiet **[Izvēl.]** >
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam atlasiet **[Opcija]** > **[Iest. izņēmumu]**.
- 3 Nospiediet **[Ieslēgts]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

8 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu. Tālrunī var saglabāt maksimums 50 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārlecieties, vai numurs ir derīgs.

Tālāk attēlotā ikona, kas redzama ekrānā, norāda, ka ir neatbildēti zvani.

 Tā ir pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti jaunie neatbildētie zvani.

 Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.

Zvanu saraksta tips

Šajā izvēlnē varat skatīt visus ienākošos zvanus vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet taustiņu  vai atlasiet **[Izvēl.]** > , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.
- 3 Atlasiet ierakstu, pēc tam atlasiet **[Opcija]** > **[Skatīt]** > **[LABI]**, lai skatītu pieejamo informāciju.

Piezīme

-  pieejama tikai modelī CD490.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu  vai atlasiet **[Izvēl.]** > , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.
- 3 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**.
- 4 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Nospiediet taustiņu  vai atlasiet **[Izvēl.]** > , pēc tam nospiediet **[LABI]**.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.
- 3 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 4 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu  vai atlasiet **[Izvēl.]**
> , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.
- 3 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Dzēst]** un pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu  vai atlasiet **[Izvēl.]**
> , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.
- 3 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**.
- 4 Atlasiet **[Dzēst visu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9 Numuru atkārtotības saraksts

Numuru atkārtotības sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimāli 20 numuru atkārtotības saraksta ierakstus.

Numuru atkārtotības saraksta ierakstu skatīšana

Nospiediet **[Atk. pēd. nr.]**.

↳ Tiek parādīts izsaukto numuru saraksts.

Numura atkārtotība

- 1 Nospiediet **[Atk. pēd. nr.]**.
- 2 Atlasiet numura ierakstu, kam vēlaties piezvanīt. Nospiediet .

↳ Numurs tiek izsaukts.

Numuru atkārtotības saraksta ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **[Atk. pēd. nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.

↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numuru atkārtotības saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Atk. pēd. nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtotības saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Atk. pēd. nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet **[Opcija] > [Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Ieraksts ir izdzēsts.

10 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvānu signāliem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Skaņas]** > **[Zvana tonis]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem, **[Pieaugošs]** vai **[Izslēgts]**.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Skaņas]** > **[Zvana skaļums]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klusuma režīms

Varat iestatīt tālruni klusuma režīmā un iespējot to uz noteiktu laiku, kad nevēlaties, lai jūs traucē. Kad ir ieslēgts klusuma režīms, tālrunis nezvana, nesūta traucsmes signālus vai skaņas.

Piezīme

- Kad tiek nospiests taustiņš , lai atrastu klausuli, vai aktivizēts modinātājs, tālrunis joprojām sūta traucsmes signālu, pat ja ir aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Skaņas]** > **[Klusuma rež.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
- 3 Atlasiet **[Sākt un beigt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Iestatiet laiku un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Kad klusuma režīms ir iestatīts kā **[Ieslēgts]**, tiek parādīta   tiek parādīta klusuma režīma iepriekš iestatītājā laikā.

Kontaktpersonu neiekļaušana klusuma režīmā
 Varat iestatīt zvana aiztures garumu un izvēlēties kontaktpersonas, ko izdzēst no tālrunu kataloga. Zvana aizture ir signālu skaits, kuru skaņa būs izslēgta, pirms zvana signāla atskanēšanas tālrunī.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Skaņas]** > **[Klusuma rež.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Izņēmums]**.
- 3 Atlasiet **[Iesl.]**, lai aktivizētu, vai atlasiet **[Izsl.]**, lai deaktivizētu klusuma režīmu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Zvana atlikš.]** un atlasiet opciju.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 ↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Ja **[Izņēmums]** ir iestatīts kā **[Iesl.]** un ir atlasīta opcija **[Zvana atlikš.]**, klausule zvana tikai pēc tam, kad pagājis izvēlētais zvana atlikšanas laiks.
- Pārliecinieties, vai kontaktpersona tālrunā grāmatas izvēlnes opcijā **[Iest. izņēmumu]** ir iestatīta kā **[Iesl.]**, pirms izņemat šo kontaktpersonu no klusuma režīma.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Skaņas]** > **[Taut. tonis]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl.]**/**[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Skaņas]** > **[Stat. pies.ton.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl.]**/**[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Skaņas profila iestatīšana

Auss skaļruņa skaņai varat iestatīt vienu no 3 dažādiem profiliem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Skaņas]** > **[Mana skaņa]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet profilu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Pieklūšana skaņas profilam zvana laikā

- 1 Nospiediet **[Skaņa]** vienu vai vairākas reizes, lai zvana laikā mainītu skaņu profilu.

Datuma un laika iestatīšana

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nodaļu "Lietošanas sākšana", sadaļas "Datuma un laika iestatīšana" un "Datuma un laika formāta iestatīšana".

ECO režīms

ECO režīmā tiek samazināta klausules un bāzes stacijas pārbaides jauda, kad runājat pa tālruni vai kad tālrunis ir gaidstāves režīmā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Ģ]** > **[Ekon. režīms]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl.]/[Izsl.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.
 - ↳ Gaidstāves režīmā ekrānā redzams ECO.



Piezīme

- Ja ECO iestatīts kā **[Iesl.]**, savienojuma zona starp klausuli un bāzes staciju var būt samazināta.

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 14 rakstzīmes. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Ģ]** > **[Tāl. nosauk.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, atlasiet **[Notīr.]**.
- 3 Nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Displeja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Ģ]** > **[Valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Displeja iestatījumi

Gaidstāves režīma laikā varat mainīt tālruņa displeja spilgtumu un enerģijas taupīšanas režīmu.

Displeja iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Ģ]** > **[Displejs]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Spilgtums]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

LCD ekrāna apgaismojums

Varat iestatīt, lai LCD ekrāna apgaismojums un tastatūra mirgo vai nemirgo, kad tālrunis zvana.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Ģ]** > **[Displejs]** > **[Viz. brīd.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Mirgo]/[Nemirgo]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

11 Modinātājs

Tālrunī ir iebūvēts modinātājs. Lai iestatītu modinātāju, skatiet tālāk sniegto informāciju.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl.]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Modināt. laiks]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet modinātāja laiku un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Atlasiet **[Atkārtošana]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Ievadiet modinātāja atkārtošanas biežumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 7 Atlasiet **[Modin. tonis]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**.
- 8 Opcijās atlasiet toni un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Modinātājs ir iestatīts, un ekrānā redzams .



PadomsPadoms

- Nospiediet  _{INT}, lai pārslēgtu **[AM]/[PM]**.

Modinātāja zvana laikā

- Nospiediet **[Izsl.]**, lai izslēgtu modinātāju.
- Nospiediet **[Snauda]** (vai jebkuru citu taustiņu, izņemot **[Izsl.]**), lai atliktu modinātāju.
 - ↳ Modinātājs zvana vēlreiz pēc 5 minūtēm. Kad modinātājs ir atlikts 3 reizes, atlikšanas funkcija tiek izslēgta.

Modinātāja izslēgšana

Pirms modinātāja zvana

Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- ↳ Iestatījums ir saglabāts.

12 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet taustiņu .

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Konference]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Automātiski]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Caller ID/AOH]** > **[AOH On/Off]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Caller ID/AOH]** > **[Zv. ID cipari]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jauno iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanu aizliegšana

Varat ierobežot iespēju ar tālruni veikt noteiktus izejošos zvanus.

Aizliegšanas režīma atlasīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zv. aizliegš.]** > **[Aizliegš. rež.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet PIN. Noklusējuma PIN ir 0000.
- 3 Atlasiet **[Iesl.]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Jauna numura pievienošana aizliegto numuru sarakstam

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zv. aizliegš.]** > **[Nr. aizliegš.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet PIN. Noklusējuma PIN ir 0000.
- 3 Sarakstā atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Numuru no aizliegšanas saraksta joprojām var nosūtīt kā ārējo līniju bērna zvanam (skatiet 'Sūtīšana uz ārēju līniju' lpp. 34).

PIN koda mainīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zv. aizliegš.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanu saraksta tips

Šajā izvēlnē varat skatīt visus ienākošos zvanus vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.



Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 5 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.



Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Aut. prefikss], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu .



Piezīme

- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.



Piezīme

- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Tīkla tips



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar tīkla tipa atbalstu.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Tīkla tips] un nospiediet [LABI].
- 2 Atlasiet tīkla tipu un nospiediet [LABI].
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atzvanīšanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanīšanas laiks. Parasti tālrunī atzvanīšanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: [Īss], [Vidējs] un [Garš]. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiņiem savam pakalpojumam sniedzējam.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Atzvan. laiks], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu režīmu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Nr. sast. rež.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu  ^{INT}, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadītie cipari tiek nosūtīti kā toņu signāli.

Pirmais zvans

Ja abonējāt zvanītāja ID pakalpojumu no sava pakalpojumu sniedzēja, tālrunis var atcelt pirmo zvanu pirms zvanītāja ID parādīšanas ekrānā. Pēc tālruņa atiestatīšanas tas var automātiski noteikt, vai ir zvanītāja abonements, un sākt atcelt pirmo zvanu. Šo iestatījumu varat mainīt pēc saviem ieskatiem. Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar pirmā zvana atbalstu.

Pirmā zvana ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Pirmais zvans]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai atiestatītu pirmā zvana statusu, atveriet atiestatīšanas izvēlni.

Automātiskais pulkstenis



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējāt zvanītāja ID pakalpojumu.

Tas automātiski sinhronizē datumu un laiku tālrunī ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, jābūt iestatītam pašreizējam gadam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Autom. pulkst.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl.]/[Izsl.]**. Nospiediet **[LABI]**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules.
Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 5 klausules.

Automātiskā reģistrācija

Ielieciet neregistrēto klausuli bāzes stacijā.

- ↳ Klausule nosaka bāzes staciju un automātiski veic reģistrāciju.
- ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā divu minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Manuālā reģistrācija

Ja automātiskā reģistrācija neizdodas, klausuli bāzes stacijā varat reģistrēt manuāli.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .



Piezīme

- Modeļiem ar automātisko atbildētāju ir dzirdams apstiprinājuma pikstiens.

- 3 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet **[Notīr.]**, lai veiktu labojumus.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu PIN.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.



Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, klausulē tiek automātiski parādīts ziņojums. Ja reģistrācija neizdodas, atkarojiet iepriekš aprakstīto procedūru.



Piezīme

- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Ja divām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, varat noņemt klausules reģistrāciju, izmantojot otru klausuli.
- 2 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Noņ. reģistr.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.



PadomsPadoms

- Klausules numurs gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

Zvanu pakalpojumi

Zvanu pakalpojumi ir atkarīgi no tikla un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.



Piezīme

- Lai zvanu pakalpojumi darbotos pareizi, pārbaudiet, vai aktivizēšanas un/vai deaktivizēšanas kodi ir ievadīti pareizi.

Zvanu pārsūtīšana

Varat pārsūtīt zvanus uz citu tālruņa numuru. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām:

- **[Zvana pāradr.]**: novirzīt visus ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **[Ja aizņemts]**: novirzīt zvanus, ja līnija ir aizņemta.
- **[Ja neatbild]**: novirzīt zvanus, ja neviens neatbild.

Zvanu pārsūtīšanas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zvana pakalp.]** > **[Zvana pāradr.]/[Ja aizņemts]/[Ja neatbild]**
- 2 Atlasiet **[Aktivēt]/[Deaktivēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet tālruņa numuru.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Aktivizēšanas/deaktivizēšanas koda rediģēšana

Varat rediģēt zvanu pārsūtīšanas koda prefiksu un sufiksu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zvana pakalp.]** > **[Zvana pāradr.]/[Ja aizņemts]/[Ja neatbild]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Mainīt kodu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**.
- 3 Pēc tam varat
 - atlasīt **[Aktivēšana]** > **[Prefikss]/[Sufikss]** un nospiegt **[LABI]**, lai apstiprinātu, vai
 - Atlasiet **[Deaktivēšana]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet vai rediģējiet kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvana atgriešana

Varat pārbaudīt pēdējo neatbildēto zvanu.

Zvans atgriešanas pakalpojumu centram
Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Zvana atgrieš.] > [Zvans], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

↳ Tiek piezvanīts pakalpojumu centram.

Zvanu atgriešanas pakalpojuma centra numura rediģēšana

1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Zvana atgrieš.] > [Iestatījumi], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

2 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atzvanišanas pakalpojums

Atzvanišanas pakalpojums informē, ja kļūst pieejams numurs, ko mēģinājāt sazvanīt. Pēc tam, kad esat aktivizējis šo pakalpojumu pie sava pakalpojumu sniedzēja, varat to atcelt izvēlnē.

Atzvanišanas pakalpojuma atcelšana

Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Atcelt atzvanu] > [Zvans], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

↳ Tiek piezvanīts pakalpojumu centram, lai atceltu atzvanišanas opciju.

Atzvanišanas pakalpojuma atcelšanas numura rediģēšana

1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Atcelt atzvanu] > [Iestatījumi], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

2 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

Identitātes slēpšana

Varat slēpt savu identitāti no zvanītāja.

ID slēpšanas aktivizēšana

Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Slēpt manu ID] > [Aktivēt], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

↳ Kad zvanāt kontaktpersonai, jūsu ID tiek slēpts.

ID slēpšanas koda rediģēšana

1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Slēpt manu ID] > [Iestatījumi], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

2 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Atiestatīt], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

2 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.


↳ Visi iestatījumi ir atiestatīti.

13 Zīdaiņu novērotājs

Tālrunis atbalsta zīdaiņu novērošanas funkciju, kas nosūta trausmi, ja skaņas līmenis pārsniedz iestatīto robežu.

! Ievēro!

- Pārliedzieties, vai neatstājiet klausuli ar aktivizētu uzraudzības ierīci bērniestabā.
- Pārliedzieties, vai mazuļa ierīce un vads vienmēr ir mazulim nesasniedzamā attālumā.
- Novietojiet mazuļa ierīci vismaz 1 metru/3 pēdu, bet ne vairāk kā 2 metru/6 pēdu attālumā no mazuļa.

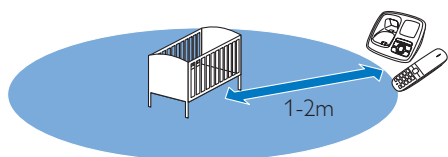

Zīdaiņu novērotāja aktivizēšana/deaktivizēšana

Atlasiet [Izvēl.] > > [Aktivēt], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

➔ Zīdaiņu novērošanas režīms ir aktivizēts.

* PadomsPadoms

- Ja neesat iestatījis vecāku ierīci, tiek parādīts paziņojums. Tiek parādīts aicinājums atlasīt, kur nosūtīt trausmi: uz ārējo līniju vai citas klausules numuru. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nākamo sadaļu.
- Lai izietu no zīdaiņu novērotāja izvēlnes, nospiediet taustiņu [Izsl.].

≡ Piezīme

- Ja klausulē ir aktivizēts zīdaiņu novērošanas režīms, tā neizvairās ienākošo zvanu laikā.

Trausmes sūtīšana

Trausmi var nosūtīt uz citām klausulēm mājās vai ārējo līniju. Ārējā līnija var būt mobilais tālrunis vai cita fiksētā līnija ārpus mājām.

≡ Piezīme


- Pārliedzieties, vai ir ietverti prefiksa cipari un/vai valsts kods, kad nosūtāt trausmi.

Sūtīšana uz citām klausulēm

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > > [Sūt. tr. sign.] > [Pievien. līn.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

≡ Piezīme

- Pārliedzieties, vai attālums starp mazuļa ierīci un vecāku ierīci ir vismaz 1,5 metri, lai novērstu traucējumus.



Sūtīšana uz ārējo līniju

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > > [Sūt. tr. sign.] > [Ārējā līnija], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet tālruna numuru un nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.

≡ Piezīme

- Joprojām varat nosūtīt trausmi uz ārējo līniju, pat ja tā ir aizliedzta numuru sarakstā.

Sūtīšana tālruņu grāmatas kontaktpersonai

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Sūt. tr. sign.] > [Atlasīt numuru], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Tālruņu grāmatā atlasiet kontaktpersonu un nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.

Bērna raudāšanas līmeņa iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Bērn.raud.līm.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

14 Tālruņa automātiskais atbildētājs



Piezīme

- Pieejams tikai modeļi CD495.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Pēc noklusējuma automātiskais atbildētājs iestatīts režīmā **[Atb. un ierak.]**. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt arī attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē. Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, bāzes stacijā deg LED indikators.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

Automātisko atbildētāju varat ieslēgt vai izslēgt, izmantojot bāzes staciju vai klausuli.

Izmantojot klausuli

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > > **[Atbild. režīms]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Tikai atbild.]/[Atb. un ierak.]/[Izsl.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Izmantojot bāzes staciju

Nospiediet , lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju gaidstāves režīmā.



Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvānu skaita, ņemot vērā zvana atlikšanas iestatījumu.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > > **[Balss valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atbildes režīma iestatīšana

Varat iestatīt automātisko atbildētāju un atlasīt, vai zvanītāji var atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Atb. un ierak.]**, ja vēlaties ļaut zvanītājiem atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Tikai atbild.]**, ja vēlaties aizliegt zvanītājiem atstāt ziņojumus.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > > **[Atbild. režīms]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet atbildes režīmu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvānu. Automātiskajam atbildētājam ir 2 noklusējuma paziņojumi: režīms **[Atb. un ierak.]** un režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakst. jaunu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ierakstīšana sākas pēc pikstiena.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.



Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.

Paziņojuma klausīšanās

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atskaņot]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.



Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Lietot noklus.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Ienākošie ziņojumi (ICM)

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad tiek saņemts jauns ziņojums, automātiskajā atbildētājā mirgo jauna ziņojuma indikators un klausulē tiek parādīts paziņojums.



Piezīme

- Ja paceļat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.



Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

Bāzes stacijā

- Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet taustiņu **▶**.
- Lai regulētu skaļumu, nospiediet **◀** / **▶**.
- Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu/vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu **◀**.
- Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu **▶**.
- Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu **⏏**.

Piezīme

- Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Klausulē

Atlasiet **[Izvēl.]** > **☰** > **[Atskaņot]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- ↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.
- Nospiediet **[Atpak.]**, lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet **[Opcija]**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu **⏏** / **⏏**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu **⏏**, kad klausāties ziņojumu.

- ↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Klausulē

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet **[Opcija]**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

Bāzes stacijā

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet taustiņu **⏏**.

- ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Klausulē

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **☰** > **[Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Zvanu filtrēšana

Varat dzirdēt, kā zvanītājs atstāj ziņojumu.

Nospiediet **☰**, lai atbildētu uz zvanu.

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu **◀** / **▶**, lai zvanu filtrēšanas laikā noregulētu skaļruņa skaļumu.

Piezīme

- Ja skaļruņa skaļums tiek samazināts līdz zemākajam iespējamajam, zvanu filtrēšanas funkcija tiek izslēgta.

Ziņojuma skaņas kvalitātes iestatīšana

Varat iestatīt no automātiskā atbildētāja saņemto ziņojumu skaņas kvalitāti.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Ziņas kvalit.] , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jauno iestatījumu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Skaņas kvalitāti var regulēt tikai pirms ierakstīšanas sākuma.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reizi tālrunis zvana, pirms tiek ieslēgts automātiskais atbildētājs.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana atlikš.] , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.



PadomsPadoms

- Ja automātiskajam atbildētājam piekļūstat attāli, ieteicams iestatīt zvana atlikšanu režīmā [Ekonomija]. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvānu pēc 3 zvana signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvānu pēc 5 zvana signāliem.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.



Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods. Iepriekš iestatītais PIN ir 0000.

PIN koda maiņa

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Attāl. piekļ.] > [Mainīt PIN], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Attāl. piekļ.] , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Aktivēt] / [Deaktivēt] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunus ziņojumus.



Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.

Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Atkārtot pašreizējo vai klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

Bāzes stacijas LED displeja rādījumi

Tālāk esošajā tabulā norādīts pašreizējais statuss ar dažādiem bāzes stacijas LED displeja rādījumiem.

LED displejs	Automātiskā atbildētāja statuss	Ziņojuma statuss
Nav rādījuma	Izslēgta	--
	Izslēgta	Nav ziņojuma
	Izslēgta	Deg pastāvīgi, ja ir 3 jauni ziņojumi.
	Izslēgta	Mirgo, ja ir pilna atmiņa.
	Izslēgta	Turpina ritināties, ja automātiskais atbildētājs ieraksta ienākošo ziņojumu vai paziņojumu.
	Izslēgta	Nospiediet  /  , lai rādītu skaļuma līmeni.
	Izslēgta	Mirgo, ja piekļūstat automātiskā atbildētāja izvēlei, izmantojot klausuli, automātisko atbildētāju attālināti vai klausāties ziņojumus, izmantojot klausuli.

15 Tehniskie rādītāji

Displejs

- Melnbalts, inverss

Vispārīgās tālruņa funkcijas

- Zvanītāja vārda un numura identifikācijas dubultrežims
- Konferences zvans un balss pasts
- Iekšējais telefons
- Maksimālais sarunu laiks: 20 stundas

Tālruņu grāmatas saraksts, numuru

atkārtošanas saraksts un zvanu žurnāls

- Tālruņu grāmatas saraksts ar 200 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 20 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem

Baterija

- CEL: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh lādējamās baterijas
- Fuyang Corun Battery Co. Ltd.: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh lādējamās baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- Philips, SSW-2095EU-1, ieeja: 100-240 V maiņstrāva, 50-60 Hz 0,2 A, izeja: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060R012175E-V, ieeja: 100-240 V maiņstrāva, 50-60 Hz 0,2 A, izeja: 5 V 600 mA

Patērētā jauda

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: apmēram 0,5 W (CD490); 0,55 W (CD495)

Svars un izmēri (CD495)

- Klausule: 130 gramu
- 161 x 47,3 x 27,5 mm (A x P x Dz)
- Bāzes stacija: 154,2 gramu
- 106,3 x 130 x 65,8 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 42,7 gramu
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (A x P x Dz)



Piezīme

- Attiecas tikai tad, ja ir izslēgts ekrānsaudzētājs (skatiet "Displeja iestatījumi" lpp. 26).

Svars un izmēri (CD490)

- Klausule: 130 gramu
- 161 x 47,3 x 27,5 mm (A x P x Dz)
- Bāzes stacija: 131,7 gramu
- 106,3 x 130 x 65,8 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 42,7 gramu
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (A x P x Dz)

16 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Philips Consumer Lifestyle ar šo paziņo, ka CD490/495 atbilst direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un ražots saskaņā ar Eiropas Komisijas R&TTE direktīvu 1999/5/EK.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus. Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības

un drošība pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EML standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, ko apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi. Philips aktīvi piedalās starptautiskā EML un drošības standartu izstrādes procesā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus ieviest to savos produktos.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

17 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[Noņ. reģistr.]**, ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.



PadomsPadoms

- Sīkāku informāciju skatiet nodaļas „Pakalpojumi” sadaļā „Klausuļu reģistrācija”.

Kā rīkoties, ja neizdodas reģistrēt papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.

Nav izsaukuma signāla

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav statīva pieslēgšanas skaņas

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/ lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārlicinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārlicinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

Nav rādījuma

- Pārlicinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārlicinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārlicinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa ir izkropļota.

Pārbaudiet, vai ir aktivizēts režīms **ECO**. Izslēdziet to, lai uzlabotu klausules diapazonu un izbaudītu vislabāko zvanu kvalitāti.



Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi nedarbojas, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

18 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustiņš	Lielie burti (angļu/franču/vācu/itāļu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à â ã ä å ç
3	D E F 3 è é ê ë ð ÷
4	G H I 4 ģ ħ ï ï ħ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 ñ ó ô õ ö
7	P Q R S 7 ș π θ Σ
8	T U V 8 ù ú û ü
9	W X Y Z 9 ø Ω Ξ Ψ
Taustiņš	Mazie burti (angļu/franču/vācu/itāļu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ð ÷
4	g h i 4 ģ ħ ï ï ħ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ô õ ö
7	p q r s 7 ș β π θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Taustiņš	Lielie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ъ Ж З 3 Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И І Ъ К Л 4 Г Н І Г
5	М Н О П 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Ò
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Taustiņš	Mazie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 а б с ð æ ä å
3	д е ё ж з 3 д е ф ё Δ Φ
4	и і ъ к л 4 г н і г
5	м н о п 5 ј к л Λ
6	р с т у 6 м н о ñ ò
7	ф х ц ч 7 р q r s п θ Σ β
8	ш щ њ ѝ 8 т u v ù ü
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

19 Indekss

A

atbildēšana uz zvanu	13
atk. pēd. nr.	23
attāl. piekl. autom. atbildētājam	39
atzvan. laiks	30
atzvanišanas pakalpojums	33
automātiskā atbildētāja valoda	36
automātiskais atbildētājs	36
automātiskais konferences zvans	28
automātiskais prefikss	29
automātiskais pulkstenis	31

B

baterija	9, 11, 41
bāzes stacija	
pārskats	6
uzstādīšana	8

D

datuma iestatīšana	10, 31
displeja iestatījumi	26
displeja ikonas	7
divi zvani	14
drošība	3

E

ECO režīms	26
------------	----

G

gaidstāves režīms	11
galvenās izvēlnes ikonas	7
GAP	42

I

iekš. zvans	15
iekšējais telefons	15
ienākošais ziņojums	37
iesl. vai izsl.	36
izņēmumu saraksts, klusuma režīms	20

K

klausīties ziņojumus	38
klausules nosaukuma piešķiršana	26
klausuļu/peidžera meklēšana	6
klusuma režīms	20, 24
konferences zvans	14, 15, 28
kontaktpersonas	18

L

lādēšana	10
laika iestatīšana	10, 31
LED rādījums	40

M

mikrofons ar skaļruni	13
modinātājs	27

N

neatb. zvani	21
noklusējuma iestatījumi	33
numura saglabāšana	21
numuru sastādīšanas režīms	30

P

papildu klausules	31
PIN	
automātiskais atbildētājs	10, 39
reģistrācija	31
zvanu aizliegšana	29
pirmais zvans	31

R

reģistrēt/noņ. reģistr.	31, 32
-------------------------	--------

S

signāla stiprums	11
skaļuma regulēšana	13
skaņas	
galvenais zvana tonis	25
pieslēgšana	25
skaņas profils	25
skaņas izslēgšana	13
slēpt paša zvanu	33
strāvas adapteris	41

T

tālr. katal.	18, 21, 23
tālruņa iestatījumi	24
teksta ievade	17, 45
tīkla tips	30
traucējummeklēšana/BUJ	44

U

utilizācija	42
-------------	----

V

valodas iestatīšana	
automātiskais atbildētājs	36
klausule	9, 26

Z

zīdaiņu novērotājs	34
ziņojumu dzēšana	38
zvana atgriešana	33
zvana atlikš.	39
zvana pārsūtīšana	15
zvana toņa pielāg.	20
zvana tonis	24
zvanīšana	12
zvanītāja ID	13, 21, 28, 31
zvanu aizliegšana	28
zvanu filtrēšana	38
zvanu pārsūtīšanas pakalpojums	32
zvanu žurnāls	21



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD490-495_51_LV_V1.0
WK12114



Be responsible
Respect copyrights

