



1

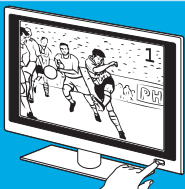

Tænd for dit TV.

Kontroller, om TV'et reagerer på alle tastetryk. Hvis TV'et ikke reagerer, skal du fortsætte med trin 2.

2

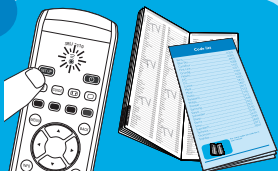

Tryk på tasten SET UP, indtil LED'en blinker to gange og derefter lyser konstant.

Find og indtast den 4-cifrede kode for dit TV. Se kodelisten.

3



Tryk på Standby-tasten (⏻), og hold den nede, indtil TV'et slukkes (standby). Slip derefter straks tasten.

Bemærk: Fjernbetjeningen sender flere koder til apparatet i forsøget på at finde den korrekte kode.

4



Tænd for dit TV, og kontroller, om du kan betjene alle dets funktioner med fjernbetjeningen.

Hvis en tast ikke virker rigtigt, så hold den nede, indtil den virker. Slip derefter straks tasten.

5



Hold tasten SET UP nede i 5 sekunder for at forlade opsætningstilstanden og gemme indstillingerne.

Code list

Benq.....	0359
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
First Line.....	1008
Grundig.....	1162
Hitachi.....	1251
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Metz.....	1810
Mivar.....	1857
Nokia.....	2017
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Pioneer.....	2212
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Schneider.....	2501
Sharp.....	2550
Sierra.....	3549
Sony.....	2679
Supratech.....	2789
Technics.....	2869
Thomson.....	2972
Toshiba.....	3021



For more codes see code list in user manual.