

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support



SPF4608

SPF4628



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
	Примітка	2
	Декларація щодо заборонених для використання речовин	3
2	Фоторамка PhotoFrame	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд фоторамки PhotoFrame	5
3	Початок роботи	7
	Встановлення підставки	7
	Під'єднання до джерела живлення	7
	Увімкніть фоторамку PhotoFrame.	7
	Копіювання медіафайлів	8
	Меню швидкого доступу	9
	Пояснення піктограм клавіатури	9
4	Відтворення	10
	Відтворення фотографій	10
5	Огляд	12
	Огляд альбомів і фотографій	12
	Керування альбомами і медіафайлами	12
6	Годинник	16
	Відображення годинника	16
	Меню годинника	16
7	Повідомлення	17
	Створення повідомлення	17
	Редагування повідомлення	18
	Перегляд створеного повідомлення	19

8	Налаштування	21
	Вибір мови екранного меню	21
	Налаштування яскравості	21
	Налаштування часу і дати	21
	Налаштування таймера SmartPower	22
	Сплячий режим фоторамки	
	PhotoFrame	22
	Встановлення автоматичної орієнтації	23
	Увімкнення/вимкнення звуку кнопок	23
	Налаштування показу слайдів	24
	Перегляд інформації про фоторамку	
	PhotoFrame	25
	Скидання всіх параметрів до заводських	26
9	Оновлення програмного забезпечення фоторамки PhotoFrame	27
10	Інформація про виріб	28
11	Питання й відповіді	29
12	Словник термінів	30

1 Важливо

Безпека

- Не торкайтесь, не притискайте, не тріть і не вдаряйте екран твердими предметами, оскільки це може його пошкодити.
- Якщо Ви не користуєтесь пристроєм протягом тривалого періоду часу, від'єднайте його від мережі.
- Перед чищенням екрана вимикайте пристрій та виймайте кабель живлення. Протирайте екран лише м'якою вологою ганчіркою. Ніколи не використовуйте для чищення пристрою такі речовини, як спирт, хімікати або побутові миючі засоби.
- Не ставте пристрій поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, включаючи прямі сонячні промені.
- Обережіть пристрій від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу пристрою.
- Слідкуйте, щоб пристрій не падав. Падіння може пошкодити пристрій.
- Встановлюйте та використовуйте послуги чи програмне забезпечення, що надаються надійними джерелами і не містять вірусів або зловмисного програмного забезпечення.
- Цей пристрій призначено виключно для використання в приміщенні.
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.

Примітка



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Be responsible
Respect copyrights

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.

- Цей пристрій містить матеріали, які можна здати на переробку та повторне використання. Спеціальні центри приймуть пристрій на повторну переробку для збільшення кількості переробленого матеріалу та зменшення його кількості для утилізації.
- Для отримання інформації про місцеві правові норми щодо утилізації використаного монітора звертайтеся до місцевого дилера.
- (Для користувачів у Канаді та США) Утилізуйте пристрій відповідно до правових норм штату та загальнодержавних правових норм.

Для отримання детальнішої інформації про утилізацію відвідайте веб-сайт www.eia.org (Програма інформування споживачів).

Інформація щодо утилізації для користувачів

Компанія Philips встановлює технічно та економічно доцільні ініціативи для оптимізації функціонування пристрою, послуг та діяльності організації-виробника з урахуванням впливу на довкілля.

На етапах планування, розробки та виготовлення пристрою компанія Philips акцентує увагу на важливості виготовлення пристроїв, які можна легко утилізувати. Відділ з питань завершення терміну експлуатації компанії Philips перш за все стимулює участь у національних ініціативах повернення пристроїв на повторну переробку і програмах утилізації, бажано у співпраці з конкурентами.

Сьогодні у країнах Європи (наприклад, Нідерландах, Бельгії, Норвегії, Швеції та Данії) розроблена система утилізації та експлуатації пристроїв.

У США компанія Philips Consumer Lifestyle North America фінансувала утилізації електронних пристроїв Альянсу галузей електронної промисловості (Electronic Industries Alliance (EIA)) та державні програми утилізації побутових електронних пристроїв. Крім того, Північно-східна рада з питань утилізації (Northeast Recycling Council (NERC)) - некомерційна організація, яка діє на території кількох штатів і сприяє розвитку ринку повторної переробки, планує ввести програму утилізації пристроїв.

У Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в Тайвані пристрої можна здавати в Управління захисту довкілля (Environment Protection Administration (EPA)) для дотримання норм процесу утилізації пристроїв. Детальнішу інформацію див. на веб-сайті www.epa.gov.tw.



Не утилізуйте цей виріб з іншими побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Декларація щодо заборонених для використання речовин

Цей пристрій відповідає вимогам щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

Утилізація



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC:

2 Фоторамка PhotoFrame



- Посібник користувача


Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Завдяки цифровій фоторамці Philips PhotoFrame

- відтворювати фотографії формату JPEG;
- створювати подарункові повідомлення.

Комплектація упаковки



- Цифрова фоторамка Philips Digital PhotoFrame




- Підставка



- Адаптер змінного/постійного струму

Огляд фоторамки PhotoFrame

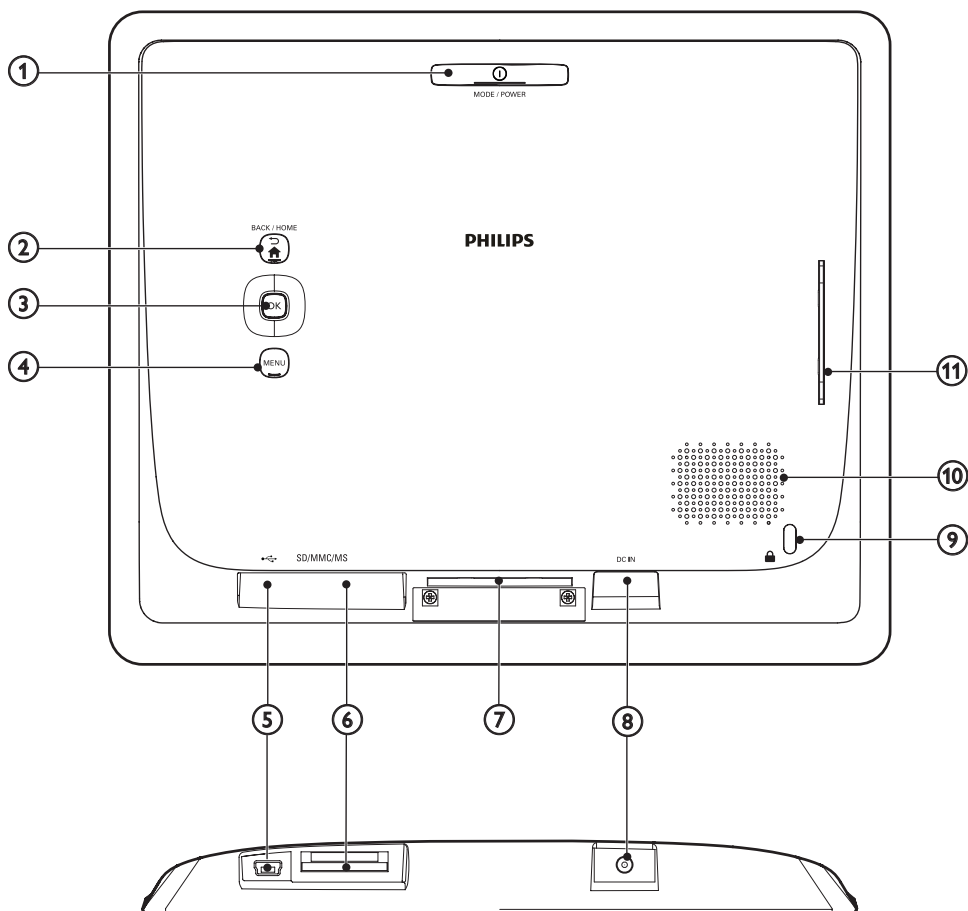

① **⏻ MODE / POWER**

- Натискайте для увімкнення фоторамки PhotoFrame.
- Натискайте та утримуйте для вимкнення фоторамки PhotoFrame.
- Натискайте для переходу в режим показу слайдів / годинника / календаря.

② **↶ / ⬆ BACK / HOME**

- Натискайте для повернення до попереднього меню.

- Натискайте та утримуйте для переходу до головного екрана.

③ **OK (джойстик)**

- Натискайте для підтвердження вибору.
- Натискайте для призупинення або відновлення відтворення.
- Переміщайте вгору/вниз/вліво/вправо для вибору параметра вгору/вниз/справа/зліва.

- ④ **MENU**
 - Натискайте для переходу/виходу з меню.
- ⑤ 
 - Роз'єм для під'єднання USB-кабелю до комп'ютера
- ⑥ **SD/MMC/MS**
 - Роз'єм для карти SD/MMC/MS
- ⑦ **Отвір для підставки**
- ⑧ **DC IN**
 - Роз'єм для адаптера змінного/постійного струму
- ⑨ **Замок Kensington** 
- ⑩ **Гучномовець**
- ⑪ **Отвір для підставки**


3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звертатиметеся до Центру обслуговування клієнтів, Вас попросять назвати номер моделі та серійний номер цього пристрою. Номер моделі та серійний номер вказано на задній панелі пристрою. Запишіть тут цифри:

Номер моделі _____

Серійний номер _____


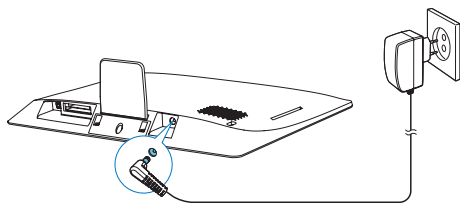


Під'єднайте адаптер живлення із комплекту до:

- роз'єму **DC IN** на фоторамці PhotoFrame;
 - розетки.
- ↳ Через кілька секунд фоторамка PhotoFrame увімкнеться автоматично.

Встановлення підставки

- 1 Покладіть фоторамку PhotoFrame на рівну поверхню.
- 2 Вставте підставку з комплекту в отвір для підставки на фоторамці PhotoFrame.

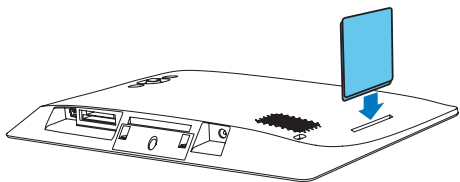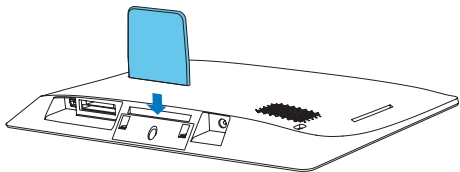

Під'єднання до джерела живлення

Примітка

- Встановлюючи фоторамку PhotoFrame, слідкуйте, щоб штекер та розетка були в легкодоступному місці.

Увімкніть фоторамку PhotoFrame.


Примітка

- Якщо фоторамку PhotoFrame під'єднати до мережі, вона увімкнеться автоматично.


Якщо фоторамку PhotoFrame вимкнено і під'єднано до мережі, можна натиснути та утримувати **⏻**, щоб її увімкнути.

У разі першого увімкнення фоторамки PhotoFrame:

- На екрані з'явиться запит щодо вибору мови. Виберіть потрібну мову і натисніть **OK**.

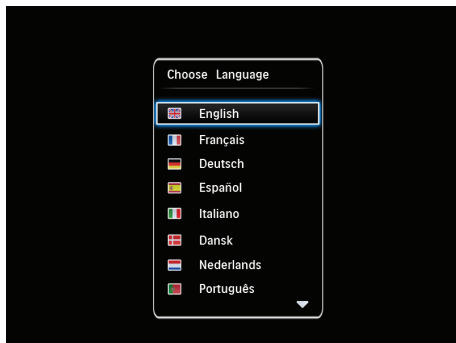

- На екрані з'явиться запит щодо налаштування часу і дати. Перемістіть джойстик, щоб встановити час і дату, після чого натисніть **OK**.

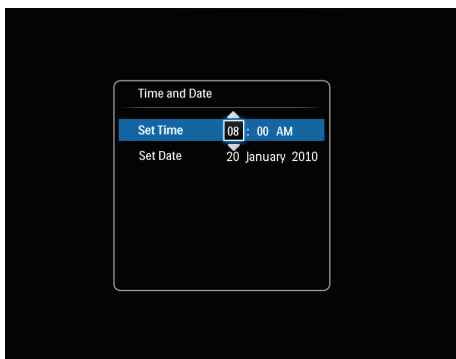

Порада

- Якщо фоторамку PhotoFrame тривалий час не під'єднувати до мережі, після її увімкнення потрібно буде знову встановити час і дату.

Вимкнення фоторамки PhotoFrame



Примітка

- Вимкнути фоторамку PhotoFrame можна лише після завершення копіювання та збереження.
- Щоб вимкнути фоторамку PhotoFrame, натисніть і утримуйте Φ приблизно 2 секунди.

Копіювання медіафайлів

Копіювання фотографій із накопичувача




Увага!

- Не від'єднуйте накопичувач від фоторамки PhotoFrame під час копіювання.

Фоторамка PhotoFrame сумісна з більшістю типів таких накопичувачів:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)

- 1 Вставте накопичувач у роз'єм фоторамки PhotoFrame.
↳ З'явиться меню параметрів.

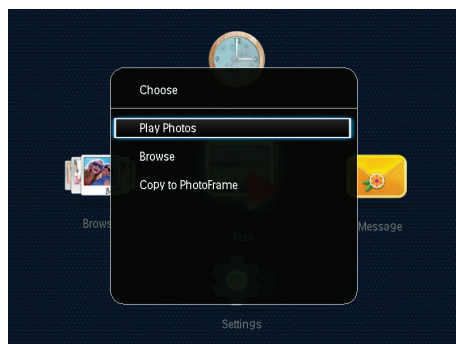


[Play Photos]: Відтворення медіафайлів на накопичувачі.

[Browse]: Огляд медіафайлів на накопичувачі.

[Copy to PhotoFrame]: Запуск копіювання медіафайлів.

- 2 Виберіть **[Copy to PhotoFrame]**, потім натисніть **OK**.
↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.

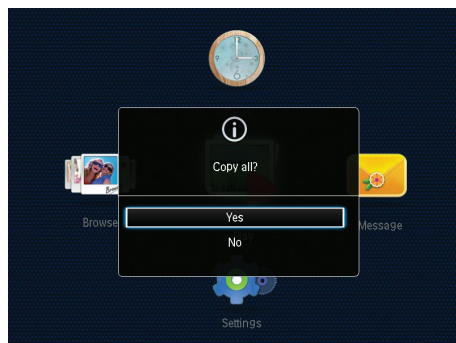


- 3 Виберіть [Yes], потім натисніть **OK**.
- Щоб вийняти накопичувач, просто витягніть його з фоторамки PhotoFrame.

Копіювання фотографій із комп'ютера

! Увага!

- Не від'єднуйте фоторамку PhotoFrame від комп'ютера під час копіювання.

- 1 Під'єднайте відповідний кабель USB до цього виробу та комп'ютера.
 - Перевірте, чи USB-кабель підтримує передачу даних.
 - Перевірте, чи USB-кабель відповідає USB-роз'єму на цьому виробі (роз'єм міні-USB або мікро-USB).

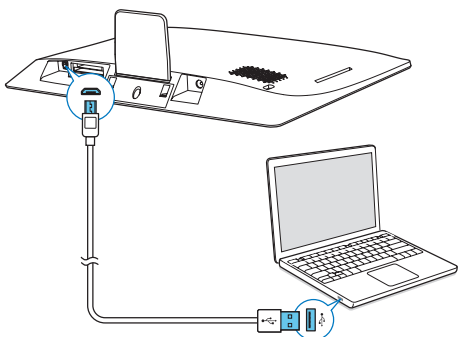

↳ Медіафайли можна скопіювати методом перетягання їх із комп'ютера в альбом на фоторамці PhotoFrame.

- 2 Скопіювавши файли, від'єднайте USB-кабель від комп'ютера і фоторамки PhotoFrame.

* Порада

- Можна скопіювати медіафайли з фоторамки PhotoFrame на комп'ютер.
- Швидкість копіювання залежить від операційної системи і налаштування програмного забезпечення комп'ютера.

Меню швидкого доступу

- 1 У головному екрані натисніть **MENU**.
↳ З'явиться меню швидкого доступу.



- 2 Виберіть параметр і натисніть **OK**.
- 3 Дотримуйтеся вказівок на екрані для налаштування яскравості або перегляду стану фоторамки PhotoFrame.
 - Для виходу з меню швидкого доступу кілька разів натисніть **MENU**.

Пояснення піктограм клавіатури


	Введення англійською мовою
	Введення європейськими мовами, які підтримуються
	Введення спрощеною китайською мовою
Русский	Введення російською мовою
\$#* /	Вибір символів, розділових знаків, букв алфавіту або чисел
ABC	Введення букв алфавіту
aA	Перехід від верхнього регістру до нижнього і навпаки
	Введення пробілу
	Перенесення тексту в наступний рядок

4 Відтворення

Відтворення фотографій

Примітка

- Ця фоторамка PhotoFrame дозволяє відтворювати фотографії формату JPEG у режимі показу слайдів.

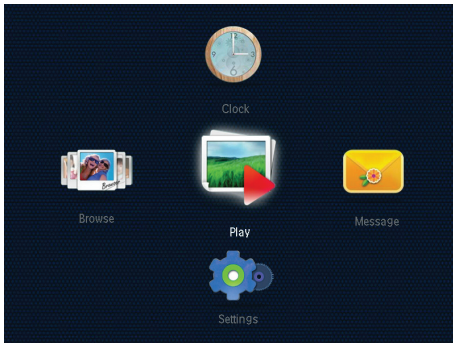

Виберіть **[Play]**, потім натисніть **OK**.


- ➔ Фотографії відтворюватимуться у режимі показу слайдів.
- Щоб вибрати попередню/наступну фотографію, перемістіть джойстик вліво/вправо.
- Щоб призупинити показ слайдів, натисніть **OK**.
- Щоб відновити показ слайдів, натисніть **OK** ще раз.

Керування показом слайдів і фотографіями

Для керування фотографіями або встановлення параметрів у режимі показу слайдів виконайте подані нижче кроки.

1 Натисніть **MENU**.

- ➔ З'явиться меню параметрів.

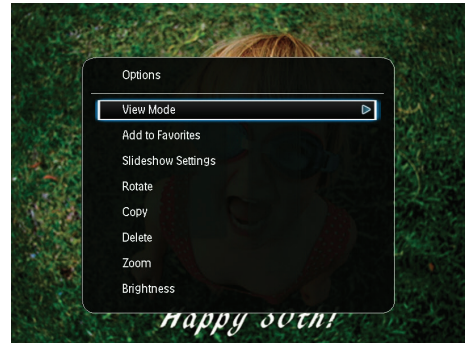


- Виберіть параметр і натисніть **OK**.
 - [View Mode]**: Вибір режиму перегляду.
 - [Add to Favorites]**: Додавання фотографії до альбому **[Favorites]** на фоторамці PhotoFrame
 - [Slideshow settings]**
 - [Interval]**: Встановлення інтервалу відображення для послідовності фотографій.
 - [Shuffle]**: Відтворення медіафайлів у заданій або довільній послідовності.
 - [Color Tone]**: Налаштування кольорів для фотографії.
 - [Transition Effect]**: Вибір способу зміни слайдів.
 - [Background Color]**: Вибір кольору фону.
 - [Rotate]**: Вибір орієнтації для обертання фотографії.
 - [Copy]**: Копіювання фотографії в інший альбом.
 - [Delete]**: Видалення фотографії.
 - [Zoom]**: Масштабування та обрізування фотографії.
 - [Brightness]**: Переміщення джойстика вгору/вниз для налаштування яскравості дисплея.


Масштабування та обрізування фотографій

Коли вибрано лише режим перегляду, фотографії можна збільшувати, обрізувати та зберігати як нові поданим нижче способом.

- 1 У режимі показу слайдів натисніть **MENU**.
↳ З'явиться меню параметрів.
- 2 Кілька разів перемістіть джойстик вниз, щоб вибрати **[Zoom]**.

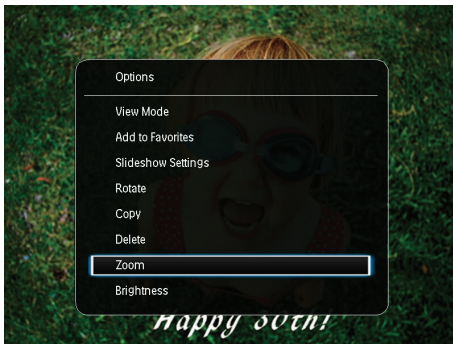


- 3 Для збільшення фотографії кілька разів натисніть **OK** (або вийдіть з режиму масштабування).
- 4 Перемістіть джойстик для панорування фотографії.
- 5 Натисніть **MENU**.
- 6 Виберіть **[Crop and Save]**, потім натисніть **OK**.

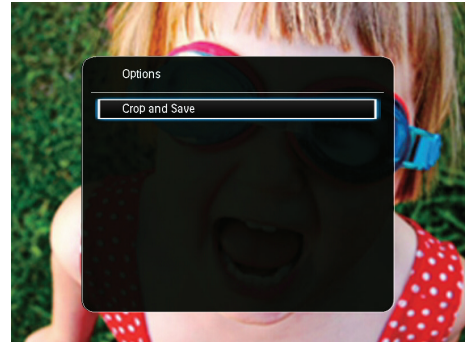

↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.

- 7 Виберіть **[Yes]**, потім натисніть **OK**.

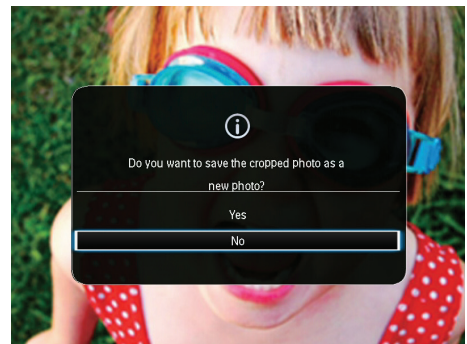


- Щоб скасувати дію, виберіть **[No]** і натисніть **OK**.
- 8 Виберіть альбом або накопичувач для збереження нової фотографії та натисніть **OK**.
↳ Після збереження фотографії фоторамка PhotoFrame знову перейде у режим показу слайдів.

5 Огляд


Огляд альбомів і фотографій

Оглядати та керувати альбомами і медіафайлами можна у хвильовому або альбомному режимі.

- **Хвильовий режим:**

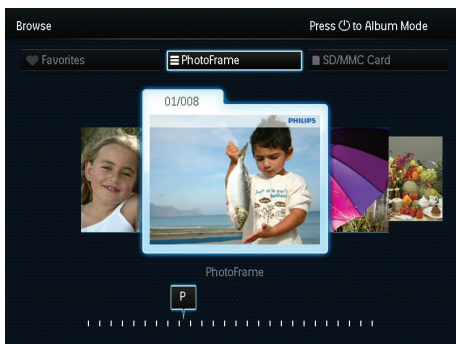

- **Альбомний режим:**

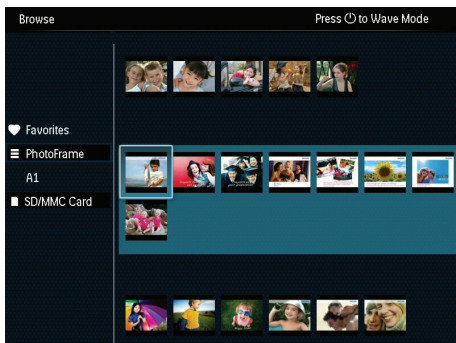


- 1 У головному екрані виберіть **[Browse]** і натисніть **OK**.
↳ Альбоми відобразяться у хвильовому режимі.
- 2 Натискайте **⬂** для перемикання між хвильовим і альбомним режимами.

- 3 Переглядайте фотографії.
 - натисніть **OK** один раз: фотографію буде відображено в режимі паузи;
 - натисніть **OK** двічі: розпочнеться показ слайдів.

Керування альбомами і медіафайлами

Фоторамка PhotoFrame

- 1 Виберіть **[PhotoFrame]**.
- 2 Натисніть **MENU**.
↳ З'явиться меню параметрів.

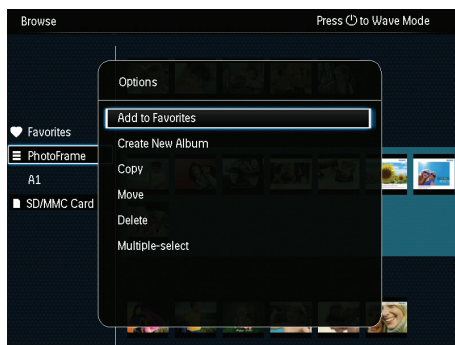


- 3 Виберіть потрібний параметр і для продовження натисніть **OK**.
 - **[Add to Favorites]**: Копіювання всіх фотографій із альбому **[PhotoFrame]** в альбом **[Favorites]**
 - **[Create New Album]**: Створення альбому
 - **[Copy]**: Копіювання всіх фотографій із альбому **[PhotoFrame]** в інший альбом
 - **[Move]**: Перенесення всіх фотографій із альбому **[PhotoFrame]** в інший альбом
 - **[Delete]**: Видалення всіх фотографій із альбому **[PhotoFrame]**
 - **[Multiple-select]**: Вибір кількох фотографій для керування

Картка SD/MMC

- 1 Виберіть **[SD/MMC Card]**.
- 2 Натисніть **MENU**.
↳ З'явиться меню параметрів.
- 3 Виберіть потрібний параметр і для продовження натисніть **OK**.
 - **[Add to Favorites]**: Копіювання всіх фотографій із картки в альбом **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Копіювання всіх фотографій із картки в інший альбом
 - **[Move]**: Перенесення всіх фотографій із картки в інший альбом
 - **[Delete]**: Видалення всіх фотографій із картки

альбом

- 1 Виберіть альбом у меню **[PhotoFrame]**.
- 2 Натисніть **MENU**.
↳ З'явиться меню параметрів.

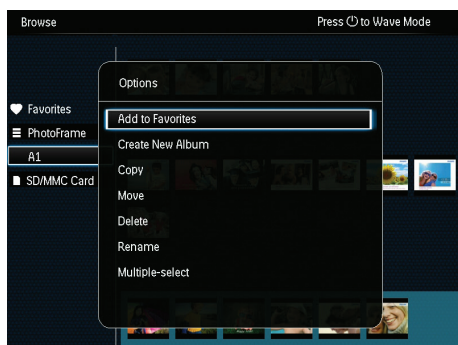


- 3 Виберіть потрібний параметр і для продовження натисніть **OK**.
 - **[Add to Favorites]**: Копіювання всіх фотографій із альбому в альбом **[Favorites]**
 - **[Create New Album]**: Створення альбому
 - **[Copy]**: Копіювання всіх фотографій із альбому в інший альбом
 - **[Move]**: Перенесення всіх фотографій із альбому в інший альбом
 - **[Delete]**: Видалення всіх фотографій із альбому

- **[Rename]**: Перейменування альбому
- **[Multiple-select]**: Вибір кількох фотографій для керування

Мініатюра

- 1 Виберіть мініатюру в альбомному режимі.
- 2 Натисніть **MENU**.
↳ З'явиться меню параметрів.

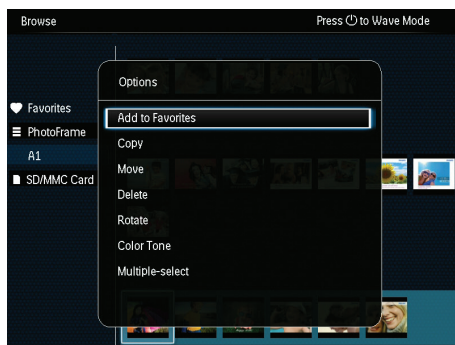

- 3 Виберіть потрібний параметр і для продовження натисніть **OK**.
 - **[Add to Favorites]**: Копіювання фотографії в альбом **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Копіювання фотографії в інший альбом
 - **[Move]**: Перенесення фотографії в інший альбом або на іншу картку пам'яті
 - **[Delete]**: Видалення фотографії з альбому
 - **[Rotate]**: Обертання фотографії в альбомі
 - **[Color Tone]**: Налаштування кольорів для фотографії
 - **[Multiple-select]**: Вибір кількох фотографій для керування

Вибране

- 1 Виберіть **[Favorites]**.
- 2 Натисніть **MENU**.
↳ З'явиться меню параметрів.



- 3 Виберіть потрібний параметр і для продовження натисніть **OK**.
 - **[Copy]**: Копіювання всіх фотографій із альбому в інший альбом
 - **[Delete]**: Видалення всіх фотографій в альбомі

Додавання медіафайлів до альбому вибраного

Щоб додати фотографію або весь альбом до альбому **[Favorites]**, виконайте такі дії. Виберіть **[Add to Favorites]**, потім натисніть **OK**.

Створення альбому

- 1 Виберіть **[Create New Album]**, потім натисніть **OK**.
- 2 Щоб ввести назву (приблизно 24 символи), натискайте букви алфавіту/числа, після чого натисніть **OK**.
 - Для перемикання між верхнім і нижнім регістрами на клавіатурі виберіть **aA** і натисніть **OK**.
- 3 Після введення назви виберіть **✓** і натисніть **OK**.
- 4 Натисніть **OK** для збереження.

Копіювання медіафайлів

- 1 Виберіть **[Copy]**, потім натисніть **OK**.
- 2 Виберіть альбом, в який потрібно скопіювати файли, і натисніть **OK**, щоб почати копіювання.

Переміщення медіафайлів

- 1 Виберіть **[Move]**, потім натисніть **OK**.
- 2 Виберіть альбом, в який потрібно перемістити файли, і натисніть **OK**, щоб почати копіювання.

Видалення медіафайлів

- 1 Виберіть **[Delete]**, потім натисніть **OK**.
↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.
- 2 Виберіть **[Yes]** і натисніть **OK** для видалення.
 - Для скасування дії натисніть і утримуйте кнопки **↶** / **▲ BACK** / **HOME**.

Перейменування альбому

- 1 Виберіть **[Rename]** і для підтвердження натисніть **OK**.
↳ Відобразиться клавіатура.
- 2 Двічі перемістіть джойстик донизу, щоб перейти до клавіатури.
- 3 Щоб ввести назву (приблизно 24 символи), натискайте букви алфавіту/числа, після чого натисніть **OK**.
 - Для перемикання між верхнім і нижнім регістрами на клавіатурі виберіть **aA** і натисніть **OK**.
- 4 Після введення назви виберіть **✓** і натисніть **OK**.

Вибір кількох мультимедійних файлів для керування

- 1 Виберіть **[Multiple-select]**, потім натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть медіафайли.
 - Щоб вибрати всі медіафайли в альбомі, натисніть **ОК**.
 - Щоб вибрати деякі медіафайли, перемістіть джойстик і для вибору натисніть **ОК**. Потім повторіть цей крок і виберіть інші медіафайли.
 - Щоб скасувати вибір медіафайлів, виберіть їх і натисніть **ОК** ще раз.
- 3 Вибравши, натисніть **MENU** для продовження.
↳ З'явиться меню параметрів.
- 4 Виберіть потрібний параметр для продовження.
 - **[Add to Favorites]**: Додавання вибраних фотографій до альбому **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Копіювання вибраних фотографій в інший альбом
 - **[Move]**: Переміщення вибраних фотографій в інший альбом
 - **[Delete]**: Видалення вибраних фотографій
 - **[Rotate]**: Обертання вибраних фотографій
 - **[Play slideshow]**: Відтворення вибраних фотографій у режимі показу слайдів

Обертання фотографій


- 1 Виберіть **[Rotate]**, потім натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть кут обертання і натисніть **ОК**.

6 Годинник

Відображення годинника


У головному екрані виберіть **[Clock]** і натисніть **OK**.

→ З'явиться годинник/календар.

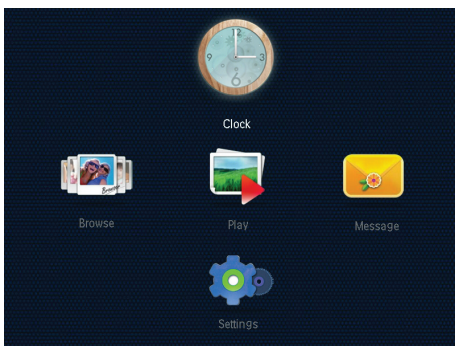

Меню годинника

Після того як з'явиться годинник/календар, натисніть **MENU** для переходу до меню годинника.

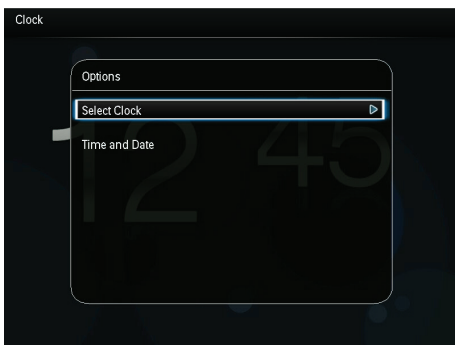

- **[Select Clock]**: переміщення джойстика вліво/вправо для вибору іншого годинника або календаря.
- **[Time and Date]**: переміщення джойстика вгору/вниз/вліво/вправо для налаштування часу/дати або вибору формату часу/дати. Детальніше див. розділ "Налаштування" – "Налаштування часу і дати".


Вибір вигляду годинника/календаря

- 1 У меню годинника виберіть **[Select Clock]** і натисніть **OK**.
- 2 Перемістіть джойстик вліво/вправо, щоб вибрати шаблон годинника або календаря, і натисніть **OK**.
 - Для повернення до головного екрана натисніть і утримуйте кнопки **↶** / **⬆** **BACK / HOME**.


7 Повідомлення

Створення повідомлення


- 1 У головному екрані виберіть [Message] і натисніть OK.

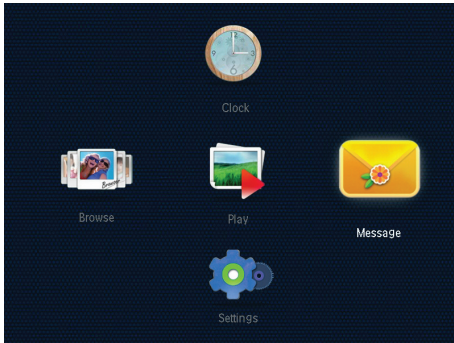


- 2 Виберіть [Add a message to your photo], потім натисніть OK.

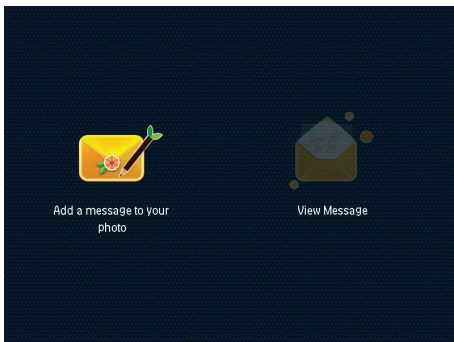


- 3 Перемістіть джойстик вправо або вліво, щоб вибрати шаблон повідомлення, і натисніть OK.

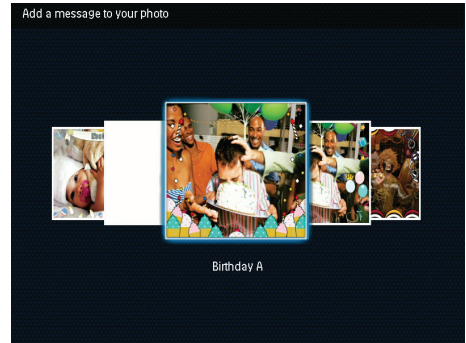


- 4 Виберіть [Done].

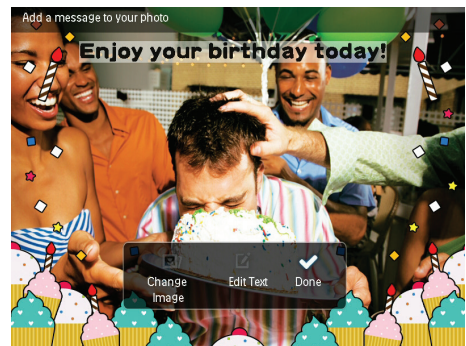

- ➔ На екрані з'явиться запит щодо необхідності запланувати відтворення повідомлення.

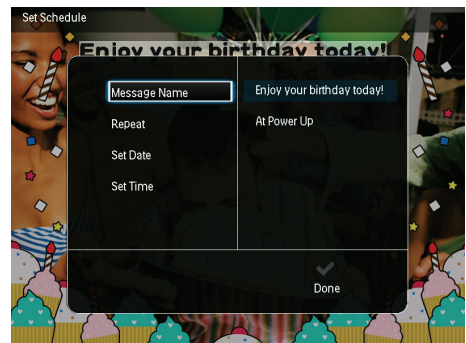

- 5 Заплануйте відтворення повідомлення.
 - **[Message Name]:** Введення назви повідомлення. Детальніше див. у розділі "Введення назви повідомлення".
 - **[Repeat]:** Вибір частоти повторення
 - **[Set Date]:** Налаштування дати або дня
 - **[Set Time]:** Налаштування часу
- 6 Написавши повідомлення, виберіть **[Done]** і натисніть **OK**.

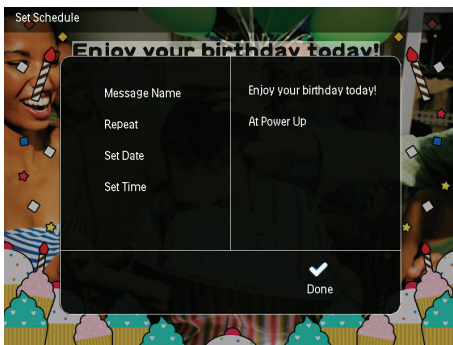


- Для перегляду наявних повідомлень натисніть **[View Message]**.
- Для повернення до головного екрана натисніть і утримуйте кнопки **↩ / 🏠** **BACK / HOME**.

Введення назви повідомлення

- 1 Виберіть **[Message Name]**, потім натисніть **OK**.
- 2 Двічі перемістіть джойстик донизу, щоб перейти до клавіатури.
- 3 Щоб ввести назву (приблизно 24 символи), натискайте букви алфавіту/числа, після чого натисніть **OK**.
 - Для перемикання між верхнім і нижнім регістрами на клавіатурі виберіть **aA** і натисніть **OK**.
- 4 Після введення назви виберіть **✓** і натисніть **OK**.

Редагування повідомлення

- 1 У головному екрані виберіть **[Message]** і натисніть **OK**. Перемістіть джойстик, щоб вибрати один із варіантів для редагування повідомлення.
- 2 Виберіть **[Add a message to your photo]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Перемістіть джойстик вправо або вліво, щоб вибрати шаблон повідомлення, і натисніть **OK**.

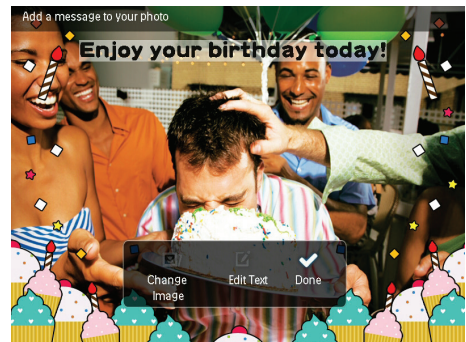


- **[Change Image]:** Зміна фотографії повідомлення.
- **[Edit Text]:** Зміна тексту повідомлення.

Для зміни фотографії повідомлення:


- 1 Виберіть **[Change Image]**, потім натисніть **OK**.
- 2 Виберіть наявну на фоторамці PhotoFrame фотографію і натисніть **OK**.

Для редагування тексту повідомлення:


- 1 Виберіть **[Edit Text]**, потім натисніть **OK**.

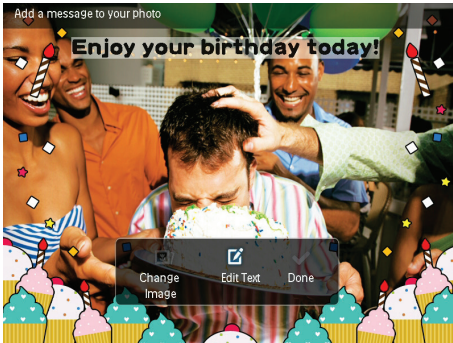


- 2 Виберіть шаблон і натисніть **OK**.
↳ З'явиться клавіатура.
- 3 Двічі перемістіть джойстик донизу, щоб перейти до клавіатури.
- 4 Для введення тексту натискайте букви алфавіту/числа і натисніть **OK**.
 - Виберіть спосіб введення. Див. розділ "Пояснення піктограм клавіатури".
 - Для перемикання між верхнім і нижнім регістрами на клавіатурі виберіть **aA** і натисніть **OK**.
- 5 Ввівши текст, виберіть ✓ і натисніть **OK**.

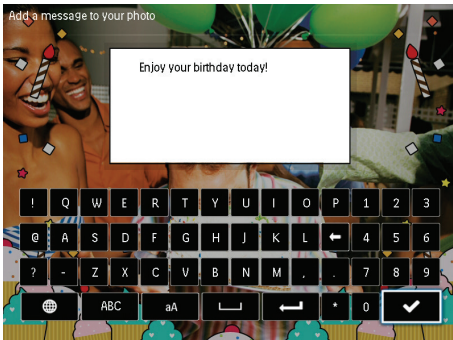

- 6 Перемістіть джойстик вгору/вниз/вправо/вліво для розміщення тексту і натисніть **OK**.
- 7 Перемістіть джойстик вгору/вниз/вправо/вліво, щоб вибрати колір або шрифт тексту, і натисніть **OK**.

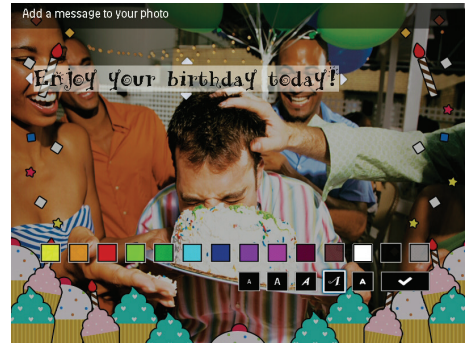


- 8 Перейдіть до ✓ і натисніть **OK**.

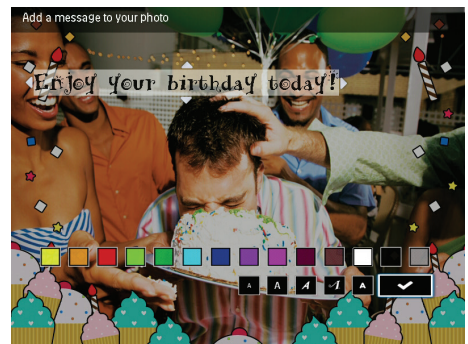


- 9 Виберіть **[Done]**, потім натисніть **OK**.

Перегляд створеного повідомлення



- 1 У головному екрані виберіть **[Message]** і натисніть **OK**.

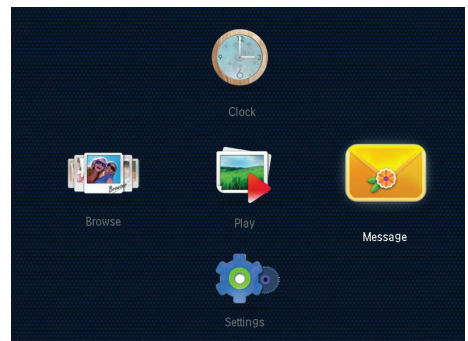

- 2 Виберіть **[View Message]**, потім натисніть **OK**.

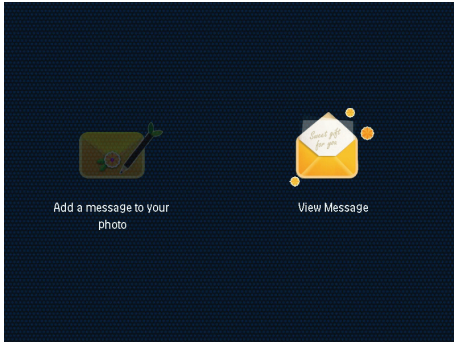

- 3 Виберіть шаблон повідомлення і натисніть **OK**.
↳ З'явиться шаблон повідомлення.

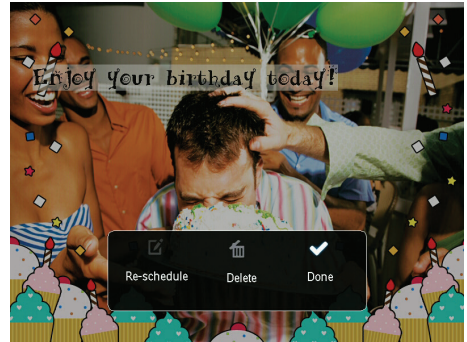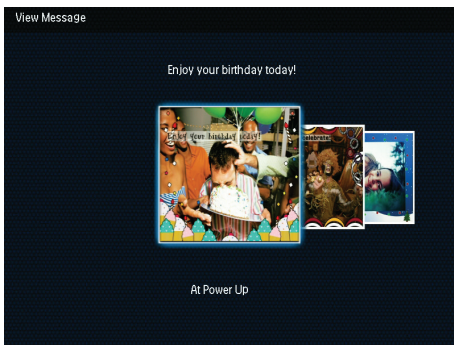


- Щоб повернутися до екрана огляду повідомлення, виберіть **[Done]** і натисніть **OK**.

- Щоб видалити повідомлення або змінити час його відтворення, натисніть **MENU** і виберіть параметр для продовження.


8 Налаштування

Вибір мови екранного меню

- 1 У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.

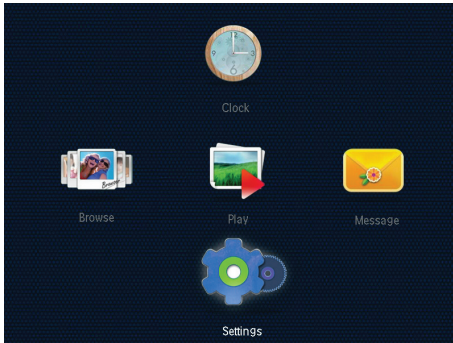

- 2 Виберіть **[Language]**, потім натисніть **OK**.

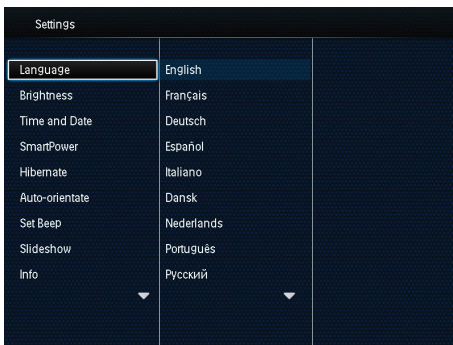

- 3 Виберіть потрібну мову і натисніть **OK**.

Налаштування яскравості

Для оптимального перегляду можна налаштувати яскравість фоторамки PhotoFrame.

У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.


- 1 Виберіть **[Brightness]**, потім натисніть **OK**.



- 2 Перемістіть джойстик вгору/вниз для налаштування яскравості і натисніть **OK**.

Налаштування часу і дати


- 1 У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.
- 2 Виберіть **[Time and Date]**, потім натисніть **OK**.

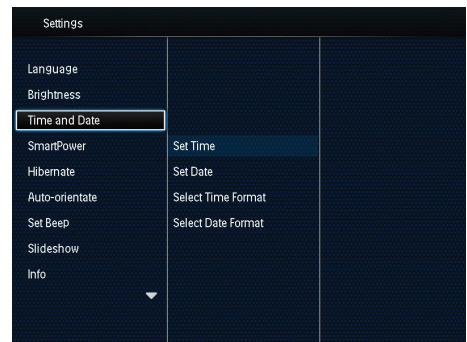


- 3 Виберіть **[Set Time]** / **[Set Date]**, потім натисніть **OK**.
- 4 Перемістіть джойстик вгору/вниз/вправо/вліво для встановлення хвилини/години/дня/місяця/року і натисніть **OK**.

Налаштування формату часу/дати

- 1 У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.
- 2 Виберіть **[Time and Date]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]**, потім натисніть **OK**.
- 4 Виберіть потрібний формат і натисніть **OK**.

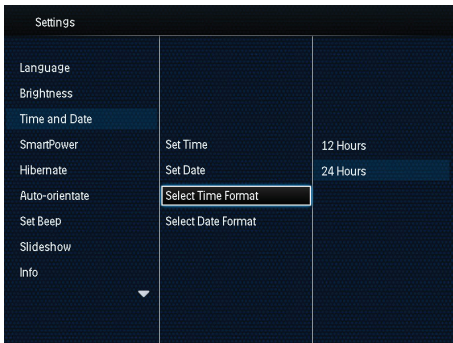

- 3 Виберіть **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]**, потім натисніть **OK**.
↳ Щоб вимкнути функцію SmartPower, виберіть **[Off]** і натисніть **OK**.

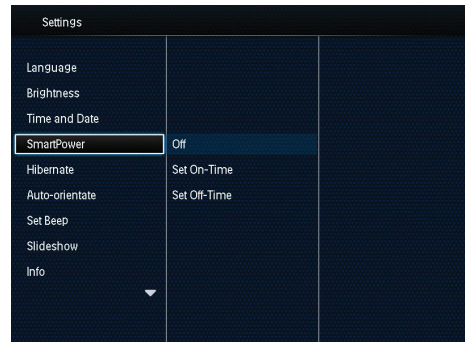

- 4 Перемістіть джойстик вгору/вниз/вправо/вліво для налаштування часу і натисніть **OK**.



Порада

- Коли фоторамка PhotoFrame перебуває у режимі очікування (сплячому режимі), можна натиснути , щоб її активувати.

Налаштування таймера SmartPower

Таймер SmartPower дозволяє встановити час автоматичного увімкнення або вимкнення дисплея фоторамки PhotoFrame. Після автоматичного вимкнення дисплея фоторамка PhotoFrame переходить у режим очікування (сплячий режим).


Примітка

- Поточний час фоторамки PhotoFrame має бути встановлено належним чином.

- 1 У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.
- 2 Виберіть **[SmartPower]**, потім натисніть **OK**.


Сплячий режим фоторамки PhotoFrame

- 1 У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.
- 2 Виберіть **[Hibernate]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть параметр і натисніть **OK**.

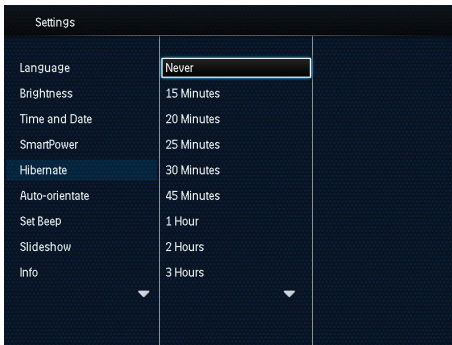

↳ Після встановленого періоду часу фоторамка PhotoFrame перейде в сплячий режим.

- Щоб вимкнути функцію сплячого режиму, виберіть **[Never]** і натисніть **OK**.

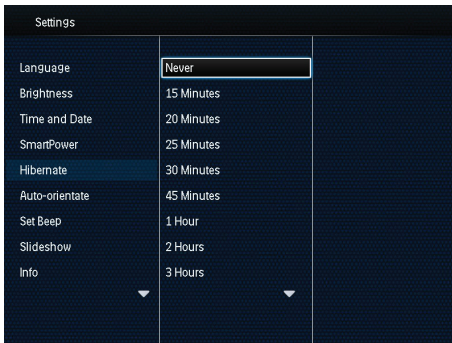


- Щоб активувати фоторамку PhotoFrame зі сплячого режиму, натисніть **φ**.

Встановлення автоматичної орієнтації

Завдяки функції автоматичної орієнтації фотографії можна відтворювати у правильній орієнтації, залежно від горизонтального/вертикального розміщення фоторамки PhotoFrame.

- У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.


- Виберіть **[Auto-orientate]**, потім натисніть **OK**.
- Виберіть **[On]**, потім натисніть **OK**.

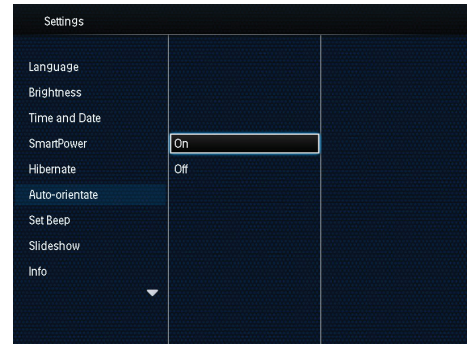

- Щоб вимкнути функцію автоматичної орієнтації, виберіть **[Off]** і натисніть **OK**.

Увімкнення/вимкнення звуку кнопок

- У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.
- Виберіть **[Set Beep]**, потім натисніть **OK**.
- Щоб увімкнути звук кнопок, виберіть **[On]** і натисніть **OK**.

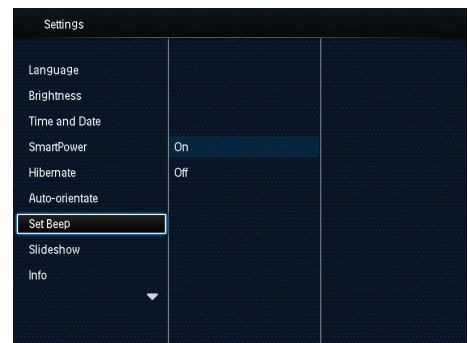


- Щоб вимкнути звук кнопок, виберіть **[Off]** і натисніть **OK**.

Налаштування показу слайдів

Вибір інтервалу показу слайдів

- 1 У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.
- 2 Виберіть **[Slideshow]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[Interval]**, потім натисніть **OK**.

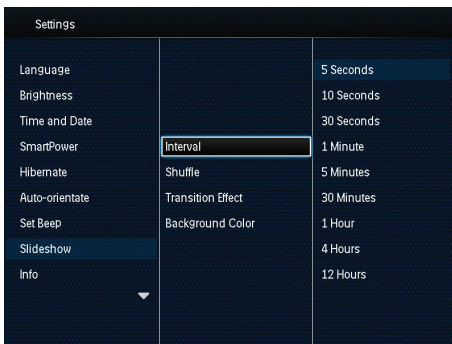

- 4 Виберіть потрібний інтервал показу слайдів і натисніть **OK**.

Вибір послідовності показу слайдів


- 1 У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.
- 2 Виберіть **[Slideshow]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[Shuffle]**, потім натисніть **OK**.
- 4 Для відтворення слайдів у довільній послідовності виберіть **[On]** і натисніть **OK**.
 - Для відтворення слайдів у заданій послідовності виберіть **[Off]** і натисніть **OK**.

Вибір режиму перегляду слайдів

- 1 У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.
- 2 Виберіть **[Slideshow]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[View Mode]**, потім натисніть **OK**.
- 4 Виберіть потрібний режим перегляду слайдів і натисніть **OK**.

Вибір способу зміни слайдів

- 1 У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.
- 2 Виберіть **[Slideshow]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[Transition Effect]**, потім натисніть **OK**.

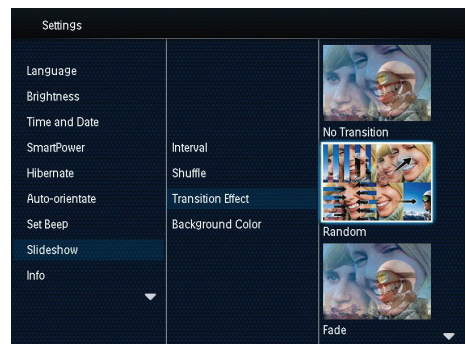

- 4 Виберіть потрібний спосіб зміни слайдів і натисніть **OK**.

Вибір кольору фону

Можна вибрати колір фону для країв фотографій, розмір яких менший за розмір дисплея фоторамки PhotoFrame.

- 1 У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.
- 2 Виберіть **[Slideshow]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[Background Color]**, потім натисніть **OK**.

4 Виберіть **[RadiantColor]** / колір фону/ **[Auto-fit]** і натисніть **OK**.



- ↳ Якщо вибрати параметр **[RadiantColor]**, фоторамка PhotoFrame розширює колір по краях фотографії, яка менша за розмір екрана, для відображення фотографії без чорних смуг і спотворення формату кадру.



- ↳ Якщо вибрано колір фону, фотографія на фоторамці PhotoFrame відображається з вибраним кольором фону.




- ↳ Якщо вибрати параметр **[Auto-fit]**, фоторамка PhotoFrame розширює фотографію на весь екран, спотворюючи зображення.



Перегляд інформації про фоторамку PhotoFrame


Можна дізнатися назву моделі, версію програмного забезпечення і стан пам'яті фоторамки PhotoFrame та іншого накопичувача, доступного на PhotoFrame.

- 1 У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.
- 2 Виберіть **[Info]**.
 - ↳ На екрані з'явиться інформація про фоторамку PhotoFrame.

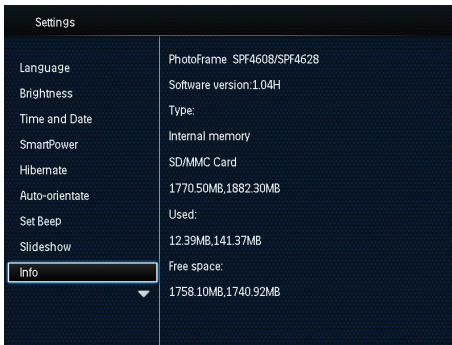


Скидання всіх параметрів до заводських

- 1 У головному екрані виберіть **[Settings]** і натисніть **OK**.
- 2 Виберіть **[Default Settings]**, потім натисніть **OK**.

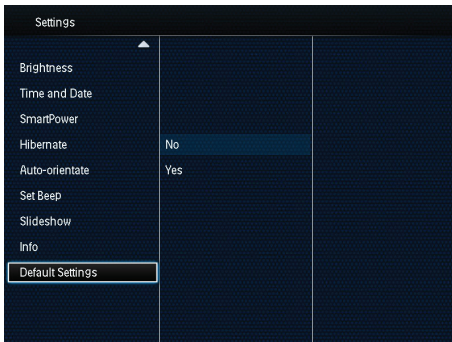

- 3 Виберіть **[Yes]**, потім натисніть **OK**.
 ↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.

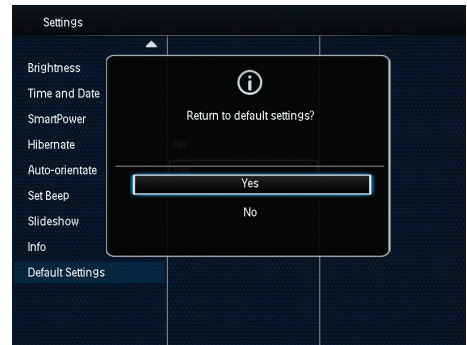

- 4 Виберіть **[Yes]**, потім натисніть **OK**.
 ↳ Усі параметри на фоторамці PhotoFrame буде скинено до заводських.
- Для скасування дії у вікні повідомлення виберіть **[No]** і натисніть **OK**.

9 Оновлення програмного забезпечення фоторамки PhotoFrame



Увага!

- Не вимикайте фоторамку PhotoFrame під час оновлення її програмного забезпечення.

За наявності найновішу версію для оновлення програмного забезпечення фоторамки PhotoFrame можна завантажити на веб-сайті www.philips.com/support. Попередня версія програмного забезпечення недоступна в Інтернеті.

- 1 Відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.
- 2 Знайдіть свою фоторамку PhotoFrame і перейдіть до розділу, що стосується програмного забезпечення.
- 3 Завантажте найновішу версію програмного забезпечення у кореневий каталог карти пам'яті SD.
- 4 Вставте карту пам'яті SD у фоторамку PhotoFrame.
- 5 Увімкнення фоторамки PhotoFrame
 - ↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.
- 6 Виберіть **[Yes]** і для підтвердження натисніть **OK**.
 - ↳ Після завершення оновлення фоторамку PhotoFrame буде перезавантажено.

10 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Зображення/дисплей

- Кут огляду: @ C/R > 10, 140° (Г) /120° (В)
- Термін експлуатації, до 50% яскравості: 20000 год.
- Формат кадру: 4:3
- Роздільна здатність панелі: 800 x 600
- Яскравість (стандартна): 160 кд/м²
- Коефіцієнт контрастності (стандартний): 400:1
- Сумісний формат фотографій:
 - JPEG (максимальна роздільна здатність: 8000 x 8000 пікселів)
 - JPEG із послідовною розгорткою (до 1024 x 768 пікселів)

Носій даних

- Об'єм внутрішньої пам'яті: 2 Гб
- Типи карт пам'яті:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)

Під'єднання

- USB: USB 2.0 Slave

Розміри і вага

- Розміри без підставки (Ш x В x Т): 211,6 x 171,3 x 21,4 мм
- Розміри з підставкою (Ш x В x Т): 211,6 x 171,3 x 58 мм
- Вага з підставкою: 0,418 кг

Діапазон температури

- Робоча: 0 °C - 40 °C
- Зберігання: -20 °C - 70 °C

Живлення

- Режим живлення, що підтримується: змінний струм
- Рівень ефективності: V
- Середнє значення споживання (систему ввімкнено): 4 Вт
- Адаптер живлення:
 - Номер моделі: ASUSC12x-050100 (x = E, B, C, I)
 - Вхід: змінний струм 100-240 В 50-60 Гц 0,3 А
 - Вихід: постійний струм 5 В = 1 А

Адаптер	Регіон
ASUC12E-050100	Європа, Росія і Сінгапур
ASUC12B-050100	Великобританія і Гонконг
ASUC12C-050100	Австралія і Нова Зеландія
ASUC12I-050100	Китай

Аксесуари

- Адаптер змінного/постійного струму
- Посібник користувача

11 Питання й ВІДПОВІДІ

одної фотографії до іншої, використовуючи різні накопичувачі на фоторамці PhotoFrame.

Чи РК-екран сенсорний?

РК-екран не є сенсорним. Для керування фоторамкою PhotoFrame натискайте кнопки на задній панелі.

Чи можна використовувати фоторамку PhotoFrame для видалення фотографій на карті пам'яті?

Так, фоторамка підтримує видалення фотографій на зовнішньому пристрої, такому як карта пам'яті. Перевірте, чи увімкнено функцію видалення на карті пам'яті, під'єднаної до фоторамки PhotoFrame.

Чому фоторамка PhotoFrame не відтворює деяких фотографій?

- Ця фоторамка PhotoFrame відтворює лише фотографії формату JPEG (максимальна роздільна здатність: 8000 x 8000 пікселів) та фотографії формату JPEG із послідовною розгорткою (до 1024 x 768 пікселів).
- Перевірте, чи ці фотографії не пошкоджено.

Чому фоторамка PhotoFrame не переходить у режим автоматичного вимкнення після його встановлення?

Перевірте, чи правильно налаштовано поточний час, час автоматичного вимкнення та увімкнення. Фоторамка PhotoFrame автоматично вимикає дисплей у встановлений час автоматичного вимкнення. Якщо для певного дня вказаний час минув, фоторамка переходить у режим автоматичного вимкнення у встановлений час наступного дня.

Чи можливо збільшити об'єм пам'яті для збереження більшої кількості зображень на фоторамці PhotoFrame?

№. Внутрішня пам'ять фоторамки PhotoFrame фіксована і її не можливо збільшити. Проте, можна переходити від

12 Словник термінів

J

JPEG

Надзвичайно поширений формат цифрових фотографій. Система стиснення даних нерухомого зображення, запропонована Joint Photographic Expert Group, яка внаслідок високого ступеня стиснення призводить до незначного погіршення якості зображення. Файли можна розпізнати за розширенням ".jpg" або ".jpeg."

M

Memory Stick

Memory Stick Карта флеш-пам'яті для збереження даних у цифровому вигляді на фотоапаратах, відеокамерах та інших переносних пристроях.

MMC Card

Multimedia Card Карта флеш-пам'яті для збереження даних мобільних телефонів, PDA та інших переносних пристроїв. Ця карта використовує флеш-пам'ять для зчитування/написання програм або ROM-чіпів (ROM-MMC) для статичних даних; останнє часто використовується для додавання програм до Palm PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) - неофіційна назва мультимедійних форматів, де кожен відеокадр або черезрядкове поле послідовності цифрових відеокадрів стиснено окремо як зображення формату JPEG. Цей формат часто використовується у портативних пристроях, наприклад, цифрових фотоапаратах.

S

SD Card

Secure Digital Memory Card. Карта флеш-пам'яті, що використовується для збереження даних цифрових фотоапаратів, мобільних телефонів та PDA. Карти SD Card мають таку саму форму (32 x 24 мм), як і MultiMediaCard (MMC), однак є трішки грубшими (2,1 мм порівняно з 1,4 мм), а пристрої зчитування з карт SD Card сумісні з обома форматами. Доступні карти об'ємом до 4 Гб.

3

Замок Kensington

Захисний роз'єм Kensington (інша назва K-роз'єм або замок Kensington). Частина системи захисту від крадіжок. Це малий металевий отвір, яким оснащено майже усі малі або портативні комп'ютери та електронне обладнання, особливо дороге та/або порівняно легке обладнання (наприклад, ноутбуки, монітори комп'ютерів, настільні комп'ютери, ігрові консолі та відеопроєктори). Цей роз'єм використовується для під'єднання пристрою зі спеціальним замком і кабелем, зокрема Kensington.

Ф

Формат кадру

Термін "формат кадру" стосується співвідношення висоти екранів телевізорів. Формат стандартного телевізора становить 4:3, тоді як формат телевізора високої чіткості або широкоформатного телевізора становить 16:9. Телевізійний формат "поштова скринька" дозволяє насолоджуватися зображенням із ширшою проекцією на стандартному екрані 4:3.

Мініатюра

Мініатюра — це зменшене на розміром зображення, що сприяє його легшому розпізнаванню. Мініатюри є тим самим для зображень, що й звичайний текстовий покажчик для слів.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

SPF4608/4628_12_UM_V4.0

