Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

M660

M665

Guia rápido

PHILIPS

Instruções importantes de segurança

Aviso

- A rede elétrica é classificada como perigosa. A única maneira de desligar o carregador é desconectando a fonte de alimentação da tomada elétrica. Certifique-se de que a tomada elétrica pode ser facilmente acessada, sempre que preciso.
- Consulte as informações de segurança antes de usar o produto.
- Use somente a fonte de alimentação especificada nas instruções do usuário.
- Use somente as pilhas especificadas nas instruções do usuário.
- Não deixe que líquidos entrem em contato com o produto.
- Risco de explosão caso a pilha seja substituída por um tipo não apropriado.
- Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o fone tocar ou o viva-voz estiver ativado, mantenha o fone longe do ouvido para não prejudicar sua audição.

1 Visão geral

Durante cham.

- MENU OK Acessa o menu de opções.
- REDIAL C Altere o perfil do som.
- Ajuste o volume.
- R Disque novamente (dependendo da rede).
- Encerra chamadas.
- #a/A Insere uma pausa (mantenha pressionado).
- Ativa/desativa o viva-voz.
- Silencia/ativa o microfone.

Em espera

- MENU OK Acessa o menu principal.
- REDIAL C Acessa a lista de rediscagem.
- Agenda telefônica
- Registro de chamadas
- R Faz e atende chamadas.
- Ativa/desativa o fone (mantenha pressionado).
- *INT Faz uma chamada por interfone (mantenha pressionado).
- Travar/destravar o teclado (mantenha pressionado).
- Faz e recebe chamadas com viva-voz ou fone de ouvido.
- Para M665: Pressione para ouvir a nova mensagem na secretária eletrônica. / Acesso para o menu da secretária eletrônica.

No menu

- MENU OK Confirma / Seleciona / Acessa o menu de opções.
- REDIAL C Cancela / voltar
- Para cima/para baixo
- Sai do menu.

Na entrada de texto

- REDIAL C Exclui o texto.
- Insere um espaço.
- #a/A Alterna entre letras maiúsculas e minúsculas (mantenha pressionado).

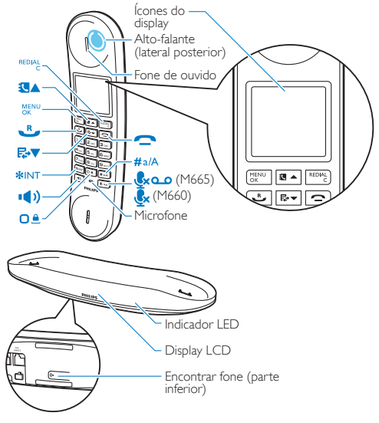

Ícones do display

- Exibe o status da conexão entre o fone e a estação base. Quanto mais barras forem exibidas, maior a intensidade do sinal.
- Permanece acesa quando você percorre as chamadas recebidas no registro de chamadas.
- Permanece acesa quando você percorre as chamadas efetuadas na lista de rediscagem.
- Pisca quando há uma nova chamada perdida ou ao percorrer as chamadas perdidas não lidas no registro de chamadas. Permanece aceso enquanto você percorre as chamadas recebidas lidas no registro de chamadas.
- Permanece acesa enquanto você percorre as chamadas bloqueadas no registro de chamadas.
- Pisca ao receber uma chamada. Permanece acesa durante uma chamada.
- Alarme ativado.
- O modo silencioso está definido, mas está fora do período ativo.
- Viva-voz ativado.
- Campainha desativada. O modo silencioso é definido e dentro do período ativo (o telefone não toca).
- Para M665: Secretária eletrônica: pisca quando há uma nova mensagem ou quando a memória está cheia. É exibido quando a secretária eletrônica do telefone está ligada.
- Indicador de mensagens de voz: pisca quando há novas mensagens, fica aceso quando há mensagens lidas. * Este serviço depende da rede.
- É exibido quando você ajusta o volume.
- ECO Modo Eco ativado.
- ECO+ Modo ECO+ ativado.

2 Conectividade

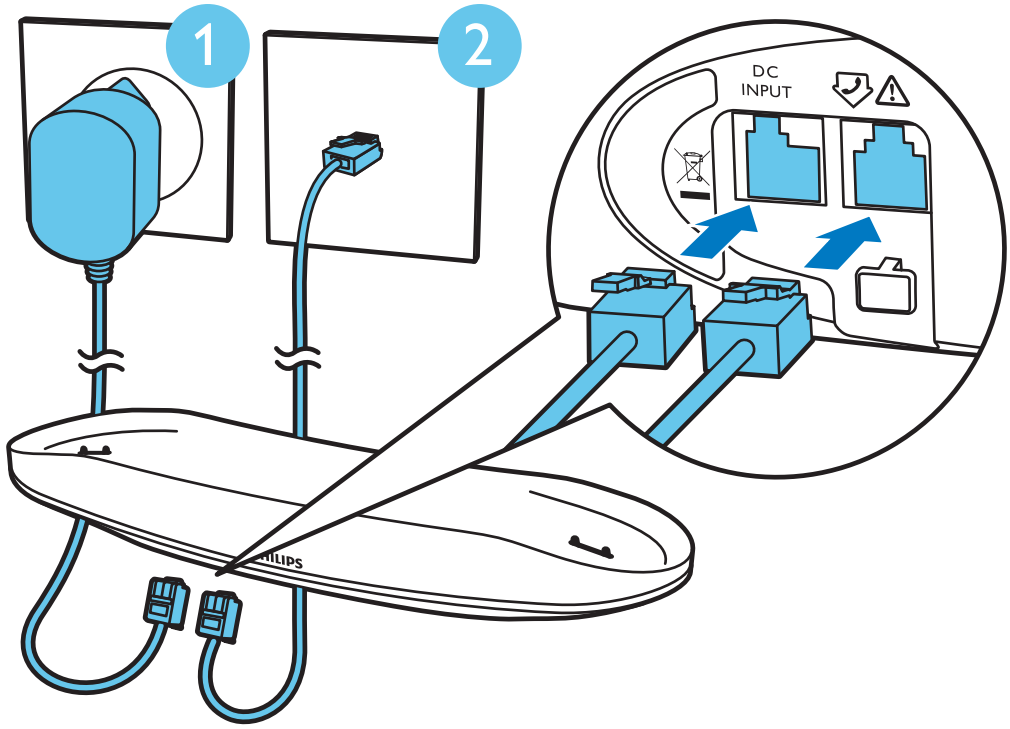

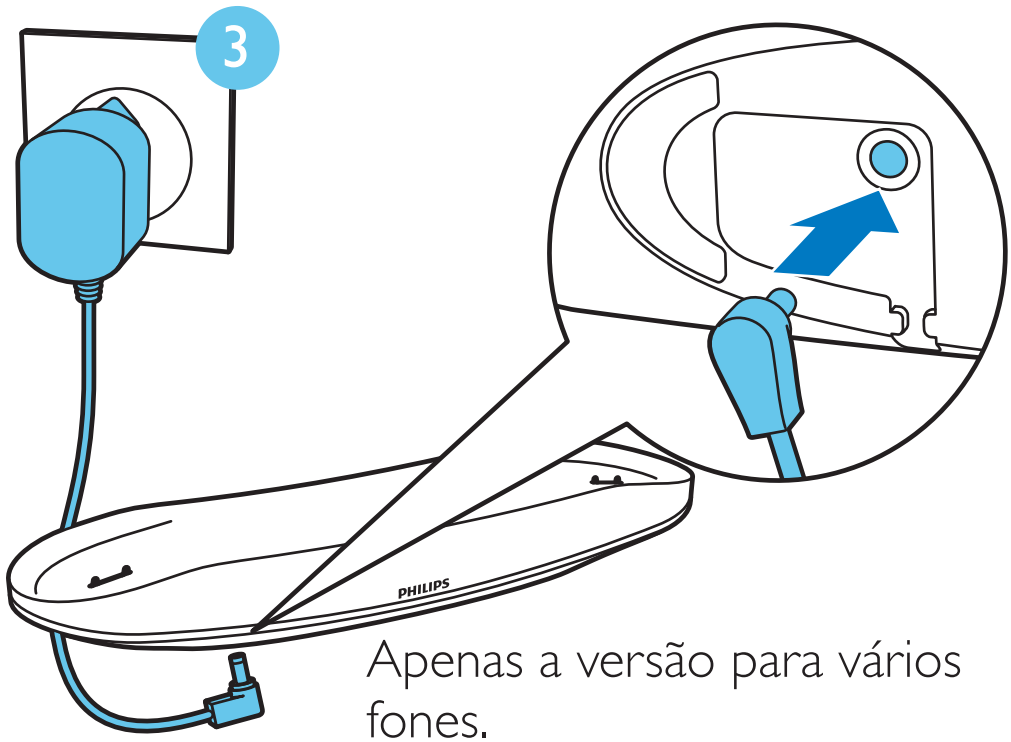

Apenas a versão para vários fones.

3 Executar os primeiros passos

Configurar o telefone

1 As pilhas já vêm instaladas no fone. Retire a fita do compartimento de pilhas antes de carregá-las.
2 Se solicitado, defina o país e o idioma.
3 Ajuste a data e a hora.
- Caso o horário esteja no formato de 12 horas, pressione a tecla ▲ / ▼ para selecionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

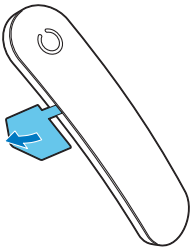

Nota

- O relógio da base é automaticamente sincronizado com o relógio do fone.

Carregar o telefone

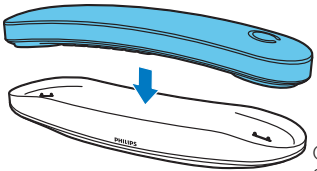

Carregue por 8 horas

Carregue o fone encaixando-o em qualquer direção.

- > 70%
- 40% - 70%
- 10% - 40%
- Piscando: bateria fraca

4 Aproveite!

Agenda telefônica

Adicionar registro

1 Pressione MENU OK.
2 Selecione **[Agenda]** > **[Adicionar nova]**.
3 Siga as instruções na tela.

Ligar para um número na agenda

1 Pressione ▲.
2 Selecione um registro e pressione R.
3 Siga as instruções na tela.

Memória de acesso direto

Há até duas memórias de acesso direto (teclas 1 e 2). Para discar automaticamente o número de telefone salvo, pressione e segure as teclas no modo de espera.
Dependendo do país, as teclas 1 e 2 são predefinidas, respectivamente, com o número do correio de voz e número do serviço de informações de sua operadora (dependendo da rede).

Registro de chamadas

Ligar para um número no registro de chamadas

1 Pressione ▼.
2 Selecione um registro e pressione R.

Visualizar registro

Pressione ▼ > MENU OK > **[Ver]**.

Salvar registro

1 Pressione ▼ > MENU OK > **[Guardar número]**.
2 Siga as instruções na tela.

Excluir registro

1 Pressione ▼ > MENU OK > **[Excluir]**.
2 Siga as instruções na tela.

Lista de rediscagem

Ligar para um número na lista de rediscagem

1 Pressione REDIAL C.
2 Selecione um registro e pressione R.

Salvar registro

1 Pressione REDIAL C > MENU OK > MENU OK > **[Guardar número]**.
2 Siga as instruções na tela.

Excluir registro

1 Pressione REDIAL C > MENU OK > MENU OK > **[Excluir]**.
2 Siga as instruções na tela.

Secretária eletrônica (somente para M665)

Gravar uma saudação

1 Pressione MENU OK > **[Secr. eletr.]** > **[Saudação]**.
2 Siga as instruções na tela.

Ouvir mensagens recebidas

1 Pressione MENU OK.
2 Selecione **[Secr. eletr.]** > **[Reproduzir]** e pressione MENU OK para confirmar.

Excluir mensagens recebidas

1 Ao ouvir a mensagem, pressione MENU OK para acessar o menu de opções.
2 Selecione **[Excluir]** e pressione MENU OK para confirmar.

Registrar fones adicionais

Você pode registrar fones adicionais na estação base.
1 Pressione MENU OK.
2 Selecione **[Serviços]** > **[Registrar]** e pressione MENU OK para confirmar.
3 Mantenha pressionado •)) na estação base por 5 segundos.
4 Informe a senha/o PIN do sistema (0000).
5 Pressione MENU OK para confirmar o PIN/a senha.
↳ O processo de registro dura menos de 2 minutos.

Restaura as configurações padrão

Você pode restaurar as configurações de fábrica do telefone.
1 Pressione MENU OK.
2 Selecione **[Serviços]** > **[Reiniciar]** e pressione MENU OK para confirmar.
3 Siga as instruções na tela.

Nota

- Siga os procedimentos abaixo para recuperar a senha/o PIN original.

5 Saiba mais

Modo silencioso

Define o período em que o telefone não tocará.

[Conf. telefone] > **[Sons]** > **[Modo silenc.]**

MySound

Personaliza o som das vozes de acordo com suas preferências.

[Conf. telefone] > **[Sons]** > **[MySound]**

Modo Eco/ECO+

Reduz a radiação e a energia de transmissão (atrasa o toque em dois segundos, tempo 50% mais curto no modo de espera).

[Conf. telefone] > **[Modo econômico]**/ **[Modo ECO+]**

Restrição de chamadas

Evita efetuar chamadas indesejadas para determinados números.

[Serviços] > **[Bloqueio cham.]**

Lista negra

Bloqueia chamadas de números indesejados.

[Serviços] > **[Lista negra]**

Dados técnicos

Bateria

Philips: 2 pilhas recarregáveis AAA NiMH 550 mAh de 1,2V

Use apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador	Estação base	Carregador
Tenpao:	S003EN06000302	S003GD0600050
Entrada:	100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA
Saída:	(i)6 Vdc 300 mA (ii)6 Vdc 200 mA	6 Vdc 500 mA

Agenda com 100 entradas

Registro de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversa: 16 horas

Tempo no modo de espera: 250 horas

Nota

- Instale um filtro DSL (digital subscriber line) para evitar ruídos e problemas na identidade do chamador causados pela interferência do serviço DSL.

Perguntas frequentes

Não há barra de sinal na tela.

- O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- Se o fone exibir **[Registrar seu fone]**, registre-o (consulte a seção de "Registrar fones adicionais").

E se eu não conseguir emparelhar (registrar) os fones adicionais com a estação base, o que fazer?

A memória da base está cheia. Acesse MENU OK > **[Serviços]** > **[Anular reg.]** para cancelar o registro dos fones não utilizados e tente novamente.

Escolhi um idioma errado e não consigo lê-lo, o que fazer?

1 Pressione ☎ para retornar à tela do modo de espera.
2 Pressione MENU OK para acessar a tela do menu principal.
3 As opções a seguir serão exibidas na tela:

[Conf. telefone] > **[Idioma]**
[Config teléf.] > **[Idioma]**
[Phone setup] > **[Language]**

4 Selecione-a para acessar as opções de idioma.
5 Selecione seu próprio idioma.

O fone está no status de busca, o que fazer?

- Verifique se há energia na estação base.
- Registre o fone na estação base.
- Aproxime o fone da estação base.

Não consigo alterar as configurações do meu correio de voz. O que devo fazer?

O serviço de correio de voz é controlado pela operadora, e não pelo telefone. Entre em contato com a operadora para alterar as configurações.

Visor apagado

- Verifique se as pilhas estão carregadas.
- Verifique se há conexões de alimentação e do telefone.

O fone está no carregador, mas não é carregado.

- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente.
- Verifique se o fone está devidamente colocado no carregador.
- Verifique se o tom de encaixe está ativado. Você ouvirá um tom de encaixe ao colocar o fone corretamente no carregador.
- Os contatos de carregamento estão sujos. Primeiro, desconecte a fonte de alimentação e limpe os contatos com um pano umedecido.
- As pilhas estão com defeito. Compre novas pilhas com as mesmas especificações.

Áudio com má qualidade (estalos, eco etc.)

- O fone está quase fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- O fone capta interferência de aparelhos elétricos próximos. Afaste a estação base de aparelhos elétricos.
- O fone está em um local com paredes espessas. Afaste a base de paredes desse tipo.

O fone não toca.

Verifique se o toque do fone está ativo.

O identificador de chamadas não funciona.

- O serviço não está ativo. Consulte sua operadora.
- As informações do chamador não estão disponíveis ou ele não permite que sejam exibidas.

Programa Ciclo Sustentável Philips – Reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos Philips pós-consumo

O seu produto Philips no final da vida útil pode ser encaminhado a uma de nossas assistências técnicas autorizadas para que tenha um destino ambientalmente adequado já que os equipamentos eletro-eletrônicos não devem ser descartados no lixo comum. O programa também contempla o recolhimento de pilhas e baterias portáteis de qualquer fabricante.

Iniciado em 2008, o Ciclo Sustentável Philips é o primeiro programa corporativo que promove a reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos no país, minimizando os impactos ao meio ambiente. De um lado, a Philips entrega produtos inovadores, sempre focando no compromisso com a sustentabilidade. Do outro lado, você retorna o produto para descarte, fechando um ciclo responsável.

A Philips sempre foi pioneira em Sustentabilidade dentre as empresas do seu setor. Com essa iniciativa fortalecemos nossa responsabilidade ambiental e o compromisso com a sociedade.

Para saber quais assistências técnicas autorizadas participam do Programa Ciclo Sustentável, acesse nossa homepage: http://www.sustentabilidade.philips.com.br

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

– Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
– O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
– Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida, que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.

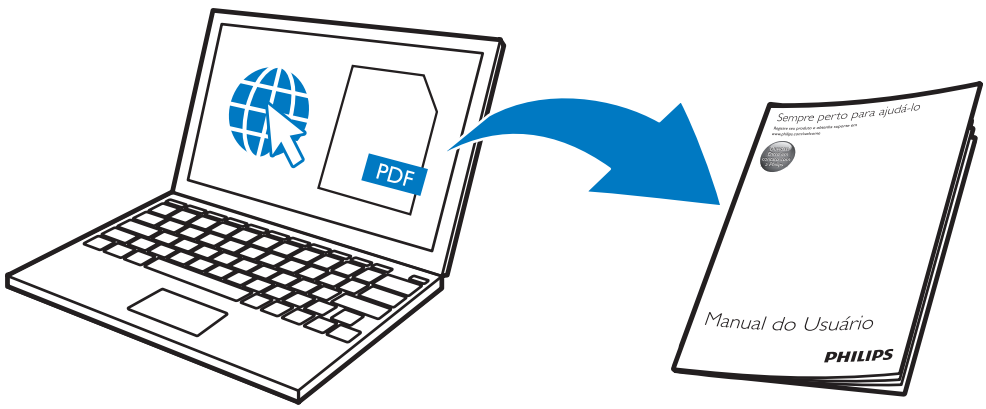

www.philips.com/support

Para acessar as instruções do usuário on-line, use o número do modelo de referência no rótulo do produto na parte inferior da estação base.

MODELO: M660

0541-15-4950

(01)07898594370189

2015 © Gibson Innovations Limited.
Todos os direitos reservados.
Este produto foi fabricado pela Gibson Innovations Ltd. e é vendido sob a responsabilidade dessa empresa, e é a Gibson Innovations Ltd. quem oferece a garantia deste produto.
A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença da Koninklijke Philips N.V.

UMS_M660/665
BR_PT-BR_V2.0
WK15295