

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

D200

D205



Stručný návod na
používanie

PHILIPS

Dôležité bezpečnostné pokyny



Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.
- Pred použitím tohto produktu si pozrite bezpečnostné informácie.
- Tento výrobok vyhovuje požiadavkám európskej smernice 1999/5/EC (R&TTE).
- Používajte iba napájací zdroj uvedený v návode na obsluhu.
- Používajte iba batérie uvedené v návode na obsluhu.
- Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kontaktu s tekutinami.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Keď slúchadlo zvoní alebo je aktivovaná funkcia handsfree, držte slúchadlo ďalej od ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

1 Prehľad

Pri hovore

MENU OK Telefónny zoznam

▲ Nastavte hlasitosť.

☎ Ukončenie hovoru

🔊 Zapnutie/vypnutie reproduktora

🔊 Vypnutie/obnovenie hlasitosti mikrofónu

#a/A Vloženie medzery

V ponuke

MENU OK Potvrdenie / Otvorenie ponuky s možnosťami / výber

REDIAL C Zrušiť

▲ Nahor / nadol

☎ Ukončenie ponuky

Pohotovostný režim

MENU OK Prístup k hlavnej ponuke

▲ Telefónny zoznam

☎ Zoznam hovorov

☎ Volanie a prijatie hovorov

***INT** Uskutočnenie interného hovoru

🔒 Uzamknutie/odomykanie klávesnice.


🔊 Volanie a prijímanie hovorov cez reproduktor

Pri zadávaní textu

REDIAL C Odstránenie textu

🔒 Vloženie medzery

#a/A Prepínanie malých/veľkých písmen

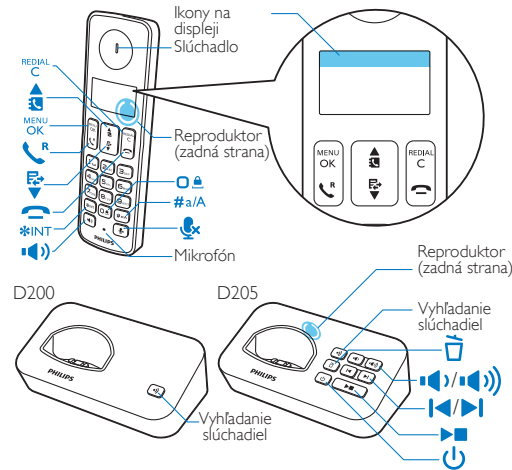

Ikony na displeji

📶 Zobrazuje stav spojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým silnejší je signál.

📞 Svieta pri prezeraní prichádzajúcich hovorov v zozname hovorov.

📞 Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní.

📞 Bliká v prípade nového zmeškaného hovoru alebo pri prehliadaní neprečítaných zmeškaných hovorov vo výpise hovorov. Svieta neprerušovane pri prezeraní prečítaných zmeškaných hovorov vo výpise hovorov.

📞 Bliká pri prijímaní prichádzajúceho hovoru. Svieta neprerušovane počas hovoru.

🔊 Reproduktor je zapnutý.

🔊 Zvonenie je vypnuté.

🗨 Len pre model D205: Záznamník: blikanie signalizuje nový odkaz. Svieta neprerušovane, keď je telefónny záznamník zapnutý.



📞 Indikátor hlasových odkazov: bliká pri nových odkazoch, svieta pri vypočutých odkazoch. * Toto je závislé od siete.

▲▼ Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.

▶ Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla **REDIAL C**.

ECO+ Je aktívny režim ECO+.


2 Pripojenie

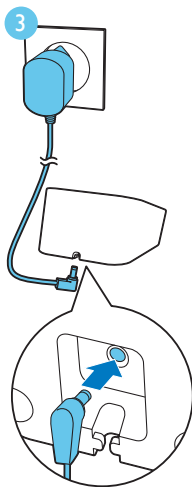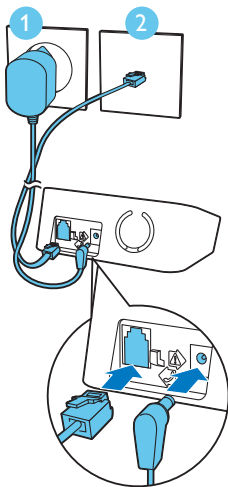

Iba verzia s viacerými
slúchadlami.

3 Úvodné pokyny


Vloženie batérií

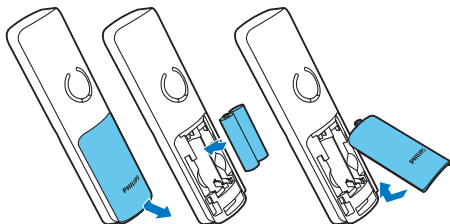

Konfigurácia telefónu

- 1 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od danej krajiny).
- 2 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 3 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla  /  vyberte možnosť **[am]** alebo **[pm]** (závisí od krajiny).

Nabíjanie telefónu

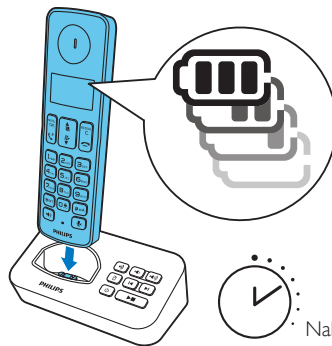

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Bliká: batéria takmer vybitá
Rolovanie: prebieha nabíjanie

4 Používanie

Telefónny zoznam

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Telef.zoznam]** > **[Pridať nové]**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Pamäť s priamym prístupom

K dispozícii máte 2 záznamy v pamäti s priamym prístupom (Tlačidlá 1 a 2). Ak chcete automaticky vytočiť uložené telefónne číslo, stlačte a podržte stlačené tlačidlá v pohotovostnom režime. V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 prednastavené na možnosť **[1_odkaz.schr.]** (číslo odkazovej schránky) a **[2_info slb]** (číslo informačných služieb) vášho sieťového operátora (závisí od danej siete).

Zoznam hovorov

Hovor z výpisu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Uloženie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[Uložiť číslo]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[Odstrániť]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zoznam opakovaných volaní

Hovor zo zoznamu opakovaných volaní

- 1 Stlačte tlačidlo  .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Uloženie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo   >  > **[Uložiť číslo]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo   >  > **[Odstrániť]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nahratie správy s oznámením (len pre model D205)

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Záznamník]** > **[Oznámenie]**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Registrácia ďalších slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Služby]** > **[Registrovať]** a stlačením tlačidla  potvrdíte výber.
- 3 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  na základni.
- 4 Zdajte kód PIN/prístupový kód (0000).
- 5 Stlačením  potvrdíte kód PIN/prístupový kód.
↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Služby]** > **[Resetovať]** a stlačením tlačidla  potvrdíte výber.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Poznámka

- Pôvodný kód PIN/prístupový kód obnovíte pomocou nasledujúceho postupu.



Technické údaje

Batéria

- Philips: 2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA, 1,2 V/550 mAh

Používajte iba dodané batérie.

Adaptér

Základňa a nabíjačka:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
----------	--------------	---------------

Vstup:	100-240 V~	100-240 V~
	50/60 Hz 0,2 A	50/60 Hz 0,15 A

Výstup:	6 V 400 mA	6 V 400 mA
---------	------------	------------

Telefónny zoznam na 50 záznamov

Výpis hovorov na 20 záznamov

Čas hovoru: 16 hodín

Pohotovostný režim: 180 hodín



Poznámka

- Môžete nainštalovať filter linky DSL (Digital Subscriber Line), ktorý odstraňuje problémy so šumom a identifikáciou volajúceho spôsobené interferenciou z linky DSL.
- Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com.

? Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie **[Neregistrovaný]**, zaregistrujte slúchadlo. (Pozrite si časť o "Registrácia ďalších slúchadiel").

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí spárovať (zaregistrovať) so základňou ďalšie slúchadlá?

Pamäť základne je plná. Otvorte ponuku ^{MENU}OK > **[Služby]** > **[Neregistrovať]**, pomocou ktorej odregistrovate nepoužívané slúchadlá, a skúste to znova.

Vybral som nesprávny jazyk, ktorý nedokážem prečítať. Čo mám robiť?

- 1 Stlačením tlačidla  prejdite na obrazovku pohotovostného režimu.
- 2 Stlačením tlačidla ^{MENU}OK zobrazte obrazovku hlavnej ponuky.
- 3 Na obrazovke sa zobrazia nasledujúce možnosti:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Jej výberom zobrazte možnosti jazyka.
- 5 Vyberte požadovaný jazyk.

Slúchadlo je v stave vyhľadávania. Čo mám robiť?

- Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
- Zaregistrujte slúchadlo v základni.
- Presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že je vytvorené elektrické aj telefonické pripojenie.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Ikona batérie sa počas nabíjania mení.
- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Zakúpte si batérie s rovnakými technickými špecifikáciami.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)

- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.



www.philips.com/support

Ďalšie informácie nájdete v rozšírenej dokumentácii online.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Všetky práva vyhradené.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



UMS_D200-205

53_SK_V2.0

WK13382