

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS3600



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# Satura rādītājs

---

<b>1. Svarīgi .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Jūsu dokstacijas skaļrunis .....</b>	<b>4</b>
Ievads.....	4
Iepakojuma saturs .....	4
Galvenās ierīces pārskats .....	5
Tālvadības pults pārskats .....	6
<b>3. Darbības uzsākšana .....</b>	<b>6</b>
Tālvadības pults sagatavošana .....	6
Barošanas padeve .....	6
Ieslēgšana .....	7
<b>4. Atskanošana .....</b>	<b>7</b>
Atskanošana no iPod/iPhone/iPad .....	7
Atskanošana no Bluetooth ierīcēm .....	9
Atskanošana no ārējas audioierīces .....	10
Skaļuma regulēšana .....	10
Skaņas izslēgšana .....	10
<b>5. Specifikācijas .....</b>	<b>11</b>
Pastiprinātājs.....	11
Bluetooth.....	11
Vispāriga informācija.....	11
<b>6. Darbības traucējumu novēršana .....</b>	<b>12</b>
Par Bluetooth ierīci .....	12
<b>7. Jūsu ievērībai .....</b>	<b>13</b>

# 1. Svarīgi

- Izlasiet šo lietošanas instrukciju.
  - Ievērojiet visus brīdinājumus.
  - Izpildiet visus norādījumus.
  - Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
  - Nenobloķējiet ventilačijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
  - Neuzstādiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatoria, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
  - Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai citas veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads savienots ar pašu ierīci.
  - Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir noteicis ražotājs.
  - Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
  - Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekrītis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, tā nedarbojas, kā vajadzētu, vai arī tā ir nokritusi zemē.
  - Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml. Nekad nemietiet bateriju uguņi.
  - Nomainiet izlietoto bateriju tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu.
  - Baterija satur ķīmiskas vielas, tāpēc tā ir pareizi jāutilizē.
  - Monētas tipa baterijas nedrīkst norīt. Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.
  - Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem Šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, it īpaši tādus, kas to var apdraudēt (piemēram, ar Šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).
  - USB ligzda ir paredzēta tikai datu pārraidei.
  - Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota kontaktdakša vai tiešā spraudkontakta adapteris, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.



## Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Nodrošiniet, lai barošanas vads, kontaktdakša un elektrotīkla rozete vienmēr ir viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektības.

## **2. Jūsu dokstacijas skaļrunis**

---

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

### **Ievads**

Ar šo dokstacijas skaļruni jūs varat:


- klausīties mūziku no sava iPod/iPhone/iPad, Bluetooth ierīcēm un citām ārējām audioierīcēm;
- sinhronizēt iPod/iPhone/iPad ar savu datoru, izmantojot USB savienojumu.

### **Iepakojuma saturs**

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pults (ar bateriju)
- 1 x maiņstrāvas barošanas adapteris
- Šā lietošanas pamācība
- Drošības informācijas lapa

## Galvenās ierīces pārskats

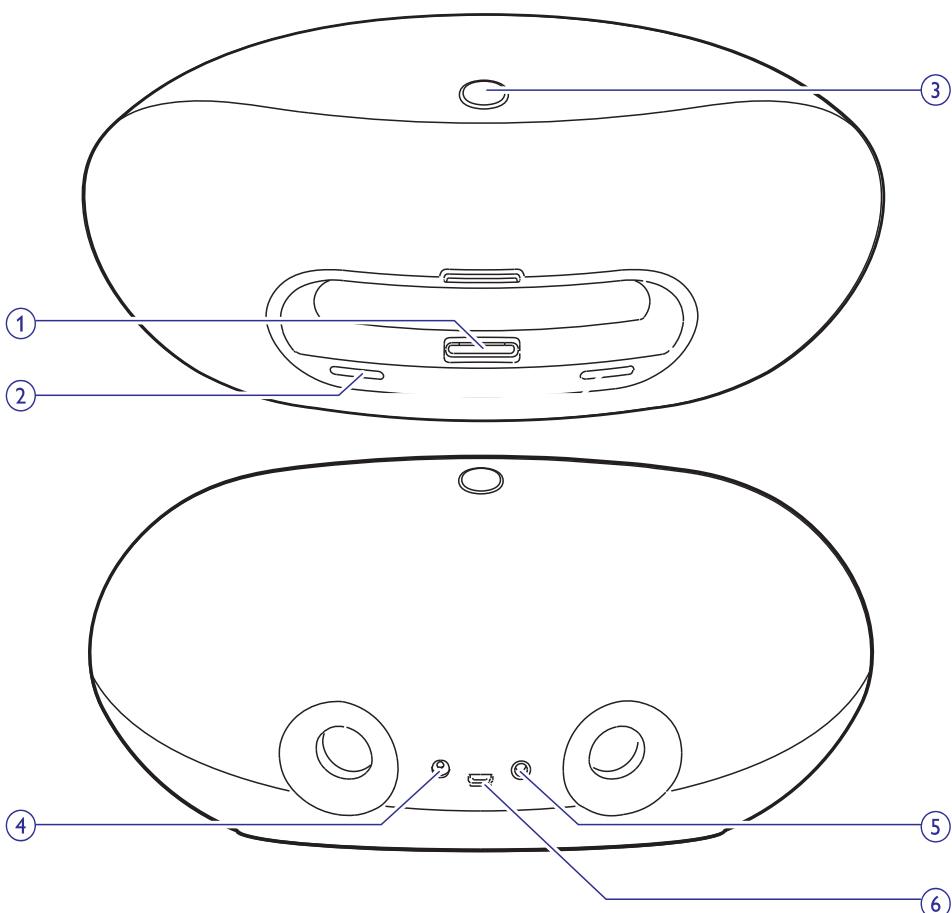

### 1. Dokstacija iPod/iPhone/iPad

### 2. +/-

- Regulēt skaļumu.
- Kā LED indikatoriem parādīt sistēmas statusu.

### 3. \*

- Izvēlēties Bluetooth režīmu.
- Ieslēgt skaļruni.
- Pārslēgt skaļruni gaidstāves režīmā.

### 4. Barošanas padeves ligzda

- Pievienot maiņstrāvas barošanas padevi.

### 5. ↳ ↲


- Sinhronizēt ar datoru, izmantojot USB vadu.

### 6. MP3-LINK (MP3 savienojums)

- Pievienot ārēju audioierīci.

# ... Jūsu dokstacijas skaļrunis

## Tālvadības pults pārskats

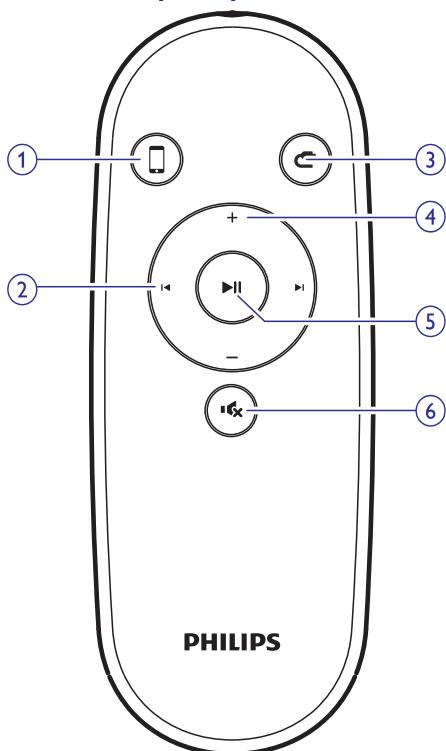

1. ☎
  - Izvēlēties iPod/iPhone/iPad režīmu.
2. ▶/▶
  - Pārlēkt uz ierakstu.
  - Meklēt atskalošanas laikā.
3. ✖
  - Izslēgt skaļumu.
4. ▶||
  - Sākt vai pauzēt atskalošanu.
5. +/-
  - Regulēt skaļumu.
6. ⏪
  - Izvēlēties MP3 savienojuma režīmu.

## 3. Darbības uzsākšana

Šajā nodalā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.


## Tālvadības pults sagatavošana

### Pirms pirmās lietošanas reizes:

Noņemiet aizsarguzlīmi, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

### Izlietotās baterijas nomaiņa:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojet vienu CR2025 bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

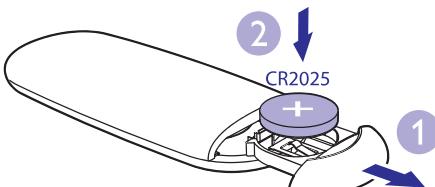

## Barošanas padeve

### Brīdinājums

- Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas padeves adapteri, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.


### Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas skaļruņa aizmugurē.

## ... Darbības uzsākšana

Pievienojiet maiņstrāvas barošanas adapteri pie:

- ligzdas **DC IN** skaļruna aizmugurē;
- elektrības rozetes.

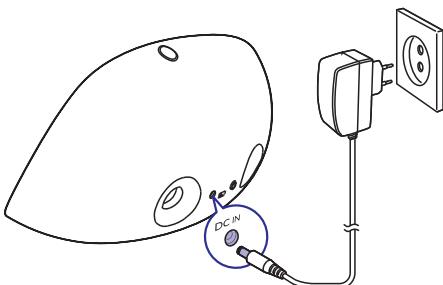

## Ieslēgšana

Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu ♫ uz galvenās ierīces.

- ↳ Ielegas +/- LED indikatora gaismījas.

## Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja:

- vēlreiz tiek nospiests un divas sekundes paturēts taustiņš ♫;
- ierīce 15 minūtes ir dīkstāvē.
- ↳ Gaidstāves režīmā LED indikatoru gaismījas nodziest.



### Piezīme

- Ja gaidstāves režīmā tiek nospiests taustiņš ♫ uz galvenās ierīces vai taustiņš ♫ / ↻ uz tālvadības pults, skaļrunis pārslēdzas atbilstošā avota atskānošanas režīmā.

## 4. Atskānošana

### Atskānošana no iPod/iPhone/iPad

Šajā dokstacijas skaļrunī jūs varat klausīties mūziku no pievienotā iPod/iPhone/iPad.

### Savietojamie iPod/iPhone/iPad


Šī ierīce atbalsta tālāk nosauktos iPod/iPhone/iPad modeļus:

- iPod touch (1., 2., 3. un 4. paaudze)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. un 6. paaudze)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

### iPod/iPhone/iPad klausīšanās


Philips "DockStudio" aplikācija jūsu dokstacijas skaļrunim sniedz virknji jaunu iespēju. Lai izbaudītu vairāk iespēju, mēs iesakām uzstādīt šo bezmaksas aplikāciju.

1. Ievietojet savu iPod/iPhone/iPad dokstacijā.
  - ↳ Skaļrunis automātiski pārslēdzas uz dokstacijas atskānošanas avotu.
  - ↳ Ielegas oranžās LED indikatora gaismījas.

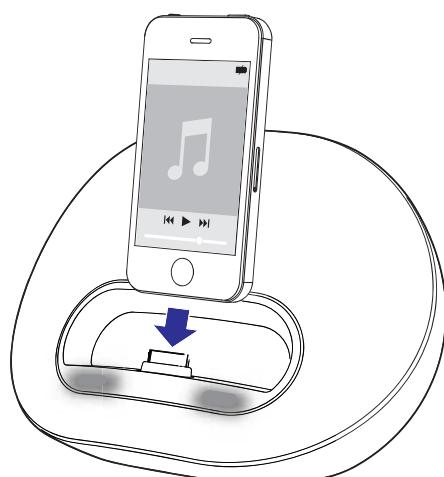

# ... Atskaņošana

2. Pirmajā lietošanas reizē jums tiks jautāts, vai uzstādīt "DockStudio" aplikāciju jūsu iPod/iPhone/iPad.
3. Pieskarieties [Yes] (jā), lai apstiprinātu uzstādišanas pieprasījumu.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu uzstādišanu.

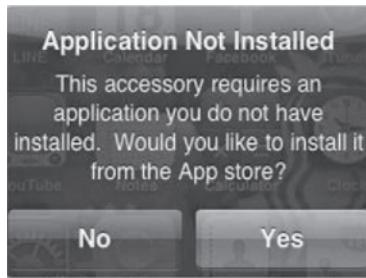

5. Pēc uzstādišanas atveriet šo aplikāciju.
6. Sāciet mūzikas atskaņošanu savā iPod/iPhone/iPad.  
↳ Mūzika tiek atskaņota skaļrunī.



- Lai paužētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ►||.
- Lai pārlēktu uz ierakstu, nospiediet ▲ / ▼.
- Lai meklētu atskaņošanas laikā, nospiediet un turiet nospiestu ▲ / ▼; tad atlaidiet, lai turpinātu normālu atskaņošanu.



## Programmaparatūras atjaunināšana

Ja būs pieejams programmaparatūras atjauninājums, aplikācija "DockStudio" to automātiski atradīs un piedāvās lejupielādēt atjauninājumu.

1. Ja tiek atrasts programmaparatūras atjauninājums, pieskarieties **OK**.



2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu programmaparatūras atjaunināšanu.

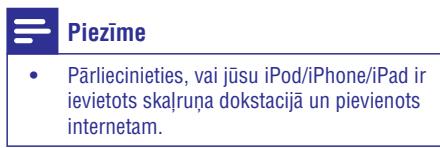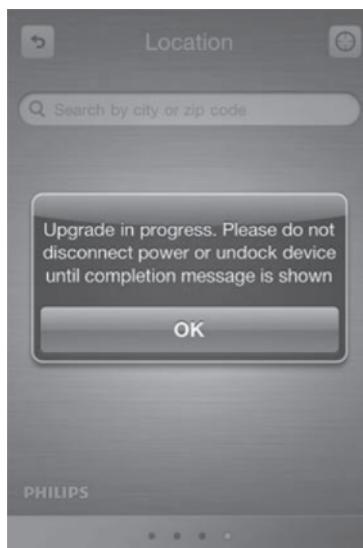

# ... Atskanošana



2. Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustīju \*, lai pārslēgtu skaļruni gaidstāves režīmā.  
↳ LED indikatora gaismīņas nodziest.
3. Pievienojiet savu dokstacijas skaļruni datoram, izmantojot USB vadu.
4. Atveriet iTunes, lai sinhronizētu savu skaļruni ar datoru.  
↳ Pievienotais iPod/iPhone/iPad ir veiksmīgi sinhronizēts ar datoru caur iTunes.

## Piezīme

- Dažādu izmantoto materiālu un izgatavošanas tehnoloģiju dēļ daži USB vadī var nedarboties ar šo ierīci.

## Atskanošana no Bluetooth ierīcēm

## Piezīme

- Programmaparatūras atjaunināšanas laikā neatvienojiet skaļruni no barošanas padeves un nenoņemiet iPod/iPhone/iPad no dokstacijas.

## iPod/iPhone/iPad uzlāde

Pievienotais iPod/iPhone/iPad automātiski sāk lādēties, ja skaļrunis ir pievienots barošanas padevei.

## iPod/iPhone/iPad sinhronizēšana ar datoru


## Piezīme

- Pirms Bluetooth ierīces pievienošanas skaļrunim, iepazīstieties ar Bluetooth ierīces iespējām.
- Nenovietojiet šo skaļruni citu elektronisko ierīci, kas varētu radīt tā darbības traucējumus, tuvumā.
- Efektīvais darbības attālums starp skaļruni un sapāroto ierīci ir apmēram 10 metri.
- Jebkurš šķērslis starp skaļruni un ierīci var samazināt darbības attālumu.

1. Ievietojiet savu iPod/iPhone/iPad dokstacijā.

1. Nospiediet taustīju \*, lai izvēlētos Bluetooth atskanošanas avotu.  
↳ Lēni mirgo zilā Bluetooth indikatora gaismīņa.
2. Ieslēdziet Bluetooth funkciju savā ierīcē.
  - Dažādās ierīcēs Bluetooth aktivizēšana var atšķirties.

# ... Atskanošana

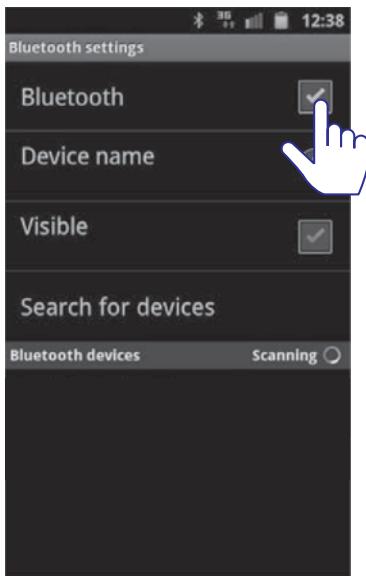

3. Meklējiet Bluetooth ierīces, ko var sapārot ar jūsu ierīci.
4. Kad jūsu ierīcē parādās **"Philips DS3600"**, izvēlieties to, lai sāktu savienojuma izveidi.  
↳ Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, atskan divi pīkstieni un zilā Bluetooth indikatora gaismiņa deg nepārtraukti.
5. Sāciet mūzikas atskanošanu savā ierīcē.  
↳ Mūzika skan jūsu skaļrunī.



## Padoms

- Ja jūsu Bluetooth ierīce jau ir bijusi sapārota ar DS3600, tad sameklējiet Bluetooth izvēlnē "Philips DS3600" un apstipriniet savienojuma izveidi.

## Bluetooth atvienošana

- Vēlreiz nospiediet taustiņu uz jūsu skaļruņa; vai
- Izslēdziet Bluetooth funkciju savā ierīcē vai novietojiet to arpus efektīvā darbības diapazona.

## Atskanošana no ārējas audioierīces

1. Ja skaļrunim nav pievienots iPod/iPhone/iPad, pievienojet MP3 savienojuma vadu (3,5 mm, nav ieklauts komplektācijā) pie:
  - ligzdas **MP3-LINK** skaļruņa aizmugurē;
  - ārējas audioierīces austiņu ligzdas.
2. Sāciet mūzikas atskanošanu ārējā audioierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).



## Padoms

- Jūs varat izvēlēties MP3 savienojuma atskanošanas avotu, nospiežot taustiņu uz tālvadības pults.

## Skaļuma regulēšana

### Lai noregulētu skaļumu:

- Spiediet taustiņus /- uz skaļruņa; vai
- Regulējiet skaļumu savā iPod/iPhone/iPad, Bluetooth ierīcē vai citā ārējā audioierīcē.

## Skaņas izslēgšana

Atskanošanas laikā nospiediet taustiņu , lai izslēgtu vai atkal ieslēgtu skaņu.

## 5. Specifikācijas



### Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja pazinojuma.

## Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda:	2 x 10 W RMS
Signāla – trokšņa attiecība:	> 62 dBA
Aux-in savienojums:	500 mV RMS

## Bluetooth

Standarts:	Bluetooth standarta versija 2.1 + EDR
Izvades jauda:	0 dBm (2. klase)
Frekvenču josla:	2,402 ~ 2,480 GHz ISM frekvenču josla
Darbības diapazons:	10 m (brīva telpa)

## Vispārīga informācija

Maiņstrāvas barošana:	Modelis: AS300-120-AE250 (Philips) ievade: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,1 A Izvade: 12 V === 2,5 A
Elektroenerģijas patēriņš darbības režimā:	15 W
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režimā:	< 0,5 W
Maksimālā slodze iPod/ iPhone/iPad:	5 V === 2,1 A
Izmēri: - galvenā ierīce (p x a x d)	285 x 136 x 143 mm
Svars: - galvenā ierīce - ar iepakojumu	1,2 kg 2,1 kg

## 6. Darbības traucējumu novēršana



### Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

#### Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.

#### Nav skaņas vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļruna skaļumu.
- Noregulējiet iPod/iPhone/iPad, Bluetooth ierīces vai citas ārējas audioierīces skaļumu.

#### Ierīce nereāģē

- Atvienojiet barošanas vada kontaktāku no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.

#### Ierīci nevar sinhronizēt ar datoru

- Pārslēdziet skaļruni gaidstāvē režīmā.
- Izmantojiet citu USB vadu.
- Datorā pareizi uzstādiet iTunes.

### Par Bluetooth ierīci

Mūzikas atskanošana nav iespējama pat pēc veiksmīga Bluetooth savienojuma izveides.

- Attiecīgā Bluetooth ierīce nav izmantojama kopā ar šo skaļruni mūzikas atskanošanai.

#### Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth ierīci skaņas kvalitāte ir slikta.

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk skaļrunim vai novāciet šķēršļus starp ierīci un skaļruni.

#### Nevar izveidot savienojumu ar skaļruni.

- Ierīce neatbalsta skaļrunim nepieciešamos profilus.
- Ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth funkciju.
- Skaļrunis nav sapārošanas režīmā.
- Skaļrunis jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet šo citu Bluetooth ierīci vai visas pārējās pievienotās ierīces un tad mēģiniet vēlreiz.

#### Pievienotā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk skaļrunim vai novāciet šķēršļus starp ierīci un skaļruni.
- Dažām ierīcēm Bluetooth funkcija var tikt automātiski izslēgta energijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz jebkādiem šī skaļruna darbības traucējumiem.

## 7. Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



"Made for iPod" (izgatavots iPod), "Made for iPhone" (izgatavots iPhone) un "Made for iPad" (izgatavots iPad) nozīmē, ka elektroniskā papildierīce ir izstrādāta savienošanai un lietošanai tieši ar iPod, iPhone un iPad un tā ir ražotāja sertificēta un atbilst "Apple" veikspējas standartiem. "Apple" nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un reglamentējošiem standartiem. Lūdzu, nemiņiet vērā, ka šīs papildierīces lietošana kopā ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu savienojuma veikspēju.

"iPod" un "iPhone" ir "Apple Inc." preču zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs. "iPad" ir "Apple Inc." preču zīme.

€ 2150

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar ūpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Vides aizsardzībai


Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specjalizētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

## **Piezīmēm**

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazīnojuma.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Visas tiesības patur autors.

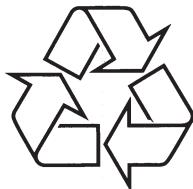

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>