



CD145

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

HR Digitalni bežični telefon

---

**⚠ Upozorenje**

Koristite samo punjive baterije.  
Punite ručni telefon 24 sata  
prije korištenja.

**PHILIPS**



---

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važno</b>	<b>3</b>
1.1	Zahtjevi u pogledu napajanja	3
1.2	Sukladnost	3
1.3	Oporaba i odlaganje	3
1.4	Korištenje sukladno GAP standardu	4
1.5	Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMP“)	5
<b>2</b>	<b>Vaš telefon</b>	<b>6</b>
2.1	Što je u kutiji	6
2.2	Pregled telefona	7
<b>3</b>	<b>Kako započeti</b>	<b>11</b>
3.1	Povežite baznu stanicu	11
3.2	Umetnите punjive baterije	12
3.3	Postavite ručni telefon u postolje za punjenje	12
3.4	Konfigurirajte svoj telefon	12
3.5	Registrirajte svoj ručni telefon	15
<b>4</b>	<b>Korištenje telefona</b>	<b>16</b>
4.1	Telefonirajte	16
4.2	Odgovorite na poziv	17
4.3	Završite poziv	17
4.4	Ponovni poziv	17
4.5	Kako koristiti interkom	18
4.6	Kako pronaći ručni telefon	19
<b>5</b>	<b>Dobijte više od svog telefona</b>	<b>20</b>
5.1	Poziv u tijeku	20
5.2	Imenik	20
5.3	Dnevnik poziva	21
5.4	Popis brojeva za ponovno biranje	22
5.5	Postavke	22

<b>6</b>	<b>Telefonska sekretarica</b>	<b>26</b>
6.1	Kako uključiti telefonsku sekretaricu	26
6.2	Kako isključiti telefonsku sekretaricu	26
6.3	Kako postaviti odgovor sa zadrškom	26
6.4	Kako snimiti odlaznu poruku	26
6.5	Kako preslušati odlaznu poruku	27
6.6	Kako izbrisati odlaznu poruku	27
6.7	Kako odabratи zadanu odlaznu poruku	27
6.8	Kako preslušati dolazne poruke	28
6.9	Kako izbrisati sve dolazne poruke	29
6.10	Kako selektirati dolazne pozive	29
6.11	Kako daljinski pristupiti telefonskoj sekretarici	29
6.12	Kako promijeniti daljinski PIN	30
<b>7</b>	<b>Zadane postavke</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>32</b>



# 1 Važno

Odvojite vrijeme kako biste pročitali ovaj korisnički priručnik prije nego počnete koristiti svoj CD145. On sadržava važne informacije i napomene o vašem telefonu.

## 1.1 Zahtjevi u pogledu napajanja

- Ovaj proizvod zahtijeva napajanje izmjeničnom električnom strujom od 220-240 volti. U slučaju nestanka struje, komunikacija se može prekinuti.
- Električna mreža klasificirana je kao opasna. Napajanje punjača može se prekinuti jedino tako da napojni kabel punjača odspojite iz električne utičnice. Vodite računa o tome da električna utičnica uvijek bude lako pristupna.

### Upozorenje

- Ne dopustite da kontakti za punjenje baterije dođu u dodir s metalnim predmetima.
- Ne dopustite da punjač dode u dodir s tekućinama.
- Koristite isključivo bateriju koja vam je isporučena s proizvodom ili je preporučena od tvrtke Philips: u protivnom postoji rizik od eksplozije.

- Koristite isključivo kabele isporučene s proizvodom.
- Prilikom aktiviranja razgovora bez upotrebe ruku, glasnoća u slušalici može se iznenada povećati na vrlo visoku razinu: vodite računa o tome da ručni telefon ne bude preblizu uhu.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upućivanje poziva u slučaju nužde ako dove do nestanka električne energije. Za pozive u slučaju nužde mora vam biti dostupan alternativni uredaj.

## 1.2 Sukladnost

Tvrtka Philips izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan temeljnim zahtjevima i ostalim pripadajućim odredbama Smjernice 1999/5/EC. Izjavu o sukladnosti možete pogledati na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 1.3 Oporaba i odlaganje

### Upute za odlaganje starih proizvoda:

WEEE smjernica (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - Smjernica o električnom i elektroničkom otpadu; 2000/96/EC) donesena je s ciljem uporabe proizvoda koristeći najbolje dostupne postupke za obradu,

obnavljanje i uporabu kako bi se osiguralo zdravlje ljudi i visoka zaštita okoliša.

Vaš je proizvod konstruiran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti. Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu za prikupljanje električnih i elektroničkih proizvoda obilježenih ovim simbolom.



### Koristite jednu od sljedećih mogućnosti odlaganja:

- Odložite cijelokupni proizvod (uključujući njegove kable, utikače i pribor) kod nadležne ustanove za prikupljanje električnog i elektroničkog otpada.
- Ukoliko kupujete zamjenski proizvod, vaš cijelokupni stari proizvod predajte dotičnom trgovcu. On bi ga trebao primiti suglasno WEEE smjernici.

### Upute za odlaganje baterija:



Baterije ne odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom.

### Informacije na pakiranju:

Tvrtka Philips koristi standardne simbole za obilježavanje pakiranja s ciljem promicanja uporabe i pravilnog odlaganja otpada.



Uplaćujemo i financijski doprinos pripadajućem nacionalnom sustavu za obnavljanje i uporabu.



Obilježeni materijal za pakiranje se može reciklirati.

### 1.4 Korištenje sukladno GAP standardu

GAP standard jamči da svi DECT™ GAP ručni telefoni i bazne stanice zadovoljavaju minimalni funkcionalni standard neovisno o označi. Vaš CD140/145 ručni telefon i bazna stanica zadovoljavaju GAP, što znači da se jamče sljedeće minimalne funkcije: registracija ručnog telefona, preuzimanje linije, prijam poziva i biranje broja. Napredne značajke mogu biti nedostupne ako umjesto ručnog telefona CD140/145 koristite neki drugi ručni telefon s vašom baznom stanicom. Kako biste registrirali i koristili svoj ručni telefon CD140/145 s baznom stanicom druge marke, koja

zadovoljava GAP standard, najprije slijedite postupak opisan u uputama proizvođača, a potom slijedite postupak opisan u Odjeljku 3.5. Kako biste registrirali ručni telefon druge marke s baznom stanicom CD140/145, postavite baznu stanicu u način registracije (Odjeljak 3.5), a potom slijedite postupak u uputama proizvođača.

### **1.5 Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMP“)**

- 1** Za potrebe svojih kupaca, tvrtka Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnogo različitih proizvoda koji uobičajeno, kao što je slučaj i kod drugih elektroničkih uređaja, imaju sposobnost emitiranja i primanja elektromagnetskih signala.
- 2** Jedno od vodećih poslovnih načela tvrtke Philips je poduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i sigurnosnih mjera predostrožnosti, kako bi naši proizvodi zadovoljili sve relevantne pravne zahtjeve i bili unutar EMP standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje.

- 3** Tvrta Philips posvećena je razvoju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji ne izazivaju štetne posljedice po zdravlje.
- 4** Tvrta Philips potvrđuje da su njezini proizvodi sigurni za uporabu sukladno trenutno dostupnim znanstvenim saznanjima, pod uvjetom da se proizvodi koriste na odgovarajući način i za njihovu planiranu namjenu.
- 5** Tvrta Philips ima aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMP i sigurnosnih standarda i time dobija mogućnost predvidjeti budući razvoj u području standardizacije radi rane integracije u svoje proizvode.



## 2 Vaš telefon

### 2.1 Što je u kutiji



Ručni telefon



Bazna stanica



Jedinica napajanja



Telefonski kabel



2xAAA  
Punjive baterije



Vodič za brzi start



Korisnički priručnik



Jamstveni list


#### Napomena

Telefonski adapter možda nije priključen na telefonski kabel. Telefonski adapter možete pronaći u kutiji. U tom slučaju, trebate najprije povezati telefonski adapter na telefonski kabel prije spajanja telefonskog kabela na utičnicu.

U paketima s više ručnih telefona, pronaći ćete jedan ili više dodatnih ručnih telefona, punjače s jedinicama napajanja i dodatnim punjivim baterijama.

## 2.2 Pregled telefona

### 2.2.1 Ručni telefon

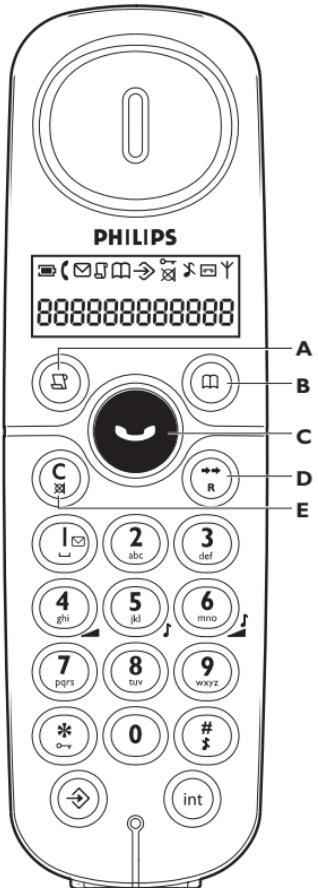

#### A Tipka za dnevnik poziva

U stanju mirovanja: Pritisnite da pristupite popisu dnevnika poziva.

#### B Tipka za imenik

U stanju mirovanja: Pritisnite da pristupite imeniku.

#### C Tipka za razgovor

U stanju mirovanja: Pritisnite da odgovorite na dolazni poziv.

U stanju mirovanja: Pritisnite da telefonirate.

Tijekom poziva: Pritisnite da završite poziv.

#### D Tipka za ponovno biranje/pristup posebnim telefonskim uslugama

U stanju mirovanja: Pritisnite da pristupite popisu brojeva za ponovno biranje.

U stanju predbiranja: Pritisnite da umetnete broj za pristup posebnim telefonskim uslugama.

#### E Napomena


Prva znamenka ne može se koristiti kao broj za pristup posebnim telefonskim uslugama tijekom predbiranja.

#### F Tipka za brisanje/vraćanje/isključivanje mikrofona

U stanju uređivanja/stanju predbiranja: Kratko pritisnite da izbrišete jedan znak/znamenku.

U stanju uređivanja/stanju predbiranja: Pritisnite dugo da izbrišete sve znakove/znamenke.

U stanju pregleda imenika/pregleda dnevnika poziva/pregleda popisa brojeva za

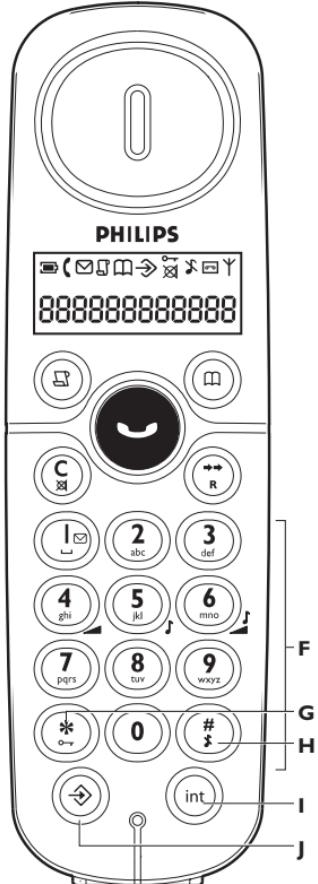

**ponovno biranje:** Pritisnite da odete u stanje mirovanja.

**U stanju postavke telefona:** Pritisnite da se vratite na prethodnu razinu.

**Tijekom poziva:** Pritisnite da isključite mikrofon.

#### **F Alfanumerička tipkovnica**

#### **G Tipka zvjezdica**

**U stanju mirovanja:** Kratko pritisnite da umetnete \*.

**U stanju mirovanja:** Pritisnite dugo da aktivirate ili deaktivirate zaključavanje tipkovnice.

#### **H Tipka za prigušivanje**

**U stanju mirovanja/biranja:** Kratko pritisnite da umetnete #.

**U stanju mirovanja:** Pritisnite dugo da isključite zvono.

**U stanju biranja:** Pritisnite dugo da unesete stanku.

#### **I Prijenos poziva/Interkom/Konferencijska**

**U stanju mirovanja:** Kratko pritisnite da započnete interkom poziv.

**Tijekom vanjskog poziva:** Kratko pritisnite da započnete unutarnji poziv ili da se prebacujete s unutarnjeg na vanjski poziv.

Pritisnite dugo da započnete konferencijski poziv s vanjskim pozivom i drugim unutarnjim pozivom.

#### **J Tipka za programiranje**

**U stanju mirovanja:** Pritisnite da uđete u stanje postavke telefona.


**U stanju postavke telefona (osim stanja uređivanja):** Pritisnite da potvrđivate i spremite postavke.

---

## 2.2.2 Simboli na zaslonu ručnog telefona

	Označava razinu napunjenoosti baterije. Prikazuje se simbol prazne baterije kad je razina baterija niska, inače se prikazuje simbol pune baterije.
	Prikazuje se kad je telefon u uporabi. Trepće tijekom zvonjenja.
	Trepće kad se prime nove poruke glasovne pošte koje još nisu preslušane.
	Prikazuje se kad pregledavate dnevnik poziva. Trepće kad se prime propušteni pozivi.
	Prikazuje se kad pregledavate imenik.
	Prikazuje se kad je telefon u stanju postavke telefona.
	Prikazuje se kad je tipkovnica zaključana.
	Prikazuje se kad je mikrofon isključen.
	Prikazuje se kad je zvono isključeno.
	Prikazuje se kad je telefonska sekretarica uključena. Trepće kad se primi nova poruka preko telefonske sekretarice.
	Prikazuje se kad je ručni telefon registriran i kad se nalazi unutar dometa bazne stanice. Trepće kad je ručni telefon izvan dometa ili kad traži baznu stanicu.

### 2.2.3 Bazna stanica

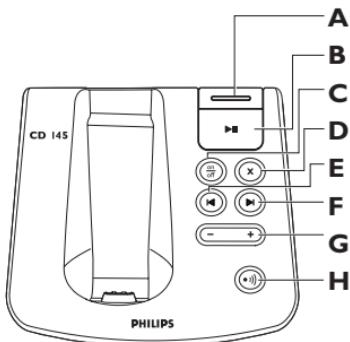

#### A LED

**ISKLJUČEN:** Sustav telefonske sekretarice je isključen.

**UKLJUČEN:** Sustav telefonske sekretarice je uključen.

**Uobičajeno treptanje:** Prima se nova poruka ili se snima dolazna poruka.

**Brzo treptanje:** Sandučić za poruke je pun.

#### B Tipka Stop/Preslušavanje

Pritisnite da preslušate poruku (poruka koja je prva snimljena bit će prva preslušana).

Pritisnite da zaustavite preslušavanje snimke poruke.

#### C Tipka za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE telefonske sekretarice

Pritisnite da uključite ili isključite telefonsku sekretaricu.

#### D Tipka za brisanje

Služi za brisanje trenutnih poruka tijekom preslušavanja snimke poruke.

Pritisnite dugo da izbrišete sve poruke kad je telefonska sekretarica u stanju pripravnosti.

#### E Napomena

Nepreslušane poruke neće se izbrisati.

#### F Tipka za premotavanje unatrag

Pritisnite da se vratite na prethodnu poruku.

#### G Tipka + / -

Pojačajte (+) ili smanjite (-) glasnoću zvučnika dok preslušavate snimku poruke.

#### H Tipka za pager

Pritisnite da ručni telefon koristite kao pager.

Držite pritisnuto u trajanju od tri sekunde da započne postupak registracije.

## 3 Kako započeti

### 3.1 Povežite baznu stanicu

#### Oprez

Ne stavlajte baznu stanicu preblizu velikih metalnih predmeta kao što su ormari za arhiviranje, radijatori ili električni uređaji. To se može nepovoljno odraziti na dojem i kvalitetu zvuka. Zgrade s debelim unutarnjim i vanjskim zidovima mogu ometati prijenos signala ka i od bazne stanice.


#### Upozorenje

Uredaj je pod djelovanjem električne struje kad se u njega utakne adapter napajanja i spoji na električnu utičnicu. Napajanje uređaja može se prekinuti jedino tako da se adapter napajanja odspoji iz električne utičnice. Stoga vodite računa o tome da električna utičnica uvijek bude lako pristupna.


Adapter napajanja i telefonski kabel moraju biti pravilno spojeni, jer bi nepravilno spajanje moglo oštetiti uređaj.

Uvijek koristite telefonski kabel isporučen s uređajem. U protivnom, može doći do toga da nema signala.


- 1** Umetnite utikač kabla za napajanje u utičnicu u donjem dijelu bazne stanice.

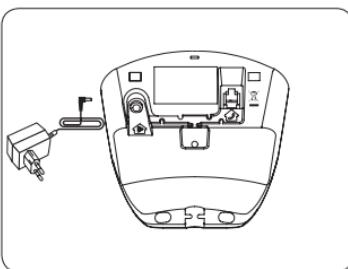

- 2** Umetnite utikač telefonskog kabela u utičnicu u donjem dijelu bazne stanice.

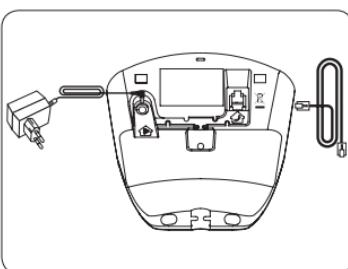

- 3** Spojite drugi kraj telefonskog kabla na telefonsku utičnicu, a drugi kraj napojnog kabla na električnu utičnicu.

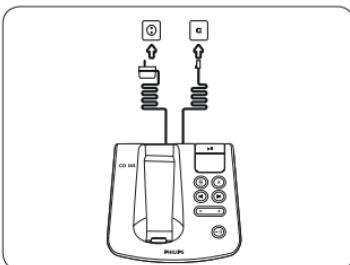

### **▀ Napomena**


Telefonski adapter možda nije priključen na telefonski kabel. U ovom slučaju, trebate najprije povezati telefonski adapter na telefonski kabel prije spajanja telefonskog kabla na utičnicu.

---

### **3.2 Umetnите punjive baterije**

Vaš CD145 isporučuje se s dvije punjive baterije. Prije nego ga počnete koristiti, umetnite baterije u ručni telefon i do kraja ih napunite.

- 1** Pomaknite poklopac baterija.

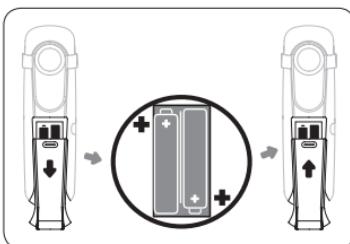

- 2** Baterije umetnute kao što je prikazano u odjeljku za baterije i vratite poklopac baterija.

---

### **3.3 Postavite ručni telefon u postolje za punjenje**

Napunite ručni telefon najmanje 24 sata prije prvog korištenja.

Kada je baterija sasvim puna, vrijeme razgovora na vašem CD145 iznosi otprilike 12 sati, a vrijeme stanja pripravnosti oko 120 sati.

- 1** Postavite ručni telefon u postolje za punjenje na baznoj stanicici.

- 2** Kad je ručni telefon napunjen do kraja, prikazuje se .

---

### **3.4 Konfigurirajte svoj telefon**

Prije korištenja svog CD145, trebate ga konfigurirati prema zemlji u kojoj se koristi. Ovisno o vašoj zemlji, zaslon za odabir zemlje se možda neće prikazati. U tom

slučaju, ne trebate odabirati kôd zemlje kako biste konfigurirali svoj telefon. Nakon punjenja u trajanju od nekoliko minuta, prikazat će se zaslon za odabir kôda zemlje. Slijedite ove korake kako biste konfigurirali svoj telefon:

**1** Pritisnite 

- *Na zaslonu će se pojaviti samo šifre država dostupne u proizvodu.*

Tablica s postavkama za zemlje

Kod	Zemlja	Zadani jezik odlazne poruke	* Zadani dostupni jezici poruke
01	Njemačka	njemački	1 – njemački 2 – turski
02	Austria	njemački	
03	Turska	turski	
04	Ujedinjena Kraljevina	engleski	1 – engleski
05	Irska	engleski	
06	Francuska	francuski	1 – francuski
07	Italija	talijanski	2 – talijanski
08	Portugal	portugalski	3 – portugalski
09	Grčka	grčki	4 – grčki
10	Španjolska	španjolski	5 – španjolski
11-1	Švicarska	engleski	1 – francuski
11-2	Švicarska		2 – njemački
11-3	Švicarska		3 – talijanski
12	Francuska		4 – engleski

\* Zadano, jezik odlazne poruke 1 je prikazan, pogledajte Odjeljak 6.7 o tome kako pristupiti drugim dostupnim jezicima odlaznih poruka.

<b>Kod</b>	<b>Zemlja</b>	<b>Zadani jezik odlazne poruke</b>	<b>* Zadani dostupni jezici poruke</b>
13	Nizozemska	engleski	1 – nizozemski
14-1	Belgija		2 – francuski
14-2	Belgija	engleski	3 – njemački
15	Švedska		4 – engleski
16	Norveška		1 – švedska
17	Finska		2 – norveški
18	Danska		3 – finski 4 – danski 5 – engleski
21	Rumunjska	engleski	1 – rumunjski
22	Poljska		2 – poljski
23	Češka		3 – češki
24	Mađarska		4 – mađarski
25	Slovačka		5 – engleski
26	Slovenija		
27	Hrvatska		
28	Bugarska		
29	Srbija		
30	Singapur	engleski	1 – engleski
31	Indonezija		
32	Malezija		
35	Australija		
36	Novi Zeland	engleski	
39	Brazil		1 – brazilski
40	Meksiko		2 – španjolski 3 – engleski

\* Zadano, jezik odlazne poruke 1 je prikazan, pogledajte Odjeljak 6.7 o tome kako pristupiti drugim dostupnim jezicima odlaznih poruka.

## Napomena

Nakon što odaberete zemlju, na vaš će se telefon automatski primijeniti zadane telefonske postavke za odabranu zemlju.

## Savjet

Ako napravite pogrešku pri odabiru zemlje ili želite promijeniti odabranu zemlju nakon prve konfiguracije, pritisnite , , unesite četveroznamenkasti PIN kôd (zadani PIN je 0000) i pritisnite  u stanju mirovanja da se vratite na zadane postavke. Ručni telefon će se vratiti na zaslon za odabir kôda zemlje i ponovno ćete moći odabrati kôd zemlje. Ako odabir zemlje nije potreban, ručni će se telefon vratiti u stanje mirovanja.

- 1 Pritisnite , 

2 Unesite zadani ili postojeći četveroznamenkasti PIN kôd.  
(Zadani PIN je 0000)

- 3 Pritisnite  da započnete registraciju

## Napomena

Ako unesete pogrešan PIN kôd, čut će se dugi zvučni signal i telefon će se vratiti u stanje mirovanja.

### 3.5 Registrirajte svoj ručni telefon

Novi ručni telefon potrebno je registrirati, a registracija je potrebna i ako ručni telefon želite registrirati na drugu baznu jedinicu. Možete registrirati do četiri ručna telefona na jednu baznu stanicu.

Prije nego unesete četveroznamenkasti PIN, pritisnite  na baznoj jedinici u trajanju od otprilike tri sekunde, kada je baza u stanju mirovanja.

---

## 4 Korištenje telefona

### 4.1 Telefonirajte

---

#### 4.1.1 Predbiranje

- 1 Unesite telefonski broj (najviše 24 znamenke).
- 2 Pritisnite  da birate broj.
  - Poziv je započet.

#### 4.1.2 Izravno biranje

- 1 Pritisnite  da preuzmete liniju.
- 2 Unesite telefonski broj.
  - Poziv je započet.

#### 4.1.3 Poziv iz dnevnika poziva

Ova značajka dostupna je ako ste se kod svog davatelja mrežne usluge preplatili na uslugu utvrđivanja pozivajućeg broja.

- 1 Pritisnite  da se pokaže posljednji zapis iz dnevnika poziva.
- 2 Pritisnite  uzastopno za pomicanje niz popis neodgovorenih poziva da odaberete željeni neodgovoreni poziv.

- 3 Pritisnite  da birate odabrani broj.

#### Napomena

Kad se memorija napuni, izbrisat će se najstariji zapis.

---

#### 4.1.4 Poziv iz imenika

- 1 Pritisnite  i prikazuje se prvi broj u imeniku.  
Broj pohranjen na memorijskoj lokaciji 0 prikazat će se ako je na toj lokaciji prije bio pohranjen neki broj, inače se prikazuje samo broj memorijske lokacije .
- 2 Pritisnite  uzastopno dok se ne prikaže željeni telefonski broj.

#### Savjet

Za telefonske brojeve pohranjene na lokacijskim brojevima od 0 do 9, izravno možete unijeti lokacijski broj u imeniku kako biste pristupili željenom telefonskom broju. Za telefonske brojeve pohranjene na memorijskim lokacijama od 10 do 19, pritisnite  uzastopno da im pristupite.

- 3 Pritisnite  da birate odabrani broj.
- Poziv je započet.

---

#### 4.1.5 Poziv iz popisa za ponovno biranje

- 1 Pritisnite 
- Prikazan je posljednje birani broj.

## Napomena

Ručni telefon pohranjuje pet posljednje biranih brojeva.

- 2** Pritisnite  uzastopno da se prikažu ostali posljednje birani brojevi.
- 3** Pritisnite  da birate odabrani broj.

### 4.1.6 Mjerač trajanja poziva

Mjerač trajanja poziva pokazuje duljinu vašeg trenutnog poziva kad završite razgovor. Pokazuje se u minutama i sekundama (MM-SS).

## 4.2 Odgovorite na poziv

Kada telefon zvoni, pritisnite .

- *Poziv je započet.*

## 4.3 Završite poziv

Pritisnite  tijekom poziva.

- *Poziv završava.*

ILI

Stavite ručni telefon na baznu stanicu.

- *Poziv završava.*

## 4.4 Ponovni poziv

Kako biste koristili ovu značajku, morate se pretplatiti na tu uslugu kod svojeg lokalnog davaljelja usluge. Funkciju ponovnog poziva možete koristiti kako biste uputili ili primili drugi poziv. Funkcije

spomenute u Odjeljku 4.4.1 i 4.4.2 mogu se razlikovati ovisno o državi i lokalnom davaljelu usluge. Upoznajte se s pojedinostima funkcije ponovnog poziva kod svojeg lokalnog davaljelja usluge.

### 4.4.1 Kako uputiti drugi poziv

**Tijekom poziva:**

- 1** Pritisnite  da stavite trenutni poziv na čekanje.
  - *Čut ćete signal za biranje.*
- 2** Unesite broj drugog poziva i on će biti biran.
- 3** Kad dobijete odgovor na drugi poziv, možete pritisnuti  i  da se prebacujete s jednog poziva na drugi.

### 4.4.2 Kako odgovoriti na drugi poziv

Da bi mogli koristiti ovu značajku, morate se pretplatiti na dotičnu uslugu kod svog lokalnog davaljelja usluge. Ako tijekom poziva dobijete drugi poziv, čut ćete periodično kratak zvučni signal:

- 1** Pritisnite  da odgovorite na drugi poziv.
- 2** *Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.*



- 2** Pritisnite i prebacit će se s prvog poziva na drugi.

### Napomena

Ako ste se pretplatili na uslugu utvrđivanja pozivajućeg broja, na zaslonu će se prikazati pozivajući broj.

## 4.5 Kako koristiti interkom

Ova značajka dostupna je samo ako su registrirana najmanje dva ručna telefona. Ona vam omogućuje upućivanje unutarnjih poziva, prijenos vanjskih poziva s jednog ručnog telefona na drugi kao i upućivanje konferencijskih poziva.

### 4.5.1 Kako uputiti unutarnji poziv

- 1** Pritisnite
  - 2** Pritisnite broj ručnog telefona s kojim želite razgovarati.
  - 3** Pritisnite na pozvanom ručnom telefonu.
- *Interkom je uspostavljen.*

### Napomena

Ako je pozvani ručni telefon zauzet, na pozivajućem ručnom telefonu čut će se ton zauzeća.

### 4.5.2 Kako prenijeti vanjski poziv na drugi ručni telefon

#### Tijekom vanjskog poziva:

- 1** Pritisnite
- 2** Pritisnite broj ručnog telefona s kojim želite razgovarati.
  - *Ako je dostupan, pozvani ručni telefon će zvoniti. Pritisnite na pozvanom ručnom telefonu da se uspostavi interkom i vanjski će poziv automatski biti stavljen na čekanje.*

### Napomena

Možete pritisnuti da poziv prebacite s unutarnjeg na vanjski.

- 3** Pritisnite da prenesete vanjski poziv na pozivajući ručni telefon.
- *Pozivajući ručni telefon prenosi vanjski poziv na pozvani ručni telefon.*

### 4.5.3 Kako uputiti trostrani konferencijski poziv

Značajka konferencijskog poziva omogućuje dijeljenje jednog vanjskog poziva s još dva ručna telefona (u interkomu). Tri strane mogu dijeliti razgovor, a da nije potrebna pretplata na mrežu.



## Tijekom vanjskog poziva:

- 1** Pritisnite
- 2** Pritisnite broj ručnog telefona s kojim želite razgovarati i pozvani ručni telefon će zvoniti ako je dostupan.
- 3** Pritisnite na pozvanom ručnom telefonu da uspostavite vezu s pozivajućim ručnim telefonom.
- 4** Držite pritisnuto na pozivajućem ručnom telefonu.
  - Konferencijski poziv je započet.

## Tijekom konferencijskog poziva:

- 1** Pritisnite da vanjski poziv stavite na čekanje i da se vratite unutarnjem pozivu.
  - Vanjski poziv će automatski biti stavljen na čekanje.
- 2** Držite pritisnuto da ponovno uspostavite konferencijski poziv.

### Napomena

Ako bilo koji ručni telefon prekine vezu tijekom konferencijskog poziva, drugi će ručni telefon i dalje ostati na vezi s vanjskim pozivom.

---

## 4.6 Kako pronaći ručni telefon

Ručni telefon možete locirati pritiskom tipke na baznoj stanicici. Svi ručni telefoni registrirani na toj baznoj stanici počet će zvoniti. Zvonjenje možete prekinuti pritiskom tipke na ručnom telefonu ili na baznoj stanici.

---

## 5 Dobijte više od svog telefona

---

### 5.1 Poziv u tijeku

---

#### 5.1.1 Isključen/Uključen mikrofon

**Tijekom poziva:**

- 1** Pritisnite • Mikrofon je isključen i  se prikazuje na zaslonu.
- 2** Pritisnite  ponovo da uključite mikrofon.

#### 5.1.2 Kako podešiti glasnoću slušalice

**Tijekom poziva:**

- 1** Pritisnite 
  - 2** Prikazana je trenutna razina glasnoće slušalice.
  - 3** Pritisnite ,  ili  da odaberete željenu razinu glasnoće slušalice.
- Telefon će se vratiti na zaslon za pozive.

### 5.2 Imenik

U imeniku možete pohraniti do 20 zapisa na 20 različitim memorijskim lokacijama na ručnom telefonu. Svaki telefonski broj može imati najviše 24 znamenke. Ako imate više od jednog ručnog telefona, svaki od njih ima svoj imenik.

#### 5.2.1 Kako pohraniti broj u imenik

**U stanju mirovanja:**

- 1** Pritisnite 
  - 2** Pritisnite 
  - 3** Pritisnite  uzastopno da odaberete željeni broj memorijske lokacije.
  - 4** Unesite telefonski broj.
  - 5** Pritisnite  da spremite broj.
- Broj je spremljen na odabranoj memorijskoj lokaciji.

#### ≡ Napomena

Ako je memorijska lokacija zauzeta, prikazat će se broj kojeg ste pohranili na toj lokaciji. Možete pritisnuti  da promjenite telefonski broj.



## 5.2.2 Kako pristupiti imeniku

### U stanju mirovanja:

- 1** Pritisnite da pristupite imeniku.
- Broj pohranjen na memorijskoj lokaciji 0 prikazat će se ako je na toj lokaciji prije bio pohranjen neki broj.
- 2** Pritisnite uzastopno da pregledate druge zapise u imeniku.

### Savjet

Da biste pristupili brojevima pohranjenim na memorijskim lokacijama od 0 do 9, možete izravno pritisnuti brojeve memorijskih lokacija i pregledati pohranjene telefonske brojeve.

## 5.2.3 Kako urediti zapis u imeniku ili izbrisati broj iz imenika

- 1** Pritisnite
- 2** Pritisnite
- 3** Pritisnite uzastopno dok se ne pokaže željeni broj.
- 4** Pritisnite da izbrišete znamenku po znamenku.

### Savjet

Držite pritisnuto da izbrišete cijeli broj, a zatim pritisnite da izbrišete zapis iz imenika i telefon će se vratiti u stanje mirovanja.

### **5** Uredivanje broja

- 6** Pritisnite radi potvrde.
- Sadržaj odabrane memorijске lokacije je ažuriran.

## 5.2.4 Kako izbrisati cjelokupni imenik

- 1** Pritisnite
- 2** Pritisnite
- 3** Pritisnite
- 4** Pritisnite
- Svi zapisi iz imenika su izbrisani.

## 5.3 Dnevnik poziva

Ova značajka dostupna je ako ste se pretplatili na uslugu utvrđivanja pozivajućeg broja kod svog davaljca mrežne usluge. Vaš telefon može pohraniti do 10 neodgovorenih poziva. trepat će da vas podsjeti na primljene a neodgovorene pozive. Ako ste se pretplatili na uslugu utvrđivanja pozivajućeg broja, prikazat će se broj koji vas poziva, pod uvjetom da je pozivatelja moguće identificirati. Neodgovoreni pozivi prikazuju se kronološkim redoslijedom pri čemu se na vrhu liste nalazi posljednji neodgovoreni poziv.

---

### 5.3.1 Kako pristupiti dnevniku poziva

- 1** Pritisnite da izravno pristupite dnevniku poziva.
  - *Prikazuje se posljednji neodgovoreni poziv.*

#### Napomena

Ako je dnevnik poziva prazan, prikazat će se “-----”.

- 2** Pritisnite uzastopno da pregledate druge neodgovorene pozive.

---

### 5.3.2 Kako izbrisati cjelokupni dnevnik poziva

- 1** Pritisnite
- 2** Pritisnite
- 3** Pritisnite
- 4** Pritisnite
  - *Svi zapisi u dnevniku poziva su izbrisani.*

---

### 5.4 Popis brojeva za ponovno biranje

Vaš telefon može pohraniti pet posljednje biranih brojeva. Pohranjuju se samo prve 24 znamenke svakog broja.

---

### 5.4.1 Kako pristupiti popisu brojeva za ponovno biranje

- 1** Pritisnite
- *Prikazuje se posljednji birani broj.*
- 2** Pritisnite uzastopno da pregledate druge birane brojeve.

---

### 5.5 Postavke

#### 5.5.1 Kako podešiti vrijeme

- 1** Pritisnite
- 2** Pritisnite
- 3** Unesite vrijeme (SS-MM) u 24-satnom formatu.
- 4** Pritisnite da spremite postavke.

---

#### 5.5.2 Kako podešiti melodiju zvona

Vaš telefon ima 10 različitih melodija zvona.

- 1** Pritisnite
- 2** Pritisnite
- *Svira trenutna melodija zvona.*
- 3** Pritisnite jednu od brojčanih tipki od do da odaberete željenu melodiju zvona.
- 4** Pritisnite da spremite postavke.



### 5.5.3 Kako podešiti glasnoću zvona

Možete odabrati između tri dostupne razine jačine zvonjenja.

- 1 Pritisnite
- 2 Pritisnite
- Može se čuti i prikazana je trenutna razina glasnoće zvona.
- 3 Pritisnite jednu od brojčanih tipki od do da odaberete željenu razinu glasnoće zvona.
- 4 Pritisnite da spremite postavke.

#### Savjet

Držite pritisnuto da isključite zvono. će se prikazati.

### 5.5.4 Kako podešiti glasnoću slušalice

Možete birati između tri razine glasnoće slušalice.

- 1 Pritisnite
- 2 Pritisnite
- Prikazana je trenutna razina glasnoće slušalice.
- 3 Pritisnite (niska), (srednja) ili (visoka) da odaberete željenu razinu glasnoće slušalice.
- 4 Pritisnite da spremite postavke.

Dobijte više od svog telefona

### 5.5.5 Kako aktivirati/deaktivirati zaključavanje tipkovnice

- 1 Držite pritisnuto
- se prikazuje ukoliko je aktivirano zaključavanje tipkovnice.
- 2 Ponovno držite pritisnuto da deaktivirate zaključavanje tipkovnice.
- će nestati ukoliko je deaktivirano zaključavanje tipkovnice.

#### Savjet

Zaključavanje tipkovnice možete deaktivirati i ako uklonite te ponovo umetnete baterije ručnog telefona.

### 5.5.6 Kako odabrati vrijeme ponovnog poziva

Vrijeme ponovnog poziva je vremenska zadrška unutar koje će linija biti prekinuta nakon što pritisnete . Zadana vrijednost vremena ponovnog poziva u vašem CD145 trebala bi biti najbolje prilagođena mreži u vašoj zemlji. Ne trebate je mijenjati.

- 1 Pritisnite
- 2 Pritisnite
- 3 Pritisnite jednu od brojčanih tipki od do da odredite vrijeme ponovnog poziva.

## Napomena

Broj dostupnih mogućnosti u pogledu vremena za ponovni poziv razlikuje se od zemlje do zemlje.

- 4** Pritisnite  da spremite postavke.

## 5.5.7 Kako odabratи način biranja

Postavka za način biranja ovisi o zemljiji. Pulsno biranje nije dostupno u nekim zemljama.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- *Prikazuju se trenutne postavke.*
- 3** Pritisnite  za pulsno biranje ili  za tonsko biranje.
- 4** Pritisnite  da spremite postavke.

## 5.5.8 Kako uključiti/isključiti tipku za zvuk

- 1** Pritisnite 
- 2** Ako je tipka za zvučni signal bila ranije uključena, pritisnite  da isključite tipku za zvuk.
- 3** Pritisnite  da spremite postavke.
- *Nakon toga, pritiskanje tipki više se neće čuti.*

## 5.5.9 Kako postaviti automatski prefiks

Maksimalna duljina broja automatskog prefiksa može iznositi 10 znamenki. Nakon što se broj postavi, on će se automatski umetnuti na početku svakog broja kojeg ćete birati.

- 1** Pritisnite , 
- 2** Unesite broj za detekciju, pri čemu duljina broja za detekciju ne može iznositi više od pet znamenki.
- 3** Pritisnite 
- 4** Unesite broj automatskog prefiksa.
- 5** Pritisnite  da spremite postavke.

## 5.5.10 Kako promijeniti glavni PIN

Glavni PIN je četveročlaničasti PIN za registraciju ručnog telefona i ponovnu postavku vašeg telefona. Zadani glavni PIN je 0000. Taj se PIN koristi i za zaštitu postavki na vašem ručnom telefonu. Ručni telefon će zatražiti PIN od vas kad god bude potrebno.

## Napomena

Zadani PIN kod proizvoda tvornički je postavljen na 0000. Ako promijenite taj PIN kod, čuvajte nove podatke o PIN kodu na

sigurnom mjestu, na kojem im lako možete pristupiti. Nemojte izgubiti PIN kod.

- 1** Pritisnite 
  - 2** Pritisnite 
  - 3** Unesite zadani/trenutni četveroznamenkasti PIN kôd (0 do 9)
  - 4** Pritisnite 
  - 5** Unesite novi četveroznamenkasti PIN.
  - 6** Pritisnite 
  - 7** Unesite novi četveroznamenkasti PIN ponovno radi potvrde.
  - 8** Pritisnite  da spremite postavke.
- Novi PIN je spremljen.

#### Napomena

Ako unesete pogrešan PIN, čut će se dugi zvučni signal i telefon će se vratiti u stanje mirovanja.

#### 5.5.11 Kako programirati broj sandučića glasovne pošte

Neki davatelji mrežne usluge nude usluge sandučića glasovne pošte. Kontaktirajte svog davatelja mrežne usluge za više pojedinosti o ovoj značajci. Broj svog sandučića glasovne pošte možete postaviti u  izravno.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Unesite telefonski broj svog mrežnog sandučića glasovne pošte.
- 4** Pritisnite  da spremite postavke.

#### 5.5.12 Kako pristupiti broju svoje glasovne pošte

- 1** Držite pritisnuto  da birate broj svog sandučića glasovne pošte.

#### 5.5.13 Kako obnoviti zadane postavke

Telefon možete ponovno postaviti na zadane postavke (pogledajte Odjeljak 7) u bilo kojem trenutku. Nakon ponovnog postavljanja, izbrisat će se sve vaše osobne postavke i zapisi iz dnevnika poziva, no vaš imenik ostat će nepromijenjen.

- 1** Pritisnite 
  - 2** Pritisnite 
  - 3** Unesite svoj četveroznamenkasti PIN
  - 4** Pritisnite 
- Vaš telefon ponovno je postavljen na svoje zadane postavke.

---

## 6 Telefonska sekretarica

Jedna od značajki koje nudi vaš CD145 je i telefonska sekretarica pomoću koje se snimaju neodgovoreni pozivi, pod uvjetom da je aktivirana. Kada je telefonska sekretarica uključena, LED na baznoj stanici postojano svijetli. Možete pohraniti do 99 dolaznih poruka unutar maksimalnog vremena snimanja od otprilike 15 minuta, uključujući odlazne poruke.

### 6.1 Kako uključiti telefonsku sekretaricu

- 1** Pritisnite  na baznoj stanici da uključite telefonsku sekretaricu.
-  se prikazuje na zaslonu.

### 6.2 Kako isključiti telefonsku sekretaricu

- 1** Pritisnite  na baznoj stanici da isključite telefonsku sekretaricu.
-  nestaje sa zaslona.

### 6.3 Kako postaviti odgovor sa zadrškom

Možete podesiti broj zvonjenja nakon kojih će telefonska sekretarica odgovoriti na poziv i aktivirati vašu pozdravnu poruku. Možete podesiti telefonsku sekretaricu da odgovori nakon 3 do 8 zvonjenja ili s uštedom impulsa. Zadana zadrška odgovora je 6 zvonjenja.

- 1** Pritisnite  i 
- 2** Pritisnite 
- *Prikazana je trenutna postavka.*
- 3** Pritisnite jednu od brojčanih tipki od  (3 zvonjenja), do  (8 zvonjenja) ili  (ušteda impulsa) da odaberete željeni odgovor sa zadrškom.
- 4** Pritisnite  da spremite postavke.

### 6.4 Kako snimiti odlaznu poruku

Telefonska sekretarica najavljuje odlaznu poruku kada odgovori na poziv. Vaš telefon se isporučuje s jednom unaprijed definiranom odlaznom porukom po jeziku. Možete isto tako snimiti vlastitu odlaznu poruku. Kada snimite vlastitu odlaznu poruku, telefonska sekretarica će je koristiti prilikom odgovaranja na poziv.



**1** Pritisnite i **2**

**2** Pritisnite **2**

Počnite snimati vlastitu odlaznu poruku nakon zvučnog signala.

#### Napomena

Maksimalna duljina pozdravne poruke je 60 sekundi.

**3** Pritisnite da zaustavite i spremite snimku u bilo kojem trenutku.

- *Snimljena odlazna poruka automatski će se reproducirati preko slušalice.*

#### Napomena

Ako se vaša odlazna poruka izbriše, automatski će se koristiti zadana odlazna poruka.

---

## 6.5 Kako preslušati odlaznu poruku

**1** Pritisnite i **2**

**2** Pritisnite **3**

- *Vaša odlazna poruka bit će reproducirana preko slušalice.*

**3** Pritisnite ili da zaustavite preslušavanje snimke odlazne poruke.

---

## 6.6 Kako izbrisati odlaznu poruku

**1** Pritisnite i **2**

**2** Pritisnite **4**

**3** Pritisnite radi potvrde.

Ranije snimljena odlazna poruka bit će izbrisana i čut će se kratak zvučni signal.

---

## 6.7 Kako odabratи zadану odlaznu poruku

**1** Pritisnite i **2**

**2** Pritisnite **5**

- *Prikazana je trenutna postavka.*
- 3** Unesite vaš izbor da odaberete različite jezike (pogledajte tablicu s postavkama za zemlje u Odjeljku 3.4)
- 4** Pritisnite da spremite postavke.

- 6.8 Kako preslušati dolazne poruke**  
 LED na baznoj stanici treptat će kada ima novih poruka. Prestat će treptati nakon što sve nove poruke budu preslušane. Nove dolazne poruke bit će reproducirane redoslijedom kojim su snimane.

Čut će se zvučni signal nakon svake poruke. Stare poruke mogu se ponovno reproducirati samo nakon što sve nove poruke budu preslušane. LED će treptati brže kada memorija za poruke bude puna.

Gumbi na baznoj stanici	Opis
	Pritisnite da preslušate poruku ili zaustavite preslušavanje snimke poruke.
	Pritisnite da preskočite trenutnu poruku i preslušate sljedeću poruku.
	Pritisnite da se vratite na prethodnu poruku, ako se pritisne unutar jedne sekunde preslušavanja snimke trenutne poruke. Pritisnite da ponovno preslušate trenutnu poruku, ako se pritisne nakon jedne sekunde preslušavanja snimke trenutne poruke.
	Pojačajte (+) ili smanjite (-) glasnoću zvučnika dok preslušavate snimku poruke.
	Pritisnite da izbrišete snimku trenutne poruke. Držite pritisnuto dvije sekunde da izbrišete sve stare poruke u stanju mirovanja.

### Napomena

Kada tijekom preslušavanja snimke poruke primite dolazni poziv, preslušavanje snimke će se odmah zaustaviti. Možete pritisnuti da odgovorite na poziv.

---

## 6.9 Kako izbrisati sve dolazne poruke

### U stanju mirovanja:

- 1 Držite pritisnuto u trajanju od dviće sekunde da izbrišete sve stare poruke.

### Napomena

Nove poruke koje nisu preslušane ne mogu se izbrisati.

---

## 6.10 Kako selektirati dolazne pozive

Možete slušati preko zvučnika dok telefonska sekretarica prima poziv. Tako ćete moći prepoznati pozivatelja i odlučiti da li ćete preuzeti poziv ili ne. Čim pritisnete da bi odgovorili na poziv, snimanje će automatski prestati. Dostupno je pet razina glasnoće zvučnika. U stanju mirovanja, pritisnite uzastopno da podesite glasnoću zvučnika na najnižu razinu kako biste isključili selektiranje poziva. Možete pritisnuti da pojačate glasnoću zvučnika kako biste uključili selektiranje poziva.

---

## 6.11 Kako daljinski pristupiti telefonskoj sekretarici

Ova značajka vam omogućuje da provjerite poruke ili na drugi način koristite telefonsku sekretaricu, tako što ćete je nazvati i unijeti kôd za daljinski pristup putem telefona s tonskim biranjem.

Značajku kontrole daljinskog pristupa možete aktivirati na sljedeći način:

- 1 Nazovite vaš CD145 putem vanjskog telefona.
- 2 Kada telefonska sekretarica odgovori na poziv i počne reproducirati odlaznu poruku, pritisnite #.
- 3 Unesite četveroznamenasti PIN za daljinski pristup (zadani PIN za daljinski pristup je 0000).

### Napomena

Ako je PIN točan, automatski će započeti preslušavanje snimki poruka.

No, ako je PIN pogrešan, cut će se zvučni signal za pogrešku i moći ćete ponovno unijeti PIN za daljinski pristup.

Ako ima novih poruka, odmah će biti preslušane sve nove poruke, a nakon dugačkog zvučnog signala bit će preslušane stare poruke.

- 4** Pritisnite sljedeće tipke da izvršite željenu funkciju.

Tipke	Opis
1	Preskakanje do prethodne poruke
2	Preslušavanje poruke
3	Preskakanje do sljedeće poruke
6	Brisanje poruke koja se preslušava
7	Uključivanje telefonske sekretarice
8	Zaustavljanje preslušavanja snimke poruke
9	Isključivanje telefonske sekretarice
#	Unošenje kôda za daljinski pristup ako je telefonska sekretarica uključena i odlazna poruka se preslušava.

### Napomena

Ako je telefonska sekretarica isključena, telefon će prijeći u stanje daljinskog pristupa nakon 10 zvonjenja. Korisnik će tada moći unijeti četveroznamenkasti PIN za daljinski pristup (zadani PIN je 0000) kako bi aktivirao značajku daljinskog pristupa.

- 
- 6.12 Kako promijeniti daljinski PIN**
- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite  
- 3** Unesite zadani/trenutni četveroznamenkasti PIN za daljinski pristup (zadani PIN za daljinski pristup je 0000).

- 4** Pritisnite 
- 5** Unesite novi PIN za daljinski pristup.
- 6** Pritisnite 
- 7** Ponovno unesite novi PIN za daljinski pristup radi potvrde.
- 8** Pritisnite  da spremite postavke.
- Novi PIN za daljinski pristup je spremljen.

### Napomena

PIN za daljinski pristup razlikuje se od glavnog PIN kôda.



---

## 7 Zadane postavke

<b>Stavke</b>	<b>Zadane vrijednosti</b>
Glasnoća slušalice	Razina 2
Melodija zvona	Melodija 1
Glasnoća zvona	Razina 3
Tipka za zvuk	UKLJUČENO
Vrijeme ponovnog poziva	Ovisi o zemlji
Način biranja	Ovisi o zemlji
Glavni PIN	0000
Popis brojeva za ponovno biranje	Prazno
Dnevnik poziva	Prazno
Memorija imenika	Ostaje nepromijenjeno
Telefonska sekretarica	UKLJUČENO
Način odgovora	Odgovor i snimanje
Zadrška odgovora	6 zvonjenja
Ton za poruku	ISKLJUČENO
PIN za daljinski pristup	0000
Glasnoća zvučnika bazne stanice	03
Osobna odlazna poruka	Prazno
Zadani jezik odlazne poruke	Ovisi o zemlji
Memorija telefonske sekretarice	Prazno

---

## 8 Često postavljana pitanja

---

U ovom odjeljku naći ćete najčešće postavljana pitanja i odgovore u svezi s vašim telefonom.

### Povezivanje

#### Ručni telefon se ne uključuje!

- Punjenje baterije: Stavite ručni telefon na punjač. Poslije nekoliko minuta telefon će se uključiti.
- Provjerite spojeve punjača.
- Koristite samo ISPORUČENE PUNJIVE BATERIJE.

#### Telefon uopće ne radi.

- Provjerite jesu li adapter i telefonski kabel pravilno spojeni.
- Provjerite jesu li baterije napunjene do kraja i jesu li pravilno umetnute.
- Ovaj telefon ne radi tijekom nestanka struje.

#### Tijekom poziva komunikacija se gubi!

- Napunite ISPORUČENE PUNJIVE BATERIJE.
- Primaknite se bliže baznoj stanici.

#### Slaba audio kvaliteta

- Primaknite se bliže baznoj stanici.
- Odmaknite baznu stanicu najmanje jedan metar od električnih uređaja.

#### Nema signala

- Provjerite spojeve. Ponovno postavite telefon: odspojite i spojite na izvor napajanja.
- Punite baterije najmanje 24 sata.
- Primaknite se bliže baznoj stanici.
- Koristite isporučeni telefonski kabel.
- Pripojite telefonski adapter (ako je neophodno) na kabel.



### Y trepti.

- Primaknите se bliže baznoj stanici.
- Provjerite razinu napunjenošću baterije.
- Registrirajte ručni telefon u baznoj stanici.

### □ se prikazuje.

- Zamijenite baterije novima (koristite samo punjive baterije).

---

### Postavka

#### Utvrđivanje pozivajućeg broja ne radi pravilno.

- Provjerite kod svoje lokalne telefonske tvrtke jeste li pretplaćeni na uslugu utvrđivanja pozivajućeg broja.
- Pustite telefon da zazvoni bar jedanput prije nego što odgovorite.

#### Ne može se odgovoriti na poziv za poziv na čekanju.

- Provjerite kod svoje lokalne telefonske tvrtke i odaberite točno vrijeme ponovnog poziva.

### Na zaslonu ručnog telefona ništa se ne prikazuje, osim što Y trepti.

- Pokušajte ponovno tako što ćete odspojiti i spojiti napajanje bazne stanice i slijedite postupak za registraciju ručnog telefona (pogledajte Odjeljak 3.5).
- Izvadite i ponovno umetnite baterije ručnog telefona.

---

### Zvuk

#### Ručni telefon ne zvonii

- Pojačajte glasnoću.
- Provjerite jesu li adapter i telefonski kabel pravilno spojeni.
- Ručni telefon pomaknite bliže do bazne stanice.
- Provjerite je li zvono ručnog telefona uključeno (Y se ne prikazuje na LCD zaslonu).

#### Nazivatelj me ne čuje!

- Mikrofon je možda isključen: Tijekom razgovora, pritisnite C.

#### Zvučne smetnje na radiju ili televizoru.

- Adapter ili baznu stanicu pomaknite najdalje što možete.



---

## Funkcioniranje proizvoda

### Usluga za utvrđivanje pozivajućeg broja ne radi

- Provjerite pretplatu kod vašeg mrežnog operatora.

### Zapis u imeniku se ne može pohraniti.

- Izbrišite neki zapis da ispraznите memoriju.

### Ručni telefon se ne može registrirati.

- Vodite računa o tome da bude pritisnuto u trajanju od tri sekunde.
- Svaka baza može registrirati samo do četiri ručna telefona.
- Svaki ručni telefon može biti registriran samo na jednu bazu.

### Zaboravljam svoj PIN.

- Pritisnite
- Pritisnite
- Pritisnite #\*\*793

- Vaš telefon bit će ponovno postavljen na zadane postavke i moći ćete koristiti zadani PIN 0000. Zapis u imeniku neće biti izbrisani.

---

## Telefonska sekretarica

### Telefonska sekretarica ne snima pozive.

- Provjerite je li telefonska sekretarica povezana s adapterom napajanja i je li adapter spojen na izvor napajanja koji je uključen.
- Provjerite je li memorija telefonske sekretarice puna. Ako je, izbrišite neke ili sve poruke.
- Pokušajte isključiti napajanje na glavnoj utičnici i ponovno ga uključiti nakon 1 minute.

### Ne može se izvršiti daljinska operacija.

- Provjerite jeste li unijeli ispravni kôd za daljinski pristup.
- Koristite tonski telefon.

### Napomena

Ako gore navedena rješenja ne pomognu, ručni telefon i bazu isključite iz struje. Pričekajte 1 minutu i pokušajte ponovno.









CE

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Sva prava pridržana.

Dokument broj: 3111 285 35391

