

Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın:
www.philips.com/welcome

CD191
CD196



Hızlı başlangıç kılavuzu

1

Bağlanın

2

Başlarken


3

Keyfini çıkarın

PHILIPS

Önemli güvenlik talimatları

- Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın. (Çevrimiçi kullanım kılavuzuna başvurun)
- Bu ürün, EEE yönetmesine uygundur.

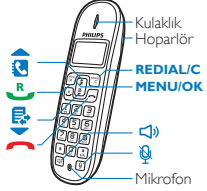

• Hoparlör ses seviyesini ayarlayın.


- Mesajları dinlerken, mesajı baştan dinlemek için bu tuşa basın.
- Bir önceki mesajı dinlemek için geçerli mesajın ilk saniyesinde bu tuşa basın.

- Geçerli mesajları silin.
- Tüm mesajları silin (basılı tutun).

- Sonraki mesaja atla.
- Telesekreteri açın/kapatın.
- Kayıtlı mesajları dinlemeyi başlatın/durdurun

- El cihazları bulun.
- Başka el cihazları kaydedin (basılı tutun).

Arama sırasında	Bekleme modunda	Menüde
MENU/OK Seçenekler menüsüne girer	Seçenekler menüsüne girer	Seçimi onaylama
REDIAL/C Yeniden arama listesine girer	Yeniden arama listesine girer	İşlemi iptal eder
Ses seviyesini artırma	Telefon defterine girer	Yukarı gezinme
Ses seviyesini azaltma	Arama kaydına girer	Aşağı gezinme
Yeniden arama tuşu* *Şebekeye bağlıdır	Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar	
Aramayı sonlandırır	El cihazını açar/kapatır (basılı tutun)	Menüden/işlemden çıkar
Mikrofonun sesini açar/kapatır.		
Hoparlörü açın/kapatın.	Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar	

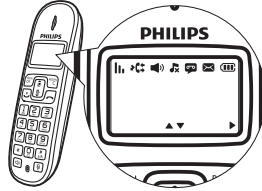


• El cihazı ve baz arasındaki bağlantıyı gösterir; Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
- Yeni bir cevapsız çağrı olduğunda ya da yeni cevapsız çağrılara göz atarken yanıp söner.Arama kaydında daha önceden bakılmış cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Gelen arama cevaplanırken yanıp söner. Bir arama sırasında sürekli yanar.

1 Bağlanın

Baz istasyonunun bağlanması

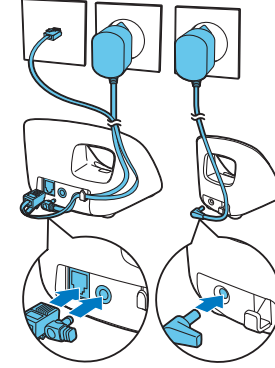

- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.
- 2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

Sadece birden fazla el cihazı bulunan model için:

- 3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.

• Hoparlör açık

• Zil kapalı.

• Telesekreter:Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter kapalıysa sürekli yanar.


• Servis sağlayıcınıza ait bir telesekreter servisi kullanıyorsanız, yeni mesaj geldiğinde bu simge yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez. * Bu, şebekeye bağlıdır.

• Bir listede yukarı/aşağı gezinirken veya ses düzeyini artırırken/azaltırken gösterilir:

• Sağ tarafta görüntülenmeyen basamaklar var: Okumak için **REDIAL/C** tuşuna basın.


2 Başlarken

Telefonunuzu yapılandırın

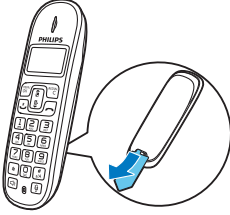

- 1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkartın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir (ülkeye bağlı).
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Zaman, 12 saatlik formattaysa tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın.

Telefonunuzu şarj edin

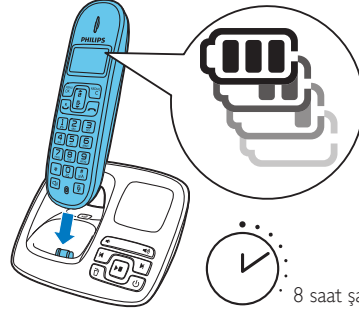

Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin. El cihazı baz istasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
↳ El cihazı şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

Pil seviyesini kontrol edin

Simge Açıklamalar



El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).



El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner



Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyan sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

3 Keyfini çıkarın

Arama

- Bir arama yapmak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin.
- Bir aramayı yanıtlamak için telefon çaldığında  tuşuna basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyi

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 Önce **MENU/OK** tuşuna basın ve ardından **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** öğesini seçin ve tekrar **MENU/OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya sırasıyla **MENU/OK** > **[Telf.defteri]** > **[Göster]** tuşlarına basın.
- 2 Bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızası

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Bulduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1_sesli mesaj]** (teleşekreter) ve **[2_bilgi srvs]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

Arama kaydı

- 1  tuşuna basın ve bir kayıt seçin.

Arama yapmak için

- 2  tuşuna basın.

Daha fazla bilgi görmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Göster]** öğesini seçin.

Arama kaydını telefon defterine kaydetmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Numara kaydet]** öğesini seçin.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Bir ad girin.
- 6 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 7 Kaydetmek için **MENU/OK** tuşuna basın.

Arama kaydını silmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** veya **[Tümünü sil]** öğesini seçin.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Yeniden arama listesi

- 1 Bir kayıt seçmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.

Arama yapmak için

- 2  tuşuna basın.

Arama kaydını telefon defterine kaydetmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Numara kaydet]** öğesini seçin.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Bir ad girin.
- 6 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 7 Kaydetmek için **MENU/OK** tuşuna basın.

Arama kaydını silmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** veya **[Tümünü sil]** öğesini seçin.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

(sadece CD196 için)

- 1 Önce **MENU/OK** > **[Teleşekreter]** > **[Mesaj]** tuşlarına basın, ardından **MENU/OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 2 Önce **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** öğesini seçin ve **MENU/OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 3 **[Kaydet]** öğesini seçin ve **MENU/OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 4 Sinyal sesinden sonra mikrofona yaklaşıp kayda başlayın.
- 5 Kayıt işlemini durdurmak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından dinleyebilirsiniz.

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 4 el cihazı kaydedilebilir.

- 1 El cihazında **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Önce **[Servisler]** > **[Fihrist]** öğelerini seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 4 PIN kodunu onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Baz istasyonundaki  tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Önce **[Servisler]** > **[Sifir]** öğelerini seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.



Teknik veriler

Pil

- HFR:
2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 650mAh pil
2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 550mAh pil
 - SANIK:
2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 650mAh pil
2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 550mAh pil
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör

Baz istasyonu ve şarj cihazı:

- Tenpao: S003PV0600050:
Giriş: 100-240V~ 50/60Hz 0,2A; Çıkış: 6V 500mA
- Salom: SSW-1920EU-2:
Giriş: 100-240V~ 50/60Hz 0,2A; Çıkış: 6V 500mA



Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

? Sıkça sorulan sorular

Ekranda sinyal çubuğu görünmüyor:

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- El cihazında **[Kaydı sil]** gösteriliyorsa, el cihazınızı kaydedin (El cihazlarının kaydedilmesi bölümüne başvurun).

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Teleskreter servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınıza iletişim kurun.

Ekran yok

- Pillerin dolu olduğundan emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının yapıldığından emin olun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- El cihazının yuvaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. El cihazı şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Kötü ses (hişirtti, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalıyor.

El cihazı zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan kimliği görüntülenmiyor

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım kılavuzu / Online yardım

www.philips.com/support



Bir ürüne, çarpi işaretli tekerlekli çöp arabası şaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
2014 © WOOX Innovations Limited.
Tüm hakları saklıdır.
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır.

CE 0168



QSG_CD191-196
38_TR_V4.0
WK14025