

隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome



XL300

XL305



使用手冊

PHILIPS

目錄

| | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 重要安全性指示 | 3 | 搜尋記錄 | 17 |
| | | 從電話簿撥打 | 17 |
| | | 新增記錄 | 17 |
| | | 編輯記錄 | 18 |
| | | 刪除記錄 | 18 |
| | | 刪除所有記錄 | 18 |
| 2 您的電話 | 4 | 8 通話記錄 | 19 |
| 包裝盒 容 | 4 | 通話清單類型 | 19 |
| 電話概覽 | 5 | 檢視通話記錄 | 19 |
| 機座概覽 | 6 | 將通話記錄儲存到電話簿 | 19 |
| 顯示圖示 | 6 | 回覆電話 | 19 |
| | | 刪除通話記錄 | 20 |
| | | 刪除所有通話記錄 | 20 |
| 3 開始使用 | 8 | 9 重撥清單 | 21 |
| 連接機座 | 8 | 檢視重撥記錄 | 21 |
| 安裝話機 | 8 | 重撥電話 | 21 |
| 設定日期和時間 | 9 | 將重撥記錄儲存到電話簿 | 21 |
| 變更遠端存取 PIN 碼/密碼 | 9 | 刪除重撥記錄 | 21 |
| 為話機充電 | 10 | 刪除所有重撥記錄 | 21 |
| 檢查電池電量 | 10 | 10 電話設定 | 22 |
| 什麼是待機模式？ | 10 | 音效設定 | 22 |
| 檢查訊號強度 | 10 | ECO 模式 | 22 |
| 開啟或關閉話機 | 10 | ECO+ 模式 | 23 |
| | | 設定液晶螢幕的背光 | 23 |
| | | 設定日期和時間 | 23 |
| | | 設定顯示語言 | 23 |
| 4 通話 | 11 | 11 電話答錄機 | 24 |
| 撥打電話 | 11 | 開啟或關閉答錄機 | 24 |
| 接聽電話 | 11 | 設定答錄機語言 | 24 |
| 結束通話 | 12 | 設定答錄模式 | 24 |
| 開啟或關閉揚聲器 | 12 | 主人留言 | 24 |
| 調整聽筒/揚聲器音量 | 12 | 來電留言 | 25 |
| 撥打第二個電話 | 12 | 設定鈴聲延遲 | 26 |
| 接聽第二通電話 | 12 | 來電過濾 | 26 |
| 在兩通電話之間切換 | 12 | 遠端存取 | 26 |
| 與外部通話者進行多方通話 | 13 | 12 服務 | 28 |
| | | 通話清單類型 | 28 |
| 5 對講和多方通話 | 14 | 自動多方通話 | 28 |
| 與其他話機通話 | 14 | | |
| 轉接電話 | 14 | | |
| 進行多方通話 | 14 | | |
| 6 文字和數字 | 16 | | |
| 輸入文字和數字 | 16 | | |
| 7 電話簿 | 17 | | |
| 檢視電話簿 | 17 | | |

| | |
|----------|----|
| 自動首碼 | 28 |
| 網路類型 | 28 |
| 選擇重新撥打時間 | 29 |
| 撥號模式 | 29 |
| 自動時鐘 | 29 |
| 註冊其他話機 | 29 |
| 取消註冊話機 | 30 |
| 恢復預設設定 | 30 |

| | |
|----------------|-----------|
| 13 技術資料 | 31 |
|----------------|-----------|

| | |
|--------------|-----------|
| 14 注意 | 32 |
| 符合 GAP 標準 | 32 |
| 符合 EMF 標準 | 32 |
| 處理廢棄產品及電池 | 32 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 15 常見問題集 | 34 |
|-----------------|-----------|

| | |
|--------------|-----------|
| 16 附錄 | 35 |
| 文字和數字輸入表 | 35 |

1 重要安全性指示

電源需求

- 本產品需使用 100-240 伏特的 AC 電源。如果發生斷電，通訊可能會因此中斷。
- 根據 EN 60950 標準之定義，網路上的電壓歸類為 TNV-3 (電信網路電壓)。

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。

避免損壞或故障情況發生

注意

- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 若更換不正確類型的電池，可能有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 請勿將電池丟入火中。
- 請務必使用產品隨附的纜線。
- 請勿讓充電接觸面或電池與金屬物體接觸。
- 請勿將小型金屬物體與本產品接觸，因其可能造成音質降低並損壞產品。
- 如果將金屬物體置於話機聽筒上或附近，可能會阻礙收訊。
- 請勿在有爆炸危險的地點使用本產品。
- 當身處於高電壓環境中時，請勿開啟話機、機座或充電器。
- 對於插電式設備，插座應位於設備附近，並應方便使用。
- 啟用免持模式可能會導致聽筒音量突然變大聲，因此請勿將話機太靠近耳朵。
- 本設備之設計不支援在斷電情況下撥打緊急電話，但提供撥打緊急電話的替代方式。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或具磨蝕性的清潔劑，因為其可能對話機造成損傷。
- 請勿將電話置於過熱的環境中，例如加熱設備或直接日照等。
- 請勿丟擲電話或讓物體掉落在電話上。
- 附近使用中的行動電話可能會造成干擾。

關於操作和存放溫度

- 請務必在溫度不超過 0° C 至 +40° C (相對濕度低於 90%) 之間的場所進行操作。
- 請存放在溫度不超過 -20° C 至 +45° C (相對濕度低於 95%) 之間的場所。
- 在低溫狀態下，電池壽命可能會縮短。

2 您的電話

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips！
請至 www.philips.com/welcome 登錄您的
產品，以獲得 Philips 的完整支援。

包裝盒 容




機座 (XL300)




機座 (XL305)



話機**

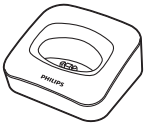

充電器**

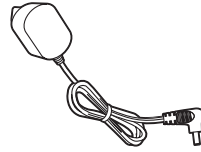

電源變壓器**



電話線*



保證書



使用者手冊





快速入門指南

備註

- * 在某些國家/地區，您必須將電話線轉接頭接上電話線，再將電話線插上電話插孔。
- ** 多話機套組隨附額外的話機、充電器及電源變壓器。

電話概覽

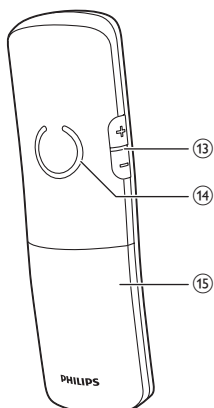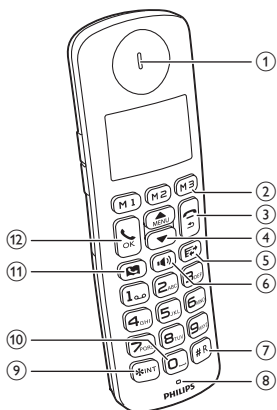

① 聽筒

② M1/M2/M3

將通話記錄儲存為直撥鍵，以快速撥號。

③ 

- 結束通話。
- 結束選單/操作。
- 取消操作。
- 按住可開啟或關閉話機。
- 按下可刪除個別文字或數字。按住可移除所有文字。

④ ▲/MENU / ▼

- 在待機模式中存取主選單。
- 向上/下捲動選單。
- 編輯文字時左右移動游標。

⑤ 

在待機模式中進入重撥清單和通話記錄。

⑥ 

- 開啟/關閉揚聲器。
- 透過揚聲器撥打和接聽電話。

⑦ #R

閃斷鍵 (這項功能需視您使用的網路而定)。

⑧ 麥克風

⑨ 

- 按住可進行對講通話 (僅限多話機機型)。
- 設定撥號模式 (脈波式模式或暫時進入按鍵式模式)。

⑩ 

- 在編輯文字時按下可加入空格。
- 編輯聯絡人的姓名時，按住可輸入 p (撥號停頓)。

⑪ 


在待機模式中存取電話簿。

⑫  /OK

- 確認選擇。
- 進入選項選單。

⑬ +/-

調整音量。

⑭ 


揚聲器

⑮ 

電池蓋


機座概覽

XL300

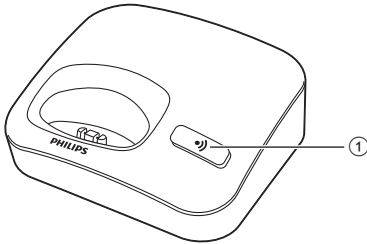

- ①
- 按下可尋找話機。
 - 按住可進入註冊模式。

XL305

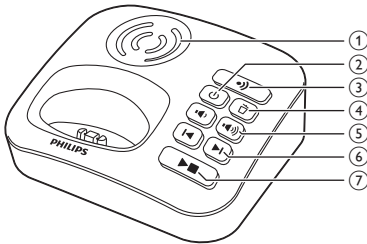

- ① 揚聲器
- ② 開/關答錄機電源。
- ③
- 按下可尋找話機
 - 按住可進入註冊模式
- ④
- 刪除目前的播放留言。
 - 按住可刪除所有舊留言。
- ⑤ 降低/提高揚聲器音量。
- ⑥ 播放時跳至上一通/下一通留言。

- ⑦
- 播放留言。
 - 停止播放留言。

顯示圖示

在待機模式中，主螢幕上顯示的圖示會告訴您話機上有哪些功能可以使用。

| 圖示 | 說明 |
|----|---|
| | 當話機自機座/充電器上取下時，電量格數會顯示電池電量 (從充飽到不足)。 |
| | 當話機安置於機座/充電器時，電量格數會持續漸層顯示直到充電完成為止。 |
| | 空電池圖示閃爍，並發出警告音。電池電力不足，需進行充電。 |
| | 電量格數的數目代表話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數愈多，代表訊號或連線狀況愈佳。 |
| | 在您瀏覽通話記錄中的來電時會持續亮起。 |
| | 代表重撥清單中的撥出電話。 |
| | 有新未接來電或瀏覽通話記錄中未讀取的未接來電時會閃爍。在您瀏覽通話記錄中的未接來電時會持續亮起。 |
| | 當您收到來電時會閃爍。通話期間會持續亮起。 |
| | 鈴聲已關閉。 |
| | 答錄機：有新語音留言或記憶體已滿時會閃爍。電話答錄機開啟時顯示。 |
| | 當有新的語音留言時會閃爍。當您已在通話記錄中檢視語音留言會持續亮起。當沒有語音留言時，不會顯示此圖示。 |
| | 當您向上/向下捲動清單/提高和降低音量時會顯示此圖示。 |
| | 右側有其他數字。按 以讀取。 |

◀ 左側有其他數字。按 ▲ /MENU 以讀取。

3 開始使用

注意

- 請確認您在連接和安裝話機之前，已詳讀「重要安全性指示」一節中的安全性指示。

連接機座


警告

- 產品可能會損壞！請確認電源的電壓與電話背面或底部所標示的電壓相符。
- 僅限使用隨附的電源變壓器為電池充電。


備註

- 若您透過電話線訂閱數位用戶線路 (DSL) 高速國際網路服務，請確定在電話線與電源插座之間安裝 DSL 濾波器。濾波器可避免 DSL 干擾所帶來的雜音與來電顯示問題。如需更多關於 DSL 濾波器的資訊，請聯絡您的 DSL 服務提供者。
- 機型牌位於機座底部。

- 將電源變壓器的兩端分別連接：
 - 機座背面的 DC 輸入插孔；
 - 牆壁的電源插座。
- 將電話線的兩端分別連接：
 - 機座背面的電話插孔；
 - 牆壁的電話插孔。

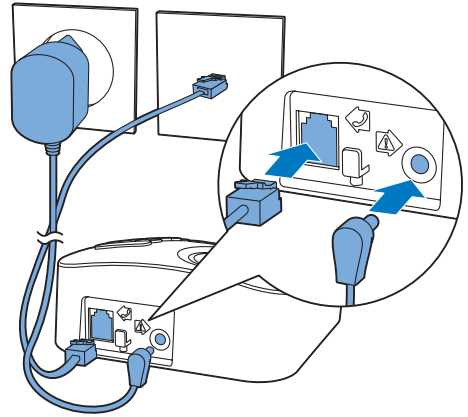


- 將電源變壓器的兩端分別連接 (適用於多話機版本)：
 - 額外話機充電器底部的 DC 輸入插孔。
 - 牆壁的電源插座。

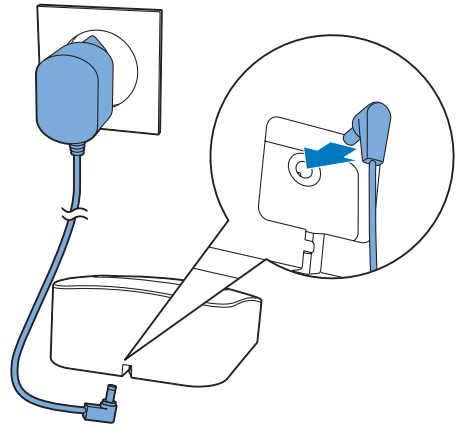

安裝話機

話機中已預先裝好電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。

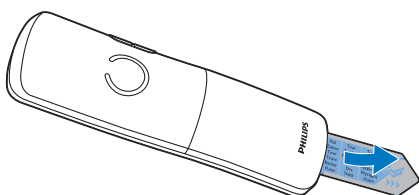

注意

- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。
- 請僅使用隨附的電池。
- 電池壽命可能會縮短！請勿混用不同品牌或類型的電池。

備註



- 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。
- 如果電池充電時話機變熱，這是正常現象。








警告

- 請先查看電池電極，再插入電池插槽。電極不正確可能導致產品受損。

設定日期和時間

秘訣

- 要稍後設定日期和時間，按下  /  略過此設定。

- 1 按  / MENU / 。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [DATE/TIME]，再按  / OK 確認。
- 3 按數字按鈕輸入日期，再按  / OK 確認。
↳ 時間設定選單隨即顯示在話機上。
- 4 按數字按鈕輸入時間。
 - 如果時間格式為 12 小時制，請按  / MENU /  以選擇 [AM] 或 [PM] (因國家/地區而異)。
- 5 請按  / OK 確認。

變更遠端存取 PIN 碼/密碼

備註

- 預設答錄機遠端存取 PIN 碼/密碼為 0000，請務必進行變更以確保安全性。
- 此功能僅適用於 XL305。

- 1 在待機模式中按  / MENU / ，存取主選單。
- 2 選擇 [ANSW MACHINE] > [REMOTE ACC.] > [CHANGE PIN]，再按  / OK 確認。
- 3 輸入舊 PIN 碼，然後按  / OK 確認。
- 4 輸入新 PIN 碼，然後按  / OK 確認。
- 5 重新輸入新 PIN 碼，然後按  / OK 確認。
↳ 儲存設定。

為話機充電

將話機置於機座上，進行充電。當話機正確放置在機座上時，您會聽見擴充底座音（請參見第 22 頁的 '設定擴充底座音'）。


↳ 話機會開始充電。

備註

- 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。
- 如果電池充電時話機變熱，這是正常現象。

電話已準備就緒可供使用。

檢查電池電量

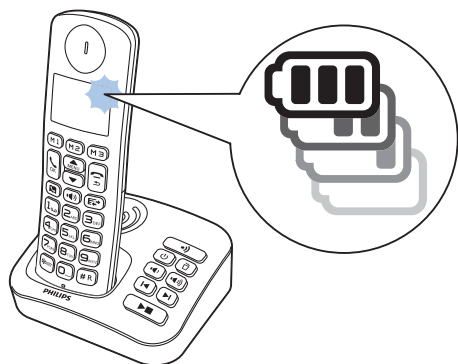

電池圖示顯示目前的電池電量。

| | |
|--|---------------------------------------|
| | 當話機自機座/充電器上取下時，電量格數會顯示電池電量（充飽、中等、不足）。 |
| | 當話機安置於機座/充電器時，電量格數會閃爍顯示直到充電完成為止。 |
| | 空白電池圖示閃爍。電池電力不足，需進行充電。 |

若電池電量耗盡，話機將關閉。如果您正在通話中，當電池快沒電時，您會聽見警告音。發出警告音之後，通話就會切斷。

什麼是待機模式？

當您的電話閒置時，會進入待機模式。待機螢幕上會顯示時間與話機號碼。

檢查訊號強度

電量格數的數目代表話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表連線狀況越佳。

- 在您撥打或接聽電話，以及執行電話特色和功能之前，請先確認手機已和機座連線。
- 當您在通話中聽見警告音時，代表話機已快沒電，或是話機不在有效範圍內。請將電池充電或將話機移到機座附近。

開啟或關閉話機

按住 / 可開啟或關閉話機。

4 通話

備註

- 斷電時，電話無法存取緊急服務。

秘訣

- 在撥打電話前或通話期間，請檢查訊號強度。

撥打電話

您可以下列方式撥打電話：

- 正常通話
- 預撥電話
- 以直撥鍵撥號

您也可以從重撥清單 (請參見第 21 頁的 '重撥電話')、電話簿清單 (請參見第 17 頁的 '從電話簿撥打') 和通話記錄 (請參見第 19 頁的 '回覆電話') 撥打電話。

正常通話

- 1 按下 /OK 或 。
- 2 撥打電話號碼。
 - ↳ 撥出電話號碼。
 - ↳ 顯示目前通話的持續時間。

預撥電話

- 1 撥打電話號碼
 - 要清除數字，請按 / 。
 - 要清除所有數字，按住 / 。
 - 要輸入 p (撥號停頓)，按住 。
- 2 按 /OK 或 撥出電話。

以直撥鍵撥號

您可以透過先前儲存在直撥鍵中的記錄，以下列不同的方式進行快速撥號：

- 在待機模式中，按 M1、M2 或 M3，然後按下 /OK 或 撥出號碼。
- 按 /OK 或 聽到撥號音後，按下 M1、M2 或 M3 撥出號碼。
- 在待機模式中，按住 M1、M2 或 M3 撥出號碼。

秘訣

- 設定直撥鍵方法的相關訊息，請參閱下一單元。

設定直撥鍵

- 1 輸入號碼，按住 M1、M2 或 M3，然後按 /OK 確認。
- 2 輸入/編輯姓名，再按 /OK 確認。
 - ↳ 直撥鍵已設定。

備註

- 若直撥鍵已存有號碼，您必須確認要以新號碼取代舊號碼。
- 若為多話機機型，儲存在機座的直撥鍵記錄會由不同話機共用。

備註

- 通話計時器顯示您目前通話的通話時間。
- 如果您聽見警告音，代表電話已快沒電，或是在有效範圍內。請將電池充電或將電話移到機座附近。

接聽電話

電話響起時，您可以選擇下列選項：

- 按 /OK 或 接聽電話
- 按 / 關閉此來電的鈴聲。

警告

- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

備註

- 如果您已向服務提供者註冊來電顯示服務，您會看到話機上顯示來電號碼。如果此號碼已儲存在電話簿中，即會顯示姓名。
- 若要檢視來電的完整姓名或號碼，請按 ▲/MENU / ▼。

秘訣

- 有未接來電時，話機會顯示通知訊息。

結束通話

您可以下列方式結束通話：

- 按 **END**；
- 將話機放置在機座或充電架上。


開啟或關閉揚聲器

請按 **SPK**。

調整聽筒/揚聲器音量

在通話期間，可按話機左側的 **+/-** 來提高/降低音量。

- ↳ 聽筒/揚聲器音量調整完後，電話會返回通話螢幕。

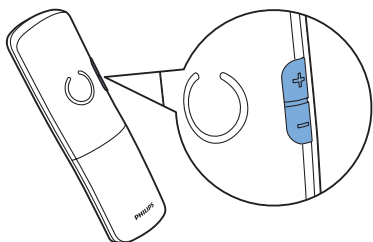

撥打第二個電話

備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。

- 1 在通話期間，按住 **#R**。
↳ 保留第一通電話。
- 2 撥打第二個電話。
↳ 撥出螢幕上顯示的號碼。

接聽第二通電話

備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。

當出現規律的嗶聲通知您有來電時，您可以使用下列方式接聽：

- 1 按住 **#R**，然後按 **2_{abc}** 接聽電話。
↳ 保留第一通電話，您現在已接通第二通電話。
- 2 按住 **#R**，然後按 **1_{abc}** 結束目前通話，並接聽第一通電話。

在兩通電話之間切換

- 1 按住 **#R**，然後按 **2_{abc}**。
↳ 保留目前通話，您現在已接通另一通電話。



備註

- 此功能會因國家/地區而異。

與外部通話者進行多方通話

備註

- 這項服務會因您使用的網路與國家/地區而異。請洽詢服務提供者，瞭解是否需支付其他費用。

當您接通兩通電話時，按  /OK，然後再按 。

- ↳ 這兩通電話結合，可進行多方通話。

5 對講和多方通話

對講通話是指與共用同一個機座的其他話機通話。多方通話是指您、其他話機使用者及外部來電者之間的對話。

與其他話機通話

備註

- 如果機座只註冊兩個話機，按住 *INT 即可與另一話機通話。

- 1 按住 *INT。
↳ 顯示可進行對講的話機。
- 2 選擇話機號碼，再按 \ /OK 確認。
↳ 您選擇的話機隨即響起。
- 3 在選擇的話機上按 \ /OK。
↳ 即可進行對講。
- 4 按 \ / 取消或結束對講通話。

當您正在通話中

您可在通話期間移至其他話機：

- 1 按住 *INT。
↳ 目前的來電者已保留。
- 2 選擇話機號碼，再按 \ /OK 確認。
↳ 等待對方接聽您的電話。

在通話之間切換

按住 *INT 可在外部通話和對講通話之間切換。

轉接電話

備註

- 如果機座只註冊兩個話機，按住 *INT 可將電話轉接給其他話機。

- 1 在通話期間，按住 *INT。
↳ 顯示可進行對講的話機。
- 2 選擇話機號碼，再按 \ /OK 確認。
- 3 當對方接聽您的電話時，按 \ / 。
- ↳ 通話轉接到選擇的話機上。

進行多方通話

三方通話是指您、其他話機使用者和外部來電者之間的通話。這項功能需有兩個話機共用同一個機座才能進行。


在與外部通話期間

- 1 按住 *INT 展開內部通話。
↳ 外部來電者已保留。
↳ 若為多話機機型，則會顯示可進行對講的話機。然後前往步驟 2。
↳ 若為雙話機機型，則另一個話機會響起。然後前往步驟 3。
- 2 選擇或輸入話機號碼，再按 \ /OK 確認。
↳ 您選擇的話機隨即響起。
- 3 在選擇的話機上按 \ /OK。
↳ 即可進行對講。
- 4 請按 \ /OK。
↳ 您現在可與外部來電者和所選話機進行三方通話。
- 5 按 \ / 結束多方通話。

備註

- 如果 [SERVICES]>[CONFERENCE] 設為 [AUTO]，按  /OK 可加入其他話機正在進行的多方通話。

在多方通話期間

- 按住 *INT 保留外部通話，並返回內部通話。
 - ↳ 保留外部電話。
- 按  /OK 可再次建立多方通話。








備註

- 如果其中一個話機在多方通話期間掛斷，另一個話機仍可與外部通話保持通話。

6 文字和數字

您可為話機名稱、電話簿記錄和其他選單項目輸入數字和文字。

輸入文字和數字

- 1 按一下或多下字母數字按鍵，以輸入選擇的字元。
- 2 按  /  刪除字元。按住  /  刪除所有字元。按  / MENU /  左右移動游標。
- 3 按  可新增空格。



備註

- 如需關於按鍵所對應字元與數字的資訊，請參閱線上使用手冊中的「附錄」一章。

7 電話簿

此電話的電話簿最多可儲存 50 筆記錄。您可從話機存取電話簿。每筆記錄的名稱長度最多可為 16 個字元，而號碼最多可有 24 個數字。

有 2 個直接存取記憶體 (1_{abc} 和 2_{abc} 鍵)。視您所在國家/地區而定，1_{abc} 和 2_{abc} 鍵會分別預設成您服務提供者的語音信箱號碼和資訊服務號碼。當您在待機模式中按住此鍵，會自動撥出儲存的電話號碼。

檢視電話簿

備註

- 您一次只能檢視一個話機上的電話簿。

- 1 按  或按 ▲/MENU / ▼，然後選擇 [PHONEBOOK] > [VIEW] 進入電話簿清單。
- 2 選擇聯絡人並按 ↵/OK 檢視可用資訊。

搜尋記錄

您可以下列方式搜尋電話簿：

- 捲動聯絡人清單。
- 輸入聯絡人姓名的第一個字元。


捲動聯絡人清單

- 1 按  或按 ▲/MENU / ▼，然後選擇 [PHONEBOOK] > [VIEW] 進入電話簿清單。
- 2 按 ▲/MENU / ▼ 捲動電話簿清單。

輸入聯絡人姓名的第一個字元。

- 1 按  或按 ▲/MENU / ▼，然後選擇 [PHONEBOOK] > [VIEW] 進入電話簿清單。
- 2 按下與字元相符的字母數字按鍵。
↳ 即顯示以該字元為開頭的第一筆記錄。

從電話簿撥打

- 1 按  或按 ▲/MENU / ▼，然後選擇 [PHONEBOOK] > [VIEW] 進入電話簿清單。
- 2 在電話簿清單中選擇聯絡人。
- 3 按 ↵/OK 撥打電話。

新增記錄

備註

- 如果您的電話簿記憶體已滿，話機會顯示通知訊息。請刪除部分記錄才能新增記錄。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [ADD NEW]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 輸入姓名，再按 ↵/OK 確認。
- 4 輸入號碼，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存新記錄。

秘訣

- 按住  插入 p (撥號停頓)。

備註

- 電話簿會用新號碼覆蓋舊號碼。



秘訣

- 按一下或多下字母數字按鍵，以輸入選擇的字元。
- 按 / 刪除字元。按 / MENU / 左右移動游標。

↳ 所有記錄 (除了 2 個直接存取記憶號碼記錄外) 均會刪除。

編輯記錄

- 1 在待機模式中按 / MENU / ，存取主選單。
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [EDIT]，再按 確認。
- 3 選擇連絡人，再按 確認。
- 4 編輯姓名，再按 確認。
- 5 編輯號碼，再按 確認。
↳ 儲存記錄。

刪除記錄

- 1 在待機模式中按 / MENU / ，存取主選單。
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [DELETE]，再按 確認。
- 3 選擇連絡人，再按 確認。
↳ 話機上即顯示確認請求。
- 4 請按 確認。
↳ 刪除記錄。

刪除所有記錄

- 1 在待機模式中按 / MENU / ，存取主選單。
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [DELETE ALL]，再按 確認。
↳ 話機上即顯示確認請求。
- 3 請按 確認。

8 通話記錄

通話記錄會儲存所有未接聽或已接聽通話的記錄。來電通話記錄包含來電者姓名和號碼、通話時間和日期。如果您已向服務提供者註冊來電顯示服務，則可使用這項服務。



您的電話最多可儲存 50 筆通話記錄。手機上的通話記錄圖示會閃爍，提醒您有未接聽的來電。如果來電者允許顯示身分，您就能檢視其姓名和號碼。通話記錄是依照時間順序顯示，最近接聽的通話會顯示在清單最上方。

備註

- 在您直接從通話清單回撥之前，請先確認通話清單中的號碼有效。

主螢幕上顯示的圖示會告訴您未接/已接來電。

| 圖示 | 說明 |
|----|----|
|----|----|

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | 在您瀏覽通話記錄中的來電時會持續亮起。 |
|  | 當有未接來電時會閃爍。 瀏覽通話記錄中未讀取的未接來電時會持續亮起。 |

通話清單類型

您可以設定查看通話記錄中的所有通話或僅查看未接來電。

選擇通話清單類型

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [SERVICES] > [CALL LISTS]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇選項，再按 ↵/OK 確認。

檢視通話記錄

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [CALL LOG] > [MISSED CALLS] 檢視未接來電，或 [ALL INCOMING] 檢視所有通話，再按 ↵/OK 確認。
↳ 通話記錄隨即顯示。
- 3 選擇記錄，再按 ↵/OK，然後選擇 [VIEW] 取得更多可用資訊。

將通話記錄儲存到電話簿

- 1 在待機模式中，按 ▲/MENU / ▼。
- 2 選擇 [CALL LOG] > [MISSED CALLS] 檢視未接來電，或 [ALL INCOMING] 檢視所有通話，再按 ↵/OK 確認。
↳ 通話記錄隨即顯示。
- 3 選擇記錄，再按 ↵/OK 確認。
- 4 選擇 [SAVE NUMBER]，再按 ↵/OK 確認。
- 5 輸入和編輯姓名，再按 ↵/OK 確認。
- 6 輸入和編輯號碼，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存記錄。

回覆電話

- 1 在待機模式中，按 ↵。
- 2 選擇 [MISSED CALLS] 檢視未接來電，或 [ALL INCOMING] 檢視所有通話，再按 ↵/OK 確認。
↳ 通話記錄隨即顯示。
- 3 選擇清單上的記錄。
- 4 按 ↵/OK 撥打電話。

刪除通話記錄

- 1 在待機模式中，按 ▲ /MENU / ▼ 。
- 2 選擇 [CALL LOG] > [MISSED CALLS]
檢視未接來電，或 [ALL INCOMING]
檢視所有通話，再按 ↵ /OK 確認。
↳ 通話記錄隨即顯示。
- 3 選擇記錄，再按 ↵ /OK 確認。
- 4 選擇 [DELETE]，再按 ↵ /OK 確認。
↳ 話機上即顯示確認請求。
- 5 請按 ↵ /OK 確認。
↳ 刪除記錄。

刪除所有通話記錄

- 1 在待機模式中，按 ▲ /MENU / ▼ 。
- 2 選擇 [CALL LOG] > [MISSED CALLS]
檢視未接來電，或 [ALL INCOMING]
檢視所有通話，再按 ↵ /OK 確認。
↳ 通話記錄隨即顯示。
- 3 按 ↵ /OK 進入選項選單。
- 4 選擇 [DELETE ALL]，再按 ↵ /OK 確
認。
↳ 話機上即顯示確認請求。
- 5 請按 ↵ /OK 確認。
↳ 刪除所有記錄。

9 重撥清單

重撥清單會儲存已撥打通話的通話記錄，其中包含您所撥打的姓名和/或號碼。此電話最多可儲存 20 筆重撥記錄。

檢視重撥記錄

- 1 在待機模式中，按 **☰**。
- 2 選擇 [REDIAL]，再按 **↵**/OK 確認。
↳ 顯示已撥打通話清單。

重撥電話

- 1 在待機模式中，按 **☰**。
- 2 選擇 [REDIAL]，再按 **↵**/OK 確認。
↳ 顯示已撥打通話清單。
- 3 選擇一筆記錄，再按 **↵**/OK。
↳ 撥出電話號碼。

將重撥記錄儲存到電話簿

- 1 在待機模式中，按 **▲**/MENU / **▼**。
- 2 選擇 [CALL LOG] > [REDIAL]，再按 **↵**/OK 確認。
↳ 顯示已撥打通話清單。
- 3 選擇記錄，再按 **↵**/OK 確認。
- 4 選擇 [SAVE NUMBER]，再按 **↵**/OK 確認。
- 5 輸入和編輯姓名，再按 **↵**/OK 確認。
- 6 輸入和編輯號碼，再按 **↵**/OK 確認。
↳ 儲存記錄。

刪除重撥記錄

- 1 在待機模式中，按 **▲**/MENU / **▼**。
- 2 選擇 [CALL LOG] > [REDIAL]，再按 **↵**/OK 確認。
↳ 顯示已撥打通話清單。
- 3 選擇記錄，再按 **↵**/OK 確認。
- 4 選擇 [DELETE]，再按 **↵**/OK 確認。
↳ 話機上即顯示確認請求。
- 5 請按 **↵**/OK 確認。
↳ 刪除記錄。

刪除所有重撥記錄

- 1 在待機模式中，按 **▲**/MENU / **▼**。
- 2 選擇 [CALL LOG] > [REDIAL]，再按 **↵**/OK 確認。
↳ 顯示已撥打通話清單。
- 3 按 **↵**/OK 進入選項選單。
- 4 選擇 [DELETE ALL]，再按 **↵**/OK 確認。
↳ 話機上即顯示確認請求。
- 5 請按 **↵**/OK 確認。
↳ 刪除所有記錄。

10 電話設定

您可以自訂這些設定，讓您的電話充滿個人風格。

音效設定

設定話機鈴聲的音量

您有 5 種鈴聲音量或 [OFF] 可以選擇。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING VOLUME]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇音量，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存設定。

設定話機鈴聲

您有 10 種鈴聲可以選擇。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING TONES]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇鈴聲，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存設定。

設定按鍵音

按鍵音是指當您按下話機按鍵時所發出的聲音。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [KEY TONE]，然後按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存設定。

設定擴充底座音

擴充底座音是指話機置於機座或充電器後所發出的聲音。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [DOCKING TONE]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存設定。

設定電池音

電池音是指當電池電力不足而需要充電時所發出的聲音。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [BATTERY TONE]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存設定。

設定助聽器相容性 (根據 ETS300381 標準)

此功能讓您得以配合助聽器裝置使用電話，可增強音效並且降低雜音干擾。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [HEARING AID]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存設定。

ECO 模式

ECO 模式可減少您在通話中或電話在待機模式時，話機和機座的傳輸功率。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。

- 選擇 [PHONE SETUP] > [ECO]，再按 ▲/MENU 確認。
- 選擇 [ON]/[OFF]，再按 ↵/OK 確認。
 - ↳ 儲存設定。
 - ↳ 待機模式中會顯示 **eco**。

備註

- ECO 模式設定為 [ON] 時，會縮小話機和機座之間的連線範圍。

ECO+ 模式

ECO+ 模式啟動時，在待機模式中可消除話機和機座的傳輸功率。

- 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 選擇 [PHONE SETUP] > [ECO+]，再按 ↵/OK 確認。
- 選擇 [ON]/[OFF]，再按 ↵/OK 確認。
 - ↳ 儲存設定。

備註

- 請確定已註冊至機座的所有話機為 XL300/XL305，以讓 ECO+ 功能正確運作。
- ECO+ 啟動時，待機時間會縮短。這是因為在 ECO+ 模式下，機座未於待機模式中傳輸任何訊號，因此，話機必須更頻繁「聆聽」從機座傳來的訊號，以偵測來自機座的來電或其他請求。話機存取通話設定、通話記錄、傳呼及電話簿瀏覽等功能所需的時間也會延遲。若話機失去電力或移動至有效範圍外時，將不會提醒您失去連結。

下表顯示當使用不同 ECO 模式與 ECO+ 模式設定時，話機螢幕的目前狀態。

| ECO 模式/ ECO+ 模式 | 話機圖示顯示 |
|--------------------|--------------------------------|
| [OFF]/[OFF] | ECO 和 ECO+ 均關閉。 |
| [OFF]/[ON] | 只有在待機模式下啟動 ECO+ 模式後，才會顯示 ECO+。 |
| [ON]/[OFF] | 畫面顯示 ECO。 |

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| [ON]/[ON] | 在待機模式中啟動 ECO+ 模式時，才會顯示 ECO 並變更為 ECO+。 |
|-----------|---------------------------------------|

設定液晶螢幕的背光

您可以設定開啟或關閉電話響起液晶螢幕和鍵盤的背光閃爍。

- 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 選擇 [PHONE SETUP] > [VISUAL ALERT]，再按 ↵/OK 確認。
- 選擇 [FLASHING ON]/[FLASHING OFF]，再按 ↵/OK 確認。
 - ↳ 儲存設定。

設定日期和時間

如需更多資訊，請參閱「開始使用」一節中的「設定日期和時間」。

設定顯示語言

備註

- 這項功能僅適用於支援多種語言的機型。
- 可用的語言因國家/地區而異。

- 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 選擇 [PHONE SETUP] > [LANGUAGE]，再按 ↵/OK 確認。
- 選擇語言，再按 ↵/OK 確認。
 - ↳ 儲存設定。

11 電話答錄機

備註

- 僅適用於 XL305。

您的電話具備電話答錄機功能，開啟時，可錄下未接聽的來電。您可以遠端存取答錄機，以及透過話機上的答錄機選單來變更設定。

當答錄機開啟時，機座上的▶■鈕會亮起。

開啟或關閉答錄機

您可透過機座或話機開啟或關閉答錄機。

透過機座

在待機模式中，按 **⏻** 開啟或關閉答錄機。

備註

- 當開啟答錄機時，答錄機會根據鈴聲延遲設定，在達到特定數目的鈴聲之後接聽來電。

透過話機

- 1 在待機模式中按 **▲/MENU/▼**，存取主選單。
- 2 選擇 **[ANSW MACHINE] > [VOICE ANSWER]**，再按 **↵/OK** 確認。
- 3 選擇 **[ANSWER ONLY]/[RECORD ALSO]/[OFF]**，再按 **↵/OK** 確認。
↳ 儲存設定。

設定答錄機語言

備註

- 這項功能僅適用於支援多種語言的機型。

答錄機語言為廣播所使用的語言。

- 1 在待機模式中按 **▲/MENU/▼**，存取主選單。
- 2 選擇 **[ANSW MACHINE] > [LANGUAGE]**，再按 **↵/OK** 確認。
- 3 選擇語言，再按 **↵/OK** 確認。
↳ 儲存設定。

設定答錄模式

您可設定答錄機並選擇是否讓來電者留言。若要讓來電者留言，請選擇 **[RECORD ALSO]**。若禁止來電者留言，請選擇 **[ANSWER ONLY]**。

- 1 在待機模式中按 **▲/MENU/▼**，存取主選單。
- 2 選擇 **[ANSW MACHINE] > [VOICE ANSWER]**，再按 **↵/OK** 確認。
- 3 選擇答錄模式，再按 **↵/OK** 確認。
↳ 儲存設定。

備註

- 如果記憶體已滿，答錄機會自動切換為 **[ANSWER ONLY]** 模式。

主人留言

主人留言是指當答錄機接聽來電時，您的來電者會聽見的訊息。答錄機有 2 種預錄主人留言：**[RECORD ALSO]** 和 **[ANSWER ONLY]**。

錄製主人留言

您可錄製的主人留言長度最長為 3 分鐘。
最新錄製的主人留言會自動取代舊留言。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [ANSW MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇 [ANSWER ONLY] 或 [RECORD ALSO]，再按 ↵/OK 確認。
- 4 選擇 [RECORD]，再按 ↵/OK 確認。
- 5 嗶聲後，靠近麥克風開始錄製。
- 6 按 ↵/OK 停止錄製，否則錄製會在 3 分鐘後停止。
↳ 您可以在話機上聆聽新錄好的主人留言。

聆聽主人留言

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [ANSW MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]，再按 ▲/MENU 確認。
- 3 選擇 [ANSWER ONLY] 或 [RECORD ALSO]，再按 ↵/OK 確認。
- 4 選擇 [PLAY]，再按 ↵/OK 確認。
↳ 您可以聆聽目前的主人留言。

備註

- 接聽來電時，您不會再聽到主人留言。

恢復成預設主人留言

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [ANSW MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]，再按 ↵/OK 確認。

- 3 選擇 [RECORD ALSO]或 [ANSWER ONLY]，再按 ↵/OK 確認。
- 4 選擇 [USE DEFAULT]，再按 ↵/OK 確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 5 請按 ↵/OK 確認。
↳ 恢復至預設主人留言

來電留言

每通留言最長可為 3 分鐘。當您收到新留言時，答錄機上的新留言指示燈會閃爍，而話機會顯示通知訊息。

備註

- 當來電者留言時，如果您接聽電話，錄製會停止，您可以直接與來電者交談。

備註

- 如果記憶體已滿，答錄機會自動切換為 [ANSWER ONLY]。刪除舊留言以接收新留言。

聽取來電留言

您可以按照錄製的順序聽取來電留言。
從機座上





- 要開始/停止聆聽，請按 ▶■。
- 要調整音量，請按 🔊/🔊。
- 要播放之前留言/重新播放目前留言，請按 ◀。
- 要播放下一則留言，請按 ▶。
- 要刪除目前留言，請按 ⏏。

備註

- 留言刪除後，便無法復原。

從話機上

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。

- 2 選擇 [ANSW MACHINE] > [PLAY]，再按  /OK 確認。
↳ 開始播放新留言。如果沒有新留言，則會播放舊留言。
- 按  /  停止聽取留言。
- 按  /OK 進入選項選單。
- 按下話機左側的 +/-，以提高/降低音量。



刪除來電留言

從機座上

聽取留言時，按 。

↳ 即刪除目前留言。

從話機上

- 1 聽取留言時，按  /OK 可進入選項選單。
- 2 選擇 [DELETE]，再按  /OK 確認。
↳ 即刪除目前留言。





刪除所有舊來電留言

從機座上

在待機模式中，按住 。

↳ 即永久刪除所有舊留言。

從話機上





- 1 在待機模式中按  /MENU / ，存取主選單。
- 2 選擇 [ANSW MACHINE] > [DELETE ALL]，再按  /OK 確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 3 請按  /OK 確認。
↳ 即永久刪除所有舊留言。

 備註

- 您只能刪除已讀取的留言。留言刪除後，便無法復原。

設定鈴聲延遲

您可以設定答錄機接聽來電之前的鈴響次數。

- 1 在待機模式中按  /MENU / ，存取主選單。
- 2 選擇 [ANSW MACHINE] > [RING DELAY]，再按  /OK 確認。
- 3 選擇新設定，再按  /OK 確認。
↳ 儲存設定。


 備註

- 請確認已先開啟答錄機，才能套用此功能。

 秘訣

- 當您遠端存取答錄機時，建議您將鈴聲延遲設為 [TOLL SAVER] 模式。這是最符合成本效益的留言管理方法。當有新留言時，答錄機會在 3 聲鈴聲後接聽電話；沒有留言時，則會在 5 聲鈴聲後接聽電話。

來電過濾

您可以聽見來電者正在留言，按  /OK 接聽電話。

遠端存取

當您不在家時，仍可操作答錄機。只要以按鍵式電話撥打您的電話，再輸入 4 位數字的 PIN 碼即可。

 備註

- 遠端存取 PIN 碼與系統 PIN 碼相同。預設的 PIN 碼為 0000。

啟動/關閉遠端存取

您可以允許或封鎖遠端存取答錄機功能。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [ANSW MACHINE] > [REMOTE ACC.]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇 [ACTIVATE]/[DEACTIVATE]，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存設定。

變更 PIN 碼

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [ANSW MACHINE] > [REMOTE ACC.] > [CHANGE PIN]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 輸入舊 PIN 碼，然後按 ↵/OK 確認。
- 4 輸入新 PIN 碼，然後按 ↵/OK 確認。
- 5 重新輸入新 PIN 碼，然後按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存設定。

遠端存取答錄機

- 1 以按鍵式電話撥打您的家用電話號碼。
- 2 聽到主人留言時輸入 #。
- 3 輸入 PIN 碼。
↳ 您現在可以存取您的答錄機，也可以聽取新訊息。

備註

- 您有兩次輸入正確 PIN 碼的機會，之後電話就會掛斷。

- 4 按下按鍵執行功能。請參閱下列遠端存取命令表，取得可用功能清單。

備註

- 當沒有留言且您未按下任何按鍵，8 秒後電話會自動掛斷。

遠端存取命令

| 按鍵 | 功能 |
|----|----------------------------|
| 1 | 重複聽取目前留言或聽取上一通留言。 |
| 2 | 聽取留言。 |
| 3 | 跳至下一通留言。 |
| 6 | 刪除目前留言。 |
| 7 | 開啟答錄機。 (聽取留言時，無法使用此功能)。 |
| 8 | 停止聽取留言。 |
| 9 | 關閉答錄機。 (聽取留言時，無法使用此功能)。 |

機座上 LED 顯示行為

下表說明機座上不同的 LED 顯示行為所表示的目前狀態。

| LED 顯示 | 留言狀態 |
|---------|--|
| 長亮 | <ul style="list-style-type: none">• 沒有新訊息，且記憶體未滿。• 話機已開啟。• 進入呼叫模式 |
| 閃爍 | <ul style="list-style-type: none">• 有一則新訊息，且記憶體未滿。• 有來電。• 正在錄製來電留言/主人留言。• 播放留言。• 遠端存取/從話機聽取留言。 |
| 閃爍 (快速) | <ul style="list-style-type: none">• 沒有新訊息，且記憶體已滿。• 進入註冊模式 |

12 服務

本電話可支援多種功能，協助您處理和管理通話。

通話清單類型

您可以設定是否要從此功能表檢視所有來電或未接來電。

選擇通話清單類型

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [SERVICES] > [CALL LISTS]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇選項，再按 ↵/OK 確認。

自動多方通話

要加入其他話機正在進行中的外部通話，請按 ↵/OK。

啟動/關閉自動多方通話

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [SERVICES] > [CONFERENCE]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇 [AUTO]/[OFF]，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存設定。

自動首碼

這項功能可在您撥出電話號碼之前，檢查號碼並將其格式化。首碼會取代您在選單中設定的偵測號碼。例如，您將設定偵測號碼為 604 和首碼為 1250。當您撥出如

6043338888 的號碼時，電話會將號碼變成 12503338888。

備註

- 偵測號碼的最大長度為 10 個數字。自動首碼的最大長度為 10 個數字。

設定自動首碼

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [SERVICES] > [AUTO PREFIX] > [DETECT DIGIT]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 輸入偵測號碼，再按 ↵/OK 確認。
- 4 選擇 [PREFIX]，再按 ↵/OK 確認。
- 5 輸入首碼，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存設定。

備註

- 此功能會因國家/地區而異。
- 要輸入 p (撥號停頓)，按住 o_。
- 如果已設定首碼，而偵測號碼留空白，則會為所有的撥出號碼加上此首碼。
- 若撥出的號碼開頭為 * 和 #，則無法使用這項功能。

網路類型

備註

- 此功能會因國家/地區而異。僅適用於支援網路類型的機型。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選取 [SERVICES] > [NETWORK TYPE]，然後按 ↵/OK。
- 3 選擇一種網路類型，然後按 ↵/OK。
↳ 儲存設定。

選擇重新撥打時間

請確認您已正確設定重新撥打時間，才能接聽第二通來電。通常，電話已預設重新撥打時間。共有三種選項可供選擇：[SHORT]、[MEDIUM] 和 [LONG]。可使用的選項數目會因國家/地區而有異。如需詳細資料，請洽詢您的服務提供者。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [SERVICES] > [RECALL TIME]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇選項，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存設定。

撥號模式

備註

- 這項功能僅適用於同時支援按鍵式或脈波式撥號的機型。

撥號模式為您所在國家/地區所使用的電話訊號。本電話同時支援按鍵式 (DTMF) 和脈波式 (轉盤式) 撥號。請洽詢服務提供者，取得詳細資訊。

設定撥號模式

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [SERVICES] > [DIAL MODE]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇撥號模式，再按 ↵/OK 確認。
↳ 儲存設定。

備註

- 如果您的電話使用脈波式撥號模式，則可在通話期間按 * 暫時進入按鍵式模式。為此通話輸入的數字會作為按鍵式訊號傳送出去。

自動時鐘

備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。
- 在您使用此功能之前，請確定您已申請來電顯示服務。

它可將電話上的日期與時間與公用交換電話網路 (PSTN) 自動進行同步。對於要同步的日期，請確認設定在目前的年份。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [SERVICES] > [AUTO CLOCK]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]。請按 ↵/OK。
↳ 儲存設定。

註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。機座最多可註冊 4 個話機。

- 1 按住機座上的 ●) 5 秒鐘。
- 2 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 3 選擇 [SERVICES] > [REGISTER]，再按 ↵/OK 確認。
- 4 輸入系統 PIN 碼。按 ⏪ / ⏩ 進行修改。然後按 ↵/OK 確認 PIN。

備註

- 若為具備答錄機功能的機型，您會聽見確認的嗶聲。

↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。機座會自動為話機指派話機號碼。

備註

- 如果 PIN 碼不正確，或在特定期間找不到機座，話機會顯示通知訊息。如果註冊失敗，請重複上述程序。

備註

- 預設的 PIN 碼為 0000。您無法加以變更。

取消註冊話機

如果兩個話機共用同一台機座，您可使用其中一個話機來取消註冊另一個話機。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [SERVICES] > [UNREGISTER]，再按 ↵/OK 確認。
- 3 輸入系統 PIN 碼。(預設的 PIN 碼為 0000)。按 ← / → 移除數字。
- 4 選擇要取消註冊的話機號碼。
- 5 請按 ↵/OK 確認。
↳ 話機即取消註冊。

秘訣

- 在待機模式中，話機號碼會顯示在話機名稱旁邊。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 在待機模式中按 ▲/MENU / ▼，存取主選單。
- 2 選擇 [SERVICES] > [RESET]，再按 ↵/OK 確認。
↳ 話機上即顯示確認請求。
- 3 請按 ↵/OK 確認。
↳ 重設所有設定。

13 技術資料

一般規格及功能

- 通話時間：16 小時
- 待機時間：250 小時
- 室內範圍：50 公尺
- 室外範圍：300 公尺
- 可容納 50 個項目的電話簿清單
- 可容納 20 個項目的重撥清單
- 可容納 50 個項目的通話記錄
- 答錄機具備最多 30 分鐘的錄製時間
- 來電顯示服務標準支援：FSK、DTMF

電池

- Philips：2 顆 AAA 1.2V 550 mAh 鎳氫
充電電池

電源變壓器

機座和充電器：

- Philips，S003IU0600040 輸入：100-
240V，50-60Hz 0.15A，輸出：6 V
400 mA

耗電量

- 閒置模式的耗電量：約 0.70 W
(XL300)，0.75 W (XL305)

重量和尺寸 (XL300)

- 話機：167 公克
- 178.62 x 54.08 x 31.3 公釐 (高 x 寬
x 深)
- 機座：127 公克
- 46.95 x 120 x 109.57 公釐 (高 x 寬 x
深)
- 充電器：69 公克
- 42.7 x 91.48 x 87.35 公釐 (高 x 寬 x
深)

重量和尺寸 (XL305)

- 話機：167 公克
- 178.62 x 54.08 x 31.3 公釐 (高 x 寬
x 深)
- 機座：161 公克
- 46.95 x 120 x 109.57 公釐 (高 x 寬 x
深)
- 充電器：69 公克
- 42.7 x 91.48 x 87.35 公釐 (高 x 寬 x
深)

14 注意

符合 GAP 標準

GAP 標準保證，無論機型為何，所有 DECT GAP 話機和機座皆符合最低操作標準。話機和機座均符合 GAP 標準，表示它們可提供最低功能：註冊話機、佔線、打電話和接電話。若您搭配其他機型使用，可能無法使用進階功能。要將本話機搭配同樣符合 GAP 的其他機型之機座進行註冊及使用時，請先依照製造商指示中所述的步驟，再根據本手冊中所述的程序註冊話機。要向機座註冊不同機型的話機時，請將機座進入註冊模式，再依照話機製造商指示所述的程序進行。

符合 EMF 標準

Koninklijke Philips Electronics N.V. 製造銷售多項消費性產品，這些產品就如同其他電器，通常能收發電磁訊號。Philips 的一大企業原則，就是針對自身的产品進行必要的健康與安全檢測，以符合所有適用的法律規定，以及在產品生產期間符合適用的 EMF 標準。Philips 致力於開發、生產及銷售不危害健康的產品。Philips 保證，只要依照正確用途並妥善使用，根據現有的科學研究資料，使用本公司產品並無安全顧慮。Philips 積極參與國際 EMF 與安全標準的開發，因此得以掌握標準化的發展，及早將標準化與自身的產品整合。

處理廢棄產品及電池



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。



您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。



當產品附有此標誌，即代表本公司已向相關國家資源回收及再生系統提供財政捐助。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

15 常見問題集

螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 [UNREGISTERED]，請註冊話機。



秘訣

- 如需更詳細的資訊，請參閱「服務」一節中的「註冊其他話機」。

如果無法向機座註冊其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。請將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

無撥號音

- 請檢查電話接線。
- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。

沒有擴充底座音

- 話機未正確放置在機座/充電器上。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。

無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。充電時，電池圖示會動態顯示。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。請向經銷商購買新電池。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認有電力且電話已連線。

音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。

話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。



備註

- 如果上述解決方案無效，請切斷話機和機座的電源。於 1 分鐘後再試一次。

16 附錄

文字和數字輸入表

| 按鍵 | 字元 (英文/拉丁字母) |
|----|--------------|
| 0 | 空格 0 |
| 1 | - 1 |
| 2 | A B C 2 |
| 3 | D E F 3 |
| 4 | G H I 4 |
| 5 | J K L 5 |
| 6 | M N O 6 |
| 7 | P Q R S 7 |
| 8 | T U V 8 |
| 9 | W X Y Z 9 |
| * | * ? / \ () |
| # | # ' , - & |



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL30x_96_ZHT_V1.0
WK13041

