

Üdvözljük

Gyors eligazítás



1

Csatlakoztatás

2


Összeállítás

3


Használat

PHILIPS


Mi van a dobozban ...

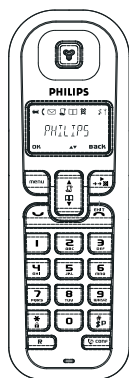


Kézibeszélő
DECT 122

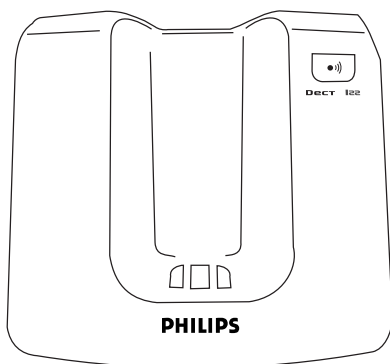

Bázisállomás
DECT 122



Hálózati kábel



Telefonzsinór



Újratölthető
akkuk



Gyors eligazítás



Kezelési utasítás



Garanciajegy

A többrészes csomagban további kézibeszélők, töltőadapterek, telefonkábelek és akkuk találhatók.


Használja mindig a
telefonkészülékhez szállított
kábeleket és akkukat!

1

Csatlakoztatás

A

A bázisállomás csatlakoztatása

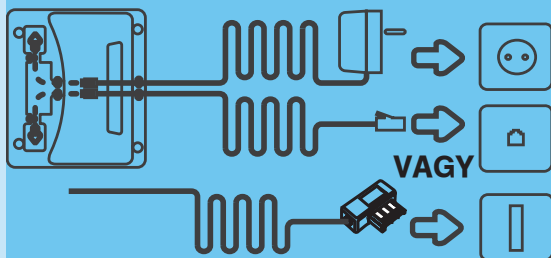

- Dugja be a hálózati kábel dugóját a bázisállomás alján lévő aljzatba.
- Dugja be a telefonkábel dugóját a bázisállomás alján lévő aljzatba.
- Dugja be a hálózati adaptert a fali csatlakozó aljzatba.
- Dugja be a telefonkábel a telefon csatlakozó aljzatába.


2

A készülék összeállítása

Minden esetben használjon újratölthető akkukat.


A

Helyezze be az akkukat

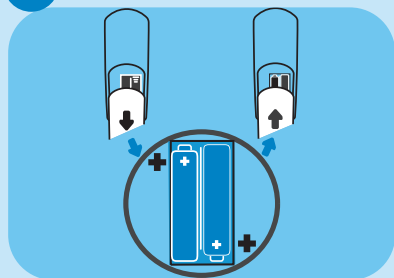

B

Töltse 24 órán keresztül a kézibeszélőt

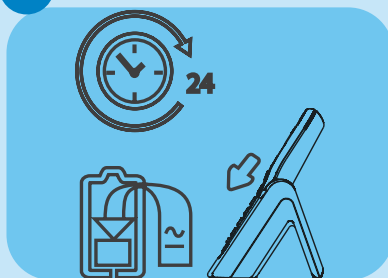

A dátum és az idő beállítása

1. Nyomja le a  gombot.

2. A  gombbal válassza ki az **ÉBRESZTŐÓRA** pontot.

3. A  gombbal jelenítse a **DÁTUM ÉS IDŐ**-t.

4. Nyomja le a  gombot és írja be az aktuális dátumot.

5. Nyomja le a  gombot és írja be a pontos időt.

6. A  megnyomásával véglegesítse a beállításokat.

3

A készülék használata

Hívás kezdeményezéséhez

Nyomja le a  gombot és tárcsázza a számot.

Hívás fogadásához

Nyomja le a  gombot.

TIPP: A telefonvonal lefoglalása előtt előre tárcsázhatja a számot.

A fülhallgató hangerejének beállítása kapcsolat közben

A  Fel vagy Le lenyomásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

A csengődallam beállítása a kézibeszélőn

1. Nyomja la a  gombot, majd a  Le gombot a **SZEM.BEÁLL.**-hoz.
2. Nyomja le a  gombot a **TELEFONHANG** kiválasztásához.
3. Nyomja le a  gombot, majd a  Le gombot a **CSENG.DALLAM** kiválasztásához.
4. A  gomb lenyomásakor a készülék lejátssza a dallamot.
5. A  Fel vagy Le lenyomásával lapozhat a dallamok listájában.
6. A  lenyomásával véglegesítse a választást.

Név és szám tárolása a telefonkönyvben

1. A  és a  Le lenyomásával keresse meg a **TELEFONKÖNYV**-et.
2. A  lenyomásával válassza ki a **SZÁM BEÜTÉSE** pontot.
3. Nyomja le a  gombot és írja be a nevet.
4. Nyomja le a  gombot a név tárolásához.
5. Írja be a számot, majd a szám tárolásához nyomja le a  gombot.

Az ébresztőóra beállítása vagy a beállítás módosítása

1. Nyomja le a  gombot, majd a  Le gombot az **ÉBRESZTŐÓRA** kiválasztásához.
2. Nyomja le a  gombot, majd a  Le gombot az **ÉBR. BEÁLL.** megjelenítéséhez.
3. Nyomja le a  gombot, majd  lapozzon a **KI, EGYSZER** vagy **NAPONTA** pontra.
4. A  lenyomásával erősítse meg a választást.

Az **EGYSZER** vagy **NAPONTA** választása esetén:

Adja meg az időpontot, majd a  lenyomásával erősítse meg a beállítást.

TIPP: Hangjelzés közben bármely gombot lenyomva megszűnik a hangjelzés.

Kézibeszélő átnevezése

1. Nyomja le a  gombot, majd a  Le gombot a **SZEM. BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le a  gombot, majd a  Le gombot a **KÉZIB. TIPUS** kiválasztásához.
3. Nyomja le a  gombot, és írja be a nevet (a szövegbevitelt lásd a kézikönyv 10. oldalán).
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja le a  gombot.

Hibaelhárítás

A bővebb magyarázatokat lásd a kézikönyv 25. oldalán

Probléma

- Nincs tárcsahang.
- Gyenge hangminőség.
- Nem jelenik meg semmi a kijelzőben.
- Nincs Hívó-azonosító, gyenge minőségű összeköttetés szélessávú DSL Internet kapcsolat esetén.

Megoldás

- Ellenőrizze a csatlakozásokat.
- Használja a dobozban található telefonzsinórt.
- Helyezze a bázisállomást legalább 1 méter távolságra bármilyen elektromos készüléktől.
- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatása rendben van-e.
- Töltse fel az akkukat.
- A házban minden telefon csatlakozójában legyen egy-egy DSL szűrő.
- Ellenőrizze, hogy a modem és a telefon megfelelő szűrőcsatlakozóba van-e bedugva (mindegyikhez külön egy).
- Ha meghibásodott egy szűrő, cserélje ki, és végezzen újabb tesztet.

Segítségre van szüksége?

Felhasználói kézikönyv

Vegye elő a kézikönyvet, melyet a DECT 122 készülékkel kapott.

Online segítség

www.p4c.philips.com