

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CED1900BT



User manual	3
-------------	---

Gebruiksaanwijzing	25
--------------------	----

Mode d'emploi	51
---------------	----

Manuale utente	77
----------------	----

Gebruiksaanwijzing	103
--------------------	-----

Instrukcja obsługi	129
--------------------	-----

PHILIPS

Sommario

1	Sicurezza	78
2	Sistema di intrattenimento per auto	78
	Introduzione	78
	Contenuto della confezione	79
3	Installazione del sistema di intrattenimento per auto	79
	Collegamento dei cavetti	79
	Montare nel cruscotto	83
4	Guida introduttiva	84
	Preparazione del telecomando	84
	Accensione	84
	Utilizzo del menu principale	85
	Impostazione di data e ora	85
5	Riproduzione da supporti hardware	86
	Caricamento di un disco.	86
	Collegamento di un dispositivo di memorizzazione USB	87
	Inserimento di una scheda SD/SDHC	87
	Controllo della riproduzione	87
	Navigazione dei file registrati	89
6	Ascolto della radio	89
	Passaggio alla modalità radio	89
	Impostazione	89
	Sintonizzazione su una stazione radio	90
	Consente di memorizzare le stazioni radio	90
	Sintonizzazione su una stazione radio preimpostata	90
7	Utilizzo del sistema di navigazione	91
	Inserimento della scheda dati delle mappe	91
	Navigazione	91
8	Utilizzo di dispositivi Bluetooth	91
	Attivazione della funzione Bluetooth	91
	Associazione di un dispositivo	91
	Riproduzione di audio da un dispositivo connesso	93
	Composizione di una chiamata	94

9	Riproduzione da un iPod/iPhone	95
	Modelli di iPod/iPhone compatibili	95
	Connessione del proprio iPod/iPhone	95
	Controllo della riproduzione	95
	Caricamento dell'iPod/iPhone	96
10	Regolazione dell'audio	96
	Regolazione del livello del volume.	96
	Disattivazione dell'audio	96
11	Altre	96
	Riproduzione di ingresso audio/video esterno	96
	Utilizzo dei monitor posteriori	96
	Uso dei pulsanti sul volante	97
	Impostazione della videocamera posteriore	98
	Ripristino del sistema	98
12	Informazioni sul prodotto	98
13	Risoluzione dei problemi	100
	Informazioni generali	100
	Informazioni sui dispositivi Bluetooth	100
14	Avviso	101
	Conformità	101
	Salvaguardia dell'ambiente	101
	Avviso sul marchio	101
	Copyright	102

1 Sicurezza

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.
- Il dispositivo è stato progettato solo per il funzionamento a 12 V CC con messa a terra negativa.
- Per ridurre il rischio di incidenti, non guardare video durante la guida.
- Per una guida sicura, regolare il volume a un livello confortevole.
- I fusibili inappropriati possono causare danni o incendi. Consultare personale qualificato quando si verifica la necessità di sostituire un fusibile.
- Utilizzare solo l'hardware di montaggio in dotazione per un'installazione sicura.
- Al fine di evitare cortocircuiti, non esporre il dispositivo, il telecomando o le batterie del telecomando a pioggia o acqua.
- Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul dispositivo oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del dispositivo.
- Non inserire altri oggetti nel cassetto del disco.
- Per evitare l'esposizione alle radiazioni a base di laser, non disassemblare il dispositivo.
- Rischio di danni allo schermo! Non spingere, strofinare o colpire lo schermo con qualsiasi oggetto.
- Non utilizzare solventi chimici, ad esempio benzene, diluenti, detersivi commerciali o spray antistatici per dischi.
- Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul dispositivo.

- Rischio di ingoiare la batteria a bottone!
 - Il dispositivo può contenere una batteria a bottone, che potrebbe essere ingoiata. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita, la batteria può causare ferite gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi a due ore dall'ingestione.
 - Se si sospetta che una batteria sia stata inghiottita o sia stata inserita in una qualsiasi parte del corpo, consultare subito un medico.
 - Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il vano batterie sia totalmente sicuro dopo aver sostituito la batteria.
 - Se il vano batterie non risulta sicuro, non utilizzare più il prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e contattare il produttore.

2 Sistema di intrattenimento per auto

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.


Introduzione

Il sistema di intrattenimento per auto consente di

- ascoltare brani musicali,
- guardare filmati,
- visualizzare immagini,
- ascoltare radio FM (RDS incluso) e AM/MW,
- fare chiamate tramite Bluetooth, e
- avviare la navigazione su strada.

Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti componenti:

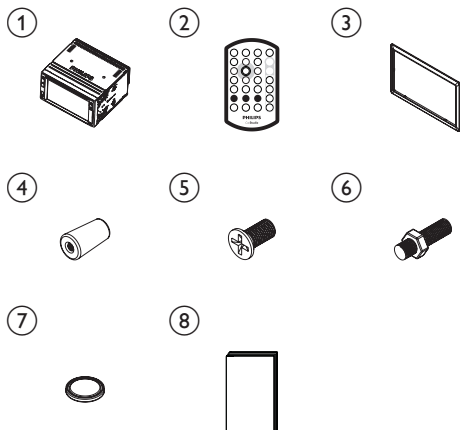

1	Unità principale (con rivestimento)	2	Telecomando
3	Mascherina	4	Cuscinetto in gomma
5	4 viti (M5x8mm)	6	Vite a testa esagonale
7	Batteria del telecomando	8	Manuale dell'utente

3 Installazione del sistema di intrattenimento per auto

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza. Queste istruzioni sono per un'installazione tipica. Tuttavia, se l'auto ha requisiti diversi, adeguare le istruzioni di conseguenza. Per informazioni relative ai kit di installazione, consultare il rivenditore.

Nota


- Questo sistema è stato progettato solo per il funzionamento a 12V CC con messa a terra negativa.
- Installare sempre questo sistema nel cruscotto di un'automobile. Altre posizioni possono essere pericolose, poiché il retro del sistema si surriscalda durante l'uso.
- Per evitare cortocircuiti: prima di collegare il sistema, verificare che il motore sia spento.
- Assicurarsi di collegare i cavi di alimentazione giallo e rosso dopo aver effettuato il collegamento di tutti gli altri cavi.
- Verificare che tutti i cavi siano isolati con nastro isolante.
- Verificare che i cavi non rimangano impigliati sotto le viti o nelle parti mobili (ad esempio, la guida del sedile).
- Verificare che tutti i cavi di messa a terra siano collegati ad un punto comune di messa a terra.
- Utilizzare solo l'hardware di montaggio in dotazione per un'installazione sicura.
- I fusibili inappropriati possono causare danni o incendi. Consultare personale qualificato quando si verifica la necessità di sostituire un fusibile.
- Quando si collegano altri dispositivi a questo sistema, verificare che la potenza nominale del circuito dell'auto sia più elevata del valore complessivo dei fusibili di tutti i dispositivi collegati.
- Non collegare mai i cavetti degli altoparlanti alla scocca in metallo o al telaio dell'auto.
- Non collegare mai i cavetti degli altoparlanti tra loro.

Collegamento dei cavetti

Nota

- I connettori maschio ISO non sono forniti.
- Verificare che tutti i cavi siano isolati con nastro isolante.
- Consultare personale qualificato per collegare i cavi come indicato di seguito.
- Prima di effettuare il collegamento, controllare attentamente il cablaggio dell'auto.

1 Collegare i connettori maschio ISO.

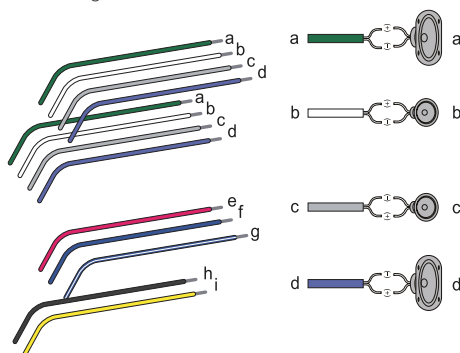

	Connettori maschio ISO	Collegamento a
a	Nastro verde, nastro verde con bordi neri	Altoparlante posteriore sinistro
b	Nastro bianco, nastro bianco con bordi neri	Altoparlante anteriore sinistro
c	Nastro grigio, nastro grigio con bordi neri	Altoparlante anteriore destro
d	Nastro viola, nastro viola con bordi neri	Altoparlante posteriore destro
e	Nastro rosso	Accensione +12V CC quando ON/ACC
f	Nastro blu	Cavo di controllo relè del motore/dell'antenna elettrica
g	nastro blu con bordi bianco	Cavo di controllo relè amplificatore
h	Nastro nero	Messa a terra
i	Nastro giallo	Batteria dell'auto a +12 V sempre attiva.

2 Collegare i cavi se necessario.

! Attenzione

- Per evitare incidenti, è bene che il guidatore non guardi video durante la guida. Questo sistema è stato progettato per non consentire la riproduzione di video durante la guida. Parcheggiare l'auto in un luogo sicuro e tirare il freno a mano prima di riprodurre video.

≡ Nota

- Quando il freno a mano del veicolo non è tirato, il sistema di blocco dei video è attivato. Blocca solo la visualizzazione della sorgente video anteriore.
- Se il sistema non è collegato correttamente con il modulo di controllo del freno a mano del veicolo, i segnali video saranno bloccati dal sistema e sul display TFT verrà visualizzato il messaggio seguente.



	Connettori e prese sul pannello posteriore	Prese esterni o connettori
1	Per connettori maschio ISO	Come indicato sopra
2	REAR OUT L (presa bianca)	Altoparlante posteriore sinistro
3	REAR OUT R (presa rossa)	Altoparlante posteriore destro
4	FRONT OUT R (presa rossa)	Altoparlante anteriore destro
5	FRONT OUT L (presa bianca)	Altoparlante anteriore sinistro
6	VIDEO OUT 1 (presa gialla)	Presa di ingresso video di un dispositivo di visualizzazione esterno
7	VIDEO OUT 2 (presa gialla)	Presa di ingresso video di un dispositivo di visualizzazione esterno
8	VIDEO IN (presa gialla)	Presa di uscita video di un lettore esterno
9	CAMERA IN (presa viola)	Presa di uscita video di una videocamera esterna
10	SUB-W OUT (presa blu)	Subwoofer
11	AV-IN L (presa bianca)	Presa di uscita del canale audio sinistro di un lettore esterno
12	AV-IN R (presa rossa)	Presa di uscita del canale audio destro di un lettore esterno
13	REVERSE CAMERA (cavo viola)	Videocamera retromarcia (B +)
14	PARKING BRAKE (cavo rosa)	Freno a mano (-)
15	OE SWC IR REMOTE IN (cavo marrone)	Ingresso telecomando OE SWC
16	OE SWC IR REMOTE IN (cavo nero)	Messa a terra
17	OE SWC AD LEARN (cavo bianco)	Linea apprendimento 1 OE SWC AD
18	OE SWC AD LEARN (cavo bianco)	Linea apprendimento 2 OE SWC AD
19	OE SWC AD LEARN (cavo nero)	Messa a terra
20	External Mic (connettore nero)	Microfono esterno
21	EXTERNAL BOX CONNECTOR (connettore nero)	Scatola di navigazione esterna
22	GPS AERIAL (connettore nero)	Smart antenna GPS

	Connettori e prese sul pannello posteriore	Prese esterni o connettori
23	RADIO ANTENNA (connettore nero)	Antenna radio
24	Rear Monitor Audio Out 1 (connettore bianco)	Presa di ingresso del canale audio sinistro di un monitor posteriore
25	Rear Monitor Audio Out 1 (connettore rosso)	Presa di ingresso del canale audio destro di un monitor posteriore
26	Rear Monitor Audio Out 2 (connettore bianco)	Presa di ingresso del canale audio sinistro di un altro monitor posteriore
27	Rear Monitor Audio Out 2 (connettore rosso)	Presa di ingresso del canale audio destro di un altro monitor posteriore



Suggerimento

- La disposizione dei pin per i connettori ISO dipende dal tipo di veicolo. Per evitare danni al sistema, collegarli correttamente.


Montare nel cruscotto



Nota


- Verificare che i cavi siano collegati correttamente prima di installare l'unità principale in un'auto.
- Se le stazioni radio preimpostate vanno perse quando l'accensione viene spenta e poi riaccesa, ricollegare i cavi rossi invertiti rispetto a quelli gialli.

- 1 Se l'auto non dispone di un computer di bordo di guida o navigazione, scollegare il terminale negativo della batteria dell'auto.
 - Se si scollega la batteria dell'auto che dispone di un computer di bordo di guida o di navigazione, il computer potrebbe perdere la sua memoria.
 - Per evitare cortocircuiti se la batteria dell'auto non è scollegata, verificare che i fili scoperti non entrino in contatto tra loro.
- 2 Verificare che l'apertura del cruscotto dell'auto rientri in queste misure:

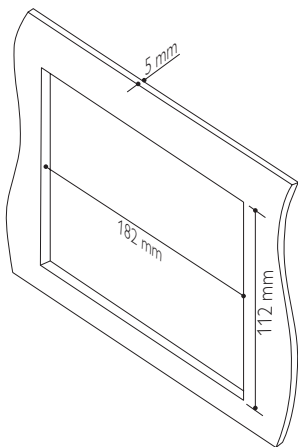


- Poiché l'unità non può essere usata se l'angolo di apertura del cruscotto è di oltre 20°, verificare che l'angolazione orizzontale dell'apertura del cruscotto sia tra 0 e 20°.


- 3 Rimuovere il rivestimento di montaggio con gli attrezzi per il disassemblaggio forniti.

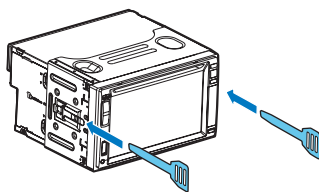


- 4 Installare il rivestimento nel cruscotto e piegare le linguette verso l'esterno per fissare il rivestimento.
 - Se il sistema viene fissato con le viti fornite anziché tramite il rivestimento, saltare questo passaggio.

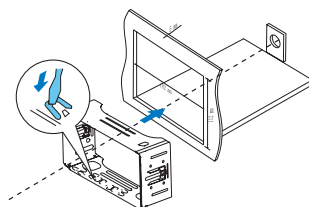

- 5 Far scorrere l'unità nel cruscotto fino a che non scatta in posizione.

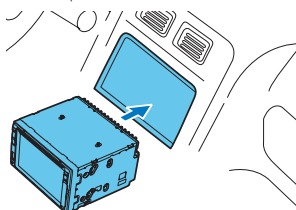

- 6 Inserire la mascherina.

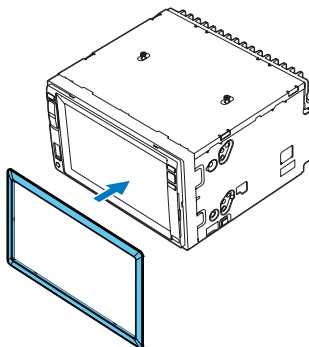

- 7 Ricollegare il terminale negativo della batteria dell'auto.

4 Guida introduttiva



Attenzione

- Rischio di incidenti stradali! Non guardare video o azionare questo sistema durante la guida.

Preparazione del telecomando

Primo utilizzo

Rimuovere la pellicola protettiva.

- ➔ Il telecomando è pronto per l'uso.

Sostituire la batteria.




Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.



Nota

- Rimuovere la batteria quando è scarica o se il telecomando rimane a lungo inutilizzato.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in modo corretto.
- Materiale in perclorato - potrebbero essere necessarie precauzioni durante l'utilizzo. Consultare il sito Web www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

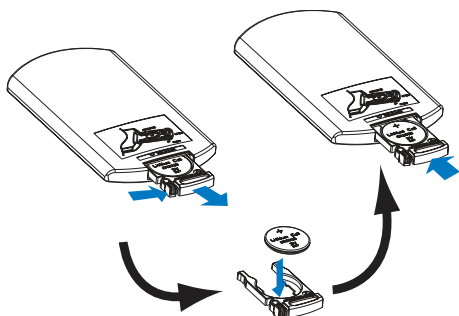

1
2
3

Estrarre il porta-batteria.

Inserire una batteria CR2025 rispettando la polarità (+/-) come indicato.

Inserire il porta-batteria.

Accensione

Premere

- ➔ Durante l'avvio vengono visualizzati il logo PHILIPS ed una barra di avanzamento.

- Per spegnere il sistema, tenere premuto per 3 secondi.

Primo utilizzo

Una volta concluso il processo di accensione, viene visualizzata la seguente interfaccia.



1

Toccare per selezionare una lingua per la visualizzazione su schermo.

- ➔ Viene visualizzata la seguente interfaccia.



2

Toccare per selezionare una regione della radio che corrisponda alla propria posizione.

- ➔ Viene visualizzata la seguente interfaccia.



3

Toccare [Finish] per completare la configurazione iniziale.

- ➔ Il sistema passa automaticamente alla modalità radio.

Utilizzo del menu principale




Nota

- Se toccando un'icona viene visualizzato , significa che il file multimediale o la funzionalità selezionati non sono attualmente disponibili.

Accesso al menu principale

Toccare  per accedere al menu principale.

- ↳ Sono visualizzati l'orologio, la data e la barra delle icone più utilizzate.

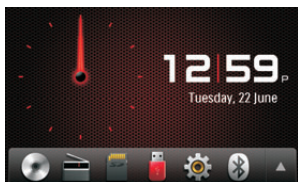

- Per accedere al menu completo con la visualizzazione di tutte le icone delle funzioni, toccare .
- Per tornare al menu principale, toccare .



-  **[Radio]:** consente di impostare la sorgente sulla radio FM/AM.
-  **[Disco]:** consente di impostare la sorgente sul disco.
-  **[USB]:** consente di impostare la sorgente sul dispositivo di archiviazione USB.
-  **[SDHC]:** consente di impostare la sorgente sulla scheda SD/SDHC.
-  : quando un iPod/iPhone sono collegati e riconosciuti, questa icona viene visualizzata sulla barra delle icone preferite. Toccarla per impostare la sorgente nuovamente su iPod/iPhone.


-  **[Navigaz.]:** consente di accedere al sistema di navigazione.
-  **[Bluetooth]:** consente di utilizzare la funzionalità Bluetooth.
-  **[AV-IN 1]/[AV-IN 2]:** consente di impostare la sorgente sull'ingresso audio e video trasferito da un lettore video esterno.
-  **[Zona posteriore]:** consente di accedere alle impostazioni per i monitor posteriori.
-  **[SWC]:** consente di accedere all'interfaccia per l'assegnazione delle funzioni ai pulsanti sul volante.
-  **[Impostaz.]:** consente di accedere al menu di sistema.

Impostazione di data e ora

- 1 Toccare  >  per accedere al menu completo con la visualizzazione di tutte le icone delle funzioni.
- 2 Toccare  **[Impostaz.]**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu **[Generale]**.




- 3 Toccare **[Mod. orologio]** per selezionare un formato dell'ora.
 - **[24 ore]:** formato 24 ore
 - **[12 ore]:** formato 12 ore
- 4 Toccare **[Data]** per visualizzare l'interfaccia per l'impostazione della data.

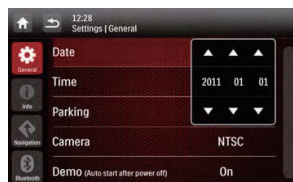

- 5 Toccare   per impostare l'anno, il mese e la data.

- 6 Toccare [Orario] per visualizzare l'interfaccia per l'impostazione dell'ora.

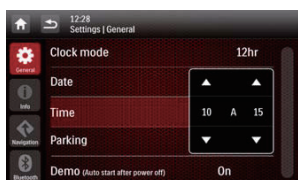

- 7 Toccare ▲▼ per impostare le ore e i minuti.
8 Toccare ↶ per tornare al menu principale.

5 Riproduzione da supporti hardware

È possibile utilizzare questo sistema per ascoltare audio, guardare video e visualizzare foto memorizzate su un disco, un dispositivo di archiviazione USB o una scheda SD/SDHC.


Nota

- Prima dell'uso, controllare i supporti compatibili.

Caricamento di un disco.

! Attenzione

- Inserire solo dischi di 12 cm di diametro nell'alloggiamento del disco.

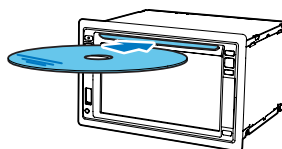

- 1 Inserire un disco nell'alloggiamento, posizionandolo con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
 - ↳ La riproduzione si avvia automaticamente.
 - Se la riproduzione non si avvia automaticamente, toccare lo schermo per visualizzare l'icona ► e toccare quindi ► per avviare la riproduzione.
- 2 Per espellere il disco, premere ▲.
 - ↳ Una volta espulso il disco, il sistema torna alla sorgente precedente o alla modalità radio.

Codice regionale

È ora possibile riprodurre DVD che riportano i seguenti codici regionali.

Codice regionale DVD	Paesi
	Europa


Collegamento di un dispositivo di memorizzazione USB



Nota

- Assicurarsi che il dispositivo USB contenga file compatibili.
- Il file system NTFS (New Technology File System) non è supportato.

- 1 Spingere la protezione della presa USB verso l'alto per aprirla.
- 2 Inserire il dispositivo di archiviazione USB nella presa.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

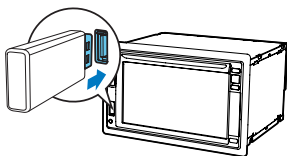

- Per rimuovere il dispositivo di archiviazione USB, passare prima ad un'altra sorgente del sistema.


Inserimento di una scheda SD/SDHC



Nota

- Verificare che la scheda SD/SDHC contenga file compatibili.
- Il file system NTFS (New Technology File System) non è supportato.

- 1 Aprire lo sportellino.
- 2 Inserire la scheda SD/SDHC nello slot  fino a che non scatta in posizione.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

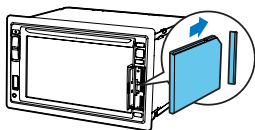


Rimozione della scheda SD/SDHC.

- 1 Passare ad un'altra sorgente del sistema.
- 2 Premere la scheda verso l'interno fino a sentire un clic.
↳ La scheda ora è libera.
- 3 Estrarre la scheda SD/SDHC.

Controllo della riproduzione

Video

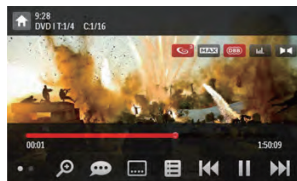


-  : consente di tornare al menu principale.
-  : consente di ingrandire o rimpicciolire l'immagine.
-  : consente di selezionare un canale audio o una lingua audio disponibile.
-  : consente di selezionare un sottotitolo disponibile.
-  :
 - Per il DVD, consente di tornare al menu del disco o al menu principale.
 - Per i file registrati, consente di tornare all'elenco di file o cartelle.
- **PBC**: solo per VCD/SVCD, consente di attivare o disattivare la funzione PBC (controllo della riproduzione).
- **I◀◀/▶▶I** : consente di passare al titolo, capitolo, brano o file precedente o successivo.
 - Per effettuare la ricerca veloce in avanti/indietro nel brano, toccare la barra di avanzamento.
- **II/▶** : consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
- **●●** : consente di visualizzare le icone di controllo sulla seconda pagina.



- : consente di selezionare una modalità di ripetizione.
 - DVD: **[Rip:capitolo]** (consente di ripetere il capitolo corrente), **[Rip:titolo]** (consente di ripetere il titolo corrente), **[Repeat all]** (consente di ripetere tutti i capitoli e i titoli), o **[Repeat off]** (consente di annullare la riproduzione ripetuta).
 - VCD/SVCD: **[Rip:uno]** (consente di ripetere il brano corrente) o **[Repeat all]** (consente di ripetere tutti i brani).
 - File registrati: **[Rip:uno]** (consente di ripetere il file video corrente), **[Repeat folder]** (consente di ripetere tutti i file video nella cartella attuale) o **[Repeat all]** (consente di ripetere tutti i file video).
- **[16:9]/[4:3]**: consente di selezionare un formato.
- : toccare per visualizzare la barra della luminosità, quindi toccare la barra per regolare la luminosità dello schermo.
- : toccare per visualizzare la barra del contrasto, quindi toccare la barra per regolare il contrasto dell'immagine.
- : toccare per visualizzare la barra della saturazione, quindi toccare la barra per regolare la saturazione dell'immagine.
- : consente di visualizzare le icone di controllo sulla prima pagina.


File audio

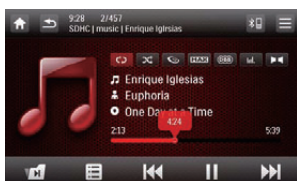

- : consente di tornare al menu principale.
- :
 - Premere una volta per accedere all'elenco dei brani.

- Premere due volte per accedere all'elenco delle cartelle.
- Premere ripetutamente per ritornare all'interfaccia di riproduzione.
- : solo per i file registrati, consente di saltare alla cartella audio successiva.
- : consente di tornare all'elenco di brani o cartelle.
- : consente di passare al brano precedente o successivo.
 - Per effettuare la ricerca veloce in avanti/indietro nel brano, toccare la barra di avanzamento.
- : consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
- / / : consente di selezionare una modalità di ripetizione.
 - : consente di ripetere il brano corrente.
 - : per i file registrati, consente di riprodurre tutti i brani nella cartella attuale.
 - (evidenziato): consente di ripetere tutti i brani.
- : consente di selezionare la riproduzione casuale (evidenziato) o la riproduzione sequenziale (in grigio).

Immagini

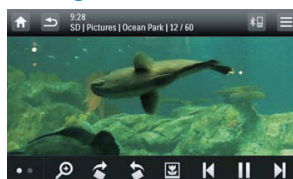

- : consente di tornare al menu principale.
- : consente di ingrandire o ridurre l'immagine.
- : consente di ruotare l'immagine di 90° in senso orario o antiorario.
- : consente di tornare all'elenco di file o alle cartelle.
- : consente di selezionare l'immagine precedente o successiva.
- : consente di sospendere o riavviare la presentazione.
- : consente di visualizzare le icone di controllo sulla seconda pagina.




- [16:9]/[4:3]: consente di selezionare un formato.
- ☀️ : toccare per visualizzare la barra della luminosità, quindi toccare la barra per regolare la luminosità dello schermo.
- 🔍 : toccare per visualizzare la barra del contrasto, quindi toccare la barra per regolare il contrasto dell'immagine.
- 🌈 : toccare per visualizzare la barra della saturazione, quindi toccare la barra per regolare la saturazione dell'immagine.
- 🔧 : consente di visualizzare le icone di controllo sulla prima pagina.

Navigazione dei file registrati

Durante la riproduzione dei file registrati, è possibile accedere all'elenco dei file e selezionare file dall'elenco.

- 1 Toccare per accedere all'elenco di file o di cartelle.

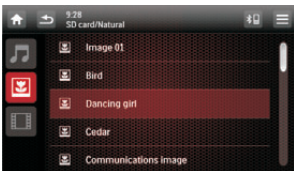

- 2 Toccare un'icona per selezionare una categoria di file.
 - 🎵 : consente di visualizzare l'elenco di brani audio o cartelle.
 - 🖼️ : consente di visualizzare l'elenco di file immagine o cartelle.
 - 📺 : consente di visualizzare l'elenco di file video o cartelle.
- 3 Toccare il nome di un file per avviare la riproduzione.

6 Ascolto della radio

Passaggio alla modalità radio

Dopo il primo avvio, il sistema passa automaticamente alla modalità radio.

Successivamente, per impostare la sorgente di nuovo sulla radio, toccare [Radio] nel menu principale.


➡ Viene visualizzata l'interfaccia per la radio.



Impostazione


Prima di cominciare la ricerca di stazioni radio, effettuare la configurazione.

Toccare per visualizzare i menu di configurazione.

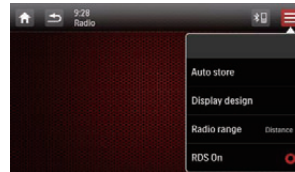

Selezione della gamma radio

- 1 Toccare [Portata radio].

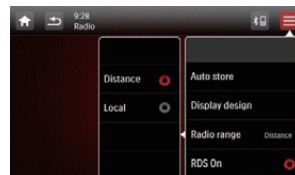

- 2 Toccare [Distanza] o [Locale] per selezionare la sensibilità del sintonizzatore.
 - [Distanza]: consente di sintonizzarsi su stazioni con segnali forti e deboli.
 - [Locale]: consente di sintonizzarsi solo su stazioni con segnale forte.

Attivazione della funzione RDS



Nota

- La funzione RDS è attivata per impostazione predefinita.
- Solo quando la funzione RDS è attivata, viene visualizzata l'opzione **[Elenco PTY]**.

Toccare **[RDS Off]** (RDS disattivato) per attivare la funzione RDS.

- ↳ Viene visualizzata l'opzione **[Elenco PTY]**.
- Per disattivare la funzione RDS, toccare **[RDS On]** (RDS attivato).

Sintonizzazione su una stazione radio



- 1 Toccare **FM** o **AM** per selezionare la banda.
 - Bande FM: **FM1, FM2, FM3**
 - Bande AM: **AM1, AM2**
- 2 Toccare ripetutamente **<** o **>** fino a che non viene visualizzata la frequenza della stazione radio desiderata.
 - Per sintonizzarsi su una stazione radio automaticamente, toccare e tenere premuto **<** o **>** fino a che le cifre della frequenza non cominciano a cambiare.



Suggerimento

- È possibile premere ripetutamente **BAND** anche sul telecomando per selezionare una banda.

Consente di memorizzare le stazioni radio

È possibile memorizzare fino a 6 stazioni per ogni banda.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio

1
2
3

- 1 Selezionare una banda.
- 2 Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.
- 3 Toccare e tenere premuto uno dei canali (da **1** a **6**) per più di due secondi.
 - ↳ La stazione radio è memorizzata nel canale selezionato.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

È possibile cercare una stazione con ricerca introduttiva, che trasmette un'anteprima di 10 secondi di ciascuna stazione radio rilevata.

1
2
3

- 1 Selezionare una banda.
- 2 Toccare **≡**
- 3 Toccare **[Auto Store]**.
 - ↳ La ricerca automatica ha inizio. Le sei stazioni più forti della banda selezionata sono memorizzate automaticamente nei canali preimpostati.

Sintonizzazione su una stazione radio preimpostata

1
2

- 1 Selezionare una banda.
- 2 Toccare uno dei canali preimpostati (da **1** a **6**) per selezionare una stazione preimpostata.




7 Utilizzo del sistema di navigazione

Inserimento della scheda dati delle mappe



Nota

- La scheda dati delle mappe di navigazione non è inclusa nella confezione.
- Prima di utilizzare la scheda dati delle mappe, aggiornarne i dati se necessario.

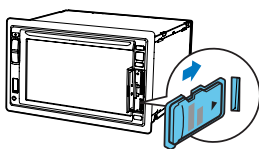

- 1 Aprire lo sportellino.
- 2 Inserire la scheda dati delle mappe nello slot **MAP** fino a farla scattare in posizione.
- 3 Chiudere lo sportellino.

Navigazione



Nota

- Rischio di incidenti stradali! Non azionare il sistema di navigazione durante la guida. Completare l'impostazione della destinazione e delle altre specifiche di navigazione prima di mettersi alla guida.

- 1 Premere **NAVI**.
 - È possibile anche toccare  nel menu principale per accedere al sistema di navigazione.
- 2 Seguire il manuale dell'utente della mappa di navigazione per impostare le specifiche di navigazione.

8 Utilizzo di dispositivi Bluetooth

Con questo sistema, è possibile riprodurre file audio da un lettore ed effettuare una chiamata tramite Bluetooth.

Attivazione della funzione Bluetooth

- Sul menu principale, toccare .
- In qualunque altra modalità, toccare  nella parte alta dello schermo.

Associazione di un dispositivo




Nota


- Philips non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Prima di associare un dispositivo a questo sistema, leggere il suo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità con Bluetooth.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Il raggio di azione tra questo sistema e un dispositivo Bluetooth è di circa 8 metri.
- Qualsiasi ostacolo questo sistema e il dispositivo Bluetooth può ridurre il raggio operativo.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.

Associazione del primo dispositivo


- 1 Attivare la funzione Bluetooth su questo sistema.
 - ↳ Viene visualizzata la seguente interfaccia.

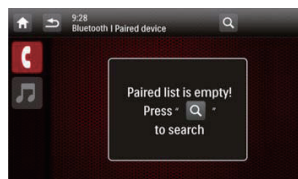

- 2 Toccare  su questo sistema per cercare altri dispositivi Bluetooth.

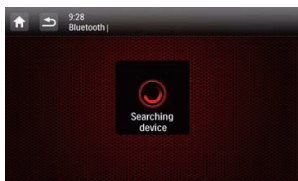

- 3 Nell'elenco dei dispositivi, toccare il nome del proprio dispositivo Bluetooth e quindi toccare  dietro il nome.

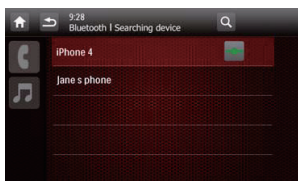

- ↳ Viene avviata l'associazione e quindi sul dispositivo viene visualizzata una richiesta di associazione da CED1900.

- 4 Sul proprio dispositivo, accettare la richiesta di associazione da CED1900, inserire la password predefinita "0000" e confermare la password.

- ↳ [Associazione riuscita] lampeggia e quindi [Connessione] viene visualizzato su questo sistema.

- 5 Sul proprio dispositivo, accettare la connessione con CED1900.

- Se un lettore è collegato, l'interfaccia di riproduzione musicale viene visualizzata su questo sistema.




 : toccarlo per tornare all'interfaccia di riproduzione musicale.

 : toccarlo per visualizzare l'elenco dei telefoni cellulari associati.

 : toccarlo per visualizzare l'elenco dei telefoni cellulari associati.

 : toccarlo per visualizzare l'elenco dei telefoni cellulari associati.

- Se un telefono cellulare è collegato, il tastierino viene visualizzato su questo sistema.

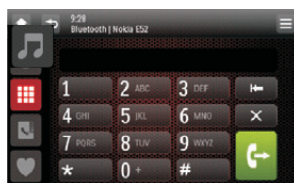

 : toccarlo per visualizzare l'elenco dei lettori associati.

 : toccarlo per visualizzare sullo schermo il tastierino per le chiamate.

 : toccarlo per visualizzare la rubrica sincronizzata con il proprio telefono cellulare e relativo tastierino.

 : toccarlo per visualizzare l'elenco dei contatti preferiti.


Associazione di più dispositivi

- 1 Attivare la funzione Bluetooth su questo sistema.

- ↳ Viene visualizzata una delle seguenti interfacce.



2 Toccare  nell'angolo in alto a destra.

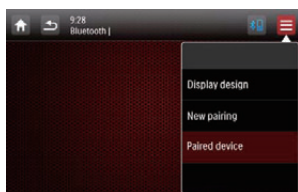

3 Toccare **[Nuova associaz.]** per cominciare la ricerca di dispositivi Bluetooth.

4 Ripetere i passaggi da 3 a 5 indicati nella sezione "Associazione del primo dispositivo.

Nota

- È possibile collegare simultaneamente un lettore musicale ed un telefono cellulare.


Gestione dei dispositivi associati

1 Attivare la funzione Bluetooth.

2 Toccare  o 

- Per gestire i lettori associati, toccare .
- Per gestire i telefoni cellulari associati, toccare .

3 Toccare  nell'angolo in alto a destra.

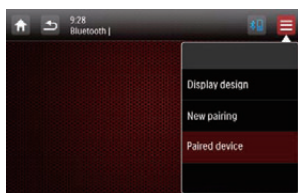

4 Toccare **[disp. associato]**.

↳ Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi associati.



5 Toccare il nome del dispositivo associato che si desidera ricollegare, disconnettere o eliminare.

-  : toccare per ricollegare il dispositivo.
-  : toccare per disconnettere il dispositivo.
-  : toccare per eliminare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi associati.

6 Toccare ,  o .



Suggerimento

- Se si desidera ricollegare manualmente un dispositivo dopo l'interruzione del collegamento, disabilitare la funzione di connessione automatica.

Riproduzione di audio da un dispositivo connesso

Se il dispositivo Bluetooth connesso supporta il profilo Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), è possibile ascoltare i brani memorizzati sul dispositivo mediante il sistema. Se il dispositivo supporta anche il profilo Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), è possibile controllare la riproduzione sul sistema o tramite il suo telecomando.

1 Riproduzione di un brano sul dispositivo connesso.

2 Su questo sistema, toccare  per visualizzare l'interfaccia di riproduzione musicale.



3 Toccare le icone sull'interfaccia per controllare la riproduzione.

-  : consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
-  /  : consente di selezionare il brano precedente o successivo.



Nota

- Se il dispositivo connesso non supporta il profilo AVRCP, controllare la riproduzione sul dispositivo connesso.

Composizione di una chiamata


Nota

- Mantenere attiva la connessione Bluetooth tra il sistema ed il proprio telefono cellulare.

Composizione di un numero

È possibile effettuare chiamate con questo sistema.

- 1 Toccare  nella parte alta dello schermo.
 - ↳ Viene visualizzato il tastierino.
 - Se il tastierino non viene visualizzato, toccare .

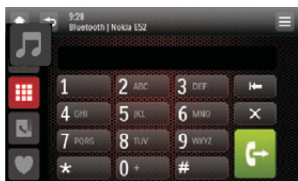

- 2 Toccare le icone dei numeri per digitare il numero di telefono.
 - Per cancellare l'ultima cifra, toccare .
 - Per cancellare tutte le cifre, toccare .
 - Per tornare alla schermata precedente, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare la chiamata.
 - Per concludere la chiamata, toccare .
 - Per digitare dei numeri durante la chiamata, toccare prima  per visualizzare il tastierino.

Ricomposizione ultimo numero


- 1 Toccare .
- ↳ Viene visualizzato l'ultimo numero chiamato.
- 2 Toccare di nuovo  per effettuare la chiamata.

Ricezione di una chiamata

Nota

- Per impostazione predefinita, tutte le chiamate in entrata vengono ricevute automaticamente. È possibile disabilitare la funzione di risposta automatica.


- 1 Se c'è una chiamata in entrata, viene visualizzato [Chiamata in arrivo...] sullo schermo.

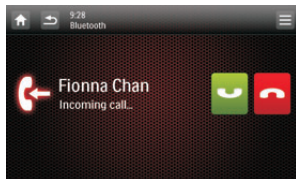

- 2 Toccare  per rispondere alla chiamata.
 - Per rifiutare o concludere la chiamata, toccare .

Trasferimento di una chiamata su un telefono cellulare

Secondo l'impostazione predefinita, durante una chiamata la voce proviene dagli altoparlanti.

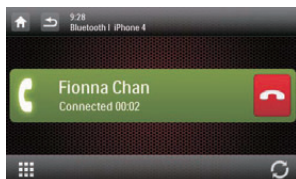

- 1 Toccare  per trasferire la chiamata al proprio telefono cellulare.
 - ↳ Gli altoparlanti sono disabilitati e la voce proviene soltanto dal proprio telefono cellulare.
- 2 Prendere il proprio telefono cellulare per proseguire la conversazione.

9 Riproduzione da un iPod/iPhone



Nota


- Durante la riproduzione, non viene trasferito alcun segnale audio dall'iPod/iPhone attraverso la presa per cuffie.

Modelli di iPod/iPhone compatibili

Questo sistema supporta i modelli di iPod e iPhone indicati di seguito.


- iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G e iPhone
- iPod touch (prima, seconda, terza, quarta generazione)
- iPod nano (prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta generazione)
- iPod classic

Connessione del proprio iPod/iPhone

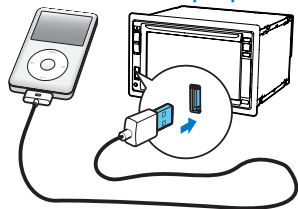

Collegare un cavo USB Apple da 30 pin:

- alla presa USB posta sul pannello anteriore di questo sistema, e
- al proprio iPod/iPhone.
 - ↳ Il sistema comincia a riprodurre brani che sono memorizzati sul proprio iPod/iPhone.

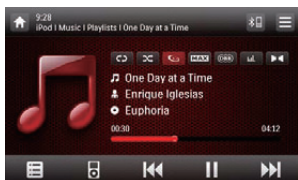

- Quando un iPod/iPhone sono collegati e riconosciuti,  viene visualizzato nella barra delle icone più utilizzate nel menu principale. Toccarlo per tornare a questa interfaccia di riproduzione.



Nota

- Prima di disconnettere l'iPod/iPhone, commutare il sistema su un'altra sorgente.

Controllo della riproduzione


Per impostazione predefinita, utilizzare l'interfaccia di riproduzione su schermo di questo sistema per controllare la riproduzione.

-  : toccare per mettere in pausa la riproduzione.
-  : toccare per riprendere la riproduzione.
-  : toccare per riprodurre il brano precedente o quello successivo.
-  /  : toccare per selezionare una modalità di ripetizione.
 -  : consente di ripetere il brano corrente.
 -  (evidenziato): consente di ripetere tutti i brani.
 -  (in grigio): consente di annullare la riproduzione continua.
-  : toccare per selezionare una modalità di riproduzione.
 -  (evidenziato): consente di riprodurre i brani a caso.
 -  (in grigio): consente di riprodurre i brani in ordine.
-  : toccare per passare alla modalità di controllo iPod, per poter controllare la riproduzione sul proprio iPod/iPhone.
-  : toccare per tornare alla modalità di controllo su schermo, per poter controllare la riproduzione su questo sistema.
-  : toccare per accedere al menu musica.

Ricerca di un brano

È possibile selezionare un brano rapidamente attraverso il menu musica.

- 1 Toccare per accedere al menu musica.

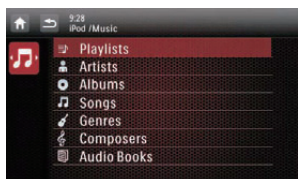

- 2 Toccare per selezionare una categoria.
 - ↳ Vengono elencati i brani nella categoria selezionata.
- 3 Toccare il nome di un brano per avviare la riproduzione.
 - Se nella categoria selezionata sono presenti una o più sottocategorie, selezionare prima una categoria.

Caricamento dell'iPod/iPhone

Quando l'iPod/iPhone è collegato e riconosciuto, l'iPod/iPhone inizia a caricarsi.

10 Regolazione dell'audio

Durante l'ascolto della radio, della musica o la visualizzazione di video, seguire le istruzioni riportate di seguito per regolare l'audio.

Regolazione del livello del volume.

Premere ripetutamente +/- sul pannello anteriore.

- +: consente di aumentare il livello del volume.
- -: consente di ridurre il livello del volume.

Disattivazione dell'audio


Premere sul pannello anteriore.

- Per riattivare gli altoparlanti, premere di nuovo .

11 Altre

Riproduzione di ingresso audio/video esterno

È possibile collegare un lettore audio/video esterno a questo sistema.

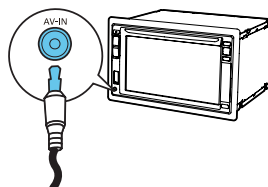

- 1 Collegare un cavo composite video
 - alla presa **AV-IN** sul pannello anteriore, e
 - alle prese di uscita audio e video del lettore esterno.
- 2 Toccare > per accedere al menu completo con la visualizzazione di tutte le icone delle funzioni.
- 3 Toccare [**AV-IN 1**] per visualizzare l'interfaccia di riproduzione.
- 4 Azionare il lettore esterno per avviare la riproduzione (vedere il manuale dell'utente del dispositivo esterno).



Suggerimento

- Se questo sistema viene collegato a un lettore esterno attraverso le prese **VIDEO IN**, **AV-IN L** e **AV-IN R** sul pannello posteriore, toccare [**AV-IN 2**] per cambiare la sorgente invece di [**AV-IN 1**].

Utilizzo dei monitor posteriori


Se uno o due monitor sono collegati per i passeggeri dei sedili posteriori, è possibile selezionare diverse sorgenti per i passeggeri sui sedili anteriori e posteriori.




Nota

- Verificare che i monitor posteriori siano collegati correttamente a questo sistema.
- I monitor posteriori possono ricevere segnali dal sistema solo quando è attivata la modalità di visualizzazione multi-zona.
- Per impostazione predefinita, gli stessi segnali sono trasferiti ai monitor anteriori e posteriori.
- Se un disco, un dispositivo di archiviazione USB, una scheda SD/SDHC o un iPod/iPhone collegati mediante la presa USB sono selezionati come sorgente per la zona anteriore, non è possibile selezionare un'altra sorgente per la zona posteriore.
- Solo quando il sistema è in modalità radio, in modalità di navigazione o in modalità Bluetooth, è possibile selezionare una sorgente per la zona posteriore tra il disco, la scheda SD/SDHC, il dispositivo di archiviazione USB o l'iPod/iPhone collegati tramite la presa USB.

- 1 Toccare > per accedere al menu completo con la visualizzazione di tutte le icone delle funzioni.
- 2 Toccare .
 - ↳ Viene visualizzato il menu **[Zona posteriore]**.

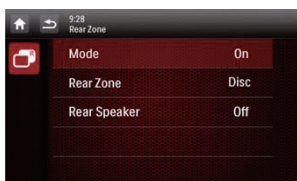


- 3 Toccare **[Modalità]** per attivare o disattivare il trasferimento del segnale ai monitor posteriori.
 - **[On]**: consente di attivare il trasferimento del segnale ai monitor posteriori.
 - **[Off]**: consente di disattivare il trasferimento del segnale ai monitor posteriori.
 - ↳ Quando è attivo, viene visualizzata l'interfaccia seguente.

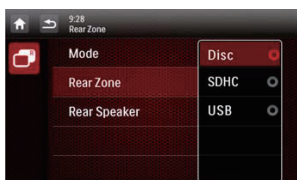

- 4 Toccare per selezionare una sorgente disponibile per avviare la riproduzione.

- 5 Toccare **[Altopar. post.]** per attivare o disattivare l'uscita audio agli altoparlanti posteriori.

- **[On]**: consente di attivare l'uscita audio agli altoparlanti posteriori.
- **[Off]**: consente di disattivare l'audio degli altoparlanti posteriori.

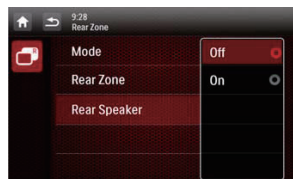

- 6 Toccare per tornare alla modalità precedente.

Passare da un'interfaccia di controllo all'altra

Quando sono selezionate sorgenti diverse per i passeggeri dei sedili anteriori e posteriori, è possibile toccare per passare dall'interfaccia di controllo per la sorgente anteriore a quella per la sorgente posteriore.

- ↳ Quando viene visualizzato fisso, l'interfaccia di controllo corrente è per la sorgente anteriore.
- ↳ Quando lampeggia con e **[Zona posteriore]** visualizzato, l'interfaccia di controllo corrente è per la sorgente posteriore.


Uso dei pulsanti sul volante

È possibile assegnare funzioni ai pulsanti sul volante e controllare il sistema con quei pulsanti.

- 1 Toccare > per accedere al menu completo con la visualizzazione di tutte le icone delle funzioni.
- 2 Toccare .
 - ↳ Viene visualizzata l'interfaccia **[Apprendimento telecomando volante]**.



- 3 Toccare un'icona, ad esempio, , della quale si desidera assegnare la funzione a un pulsante sul volante.

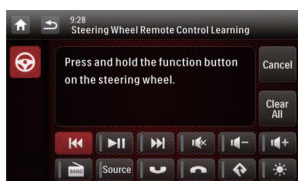

- Per annullare l'assegnazione, toccare **[Annulla]**.
- 4 Tenere premuto il pulsante sul volante per un secondo.
- ↳ Viene visualizzata la seguente interfaccia.



- 5 Ripetere i passaggi 3 e 4 per assegnare altre funzioni ai pulsanti sul volante.
- Per annullare l'assegnazione, toccare **[Can. tutto]**.

Impostazione della videocamera posteriore

Se è stata collegata una videocamera per la visualizzazione posteriore, è possibile vedere sullo schermo ciò che viene ripreso.


- 1 Toccare  >  per accedere al menu completo con la visualizzazione di tutte le icone delle funzioni.
- 2 Toccare  (l'icona viene visualizzata solo se una videocamera compatibile è collegata correttamente).

↳ Viene visualizzata un'immagine della videocamera posteriore.



Ripristino del sistema

È possibile ripristinare il sistema quando questo si arresta.

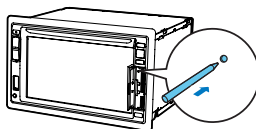

- 1 Aprire lo sportellino.
- 2 Premere **RESET** con la punta di una penna a sfera o con uno stuzzicadenti.

12 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni generali

Alimentazione	12 V CC (11 V - 16 V), messa a terra negativa
Fusibile	15 A
Impedenza altoparlanti più adatta	4 - 8 Ω
Potenza massima in uscita	4 canali da 45 W
Potenza in uscita continua	24 W x 4 canali (4 Ω 10% T. H. D.)
Tensione in uscita del preamplificatore	4,0 V (modalità di riproduzione CD; 1 kHz, 0 dB, 10 k Ω di carico)
Tensione in uscita del subwoofer	4,0 V (modalità di riproduzione CD; 61 Hz, 0 dB, 10 k Ω di carico)
Livello aux-in	$\geq$ 800 mV
Dimensioni (L x A x P)	178 x 101,5 x 160 mm
Peso (unità principale)	3,1 kg

Lettore disco

Sistema	Sistema DVD / audio CD / MP3
Diametro disco	12 cm
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
Rapporto segnale/rumore	> 75 dB
Distorsione totale armonica	Meno di 0,3%
Separazione canali	> 55 dB
Formato di segnale video	NTSC/PAL
Uscita video	1 +/- 0,2V p-p

Radio

Gamma di frequenza - FM	87,5 - 108 MHz (50 kHz per passaggio)
Gamma di frequenza - AM (MW)	522 - 1620 KHz (9 kHz per passaggio)
Sensibilità utilizzabile - FM	2 uV
Sensibilità utilizzabile - AM (MW)	25 UV

LCD

Dimensioni dello schermo	6,2"
Risoluzione di visualizzazione	800 x 480 dot
Fattore di contrasto	500
Luminosità	450 cd/m ²

Bluetooth

Sistema di comunicazioni	Bluetooth Standard versione 2.0
Uscita	Bluetooth standard, Classe di alimentazione 2
Portata massima di comunicazione	Linea di vista: ca. 8 m
Banda di frequenza	Banda da 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Profili Bluetooth compatibili	Profilo vivavoce (HFP) Profilo cuffie, HSP (Handset Profile) Profilo di distribuzione audio avanzata (A2DP) Profilo di controllo remoto audio video, AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Codec supportati	
Ricezione	SBC (Sub Band Codec)
Trasmissione	SBC (Sub Band Codec)

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (SD / SDHC)
- Capacità massima: 32 G

Formati USB supportati:

- formato del file USB o di memoria: FAT16, FAT32
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- WMA v9 o versioni precedenti
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte)

Formato del disco MP3 supportato:

- ISO9660, Joliet
- Numero massimo di titoli: 512 (in base alla lunghezza del nome file)
- Numero massimo di album: 255
- Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasmissione supportate: 32-320 Kbps e velocità di trasmissione variabile

Formati video supportati:

- DVD
- DivX



Nota

- Per garantire una riproduzione migliore, le dimensioni delle immagini non devono essere superiori a 640 x 480, la frequenza dei fotogrammi deve essere 20 fps, la velocità dei dati non deve superare 500 kbps.

13 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Informazioni generali

Assenza di alimentazione

- Il motore dell'auto non è stato avviato. Avviare il motore dell'auto.
- I collegamenti non sono corretti.
- Il fusibile è stato danneggiato. Sostituire il fusibile.

Audio assente

- Il volume è troppo basso. Regolare il volume.
- I collegamenti degli altoparlanti non sono corretti.

Nessuna risposta al telecomando

- Assicurarsi che il percorso tra il telecomando e l'unità sia privo di ostacoli.
- Avvicinare il telecomando all'unità e orientarlo sul sensore IR.
- Premere  per passare dall'interfaccia di controllo per la sorgente anteriore a quella per la sorgente posteriore.
- La funzione non è applicabile ai supporti correnti.
- Sostituire la batteria del telecomando.

Il disco non viene riprodotto.

- Il disco è capovolto. Verificare che il lato stampato sia rivolto verso l'alto.
- Il disco è sporco. Pulire il disco con un panno morbido e pulito che non lascia residui. Pulire il disco passando il panno dal centro verso l'esterno.
- Il disco è difettoso. Provare a usare un altro disco.
- Il disco è incompatibile. Provare a usare un altro disco.
- Il disco registrabile non è finalizzato.
- Il codice regionale del disco DVD non è supportato. Usare un disco con il codice regionale appropriato.

Impossibile riprodurre un file DivX da una scheda SD/SDHC o da un dispositivo di archiviazione USB

- I file DivX protetti da DRM non possono essere riprodotti se sono salvati su una scheda SD/SDHC o su un dispositivo di archiviazione USB. Trasferire il file su un disco compatibile.

Nessuna immagine

- Il collegamento del cavo per la modalità parcheggio non è corretto. Controllare il cablaggio.

Nessuna immagine sul monitor posteriore

- Attivare il trasferimento del segnale ai monitor posteriori.
- Un video DivX può venire riprodotto solo per i passeggeri anteriori.

L'immagine salta o è distorta.

- Il collegamento video non è corretto. Verificare i collegamenti.

Disturbo nelle trasmissioni.

- I segnali sono troppo deboli. Selezionare un'altra stazione radio con un segnale più forte.
- Verificare il collegamento dell'antenna dell'automobile.

Le stazioni preimpostate sono andate perse.

- Il cavo della batteria non è collegato correttamente. Collegare il cavo della batteria al terminale sempre attivo.

Il fusibile è rotto.

- Il tipo di fusibile non è corretto. Sostituirlo con un fusibile da 15 A.
- Il cavo degli altoparlanti o dell'alimentazione è messo a terra. Verificare i collegamenti.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

La riproduzione di musica non è disponibile sul sistema anche se la connessione Bluetooth è avvenuta correttamente.

- Il dispositivo non può essere utilizzato con il sistema per riprodurre la musica.

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo al sistema o rimuovere eventuali ostacoli tra il sistema e il dispositivo.

Impossibile collegarsi al sistema.

- Il dispositivo non supporta i profili richiesti dal sistema.
- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo per scoprire come abilitare la funzione.
- Il sistema non è in modalità di associazione.

- Il sistema è già connesso a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere il dispositivo o tutti gli altri dispositivi connessi e riprovare.

Il telefono cellulare accoppiato continua a connettersi e disconnettersi.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il telefono cellulare al sistema o rimuovere eventuali ostacoli tra il sistema e il telefono cellulare.
- Alcuni telefoni cellulari potrebbero connettersi e disconnettersi costantemente quando si effettua o si termina una chiamata. Questo non indica malfunzionamenti del sistema.
- In alcuni telefoni cellulari, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica malfunzionamenti del sistema.

14 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità

C € 0890

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:



Salvaguardia dell'ambiente



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Avviso sul marchio

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di Philips è consentito su licenza.



Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



"Made for iPod" (Specifico per iPod) e "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la

compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless. iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.



DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono usati su licenza. INFORMAZIONI SUL VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo dispositivo è dotato del marchio di certificazione DivX Certified® ufficiale e riproduce video DivX. Per ulteriori informazioni e per strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare il sito divx.com. INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato al fine di riprodurre i film DivX Video-on-Demand (VOD) acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Andare sul sito vod.divx.com per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



"DVD Video" è un marchio di DVD Format/Logo Licensing Corporation. Altri marchi e nomi di marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Copyright

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.



**Be responsible
Respect copyrights**

Il presente prodotto utilizza una tecnologia di protezione da copia tutelata da alcuni brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono proibiti la decodifica e il disassemblaggio.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

CED1900BT_12_UM_V2.1

