

Clock Radio




AJ100

Benutzerhandbuch




PHILIPS


1

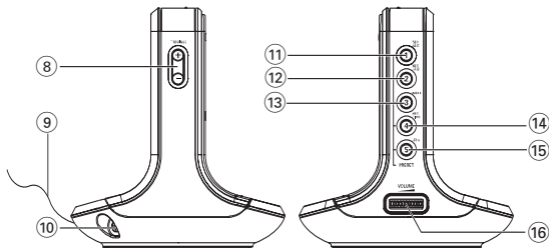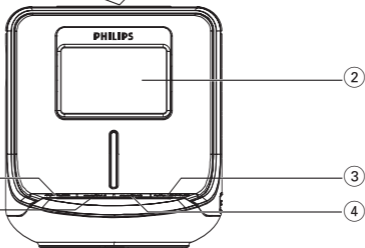


2

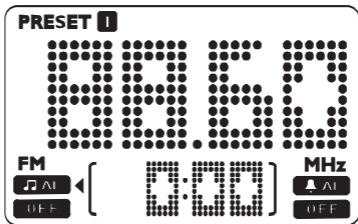

3

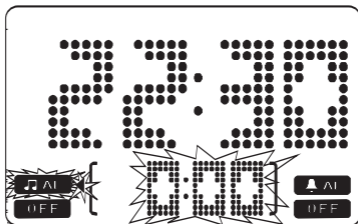

4

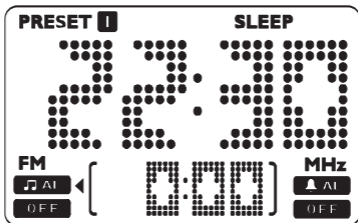



Nederlands






BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- 1 X AC/DC 7,5 V-adapter
(Netspanning: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Uitgangen: 7.5V --- 250mA)

BOVEN- EN VOORKANT (Zie)

- REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - Schakelt de wekker 9 minuten lang uit
 - om de sterkte van de displayverlichting te wijzigen
 - Stopt de SLEEP functie
- ScherM** – geeft de tijd/ de wektijden weer en geeft informatie over het apparaat
- ALARM RESET / SLEEP**
 - Schakelt het actieve alarm 24 uur uit
 - Activeert de sluimerstand
 - om de inslaaptijd weer te geven/ in te stellen/ uit te schakelen
- ALARM**  – schakelt de zoemerstand van in en uit
 - geeft de tijd van weer
- RADIO ON/OFF**
 - om de radio in/uit te schakelen.; om de radiofrequentie in het display weer te geven
 - in te stellen/ uit te schakelen
- ALARM**  – schakelt de zoemerstand van in en uit
 - geeft de tijd van weer
- RESET** – indrukken indien het toestel / scherm op geen enkele knop reageert

LINKS- EN RECHTSRKANT (Zie 1)

- ⑧ **TUNING +/-** – stemt af op radiostations
- ⑨ **Draadantenne** - verbetert FM radio-ontvangst
- ⑩ **DC 7.5V**  – Aansluitbus voor AC/DC 7,5 V-adapter
- ⑪ **SET AL**  / **PRESET 1** – regelt de **AL**  tijd
– voor opslag, oproep en weergave van zender 1
- ⑫ **SET AL**  / **PRESET 2** – regelt de **AL**  tijd
– voor opslag, oproep en weergave van zender 2
- ⑬ **MINUTE + / PRESET 3** – regelt de minuten voor de klok- en wekkertijden
– voor opslag, oproep en weergave van zender 3
- ⑭ **SET TIME / PRESET 4** – regelt de tijd
– voor opslag, oproep en weergave van zender 4
- ⑮ **HOUR + / PRESET 5** – regelt de uren voor de klok- en wekkertijden
– voor opslag, oproep en weergave van zender 5
- ⑯ **VOLUME** – regelt de geluidsterkte

STROOMVOORZIENING

Netadapter

- 1 Sluit de netadapter aan op de bus DC van het apparaat en het stopcontact.

Nuttige tips: *Gebruik enkel de bijgeleverde adapter om schade aan hetapparaat te voorkomen!*

Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

BACK-UP-VOEDING

Dankzij de back-up-voeding worden de dag-, wek- en tijdsinstellingen gedurende 3 minuten opgeslagen wanneer de voeding onderbroken wordt bijvoorbeeld bij stroomuitval. De hele klokradio en de displayverlichting worden uitgeschakeld.

Als na 3 minuten de stroom terugkeert en u ziet in het display:

- de tijd knippen— dan moet u de klok opnieuw instellen.

BASISFUNCTIES

Resetten

Als u last heeft van storingen bijvoorbeeld door statische elektriciteit van de vloerbedekking, onweer enzovoort, die het display en de elektronische functies van uw apparaat beïnvloeden dan kunt u met RESET alle bestaande instellingen wissen en opnieuw beginnen.

- Druk met een balpen in het RESET-gaatje op de onderkant van het apparaat.

Helderheid verlichting

Druk één of meerdere keren op **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

- De helderheid van het scherm verandert in deze volgorde:

Helder ⇨ **Donker** ⇨ **Uit** ⇨ **Helder**

Instellen van de klok

De klok gebruikt de 24-uur tijdsaanduiding.

1. Controleer of de radio uitgeschakeld is.
2. Druk op **SET TIME** om de klok-instelmodus te activeren.
3. Houd **HOOR +** of **MINUTES +** ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om respectievelijk de uren of de minuten te regelen. Laat **HOOR +** of **MINUTES +** los zodra de juiste tijd ingesteld is.
4. Druk op **SET TIME** om te bevestigen.

RADIO

- 1 Druk eenmaal op **RADIO ON/OFF** om de radio aan te zetten.
→ In het display wordt de radiofrequentie van het golfgebied dat u als laatste gekozen heeft kort weergegeven en vervolgens verschijnt opnieuw de tijd. Als u naar een geprogrammeerde zender luistert, wordt tevens het bijbehorende zendernummer weergegeven. (Zie 2)
- 2 Regel de geluidsterkte met de **VOLUME** knop.
- 3 Voor voorkeuzezenders, drukt u eenmaal of vaker op de desbetreffende **PRESET**-toets (1-5).
- 4 Druk op **RADIO ON/OFF** om het toestel uit te schakelen.

AFSTEMMEN OP EEN RADIOZENDER

Automatisch afstemmen

- Houd **TUNING +/-** gedurende één seconde of langer ingedrukt om af te stemmen op een zender.
→ De radio stemt automatisch af op een zender die sterk genoeg is.

Manual tuning

- Druk herhaaldelijk kort op **TUNING +/-** tot u de gewenste frequentie bereikt heeft.

Om de radio-ontvangst te verbeteren:

Trek voor een optimale ontvangst van **FM** de draadantenne volledig uit en leg deze in de juiste richting.



PROGRAMMEREN VAN EN AFSTEMMEN OP VOORKEUZENDERS

U kunt in het totaal 5 radiozenders in het geheugen opslaan (FM).









- 1 Stem af op de gewenste zender (zie AFSTEMMEN OP EEN RADIOZENDER).
- 2 Om een zender op te slaan houdt u kort één van de **PRESET**-toetsen 1 tot 5 ingedrukt tot u een dubbele piep hoort.
→ In het display verschijnt het nummer van de geprogrammeerde zender.
- 3 Herhaal de stappen 1 en 2 om nog meer zenders op te slaan.
 - U kunt een geprogrammeerde zender wissen door een andere frequentie op dezelfde plaats op te slaan.
- 4 Druk op een van de **PRESET**-toetsen 1 tot 5 om te luisteren naar een geprogrammeerde zender.

Inleiding

U kunt twee verschillende wektijden instellen. Dit is handig als u doordeweeks op een andere tijd gewekt moet worden dan in het weekend:

- **ALARM**  – de radio
- **ALARM**  – de zoemer. De pieptonen van de zoemer volgen elkaar binnen enkele seconden steeds sneller op zodat u zachtjes gewekt wordt.

INSTELLEN VAN DE WEKTIJD EN DE MANIER VAN WEKKEN (Zie 3)

1. Controleer of de radio uitgeschakeld is.
2. Druk op **ALARM**  of **ALARM** .
→ Display: OFF verdwijnt onder het desbetreffende symbool  **AL** of  **AL**.
3. Houd **SET AL**  of **SET AL**  ingedrukt tot de cijfers van de wekkertijd knipperen.
4. Houd **HOOR +** of **MINUTES +** ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om respectievelijk de uren of de minuten te regelen. Laat **HOOR +** of **MINUTES +** los zodra de juiste tijd ingesteld is.
5. Druk na het regelen van de uren en minuten op **SET AL**  of **SET AL**  om de stand te bevestigen.

Nuttige tips:

- Als u de radio **ALARM**  gekozen heeft, controleer dan of u correct afgestemd heeft op een zender voor u het apparaat uitzet.
- Indien u beide wekkers op dezelfde tijd ingesteld en gezet heeft dan zal op de ingestelde tijd enkel de zoemer **ALARM**  afgaan.
- Wanneer beide **ALARM**  en **ALARM**  aingeschakeld zijn, wordt standaard in het display de wekkertijd getoond die het eerst zal worden ingeschakeld.
- Om de instelling van de wekkertijd voor **ALARM**  of **ALARM** , te controleren, drukt u op de toets **ALARM**  of **ALARM**  button.
- Het is niet mogelijk om de wekkertijd te regelen terwijl de repeteerwekker ingeschakeld is of de wekker afloopt.

WEKKER UITSCHAKELEN

Er zijn drie manieren om de wekker uit te schakelen. Tenzij u de wekker volledige uitschakelt, wordt 59 minuten nadat de wekker voor het eerst afgelopen is, automatisch de **24 hour alarm reset (wekker 24 uur uit)** gekozen.

24 UUR WEKKERHERSTEL

Als u de wekker meteen uit wilt zetten, maar tevens dezelfde wekkertijd voor de volgende dag wilt bewaren:





- Druk op **ALARM RESET / RADIO OFF**.
 - U hoort een pieptoon die bevestigt dat de wekker pas 24 uur later weer zal afgaan. Het bijbehorende wekkerscherm verschijnt.

REPETEERWEKKER

Hiermee gaat de wekker met tussenpozen van 9 herhaaldelijk af.

- Druk op **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** terwijl de wekker afloopt.
 - In het display knippert ( **AL**) of ( **AL**) in afwachting dat de wekker opnieuw afgaat.
- U kunt dit desgewenst tot 6 keer toe herhalen.

DE WEKKER VOLLEDIG UITSCHAKELEN

- Druk eenmaal of vaker op **ALARM**  of **ALARM**  tot het symbool **OFF** verschijnt onder het desbetreffende symbool ( **AL**) or ( **AL**).

Alles over de functie "Sleep"

Dit toestel bezit een ingebouwde aftelklok die de radio na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakelt. Er zijn vier sluimertijden.

Regelen en uitschakelen van "Sleep"

- 1 Druk binnen 1 seconde twee keer op **ALARM RESET/SLEEP** tot in het display **SLEEP** en **SL: 60** worden getoond.
→ De radio wordt automatisch ingeschakeld en stemt af op de laatste zender.
- 2 Om andere slaaptijdopties te selecteren, drukt binnen 1 seconde opnieuw op **ALARM RESET/SLEEP** voordat in het display weer de kloktijd wordt weergegeven.
→ Het display vertoont opeenvolgend en de mogelijke sluimertijden: **SL : 30**, **SL : 15** en **OFF**.
- 3 Druk op één van de volgende knoppen om de sluimerfunctie uit te schakelen:
 - **RADIO ON/OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - of één of meerdere keren op **ALARM RESET / SLEEP** tot **SLEEP** uit het display verdwijnt.

Met het oog op het milieu...

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

ONDERHOUD

- Installeer het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht, regen, zand of warmte die veroorzaakt wordt door verwarmings-apparatuur of direct zonlicht.
- Gebruik een vochtige zachte doek of zemen lap om het toestel schoon te maken. Gebruik geen reinigingsmiddelen met benzine, verdunner, enz. omdat deze het omhulsel kunnen beschadigen.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.



TIPS BIJ PROBLEMEN

Bij storingen eerst de volgende punten controleren alvorens het toestel in te reparatie geven.

Als u een probleem niet met de volgende tips kunt oplossen, raadpleeg dan uw leverancier of een servicecentrum.

WAARSCHUWING: *Nooit proberen het toestel zelf te repareren, omdat dit de garantie ongeldig maakt. Toestel niet openen vanwege gevaar van elektrische schokken!*

Geen geluid

- *De geluidsterkte is niet geregeld*
- VOLUME regelen

Geen schermverlichting / scherm defect / radio en alarm functioneren niet

- *Electrostatische ontlading*
- Druk met een balpen in het **RESET**-gaatje aan de onderkant van het toestel.

Onderbroken geknetter tijdens FM-ontvangst

- *Zwak signaal*
- De draadantenne geheel uittrekken en in de juiste richting leggen

De wekker werkt niet

- *De wekkertijd/modus is niet ingesteld*
- Zie WEKKER ZETTEN
- *De geluidsterkte is te zacht voor de radio*
- De geluidsterkte verhogen
- Er is niet afgestemd op een zender voor **ALARM** 🎵
- Controleer of het apparaat afgestemd is op een zender voor u **ALARM** 🎵 instelt en het apparaat uitzet

LET OP

- **Zichtbare en onzichtbare laserstraling. Kijk niet in de straal als het deksel open is.**
- **Hoogspanning Niet openen. U loopt anders het risico een elektrische schok te krijgen. Dit apparaat bevat alleen onderhoudsvrije onderdelen.**
- **Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan om blootstelling aan straling te voorkomen.**

Clock radio

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Nederlands



Printed in China

PDCC-JH-AZ-0645