


Pika-aloitusopas

DVP3980

DVD Video -soitin



Mitä pakkauksessa on?



DVD Video -soitin




Käyttöopas




Kaukosäädin ja 2
AAA-paristoa

Erilaiset videolaadut


Scart
(Hyvä laatu)



Komponenttivideo
(Parempi laatu)
Kaapeli (lisävaruste)




HDMI
(Paras laatu)
Kaapeli ja sovitin
lisävaruste

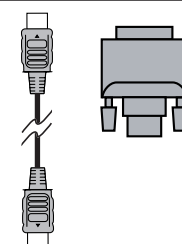

Liitännät


Äänen ja videon perusliitännät

Scart
(Hyvä laatu)

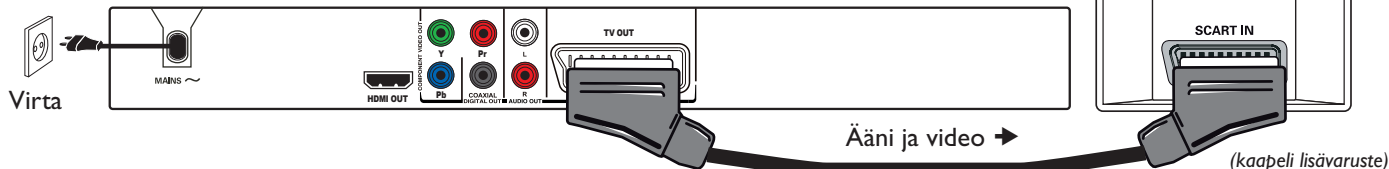


TAI

Komponenttivideo
(Parempi laatu)

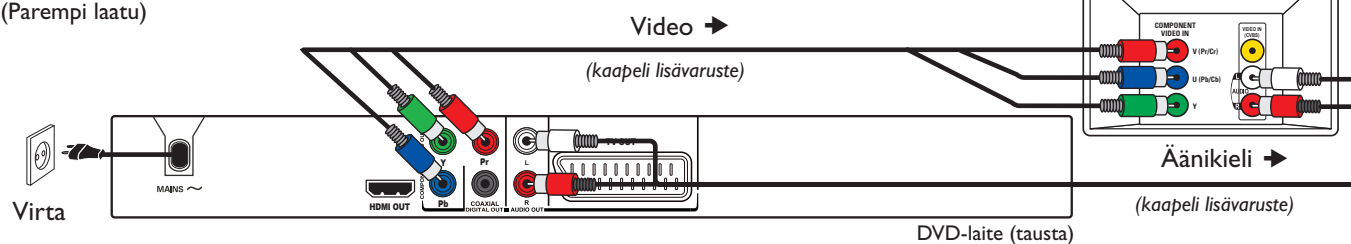

TAI


HDMI
(Paras laatu)

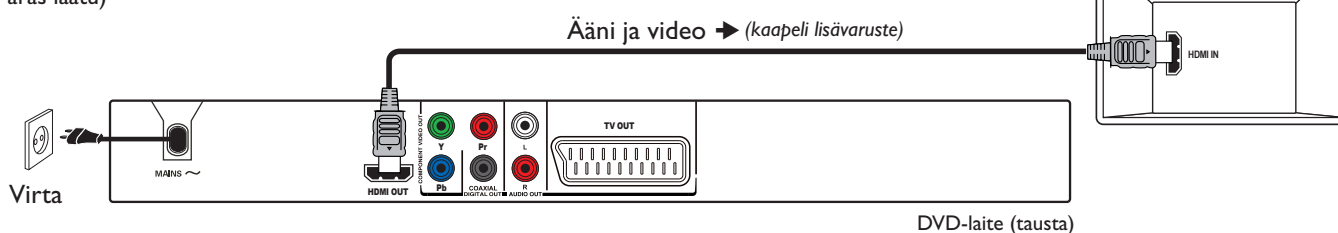

2 Asennus

A Katselukanavan valinta

- 1 Kytke laitteeseen virta painamalla **STANDBY-ON** painiketta.

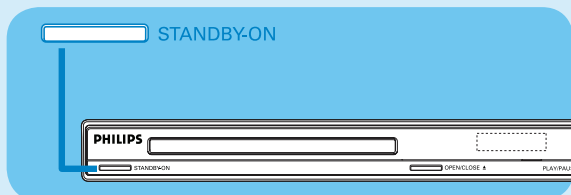

- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kaukosäätimellä.

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kaukosäätimen CHANNEL DOWN -painiketta (tai AV, SELECT, -painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Valitse näyttökieli näytössä

- 1 Paina **SETUP**-painiketta. Esiin tulee { Yleiset asetukset -sivu }.



- 2 Valitse ▲▼-painikkeilla { Valikkokieli } ja paina ►-painiketta.
- 3 Valitse kieli ▲▼-painikkeilla ja vahvista valinta **OK**-painikkeilla. (Philips EasyLink-TV: { Auto } on oltava valittuna).
- 4 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Huomautus Valittu kieli koskee vain laitteen valikoita, jotka näkyvät televisiossa tätä laitetta käytettäessä, eivätkä DVD-laitteen levyvalikoita.

Tässä laitteessa on useita asetusvaihtoehtoja (ääniasetukset, videoasetukset, etusija-asetukset). Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.


3 Käyttö

A Levyn toistaminen

- 1 Toisto voi alkaa automaattisesti, kun levy on asetettu levykelkkään.

Huomautus Jos televisioruutuun tulee levyvalikko, siirry ▲▼◀▶-painikkeilla DVD-valikon kohdasta toiseen.

- 2 Aloita toisto painamalla ►||-painiketta.
- 3 Lopeta toisto painamalla ■ -painiketta.

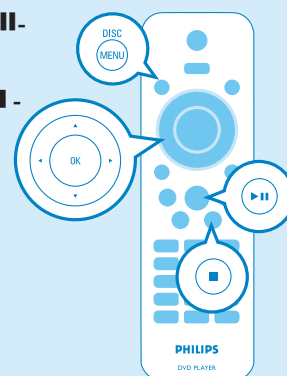

Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

Laitteessa ei ole virtaa

- Tarkista, että virtajohto on oikein kytketty.
- Kytke laitteeseen virta painamalla yläpaneelin STANDBY-ON painiketta.

Ei kuvaa

- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

Ei ääntä tai ääni on vääristynyt

- Tarkista ääniliitännät ja varmista, että liitettyyn äänilaitteeseen on kytketty virta.
- Jos käytössä on HDMI-liitäntä, tarkista, että television HDMI- tai Digitaalasetukseksi on valittu ON (Käytössä). Lisätietoja saat television valmistajalta.

Kaukosäädin ei toimi

- Tarkista, että paristot on asetettu oikein tai vaihda paristot.
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan infrapunatunnistimeen.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philipsin DVD-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Internetissä

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome.



Be responsible
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com
sgpjy_0807/12_14