


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP1101/10



SV Bruksanvisning

PHILIPS

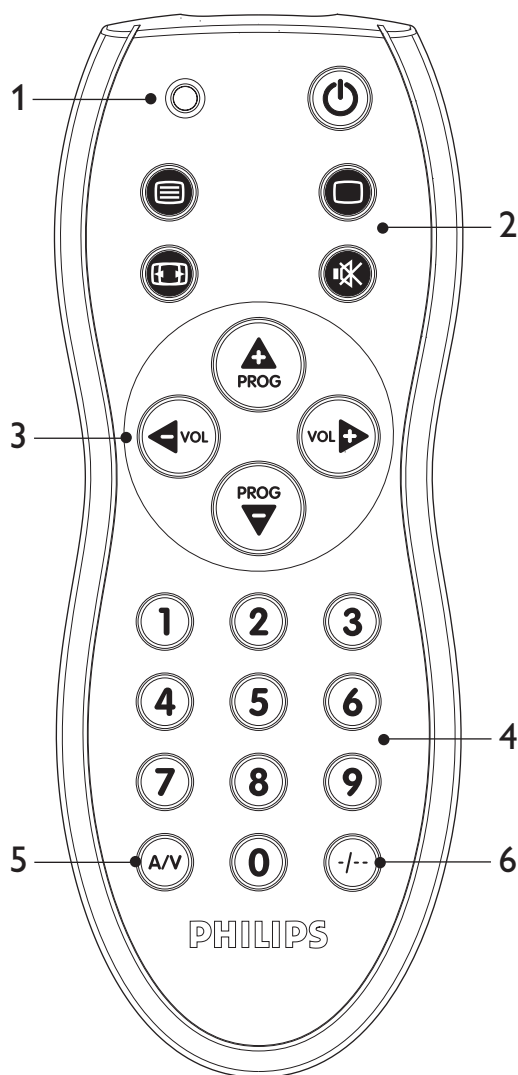

Innehållsförteckning

1 Din SRP1101	3
2 Komma igång	3-6
2.1 Sätta i batterierna	3
2.2 Ställa in universalfjärrkontrollen	4-6
3 Använda universalfjärrkontrollen	6-8
3.1 Knappar och funktioner	6-7
3.2 Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen	7-8
4 Service och support	8-10
4.1 Vanliga frågor	8-9
4.2 Behöver du hjälp?	10
Kundtjänst	10
Lista över märken	11-20
Information till konsumenten	21
Uppfyllande av EMF-krav	21
Återvinning och kassering	21
Batteriinformation	21

1 Din SRP1101


Grattis till ditt köp av universalfjärrkontrollen SRP1101 från Philips. När du har installerat fjärrkontrollen kan du använda den till att styra de vanligaste funktionerna för nästan alla TV-märken.

Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

2 Komma igång

2.1 Sätta i batterierna

- Sätt i 2 AAA-batterier i batterifacket, och kontrollera att polerna (+ och -) stämmer.

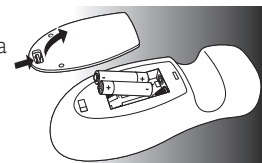

Obs!

När du byter ut batterierna behålls alla användarinställningar i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.


2.2 Ställa in universalfjärrkontrollen

Fjärrkontrollen kan ställas in för användning med traditionell TV, platt-TV och projektions-TV, TV-delen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och TV/DVD.

1 Slå PÅ TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Välj kanal 1.

2 Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder.

- Den gröna inställningslampan ● tänds. Fjärrkontrollen

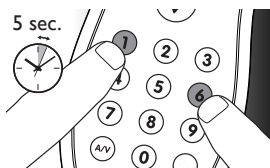


3 Leta reda på den fyrsiffriga koden för ditt märke i den lista över märken som finns i slutet av den här bruksanvisningen.

En fyrsiffrig kod visas för varje märke.

Använd sifferknapparna till att ange koden för ditt märke.




- Om den gröna inställningslampan ● slocknar har du angett en ogiltig eller felaktig kod. Gör i så fall ett nytt försök.

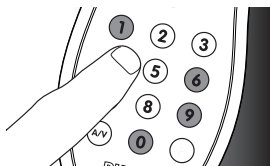


4 Rikta fjärrkontrollen mot TV:n. Håll knappen ⑤ intryckt. Släpp den omedelbart när TV:n stängs av.

- Fjärrkontrollen har nu konfigurerats för att fungera med din TV.
- Det här steget tar normalt 5 till 60 sekunder. I extrema fall kan det ta upp till 15 minuter.

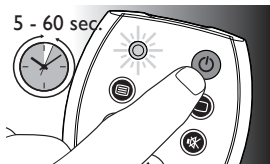


5 Slå PÅ TV:n. Testa de knappar du behöver för att styra den. Prova till exempel om ④, ⑤ och sifferknapparna fungerar på rätt sätt.

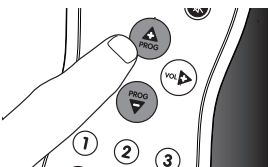

- Om någon knapp inte fungerar som den ska kan du **hålla ned** den. **Omedelbart** släppa den när den fungerar. Mer information finns i kapitel 2.2.1.

6 Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder när du vill avsluta inställningsläget.

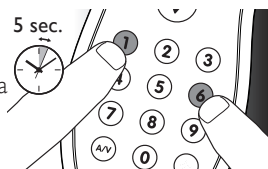

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.

! Viktigt

Om du gjort fel:

- Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder för att avsluta inställningsläget. Den gröna inställningslampan ● slocknar.
- Börja om från början.

- Om enheten inte svarar alls eller inte svarar på vissa knappkommandon, eller om du inte hittar koden för ditt märke, anger du 9, 9, 9, 9 i steg 3 och går vidare till steg 4. Fjärrkontrollen söker nu i hela databasen efter en kod som fungerar med din TV. En fullständig sökning i databasen kan ta upp till 15 minuter.

2.2.1 Förbättra knapparna

När fjärrkontrollen är inställd på rätt sätt kan den hantera din TV. Men när du använder den första gången kan det hända att vissa knappar inte fungerar som de ska.

I så fall kan du låta fjärrkontrollen söka efter alternativ.

☰ Obs!

Det går inte att förbättra knapparna när koden har hittats genom fullständig databassökning (med koden '9, 9, 9, 9').

Under den första konfigurationen


- 1 Se till att TV:n är på.
- 2 Tryck på den knapp som inte fungerar; håll den intryckt och släpp den omedelbart när TV:n svarar. Upprepa åtgärden för varje knapp som inte fungerar.
- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

Efter den första konfigurationen

1 Se till att TV:n är på.

2 Håll knapparna ① och ④ intryckta samtidigt i 5 sekunder.

- Den gröna inställningslampan  tänds. Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.

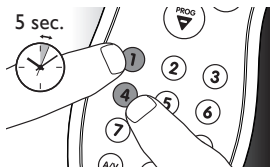


3 Håll ned den knapp som inte fungerar och släpp den omedelbart när TV:n svarar.

- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

4 Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder så sparas inställningarna och inställningsläget avslutas.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.

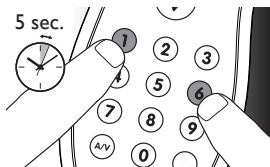

3 Använda universalfjärrkontrollen

3.1 Knappar och funktioner

I bilden på sidan 2 ges en översikt över alla knappar på fjärrkontrollen. Prova de knappar du behöver för att styra TV:n.

 Obs!

- Knappar som har samma funktion som knapparna på din ursprungliga fjärrkontroll kan ha andra namn på SRP1101.
- Det är endast de funktioner som är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen som kan användas för att styra TV:n med SRP1101.

- 1  inställningslampan. Tänds när ett fjärrkontrollkommando skickas, och när fjärrkontrollen är i inställningsläget.
-  slå på och/av TV:n.

 Obs!


För vissa TV-märken eller -typer stängs TV:n av med knappen . Då måste du trycka på en sifferknapp (direktval av kanal) för att slå på TV:n igen.

- 2  text-TV på () / av ().
-  väljer mellan normalt skärmformat (4:3) och bredskärmsformat (16:9) TV.
-  stänger av TV-ljudet.
- 3  föregående/nästa kanal.
-  justera TV-volymen.
- 4 ① ② ③ sifferknappar för direktval av kanaler eller spår.
- ④ ⑤ ⑥
- ⑦ ⑧ ⑨
- ⑩
- 5  växla mellan externa utgångar (ljud/ video) på TV:n.
- 6  välja mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer och kanalnummer med fler än två eller tre siffror.

3.2 Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen

Om en förbättrad knapp (se kapitel 2.2.1) ändå inte fungerar som den ska kan du alltid återställa den till den ursprungliga funktionen.

- 1 Håll knapparna ① och ⑥ intryckta samtidigt i 5 sekunder, tills den gröna inställnings-lampan  tänds.
- Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.

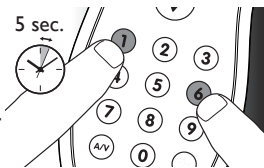

- 2 Tryck på sifferknapparna ⑨, ⑨ och ⑥, i den ordningen.
- Efter varje knapptryckning blinkar den gröna inställningslampan  en gång.



- 3 Tryck på den knapp du vill återställa **två gånger**.

Exempelvis knappen .

- Efter varje knapptryckning blinkar den gröna inställningslampan  en gång.
- Den gröna inställningslampan  blinkar ytterligare en gång för att bekräfta att knappen återställts till sin ursprungliga funktion.



4 Service och support

4.1 Vanliga frågor

I det här kapitlet hittar du svar på de vanligaste frågorna om den här universalfjärrkontrollen.

4.1.1 Konfiguration

Det går inte att komma åt inställningsläget.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr TV:n. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Märkeskoden för min TV saknas i 'Listan över märken' i Snabbstartguiden.

I 'Listan över märken' anges bara de vanligaste TV-märkena.

- Du hittar en fullständig lista över märken på sidan 11-20 i den här bruksanvisningen.
- Använd '9999' som fyrsiffrig kod om du inte hittar ditt märke i den fullständiga listan över märken. Observera att inställningen kan ta lång tid (upp till 15 minuter) om du använder '9999'.

TV:n stängs AV i steg 4 men slås inte PÅ igen i steg 5.

TV-apparater av vissa märken (t.ex. Panasonic) slås bara PÅ efter att en av sifferknapparna tryckts ned en lång stund. När du har tryckt ned en av sifferknapparna en lång stund i inställningsläget försöker fjärrkontrollen förbättra knappen (se kapitel 2.2.1) istället för att slå på TV:n.

- I så fall slår du PÅ TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Fortsätt med steg 6. När inställningen slutförts kan du slå PÅ TV:n genom att trycka ned en av sifferknapparna på fjärrkontrollen en lång stund, precis som med den ursprungliga fjärrkontrollen.

Efter inställningen fungerar inte alla knappar som förväntat.

- Försök att åtgärda knappen/knapparna. Se kapitel 2.2.1.

4.1.2 Användning

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr TV:n. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

TV:n svarar inte alls/reagerar inte på alla knappkommandona.

- Kontrollera om knapparna du trycker på är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- Prova med att förbättra knapparna. Se kapitel 2.2.1.

Fel kod valdes i inställningen.

- Ställ in fjärrkontrollen igen. Kontrollera alltid att TV:n svarar innan du avslutar inställningsläget.

Det kan vara så att knapparna du försöker använda har andra namn på den ursprungliga fjärrkontrollen.

- Prova alla knappar så kanske du hittar den du söker.

Text-TV-knapparna fungerar inte.

- Kontrollera om TV:n är utrustad med text-TV-funktion.
- Prova med att förbättra text-TV-knapparna. Se kapitel 2.2.1.
- Kontrollera om du använder rätt knapp för att slå på text-TV. För TV är det knappen .

4.1.3 Batterier

Försvinner mina inställningar när jag byter ut batterierna?

Nej. Alla användarinställningar sparas i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.



Varning!

Batterierna (medföljer) ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

4.2 Behöver du hjälp?

Vi rekommenderar att du först läser igenom den här bruksanvisningen noggrant. Den följer med för att hjälpa dig ställa in och använda fjärrkontrollen.

Om du behöver extra information eller har frågor om inställning, användning, reservdelar; garanti osv. för SRP1101 kan du alltid kontakta oss.

Ha SRP1101 nära till hands när du ringer så att våra medarbetare kan hjälpa dig att avgöra om SRP1101 fungerar som den ska.

Kontaktuppgifterna finns i slutet av den här bruksanvisningen.

Modellnumret för din universalfjärrkontroll från Philips är SRP1101/10.

Inköpsdatum://
(dag/månad/år)

Om du vill ha **onlinesupport** går du till:
www.philips.com/welcome.

- Klicka på Support och följ anvisningarna på skärmen.

Kundtjänst

Land	Telefonnummer	Pris
Sverige	08 750 5196	kostnadsfritt

A		
4Kus.....	0005	Aristona.....0192
A.R. Systems.....	0012	Arthur Martin.....0200
Acme.....	3521	ASA.....0202
Acura.....	0036	Asberg.....0205
ADA.....	0038	Asono.....0212
ADC.....	0040	Astra.....0221
Addison.....	0043	Asuka.....0227
Adelsound.....	0044	ATACOM.....0228
Admiral.....	0046	Atlantic.....0233
Adyson.....	0058	Atori.....0237
AEG.....	0059	Auchan.....0240
Agashi.....	0063	Audiosonic.....0264
Agazi.....	3522	Audioton.....0266
AGB.....	0064	AudioTon.....0266
Aiko.....	0069	Ausind.....0276
Aim.....	0070	Autovox.....0280
Airis.....	0071	Avious.....0291
Aiwa.....	0072	Awa.....0296
Akai.....	0074	Ayomi.....3525
Akiba.....	0078	
Akito.....	0082	B
Akura.....	0083	Baird.....0311
Alaron.....	0085	Bang & Olufsen.....0314
Alba.....	0086	BARON.....3959
Alcyon.....	0093	Basic Line.....0325
Alize.....	0100	Bastide.....0327
Alkos.....	3523	Baur.....0331
Allorgan.....	0105	Baze.....0334
Allstar.....	0108	Bazin.....0335
Ambassador.....	0120	BBK.....0337
Amitech.....	0130	Beijing.....0345
Amoi.....	0132	Beko.....0346
AMOi.....	0132	Bellagio.....0354
Amplivision.....	0138	BenQ.....0359
Amstrad.....	0140	Beon.....0361
AMW.....	0143	Best.....0364
Anam.....	0146	Best Buy.....0365
Anam National.....	0147	Bestar.....0368
Anglo.....	0151	Bestar-Daewoo.....0369
Anitech.....	0154	Binatone.....0378
Ansonic.....	0156	Black Panther Line.....4196
AOC.....	0165	Black Star.....0386
Apex.....	3691	Blacktron.....3526
Apollo.....	0171	Blackway.....0388
Arc En Ciel.....	0178	Blaupunkt.....0390
Arcam.....	0179	Blue Sky.....0395
Arcam Delta.....	3524	Blue Star.....0396
Ardem.....	0184	Boghe.....0400
		Bondstec.....0403

Boots.....	0405
BPL.....	0413
Brainwave.....	0415
Brandt.....	0416
Brinkmann.....	0423
Brionvega.....	0424
Britannia.....	0425
Bruns.....	0435
BskyB.....	0436
BSR.....	0437
BTC.....	0439
Bush.....	0445

C

Caihong.....	0462
Cambridge Audio.....	0470
Cameron.....	4032
Capsonic.....	0486
Carad.....	0488
Carena.....	0489
Carrefour.....	0492
Cascade.....	0496
Casio.....	0499
CAT.....	0500
Catha.....	4094
Cathay.....	0501
Catron.....	0502
CCE.....	0504
Celestial.....	0511
Centrex.....	0516
Centrum.....	0519
Centurion.....	0520
Century.....	0521
CGE.....	0523
CGV.....	0524
Changcheng.....	0526
Changfei.....	0527
Changhai.....	0529
Changhong.....	0530
Chimei.....	3563
Chuangjia.....	4096
Chunfeng.....	0546
Chung Hsin.....	0547
Chunsun.....	0549
Cimline.....	0552
Cinetec.....	0560
CineVision.....	0562
City.....	0569
Clarivox.....	0576

D

Daenyx.....	0690
Daewoo.....	0692
Dainichi.....	0694
Dansai.....	0699
Dantax.....	0702
Datron.....	4201
Datsura.....	0703
Dawa.....	0707
Daytek.....	0708
Dayton.....	0709
Daytron.....	0710
De Graaf.....	0716
DEC.....	0717
Decca.....	0718
Deitron.....	0722
Denko.....	0730
Denon.....	0731
Denver.....	0733
Denzel.....	0734
Desay.....	0737
Desmet.....	0738
Diamant.....	0746
Diamond.....	0747
Digatron.....	0751
Digiline.....	0759
Digitor.....	0781

Dixi.....	0807
DK Digital.....	0808
Dmtech.....	0813
Dongda.....	0820
Donghai.....	0821
Drean.....	0832
DTS.....	0837
Dual.....	0838
Dual-Tec.....	3528
Dumont.....	0840
Duongie.....	4101
Dux.....	0843
D-Vision.....	0684
DVX.....	0847
Dynatron.....	0855
Dynex.....	3476

E

Easy Home.....	3700
Eclipse.....	0867
E-Dem.....	3624
Elbe.....	0880
Elbe-Sharp.....	3529
Elcotech.....	0882
Elcit.....	0883
Electa.....	3530
ELECTRO TECH.....	3531
Electrohome.....	0890
Elektra.....	0896
Element.....	3477
ELG.....	0900
Elin.....	0902
Elite.....	0903
Elman.....	0907
Elsay.....	0909
Elta.....	0910
Emerson.....	0917
Emperor.....	0921
Enzer.....	0934
Epson.....	0937
Erres.....	0942
ESC.....	0945
Etron.....	0949
Etzuko.....	4203
Eurofeel.....	0954
EuroLine.....	0955
Euroman.....	0956
Europa.....	0957
Europhon.....	0959

Expert.....	0976
Exquisit.....	0978

F

Fagor Life.....	4102
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filsai.....	1000
Finlandia.....	1003
Finlux.....	1004
Fintec.....	1006
Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti/Phoenix.....	3532
Formenti-Phoenix.....	1024
Fortress.....	1027
Fraba.....	1030
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
GBC.....	1078
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Technic.....	1095
Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Go Video.....	1126
GoldHand.....	1136

Goldline.....	1138	Huanghaimei.....	1288
GoldStar.....	1140	Huanghe.....	1289
Goodmans.....	1142	Huanglong.....	1290
Gorenje.....	1144	Huangshan.....	1291
GPM.....	1149	Huanyu.....	1292
Gradiente.....	1151	Huari.....	1294
Graetz.....	1152	Huijiaban.....	4108
Granada.....	1154	Humax.....	1298
Grandin.....	1156	Hygashi.....	1308
Great Wall.....	4105	Hyper.....	1309
Gronic.....	1160	Hypson.....	1312
Grundig.....	1162	Hyundai.....	1315
Grunkel.....	1164		
GVG.....	1169		

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hampton.....	1183
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Harman/Kardon.....	1198
Harwood.....	1204
Hauppauge.....	1206
HCM.....	1210
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HiLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
Hoeher.....	1262
Home Tech Industries.....	1266
Hongmei.....	1272
Hornlyphon.....	1277
Hoshai.....	1278
Huafa.....	1287

I

Iberia.....	1320
ICE.....	1324
ICeS.....	1325
Impego.....	4207
Imperial.....	1346
Indesit.....	1349
Indiana.....	1350
Ingelen.....	1354
Ingersol.....	1355
Inno Hit.....	1358
Innovation.....	1360
Interactive.....	3534
Interbuy.....	1376
Interfunk.....	1377
Internal.....	1379
International.....	1380
Intervision.....	1386
IR.....	4110
Irradio.....	1396
Isukai.....	1402
ITC.....	1404
ITS.....	1405
ITT.....	1406
ITV.....	1408

J

JEC.....	1426
Jiahua.....	1435
Jinhai.....	1439
Jinxing.....	1442
JVC.....	1464

K

Kaisui.....	1471
Kamosonic.....	3535
Kamp.....	1475
Kangchong.....	1476
Kanghua.....	1477
Kangwei.....	4115
Kansai.....	1480
Kapsch.....	1483
Karcher.....	1484
Kawa.....	1487
Kawasho.....	1489
Kendo.....	1500
Kennedy.....	1504
Kennex.....	1505
Kenwood.....	1507
KeyPlug.....	3646
KIC.....	1512
Kiirio.....	1513
Kingavon.....	1519
Kingsley.....	1520
Kiota.....	1522
Kiss.....	1524
Kiton.....	1525
Kneissel.....	1535
Koda.....	1539
Kolin.....	1541
Kolster.....	1543
Konig.....	1547
Konka.....	1548
Korpel.....	1552
Korting.....	1554
Kosmos.....	1557
Koyoda.....	1561
KTV.....	1572
Kuro.....	1579
KXD.....	1581
Kyoshu.....	1583
Kyoto.....	1585

L

L&S Electronic.....	1588
Lafayette.....	1591
LaSAT.....	1597
Lawson.....	1603
Layco.....	4117
Lecson.....	1606
Lenco.....	1615
Lenoir.....	1617

Lesla.....	1622
Leyco.....	1627
LG.....	1628
LG/Goldstar.....	3536
Liesenk.....	3537
Liesenk & Tter.....	1630
Liesenkotter.....	1631
Life.....	3538
Lifetec.....	1633
Limit.....	1637
Liteon.....	1645
Lloyds.....	3539
Lloyd's.....	1648
Local India TV.....	1653
Loewe.....	1660
Loewe Opta.....	3540
LogicLab.....	3650
Logik.....	1661
Luma.....	1674
Lumatron.....	1676
Lux May.....	1680
Luxor.....	1683

M

M Electronic.....	1688
Madison.....	1698
Magnadyne.....	1702
Magnafon.....	1703
Magnavox.....	1706
Magnex.....	1707
Magnum.....	1709
Majestic.....	1713
Mandor.....	1717
Manesth.....	1718
Manhattan.....	1719
Marantz.....	1724
Marrelli.....	1729
Mark.....	1731
Marquant.....	1734
Masuda.....	1744
Matsui.....	1750
Matsushita.....	1751
McMichael.....	1768
Mecotek.....	1776
Mediator.....	1784
Mediencom.....	1786
Medion.....	1787
Medison.....	1788
Meletronic.....	3654

M-Electronic.....	3541
Melvox	1799
Memorex.....	1800
Memphis	1802
Mercury.....	1804
Metz	1810
MiCO.....	1813
Micromaxx.....	1822
Micromedia.....	1823
Micromega.....	1824
Microstar.....	1827
Migros.....	1832
Minato.....	1835
Minerva.....	1838
Minoka	1840
Minowa.....	1843
Mitsubishi.....	1855
Mivar	1857
Mizuda.....	1860
Monyka.....	1873
Morgans	3970
Motion	1877
MTC.....	1889
MTEC.....	1890
MTLogic.....	1892
Mudan.....	1896
Multi System	3542
Multistandard.....	1904
Multisystem.....	4121
Multitec.....	1906
Multitech.....	1907
Murphy	1911
Musikland.....	1915
Mustek.....	1916
Mx Onda.....	1919
Mystral.....	1925

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakamura.....	1933
Naonis.....	1936
National.....	1942
NEC.....	1950
Neckermann.....	1951
NEI	1952
Nesco.....	1960
Netsat.....	1966

Network.....	1968
Neufunk	1970
Nevir.....	1977
New Tech	1979
New World.....	1980
Next Base	1983
Nicamagic.....	1994
Nikkai.....	1998
Noblex.....	2013
Nobliko.....	2014
Nogamatic	2016
Nokia.....	2017
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel	2024
Novatronic.....	2035
NU-TEC.....	2048

O

Oceanic	2061
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo	2085
Onwa.....	2087
Oopla	2088
Opera.....	2090
Optim.....	2094
Orava.....	2101
Orbit.....	2103
Orion.....	2111
Oritron	2112
Online.....	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115
Orsowe.....	2116
Osaki.....	2118
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin.....	4123

P

P&B.....	2132
Pacific	2135
Pael.....	2140
Palladium.....	2145
Palsonic	2147
Panama	2149
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda	2155
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi.....	2169
Pausa.....	2171
peekTON	2178
Pensonic	3778
Perdio	2185
Perfekt.....	2186
Philco	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox.....	3715
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer.....	2212
Pionier.....	2213
Plantron.....	2219
Playsonic.....	2224
Pointer.....	2229
Polaroid.....	2230
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince	4125
Prandoni-Prince	2242
Precision.....	2244
Prima.....	2253
Prinz.....	2260
Profekt.....	4126
Profex.....	2269
Profilo.....	2272
Profitronic.....	2273
Profi-Tronic.....	3545
Proline.....	2274
Promax.....	2275
Prosonic.....	2282
Protech	2284
ProVision	2291
Provision	2291

Pye.....	2302
Pymi.....	2304

Q

Quandra Vision.....	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa	2324

R

Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radio Shack.....	3547
Radiola	2330
Radiomarelli.....	2331
Radionette	2332
RadioShack	2333
Radiotone.....	2334
Raite	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
REC.....	2357
Recor.....	2359
Rectiligne	2362
Rediffusion	2364
Redstar.....	2366
RedStar	2366
Reflex.....	2368
Reoc	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody	2387
Rimax.....	2391
R-Line	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Ronin.....	2412
Rowa.....	2416
Rownsonic	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

S		
Saba.....	2429	Sierra.....3549
Sabaki.....	2430	Siesta.....2577
Sagem.....	2434	Sigmatek.....2580
Saisho.....	2437	Silva.....2591
Saivod.....	2439	Silva Schneider.....2592
Salora.....	2443	Silver.....2594
Sambers.....	2445	Singer.....2599
Sampo.....	2446	Sinudyne.....2601
Samsung.....	2448	Skantic.....2605
Samurai.....	2451	SKY.....2610
Sandra.....	2454	Skymaster.....2621
Sansui.....	2458	Skyworth.....2631
Sanwa.....	2461	Slim Art.....2636
Sanyo.....	2462	SM Electronic.....2639
Sanyuan.....	2464	Sogera.....2649
Saville.....	2491	Solavox.....2654
SBR.....	2492	Sonawa.....2663
ScanMagic.....	2496	Songdian.....4136
Schaub Lorenz.....	2500	Soniko.....2669
Schneider.....	2501	Sonitron.....2671
Scientific Labs.....	2504	Sonneclair.....2673
Scott.....	2508	Sonoko.....2675
Seeltech.....	2519	Sonolor.....2676
SEG.....	2522	Sontec.....2677
SEI.....	2524	Sontech.....3435
Sei-Sinudyne.....	2525	Sony.....2679
SEI-Sinudyne.....	2525	Sound & Vision.....2680
Seleco.....	2528	Soundmaster.....2685
Sencora.....	2531	Soundmax.....2687
Sentra.....	2534	Soundwave.....2689
Sentron.....	4216	Spectra.....2697
Serino.....	2539	Srypton.....4138
Shanghai.....	2547	Standard.....2713
Shanshui.....	4133	Star Cluster.....3724
Shaofeng.....	2549	Starlight.....2727
Sharp.....	2550	Starlite.....2728
Shencai.....	2553	Starmedia.....2730
ShengCai.....	4217	Stenway.....2739
Shenyang.....	2555	Stern.....2741
Sherwood.....	2557	Strato.....2745
Shintom.....	2563	Stylandia.....2752
Shintoshi.....	2564	Sunkai.....2762
Shivaki.....	2567	Sunstar.....2768
Shorai.....	2569	Suntronic.....2770
Siam.....	2572	Sunwood.....2772
Siarem.....	2573	Superla.....2782
Siemens.....	2574	Supersonic.....2787
Siera.....	2576	SuperTech.....2789
		Supervision.....2791
		Supra.....2792
		Susumu.....2797
		Sutron.....2798
		Sydney.....2808
		Sylvania.....2809
		Symphonic.....2810
		Synn.....2813
		Sysline.....2815
		Sytong.....2820
T		
T.D.E. Systems.....	2822	Tesmet.....3550
Tactus.....	2825	Tevion.....2962
Taishan.....	2835	Texet.....2963
Taisho.....	2836	Thomson.....2972
Tandberg.....	2842	Thorn.....2974
Tandy.....	2843	Tiankeban.....4142
Tashiko.....	2850	Tobo.....2999
Tatung.....	2852	Tokai.....3001
TCL.....	2856	Tokyo.....3004
TCM.....	2857	Tomashi.....3006
Teac.....	2860	Tonsai.....4223
Teachimagen.....	4140	Top Suxess.....3013
Tec.....	2861	Toshiba.....3021
Tech Line.....	2863	Towada.....3028
Techica.....	2865	Towika.....4224
Technema.....	2866	Toyoda.....3030
Technics.....	2869	Trakton.....3036
Technika.....	2870	Trans Continens.....3037
TechniSat.....	2873	TRANS-continents.....3039
Tedalex.....	2889	Transfec.....4143
Teleavia.....	2901	Transonic.....3041
Telecor.....	2910	Transtec.....3042
Telefunken.....	2914	Trident.....3054
Telefusion.....	2915	Trio.....3056
Telegazi.....	2917	Tristar.....3057
Telemeister.....	2924	Triumph.....3058
Telesonic.....	2930	TruVision.....3061
Telestar.....	2931	TSM.....3065
Teletech.....	2934	TVA.....4225
Teleton.....	2935	
Televiden.....	2938	U
Teleview.....	2939	Uher.....3089
Televiso.....	2941	Ultravox.....3095
Temco.....	2946	Umax.....3098
Tennessee.....	2952	Unic Line.....3100
Tenosal.....	2953	Union.....3781
Tensai.....	2954	United.....3106
Tenson.....	2955	United Quick Star.....4226
		Universal.....3113
		Universum.....3115
		Univox.....3116

V

Vestel	3148
Vexa	3149
Vibrant	3154
Victor	3155
Videologic	3165
Videologique	3166
Videon	4227
Videosat	3170
VideoSystem	3172
Videotechnic	3173
Videoton	3174
Viewmaster	3182
Viewsonic	3186
Visiola	3197
Vision	3198
Vistar	3207
Vortec	3217
Voxson	3220

W

Waitec	3227
Waltham	3230
Watson	3233
Watt Radio	3234
Wega	3238
Wegavox	3239
Welltech	3244
Weltblick	3245
Weston	3251
Wharfedale	3255
White Westinghouse	3258
Windstar	3266
Woxter	3286

X

Xbox	3295
Xiahua	3299
Xiangyu	3302
Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xinrisong	3308
Xlogic	3310
XMS	3312
Xoro	3315
Xrypton	3317
Xuelian	3320

Y

Yakumo	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi	3328
Yokan	3335
Yoko	3336
Yorx	3340
Yuhang	3345
Yukai	3346

Z

Zanussi	3349
Zenith	3356
ZhuHai	3364

SV Information till konsumenten

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belegg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Återvinning och kassering

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG:

Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Batteriinformation

Din produkt drivs av batterier som omfattas av European Directive 2006/66/EG och inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala regler som gäller angående separat insamling av batterier; eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5359 1

November 2010

www.philips.com

RTP/4710