


3 Disfrutar

Reproducción del disco


- 1 Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.

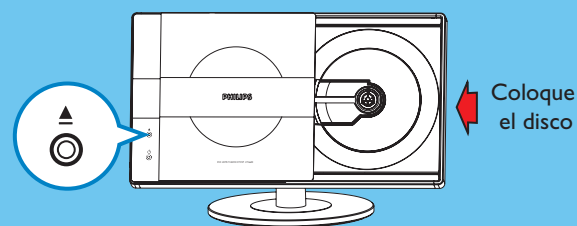

Coloque el disco


- 2 Coloque un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 3 Pulse **▲** para cerrar la bandeja.
- 4 La reproducción se iniciará automáticamente.
- 5 Si aparece el menú de disco en el televisor, utilice los botones del cursor para seleccionar una opción y pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- 6 Para disfrutar del potente sonido Surround de los altavoces, pulse **AMBISOUND** en el control remoto para activar el modo Surround multicanal.
- 6 Pulse **■** para detener la reproducción.

Nota si pulsa el botón **▶||**, la reproducción se reanuda desde el punto en el que se detuvo por última vez. Para iniciar la reproducción desde el principio, pulse **◀◀**.

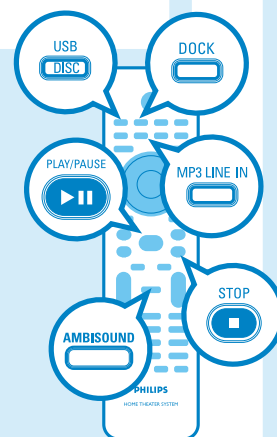

Reproducción de otros dispositivos compatibles

Las tomas para conectar otros dispositivos se encuentran en la parte izquierda de la unidad principal.

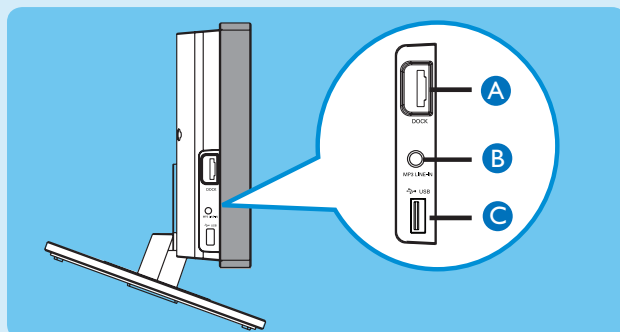

Apple iPod

- 1 Conecte la estación base Philips HTD7001 a **A**.
- 2 Encienda su iPod antes de conectarlo a la base correcta.
- 3 Pulse **DOCK** para cambiar al modo 'DOCK' (Base).
- 4 Pulse **PLAY** en el iPod.

Nota para obtener más información sobre la reproducción de vídeo e imágenes, consulte el manual de usuario adjunto, o bien el manual de usuario del modelo HTD7001.

Otros reproductores de audio portátiles

- 1 Utilice el cable de MP3 LINE-IN proporcionado para conectar la toma de salida de los auriculares del reproductor de audio portátil a **B**.
- 2 Pulse **PLAY** en el reproductor de audio portátil.
- 3 Pulse **MP3 LINE-IN** para escuchar la reproducción.

Dispositivo USB

- 1 Introduzca el dispositivo USB en **C**.
- 2 Pulse **DISC/USB** para cambiar al modo 'USB'.
- 3 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, pulse **DISC/USB**, y cambiará al modo 'DISC' (Disco). Ya puede desconectar el dispositivo USB.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.

En línea

Vaya a www.philips.com/usasupport

Línea de atención al cliente

Llame al número 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) para hablar con uno de nuestros operadores.




2007 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026
Printed in China
12 NC 3139 245 25553

Guía de inicio rápido



- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar

Contenido del paquete

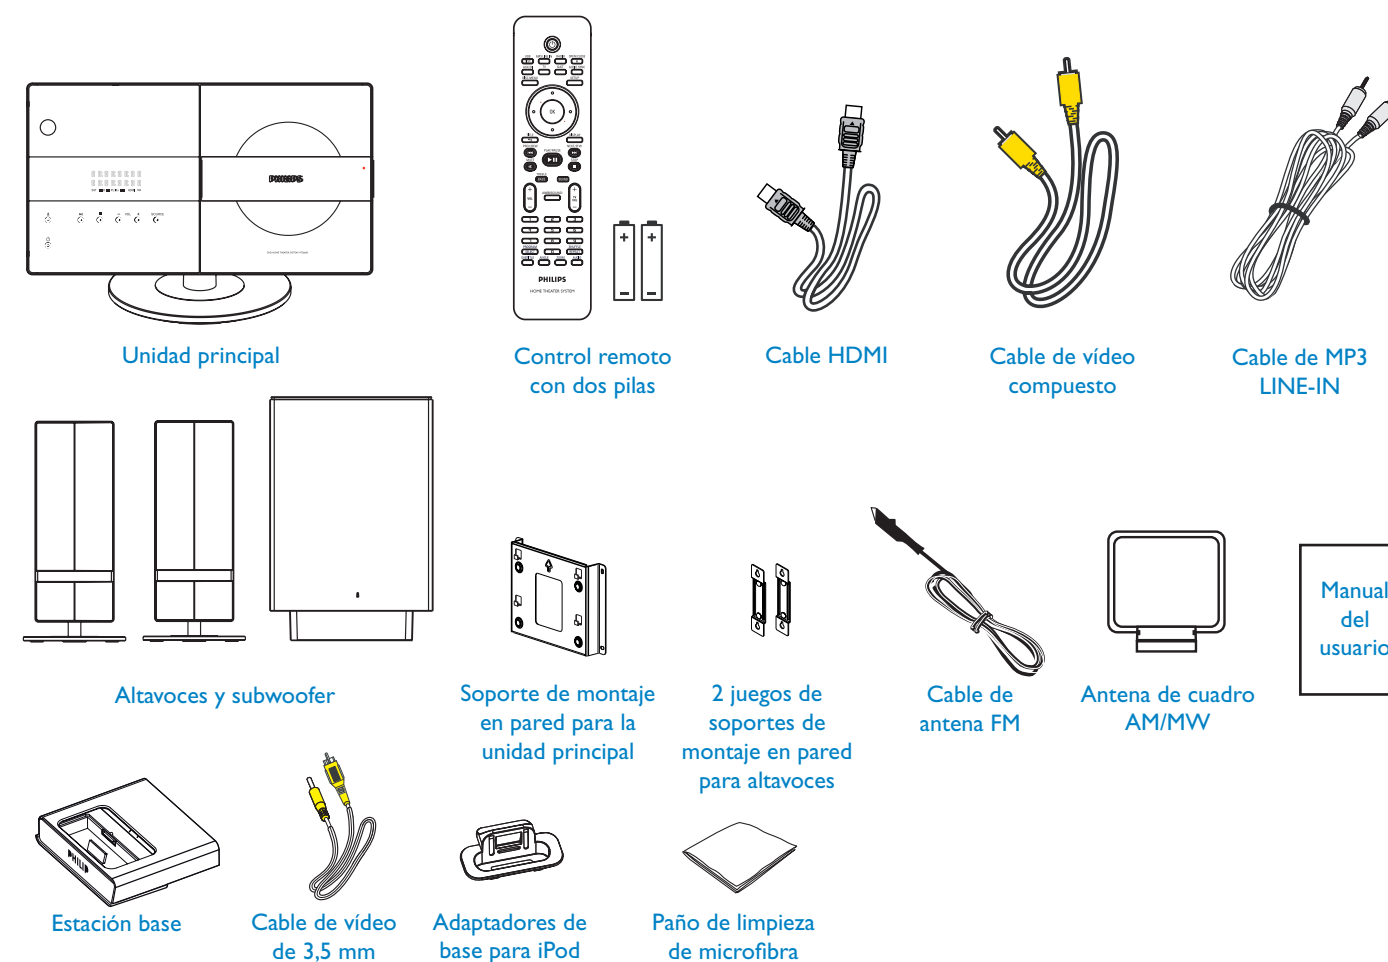


PHILIPS

1 Conectar


A Ubicación

Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

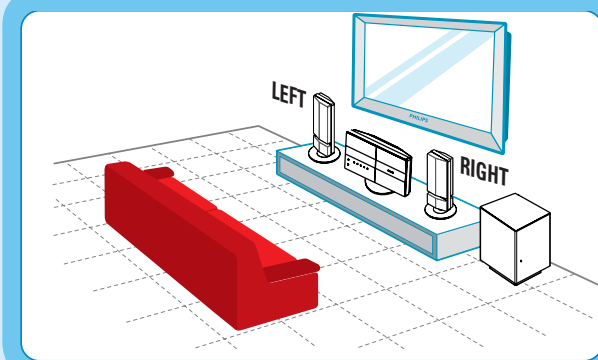


- 1 Coloque los altavoces a la altura habitual del oído del oyente, a la misma distancia del televisor y orientados de frente al área de escucha.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.

B Extracción de la cubierta posterior de la unidad principal

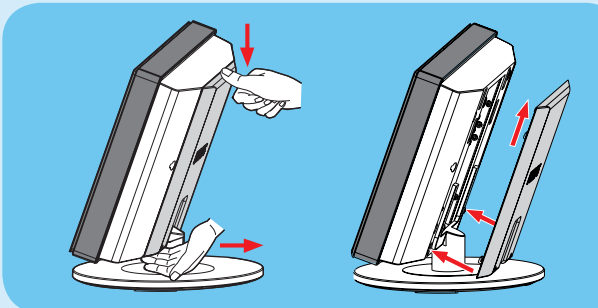


- 1 Presione con cuidado la parte superior de la cubierta posterior y retírela de la unidad principal.
- 2 Una vez se hayan realizado todas las conexiones (consulte las secciones siguientes para obtener información), cierre la cubierta posterior ajustando los seguros en los orificios y empujándola hacia arriba.

C Conexión de los altavoces y la unidad principal al subwoofer

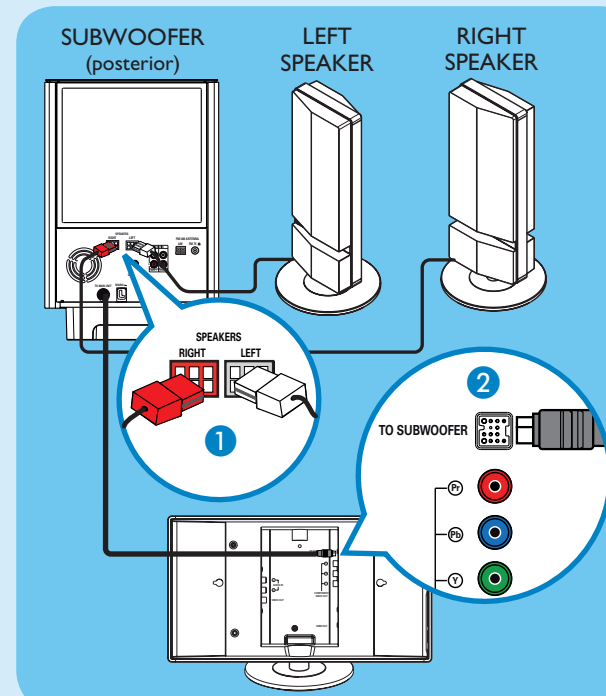

- 1 Conecte el altavoz izquierdo a la toma SPEAKER LEFT y el altavoz derecho a la toma SPEAKER RIGHT que se encuentran en la parte posterior del subwoofer.
- 2 Conecte el cable TO MAIN UNIT del subwoofer a la toma TO SUBWOOFER que se encuentra en la parte posterior de la unidad principal.


D Conexión de la unidad principal al televisor

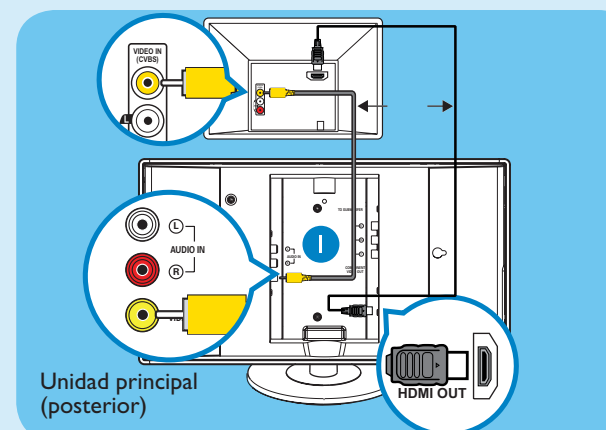

- Utilice el cable de video compuesto suministrado para conectar la toma VIDEO OUT de la unidad principal con la toma VIDEO IN del televisor.
- Si el televisor admite HDMI, utilice un cable HDMI para conectar la toma de salida HDMI OUT al conector HDMI IN del televisor.

E Conecte las antenas de radio y enchufe el cable de alimentación


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

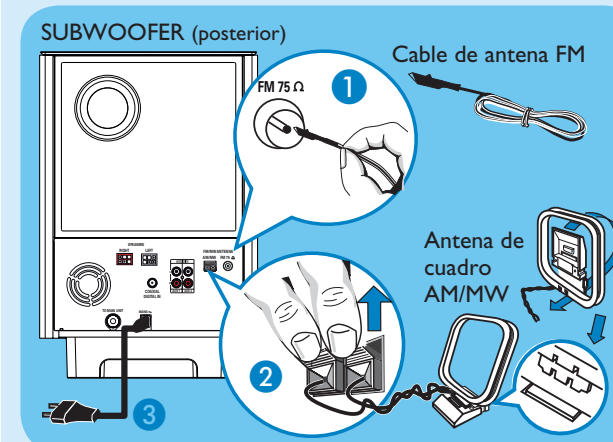

- 1 Conecte la antena FM a la patilla interior de la toma FM 75 Ω. Extienda la antena para obtener una recepción óptima.
- 2 Despliegue la antena de cuadro AM/MW y ajuste la sujeción en la ranura. Empuje las pestañas e inserte los cables en las tomas AM/MW.
- 3 Enchufe el cable de alimentación del subwoofer a la toma de alimentación de AC.

F Conecte la salida de audio desde el televisor (opcional)

Para escuchar el audio del televisor a través de este sistema de cine en casa, utilice los cables de audio rojo y blanco (no suministrados) para conectar las tomas AUDIO IN de la unidad principal con las tomas AUDIO OUT del televisor.

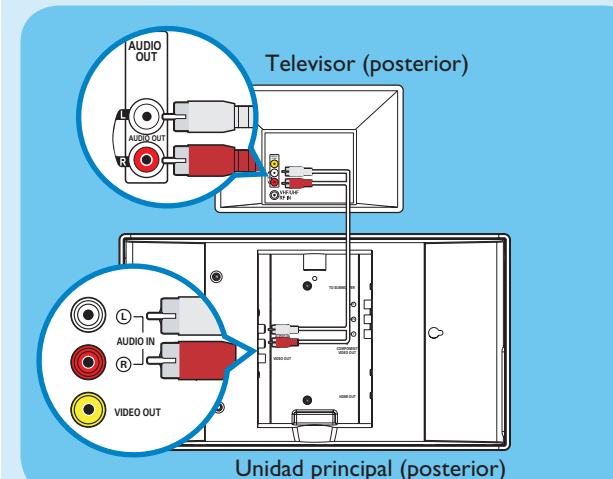

Nota pulse **TV** en el control remoto para obtener la salida de sonido a través del sistema de altavoces cuando esté viendo un programa de televisión.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **(STANDBY ON)** en la unidad principal para encenderla.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones **AV**, **SELECT**, **(-)**) hasta que aparezca el canal de entrada de video. Si utiliza un modulador de radiofrecuencia, ajuste el televisor en el canal 3 ó 4.

B Configuración de los altavoces

Cuando encienda la unidad por primera vez, aparecerá en el televisor el mensaje de configuración de los altavoces.

- 1 Pulse **SETUP** en el control remoto para acceder a 'Página configuración general'.
- 2 Pulse el botón abajo del cursor para seleccionar **{ Config de Ambisound }** y, a continuación, pulse el botón derecho del cursor.
- 3 Seleccione una de las siguientes opciones y pulse el botón derecho del cursor.

{ Acústica de la habitación }

{ Duras } : para paredes de concreto o madera.
{ Suaves } : para entornos con cortinas o espacios abiertos.


{ Distancia altavoz }

{ Cerca } : 'X' es inferior a 1,2 metros (3,9 ft).
{ Predet } : 'X' está entre 1,2 y 2 metros (3,9 y 6,5 ft).
{ Lejos } : 'X' es superior a 2 metros (6,5 ft).

{ Posición de audio }

{ Cerca } : 'Z' es inferior a 2 metros (6,5 ft).
{ Predet } : 'Z' está entre 2 y 3 metros (6,5 y 9,8 ft).
{ Lejos } : 'Z' es superior a 3 metros (9,8 ft).

Nota: las opciones subrayadas son los valores predeterminados.

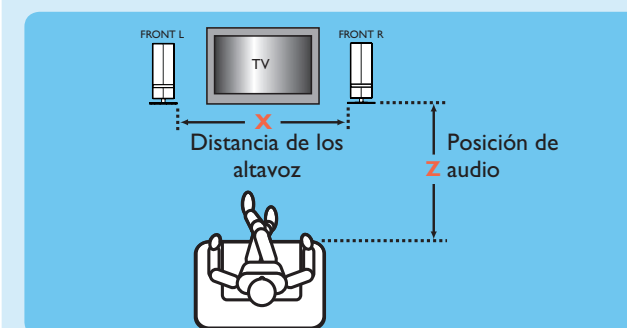

- 4 Seleccione una opción predefinida más apropiada y pulse **OK** para confirmar.
- 5 Una vez completado el proceso, pulse **SETUP** para salir del menú.

Nota consulte el manual del usuario adjunto para conocer otras opciones de configuración.