


Reģistrējiet iegādāto preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

CD170
CD175

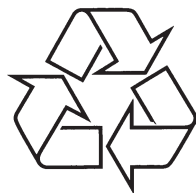

CE 0168

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



**Esiet atbildīgs
ievērojiet autortiesības**

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Lietošanas instrukcija

PIEZĪMES

1 Svarīgas drošības instrukcijas5	6 Teksts un cipari19
Atbilstības deklarācija.....5	Teksta un ciparu ievade19
Lietojiet GAP standarta saderību6	
Saderība ar EMF.....6	7 Telefonu grāmata20
Atbrīvošanās no novecojušas ierīces un baterijām6	Telefonu grāmatas aplūkošana20
	Ieraksta meklēšana.....20
2 Jūsu CD170/CD1758	Zvans no telefonu grāmatas20
Kas ir kastē.....8	Pieklūšana telefonu grāmatai zvana laikā20
Tālruņa pārskats.....9	Ieraksta pievienošana.....20
Bāzes stacijas pārskats11	Ieraksta redigēšana21
Displeja ikonas12	Ieraksta dzēšana.....21
	Visu ierakstu dzēšana.....21
3 Pirms sākat.....13	Tiešās pieejas atmiņa21
Bāzes stacijas un lādētāja uzstādīšana13	
Klausules uzstādīšana13	8 Zvanu registers22
Bateriju pārbaude.....14	Zvanu ierakstu apskate.....22
Valsts iestatīšana14	Zvanu ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatā.....22
Noregulējiet laiku un datumu15	Zvanu ieraksta dzēšana22
Noregulējiet laika un datuma formātu15	Visu ierakstu dzēšana.....22
Attēlot laiku un datumu uz ekrāna.....15	Atzvanīt22
Kas ir gaidīšanas režīms?.....15	
Pārbaudiet signāla stiprumu15	9 Pārzvanišanas saraksts23
Ieslēdziet/ Izslēdziet klausuli15	Pārzvanišanas saraksta apskate23
	Pārzvanīt23
4 Zvani16	Ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatā23
Zvanīt16	Ieraksta dzēšana23
Beigt zvanu.....17	Visu ierakstu dzēšana23
Atbildēt uz zvanu17	
Pielāgot klausules skaļumu17	10 Pašdefinētie iestatījumi24
Izslēgt skaņu17	Displeja personalizēšana24
Izveidot otru zvanu.....17	Skaņu personalizēšana.....24
Atbildēt uz otru zvanu.....17	
Pārslēgties starp zvaniem17	11 Zvanu funkcijas25
Izveidot konferences zvanu ar vairākiem zvanītājiem18	Numura sastādīšanas signāls.....25
	Izvēlēties atzvana ilgumu25
5 Iekšējais telefona zvans un konferences zvani18	Reģiona koda iestatīšana.....25
Zvanīt uz citu telefonu18	Nesējkods25
Zvana pāradresācija19	Pirmais zvans26
Konferences zvans19	ECO režīms.....26

12	Papildus funkcijas	27
	Automātiskais pulkstenis	27
	Modinātājs	27
	Taustiņu bloķēšana	27
	Klausules atrašana	27
13	Uzlabotie iestatījumi	28
	Skaņas kvalitātes uzlabošana	28
	Klausuļu registrēšana	28
	Klausuļu dzēšana	29
	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	29
14	Telefona automātiskais atbildētājs	30
	Ieslēgt/ Izslēgt automātisko atbildētāju	30
	Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	30
	Atbildēšanas režīma iestatīšana	30
	Ziņojumi	31
	Ienākošās ziņas (ICM)	31
	Uzstādīt zvana atlikšanu	32
	Attālā piekļuve	33
	Zvana atlase	34
	Led taustiņš uz bāzes stacijas	34
15	Noklusētie iestatījumi	35
16	Tehniskie dati	36
17	Visbiežāk uzdotie jautājumi	37

Uz ekrāna nav redzama signāla josla

- Klausule ir ārpus darbības lauka. Novietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausule rāda [UNREGISTERED] (nav reģistrēts), tad reģistrējiet klausuli.

*** Padoms**

- Plašākai informācijai skatiet "Reģistrējiet klausules" Uzlaboto iestatījumu sadaļu.

Ja neizdodas reģistrēt atsevišķas klausules bāzes stacijai. Kas tad jādara?

Jūsu bāzes atmiņa ir pilna. Anulējiet nelietotās klausules un mēģiniet vēlreiz.

Nav zvana signāla

- Pārbaudiet telefona savienojumus.
- Klausule ir ārpus darbības lauka. Novietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav pieslēgšanās signāla

- Klausule nav pareizi novietota uz bāzes stacijas/ lādētāja.
- Klausules savienojuma signāla ar bāzes staciju iestatījumi ir izslēgti.
- Lādētāja kontakti ir netīri.
Vispirms atvienojiet strāvas padevi un tad ar mitru audumu notīriet kontaktu.

Neizdodas nomainīt balss pasta iestatījumu. Kas tad jādara?

Balss pastu nodrošina Jūsu telefona kompānija, nevis pats telefons. Tāpēc sazinieties ar savu telefona sakaru servisu.

Klausule uz lādētāja nelādējas.

- Pārliedzinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliedzinieties, ka klausule uz lādētāja ir novietota pareizi. Baterijas ikona parādīs, kad klausule būs pilnīgi uzlādējusies.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas.

Nav attēla.

- Pārliedzinieties, ka baterijas ir uzlādētas.
- Pārliedzinieties, ka ir strāvas savienojums ar telefonu.

Slikta skaņa (trokšņi, atbalss, u.c.)

- Klausule ir gandrīz ārpus darbības lauka. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Telefons uztver iejaukšanos no tuvumā esošajām ierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no citām ierīcēm.
- Telefons atrodas plānu sienu tuvumā. Pārvietojiet bāzes staciju prom no tām.

Klausule nezvana

Pārliedzinieties, ka klausules zvana tonis ir ieslēgts.

Nerāda zvanītāja numuru.

- Nav aktivizēts pakalpojums. Pārbaudiet to pie sava telefonu sakara operatora.
- Zvanītāja informācija netiek izpausta vai nav pieejama.

Kad es redzu [WAITING...] (Pagaidiet) uz ekrāna, kas notiek ar manu telefonu?

Telefons atsauc tālruņa grāmatas un zvanu reģistra atmiņu. Visa informācija tiek saglabāta bāzes stacijā. Pēc pāris sekundēm klausule atjauno datus no bāzes stacijas.

Nospiežot taustiņus  /  zvanu reģistra/ tālruņa grāmatas informācija parādās uz ekrāna.

Klausulei pazūd savienojums ar bāzi vai zvana laikā skaņa tiek deformēta.

Pārbaudiet, vai ir aktivizēts ECO režīms. Izslēdziet to, lai palielinātu klausules darbības lauku un izbaudītu iespējami labāko zvana kvalitāti.

≡ Piezīme

- Ja augstāk norādītie risinājumi nepalīdz, atvienojiet elektrības padevi no gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pamēģiniet atkal pievienot pēc 1 minūtes.

16 TEHNISKIE DATI

Atēls

- LCD pretgaismā

Pamata telefona iezīmes

- Zvanītāja vārds & numura identifikācija
- Konferences zvans un balss pasts
- Iekšējais telefons
- Maksimālais sarunu laiks: 12 stundas

Tālruņa grāmatas saraksts, Atkārtotās zvanīšanas saraksts un Zvanu reģistrs

- Tālruņa grāmata līdz 50 ierakstiem
- Atkārtotās zvanīšanas saraksts līdz 5 ierakstiem
- Zvanu reģistrs ar 10 ierakstiem

Baterija

- GP baterijas: PH50AAAHC izmērs AAA NiMH 1.2V 500mAh
- BYD Company Limited: H-AAA500A-Z izmērs AAA NiMH 1.2V 500mAh

Adapteris

Bāze un lādētājs:

- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.: SSW-1920: Ievads: 100-240V 50/60Hz 200mA; Izvads: DC6V 500mA
- Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.: VT0300: Ievads: 100-240V 50/60Hz 150mA Izvads: DC6V 500mA

Strāvas patēriņš

- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: 0.6W (CD170); 0.65W (CD175)

Svars un izmēri (CD170)

- Klausule: 114 grami
- 164.45 x 28.25 x 46.15 mm (augstums x biezums x platums)
- Bāze: 106 grami
- 106.9 x 79.15 x 108.5 mm (augstums x biezums x platums)
- Lādētājs: 51.5 grami
- 94.89 x 59.5 x 72.71 mm (augstums x biezums x platums)

Svars un izmēri (CD175)

- Klausule: 114 grami
- 164.45 x 28.25 x 46.15 mm (augstums x biezums x platums)
- Bāze: 131.4 grami
- 106.9 x 79.15 x 108.5 mm (augstums x biezums x platums)
- Lādētājs: 51.5 grami
- 94.89 x 59.5 x 72.71 mm (augstums x biezums x platums)

Temperatūras ierobežojums

- Darbība: 0°C līdz +35°C (32°F līdz 95°F)
- Glabāšana: -20°C līdz +45°C (-4°F līdz 113°F)

Relatīvais mitrums

- Darbība: Līdz 95% pie 40°C
- Glabāšana: Līdz to 95% pie 40°C

1 SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Elektriskās strāvas prasības

- Šim produktam nepieciešams 100-240 voltu stiprums. Ja tiek pārtraukta elektrības piegāde, komunikācija var tikt zaudēta.
- Tīkla voltāža tiek klasificēta kā TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kā noteikts EN 60950 standartā.

Brīdinājums

- Elektriskais tīkls ir klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, lai izslēgtu lādētāju ir, atvienot to no elektriskās strāvas padeves. Pārlicinieties, lai elektrības kontakts vienmēr ir viegli pieejams.

Lai izvairītos no bojājumiem vai traucējumiem

Uzmanību

- Lietojiet tikai tādu strāvas padevi, kāda norādīta lietošanas instrukcijā.
- Lietojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietošanas instrukcijā.
- Nepieļaujiet lādētāja vai bateriju saskarsmi ar merāla objektiem.
- Nelabojiet pats bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts lielai voltāžai.
- Nepieļaujiet ierīces saskarsmi ar šķidrumiem.
- Ievietojot nepareiza tipa baterijas, varat tikt pakļauts eksplozijai.
- Lietotās baterijas izmetiet tām paredzētās vietās.
- Vienmēr lietojiet vadus, kas ir komplektā ar ierīci.
- Kontaktilgzdai jābūt viegli pieejamai, pēc iespējas tuvāk ierīcei.
- Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt klausules skaļumu: pārlicinieties, ka neturiet klausuli pārāk tuvu pie auss.
- Šī ierīce nav ražota tā, ka strāvas zuduma gadījumā, no tās varētu veikt netaliekamās palīdzības zvanus. Tādēļ Jums vajadzētu būt kādam alternatīvam variantam, kā veikt ārkārtas zvanus
- Nenovietojiet ierīci radiatoru tuvumā vai tiešā saules gaismā.

- Nenometiet telefonu, kā arī neļaujiet nekam tam uzkrīst.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu un abrazīvus materiālus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur var būt eksplozijas draudi.
- Nepieļaujiet telefona saskarsmi ar metāla objektiem: tas var radīt skaņas kvalitātes zudumu un bojājumus produktam.
- Aktīvu mobilo telefonu tuvums var radīt traucējumus.

Darbības un glabāšanas temperatūra

- Darbojas vietās, kur temperatūra vienmēr ir starp 0°C līdz +35°C (32°F līdz 95°F).
- Glabāt vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20°C un +45°C (-4°F līdz 113°F).
- Baterijas darbības laiks var tikt samazināts, ja tās tiek glabātas zemā temperatūrā.

Atbilstības deklarācija

Hereby Philips Consumer Lifestyle, P&A, paziņo, ka CD170/CD175 atbilst direktīvas 1999/5/EC pamata prasībām un citiem svarīgiem nolikumiem.

Atbilstības deklarāciju Jūs varat atrast www.p4c.philips.com.

Šis produkts tika veidots, izmēģināts un ražots pēc European R&TTE direktīvas 1999/5/EC. Pēc šīs direktīvas, produkts var tikt pārdots sekojošās valstīs:

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

1 SVARĪGAS DROŠĪBAS INTRUKCIJAS

Lietojiet GAP standarta saderību

GAP standarts garantē, ka visas DECTTM GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausulei un bāzes stacijai ir GAP atbilstība, tas nozīmē, ka tās garantē minimālās funkcijas: reģistrēt klausuli, uztvert vianu, piezvanīt un saņemt vianu.

Ja Jūs lietojat kādu no ierīcēm kopā ar citiem ražojumiem, uzlabotās iespējas var nebūt pieejamas. Lai reģistrētu un lietotu klausuli ar cita ražojuma GAP atbilstošu bāzes staciju, vispirms sekojiet norādēm, kas aprakstītas ražotāja lietošanas instrukcijā, tad sekojiet norādēm, kas aprakstītas šajā lietošanas instrukcijā reģistrētajai klausulei. Lai reģistrētu cita ražojuma klausuli bāzes stacijai, noregulējiet bāzes staciju reģistrēšanās režīmā, tad sekojiet norādēm, kas aprakstītas klausules ražotāja instrukcijā.

Saderība ar EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod produktus, kas domāti patērētājiem, kas, kā jebkurš elektronisks aparāts, uztver un spēj pārraidīt elektromagnētiskos signālus.

Viens no Philips' vadošajiem biznesa principiem ir ievērot veselības un drošības prasības saviem produktiem, lai produkta ražošanas laikā atbilstu visiem legālajiem pieprasījumiem un saskaņotu ar EMF standartiem.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un izplatīt produktus, kas nerada kaitējumu veselībai.

Philips apstiprina, ka ja produkts lietots atbilstoši paradzētajam mērķim, tad to lietošana ir droša, saskaņā ar mūsdienām pieejamajiem pētījumiem

Philips aktīvi darbojas starptaustisko EMF standartu izveidošanas un attīstīšanas virzienā, dodot pašam Philips iespēju laicīgi ieviest jauninājumus un uzlabojumus paša produktos.

Atbrīvošanās no novecojušas ierīces un baterijām



Šis produkts ir izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kas var tikt pārstrādāti un no jauna izmantoti.



Kad šis pārsvītrotās atkritumu kastes simbols ir attēlots uz produkta, tas nozīmē, ka produkts ir saskaņots ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EC.

Lūdzu, savāciet informāciju par vietējo novecojušās elektronikas savākšanas un pārstrādes sistēmu.

Darbojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neatbrīvojieties no novecojušās tehnikas kopā ar ikdienas atkritumiem.

Pareiza atbrīvošanās no novecojušās elektronikas palīdz novērst iespējamo kaitējumu un apkārtējo vidi un cilvēka veselību.



Šis produkts satur baterijas, kas ir saskaņotas ar Eiropas Direktīvu 2006/66/EC, un tās nedrīkst izmest kopā ar ikdienas atkritumiem.

Lūdzu, savāciet informāciju par vietējiem noteikumiem, kas attiecas uz bateriju savākšanu un pārstrādi, jo tas palīdz novērst iespējamo negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību.

15 NOKLUSĒTIE IESTATĪJUMI

Valoda*	Atkarīga no valsts
Klausules nosaukums	PHILIPS
Datums	01/01/10
Datu formāts*	DD/MM
Laiks	00:00am
Laika formāts*	24 stundu
Modinātājpulkstenis	Izslēgts
Tālrūpa grāmatas saraksts	Nemainīts
Atzvana laiks*	Atkarīgs no valsts
Pirmais zvans*	Atkarīgs no valsts
Zvanišanas režīms*	Tonis
Telefona kods*	Tukšs
Nesējfrekvences kods*	Tukšs
Klausules zvana melodija	Melodija 1
Modinātājpulksteņa zvans	Melodija 1
Ienākošā zvana skaļums	Skaļums 3
Klausules zvana skaļums	Līmenis 3
Klausules taustiņu tonis	Izslēgts
XHD skaņa	Izslēgts
Ienākošo zvianu reģistrs	Tukšs
Atzvianu saraksts	[NO NUMBER] (nav numura)
PIN kods	0000

Automātiskais atbildētājs

Automātiskā atbildētāja statuss	Izslēgts
Automātiskā atbildētāja režīms	Atbildēt & Ierakstīt
Bāzes zvianu atlase	Izslēgts
Paziņojuma atmiņa	Iepriekš ierakstīts paziņojums
Ienākošo ziņu atmiņa	Tukšs
Attālā piekļuve	Izslēgts
Zvianu atlikšana	pēc 5 zvianu signāliem
Tālrūpa skaļums	Līmenis 3

■ Piezīme

- *Iezīmes atkarīgas no valsts

14 TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Atkārtot pašreizējo vai klausīties iepriekšējo ziņu
2	Klausīties ziņas.
3	Izlaist nākamo ziņu.
6	Izdzēst pašreizējo ziņu.
7	Ieslēgt automātisko atbildētāju. (nav iespējams brīdī, kad klausāties ziņas).
8	Beigt klausīties ziņas.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav iespējams brīdī, kad klausāties ziņas).

Zvana atlase

Jūs varat dzirdēt zvanītāju brīdī, kad viņš ierunā ziņu. Nospiediet taustiņu , lai atbildētu uz zvanu.

No bāzes

Nospiediet + / - , lai noregulētu skaļumu zvana atlases laikā. Zemākā skaļuma līmenis padara zvana atlasī neiespējamu.

LED taustiņš uz bāzes stacijas

Zemāk esošā tabula apraksta Jums pašreizējo stāvokli, atkarībā no LED izpausmes uz bāzes stacijas.

Automātiskā atbildētāja stāvoklis	Ziņu stāvoklis	LED taustiņš uz bāzes stacijas
Izslēgts	-	Izslēgts
Ieslēgts	Nav jaunu ziņu	Ieslēgts
Ieslēgts	Jauna ziņa	Mirgo
Ieslēgts	Pilna ziņu atmiņa	Mirgo ātri
Ieslēgts	Ierakstās ienākošā ziņa	Mirgo
Ieslēgts	Reģistrācijas režīms	Mirgo

1 SVARĪGAS DROŠĪBAS INTRUKCIJAS



Kad produktam ir pievienots šis logo, tas nozīmē, ka ir viekts naudas ziedojums, lai uzlabotu attiecīgās valsts atkritumu pārstrādi.

Apkārtējās vides informācija

Nav pielietots nekāds nevajadzīgs iepakojums. Iepakojums ir veidots tā, lai to maksimāli viegli varētu sadalīt trīs materiālos: kartonā (kaste), polisterēna putās (aizsargdetaļas) un polietilēnā (maiņi u.c.).

Ierīce sastāv no materiāliem, kas var tikt pārstrādāti un lietoti atkārtoti, ja tos pārstrādā specializēta firma.

Lūdzu uzziniet par vietējām iespējām, kā atbrīvoties no iepakojuma materiāla, iztukšotām baterijām un novecojušas aparatūras.

Šis produkts satur baterijas, kas ir saskaņotas ar Eiropas Direktīvu 2006/66/EC, un tās nedrīkst izmest kopā ar ikdienas atkritumiem.

Lūdzu, savāciet informāciju par vietējiem noteikumiem, kas attiecas uz bateriju savākšanu un pārstrādi, jo tas palīdz novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību.


2 JŪSU CD170/CD175

Apsveicam ar iegādāto produktu un sveicam pie Philips!


Lai pilnībā iegūtu no Philips piedāvātā atbalsta, registrējiet produktu mājas lapā

www.philips.com/welcome.


Kas ir kastē

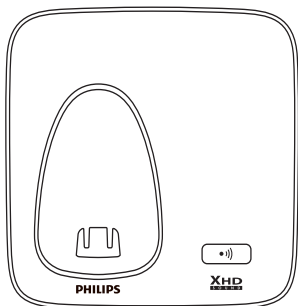


Bāzes stacija (CD170)

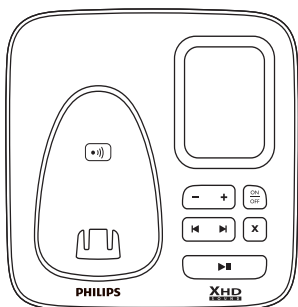


Bāzes stacija (CD175)

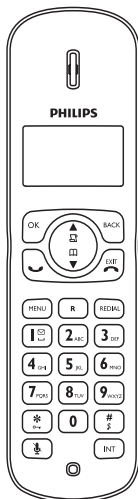

Klausule**

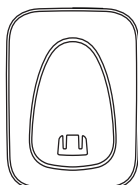

Lādētājs**

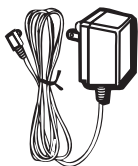

Strāvas adapteris**

14 TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

Attālā piekļuve

Jūs varat piekļūt automātiskajam atbildētājam esot ārpus mājas. Piezvaniet uz Jūsu telefonu un ievadiet 4-ciparu kodu.

Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā Jūsu sistēmas PIN. Pašreizējais PIN kods ir 0000.

PIN koda maiņa

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties **[ANSW MACHINE]** (Automātiskais atbildētājs) > **[SETTINGS]** (Iestatījumi) > **[REMOTE ACC.]** (Attālā piekļuve) > **[CHANGE PIN]** (PIN koda maiņa). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- Ievadiet veco PIN kodu. Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- Ievadiet jauno PIN kodu. Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- Ievadiet jauno PIN kodu atkārtoti. Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**,
↳ Iestatījumi ir saglabāti.

Aktivizēt/deaktivizēt attālo piekļuvi

Jūs varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties **[ANSW MACHINE]** (Automātiskais atbildētājs) > **[SETTINGS]** (Iestatījumi) > **[REMOTE ACC.]** (Attālā piekļuve). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- Izvēlieties jaunu iestatījumu. Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piekļūšana automātiskajam atbildētājam no attāluma

- Piezvaniet uz savu mājas numuru.
- Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad Jums ir piekļuve automātiskajam atbildētājam, un Jūs varat noklausīties jaunās ziņas.

Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizu PIN kodu, pirms Jūsu telefons atvienojas.

- Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Zemāk skatiet Attālās piekļuves komandas tabulu, lai redzētu pieejamās funkcijas.

Piezīme

- Kad nav jaunu ziņu, telefons atvienojas automātiski, ja vien Jūs nospiediet jebkuru taustiņu un turat 8 sekundes.

Noklausīties ienākošās ziņas

Jūs varat noklausīties ienākošās ziņas to ierakstīšanas secībā.

No bāzes

- Sākt/ Beigt klausīties: Nospiediet ►.
- Noregulēt skaļumu: Nospiediet +/-.
- Tišana uz atpakaļu:
 - Kad klausīties paziņojumu, nospiediet ◀, lai klausītos ziņu no sākuma.
 - Skanot ziņojumam tā pirmajās sekundēs, nospiediet ◀, lai klausītos iepriekšējo atstāto ziņojumu.
- Tišana uz priekšu: Nospiediet ►, lai klausītos nākamo paziņojumu.
- Izdzēst esošās ziņas: Nospiediet X.

Piezīme

- Neviena izdzēstā ziņa nevar tikt atjaunota.

No klausules

- Kad uz klausules ekrāna parādās [NEW MESSAGE] (Jauna ziņa), lai noklausītos jauno ziņu, nospiediet OK.
- Nospiediet ▲ / ▼, lai palielinātu/ samazinātu skaļumu.

Piezīme

- Vecās ziņas Jūs varat klausīties tikai no bāzes stacijas.

Izdzēst ienākošās ziņas

No bāzes

- Nospiediet X, kad Jūs klausāties ziņu.
 - Pašreizējā ziņa ir izdzēsta.

Izdzēst visas ienākošās ziņas

No bāzes

- Esot gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet X.
 - Visas ziņas ir izdzēstas pavisam.

Uzstādīt zvana atlikšanu

Jūs varat uzstādīt, cik reizes telefons iezvanās, pirms ieslēdzas automātiskais atbildētājs.


- Nospiediet MENU (Izvēlne).
- Izvēlieties [ANSW MACHINE] (Automātiskais atbildētājs) > [SETTINGS] (Iestatījumi) > [RING DELAY] (Zvana atlikšana). Lai apstiprinātu, nospiediet OK.
- Izvēlieties jaunu iestatījumu. Lai apstiprinātu, nospiediet OK.
 - Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts pirms šī funkcija var tikt lietota.

Padoms

- Kad Jūs regulējat automātisko atbildētāju no attāluma, tad vēlams iestatīt zvana kavēšanos uz [ECONOMY] (Ekonomiskais) režīmu. Šis ir visizdevīgākais veids, kā pārvaldīt ziņojumus. Kad ir jauni ziņojumi, tad automātiskais atbildētājs atbild uz zvani pēc 3 signāliem, bet ja jaunu paziņojumu nav, tad pēc 5 signāliem.

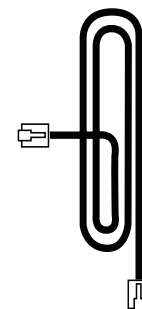

Tālruņa vads*



Garantija





Lietotāja instrukcija



Ātrās darbību uzsākšanas gids

Tālruņa pārskats

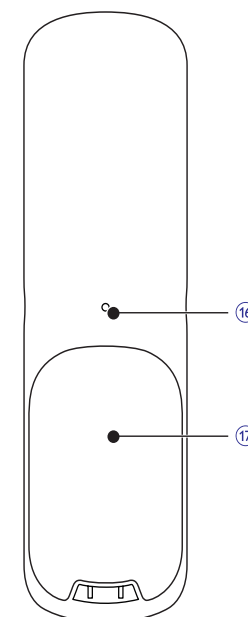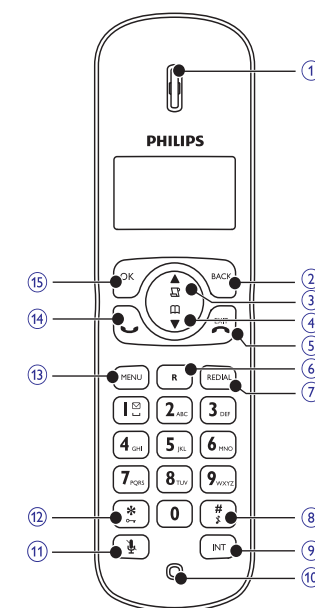

Piezīme

- * Dažās valstīs, lai tālruņa vadu varētu pievienota atbilstošajai kontakta ligzdai, var būt nepieciešams speciāls adapters.

Piezīme

- ** Komplektos ar vairākām klausulēm ir pievienoti arī papildus lādētāji un strāvas adapteri.

2 JŪSU CD170/CD175

1	Austiņa	
2	BACK (Atpakaļ)	- Izdzēš tekstu vai ciparus. - Atceļ darbību.
3		- Pārvietojas augšup izvēlnē. - Paaugstina tālruņa skaļumu. - Pieklūst zvanu registram.
4		- Parvietoja uz leju izvēlnē. - Pazemina tālruņa skaļumu. - Pieklūst tālruņu grāmatai.
5	EXIT 	- Beidz zvanu. - Iziet no izvēlnes/kādas darbības. - Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu klausuli.
6	R	Nosūta mirgojošo signālu.
7	REDIAL Atzvanīt	Ieiet atzvanu sarakstā.
8	# 	- Nospiediet un turiet, lai ietstaītu pauzi, lai veiktu papildus zvanu (skatīt sadaļu "Zvanišana" nodaļā "Zvani"). - Nopsiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu zvanu.
9	INT	- Veic iekšējo zvanu. - Nospiediet un turiet, lai veiktu konferences zvanu.

10	Mikrofons	
11		Ieslēdz/izslēdz mikrofona.
12		Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu tastatūru.
13	MENU (Izvēlne)	Pieklūst galvenajai izvēlnei.
14		Zvanu veikšana un saņemšana
15	OK	- Apstiprina izvēli. - Pieklūst iespēju izvēlnei.
16	Zvana signāls	
17	Bateriju nodalījums	

14 TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

Ziņojumi

Ziņojums ir ziņa, kuru dzird zvanītājs, kad ieslēdzas automātiskais atbildētājs.

Automātiskajam atbildētājam ir 2 iepriekš ierakstīti paziņojumi:

[ANSW.&RECORD] (Atbildēt & ierakstīt) režīms un **[ANSWER ONLY]** (Tikai atbildēt) režīms.

Ierakstīt ziņojumu

Ziņojuma maksimālais garums, ko jūs varat ierakstīt, ir 3 minūtes. Jauns ziņojuma ieraksts automātiski aizvieto veco.

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties **[ANSW MACHINE]** (Automātiskais atbildētājs)>**[ANNOUNCEMENT]** (Ziņojums). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **[ANSW.&RECORD]** (Atbildēt & ierakstīt) vai **[ANSWER ONLY]** (Tikai atbildēt). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **[RECORD]** (Ierakstīt). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- Kad parādās **[RECORDING]** (Ierakstās), sāciet ierakstīt.
- Nospiediet **OK**, lai apturētu ierakstu, vai ieraksts apstāties pēc 3 minūtēm.
 - Jūs varat noklausīties jauno ierakstīto ziņojumu klausulē.

Piezīme

- Lai atjaunotu oriģinālo paziņojumu, izdzēsiet ierakstīto paziņojumu.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka paziņojuma ierakstīšanas laikā runājat pietiekami tuvu mikrofonam.

Paziņojuma noklausīšanās

- Spiediet taustiņu **MENU**.
- Izvēlieties **[ANSWER MACHINE]** > **[ANNOUNCEMENT]** (paziņojums) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[ANSWER & REC]** (atbildēt un ierakstīt) vai **[ANSWER ONLY]** (tikai atbildēt) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[PLAY]** (atskaņot) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Tiek atskaņots pašreizējais paziņojums.

Piezīme

- Jūs vairs nevarat noklausīties ziņojumu, kad atbildat uz ienākošo zvanu.

Izdzēst ziņojumu

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties **[ANSW MACHINE]** (Automātiskais atbildētājs)>**[ANNOUNCEMENT]** (Ziņojums). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **[ANSW.&RECORD]** (Atbildēt & ierakstīt) vai **[ANSWER ONLY]** (Tikai atbildēt). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **[DELETE]** (Izdzēst). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
 - Redzams pieprasījuma apstiprinājums.
- Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- Iepriekš ierakstītais paziņojums ir atkārtoti saglabāts.

Piezīme

- Neviens iepriekš ierakstītais paziņojums nevar tikt izdzēsts.

Ienākošās ziņas (ICM)

Katra ziņa var būt līdz 3 minūtēm gara.

Kad Jūs saņemiet jaunu ziņu, uz automātiskā atbildētāja iemirgojas jaunas ziņas indikators un uz klausules parādās paziņojums.

Piezīme

- Ja Jūs atbildat uz zvanu laikā, kad zvanītājs atstāj ziņu, ziņas ieraksts tiek pārtraukts un Jūs varat tieši runāt ar zvanītāju.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiskais atbildētājs automātiski pārslēdzas uz **[ANSWER ONLY]** (Tikai atbildēt). Lai saņemtu jaunas ziņas, izdzēsiet vecās.

14 TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

Piezīme

- Pieejams tikai CD175.

Jūsu telefonā ir automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, kad tas ir ieslēgts.

Pēc noklusējuma, automātiskais atbildētājs ir iestatīts [ANSW.&RECORD] (Atbildēt & ierakstīt) režīmā. Jūs varat piekļūt automātiskajam atbildētājam no attāluma un mainīt tā iestatījumus caur klausules automātiskā atbildētāja izvēlni.

Uz bāzes stacijas iedegas LED indikators, kas automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Ieslēgt/ izslēgt automātisko atbildētāju

Jūs varat ieslēgt/ izslēgt automātisko atbildētāju caur bāzes staciju vai klausuli.

Caur klausuli

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlnē).
- 2 Izvēlieties [ANSW MACHINE] > [ANSW. ON/OFF] (Automātiskais atbildētājs - Atbildētājs ieslēgts/ Izslēgts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties [ON]/[OFF] (Ieslēgts/ Izslēgts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Caur bāzes staciju

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet $\frac{ON}{OFF}$, lai ieslēgtu/ izslēgtu automātisko atbildētāju.

Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tad tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvanu skaita atkarība no iestatījumiem.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija piemērojama tikai modeļiem, kas atbalsta vairākas valodas.

Automātiskā atbildētāja valoda ir valoda, kas tiek izmantota paziņojumiem.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlnē).
- 2 Izvēlieties [ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [LANGUAGE] (Automātiskais atbildētājs - Iestatījumi - Valoda).
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Izvēlieties valodu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atbildēšanas režīma iestatīšana

Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju un izvēlēties, vai zvanītāji var, vai nevar atstāt ziņas. Izvēlieties [ANSW.&RECORD] (Atbildēt & ierakstīt), ja atļaujiet zvanītājiem atstāt ziņas.

Izvēlieties [ANSWER ONLY] (Tikai atbildēt), ja nevēlaties, lai zvanītāji atstāj ziņas.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlnē).
- 2 Izvēlieties [ANSW MACHINE] > [ANSWER MODE] (Automātiskais atbildētājs - Atbildēšanas režīms), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties atbildēšanas režīmu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.


Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, tad automātiskais atbildētājs automātiski pārslēdzas uz [ANSWER ONLY] (Tikai atbildēt).

2 JŪSU CD170/CD175


Bāzes stacijas pārskats

CD170

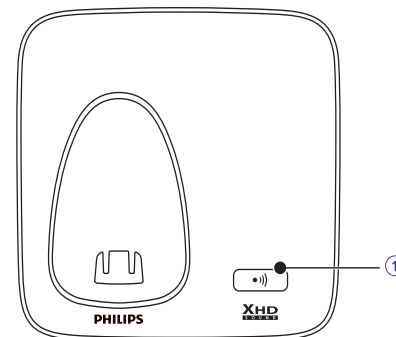

- 1 •||)
 - Kļausuļu atrašana.
 - Registrācijas režīma atvēršana.

CD175

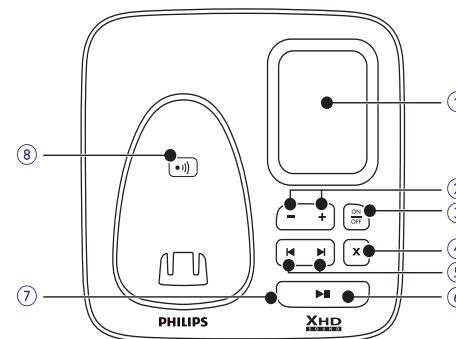

1	Skaļrunis	
2	+/-	• Palielina/ samazina skaļruņa skaļumu.
3	ON/OFF	• Ieslēdz/ izslēdz automātisko atbildētāju.
4	X	• Izdzēs ziņas.
5	▶/◀	• Parvietoja uz priekšu/ atpakaļ atskaņošanas laikā.
6	▶■	• Atskaņo ziņu. • Pārtrauc ziņas atskaņošanu.
7	LED indikators	Mirgo ar 1 sekundes intervalu: • Ir nelasītas ziņas. • Tiek veikta kāda tālvadības darbība caur klausuli. Mirgo ar 0.5 sekunžu intervalu: • Automātiskā atbildētāja atmiņa ir pilna. Deg visu laiku: • Automātiskais atbildētājs ir darbībā. • Notiek ziņas ierakstīšana.
8	•)	• Kļausuļu atrašana. • Registrācijas režīma atvēršana.

2 JŪSU CD170/CD175

Displeja ikonas

Gaidīšanas režīmā ikonas, kas ir attēlotas un galvenā ekrāna, norāda uz pieejamajām funkcijām.

Ikona	Apraksts
	Kad klausule ir noņemta no bāzes stacijas vai lādētāja, tad strīpiņas norāda uz baterijas uzlādējuma līmeni (pilna, vidēji uzlādēta, gandrīz izlādējusies). Kad klausule ir uz bāzes stacijas vai lādētāja, strīpiņu skaits turpina palielināties, līdz parāda pilnīgi uzlādētu bateriju.
	Tukšas baterijas ikona mirgo un Jūs dzirdat paziņojuma toni. Baterijai nepieciešama uzlāde.
	Norāda uz signāla kvalitāti starp bāzes staciju un klausuli. Jo vairāk strīpiņu redzams, jo labāka ir signāla kvalitāte.

	Tiek veikts zvans.
	Ir ieslēgts modinātājs.
	Ir izslēgts zvans.
	Zvanu registers.
	Automātiskais atbildētājs.
	Nelasīts balss ziņojums.
	Pārvietoties uz augšu vairāk informācijas lasīšanai.
	Pārvietoties uz leju vairāk informācijas lasīšanai.
	Vairāk ciparu vai rakstu zīmju pa labi.
ECO	Ir aktivizēts EKO režīms.

13 UZLABOTIE IESTATĪJUMI

Klausuļu dzēšana

- 1 Ja divām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, tad vienu klausuli ir iespējams dzēst ar otras palīdzību.
- 2 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 3 Izvēlieties **[ADVANCED SET]** **>[UNREGISTER]** (Uzlabotie iestatījumi - Dzēšana), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN kodu. (Noklusētais PIN ir 0000). Nospiediet **BACK** (Atpakaļ), lai dzēstu nepareizu ciparu.
- 5 Izvēlieties dzēšamās klausules numuru.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule ir dzēsta.

* Padoms

- Gaidīšanas režīmā klausles numurs redzams blakus tās nosaukumam.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Ir iespējams iestatīt telefona iestatījumus atpakaļ uz oriģinālajiem rūpnīcas.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET]** **> [RESET]** (Uzlabotie iestatījumi - Atjaunot), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule parāda apstiprinājuma pieprasījumu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi iestatījumi tiek atjaunoti.
↳ Parādās sākuma paziņojums, kas Jūs apsveic ar produkta iegādi.

* Padoms

- Vairāk informācijai par noklusētajiem iestatījumiem, skatiet atbilstošo sadaļu.

12 PAPILDUS FUNKCIJAS

- Atkārtoti nospiediet **••**) uz bāzes stacijas, lai pārtrauktu zvanišanu.
 - ↳ Visas klausules sāk zvanīt. Vai:
- Nospiediet **EXIT** / **BACK** (Atpakaļ) uz klausules, lai pārtrauktu zvanišanu.

13 UZLABOTIE IESTATĪJUMI

Skaņas kvalitātes uzlabošana

XHD (Ļoti augsta izšķirtspēja) skaņas režīms ir ekskluzīva funkcija, kas pārraida augstas kvalitātes signālus uz klausuli.

Tas telefona sarunām liek izklausīties kā sarunām reālā dzīvē.

Kad telefons ir gaidīšanas režīmā:

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [XHD SOUND]** (Uzlaboties iestatījumi **XHD** skaņa), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[ON]/[OFF]** (Ieslēgts/Izslēgts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvana laikā:

- Nospiediet **OK**, lai piekļūtu funkciju izvēlnei.
- Izmainiet XHD iestatījumu.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausuļu registrēšana

Bāzes stacijai ir iespējams pievienot papildus klausules. Pie šīs bāzes stacijas iespējams pievienot līdz 4 klausulēm.

Automātiskā registrēšana

- Uzlieciet neregistrēto klausuli uz bāzes stacijas.
 - ↳ Klausule uztver bāzes staciju un automātiski sāk registrēties.
 - ↳ Registrācija tiek pabeigta mazāk kā 2 minūtēs. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir kārtas numuru.

Manuālā registrēšana

Ja automātiskā registrēšana neizdodas, tad to iespējams registrēt arī manuāli.

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne) uz klausules.
- Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [REGISTER]** (Uzlaboties iestatījumi - Registrācija), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Uz bāzes stacijas nospiediet un 5 sekundes turiet **••**) (modelim ar automātisko atbildētāju Jūs dzirdēsiet pīkstienus).
- Ievadiet sistēmas PIN kodu. Spiediet **BACK** (Atpakaļ), lai veiktu labojumus.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu PIN.
 - ↳ Registrācija tiek pabeigta mazāk kā 2 minūtēs. Bāzes stacija automātiski piešķir klausulei kārtas numuru.

Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai netiek atrasta bāzes stacija, tad uz klausules parādās brīdinājuma ziņa. Atkārtojiet augstāk aprakstītās darbības, ja registrācija neizdodas.

Piezīme

- Nosklusētais PIN ir 0000. Tas nevar tikt mainīts.

3 PIRMS SĀKAT

! Uzmanību

- Pārliecinieties, ka esat izlasījis drošības noteikumus sadaļā "Svarīgi", pirms pievienojat un uzstādāt savu ierīci.

Bāzes stacija un lādētāja uzstādīšana

! Brīdinājums


- Pastāv risks sabojāt produktu! Pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta telefona mugurpusē.
- Lietojiet tikai pievienoto strāvas adapteri, lai uzlādētu baterijas.

≡ Piezīme

- Ja Jūs pierakstāties DSL internetam caur savu telefonu, pārliecinieties, ka iestatāt DSL filtru starp telefona vadu un strāvas kontaktu. Filtrs novērš trokšņus un zvanītāja numura noteikšanas problēmas, ko rada DSL interference. Vairāk informācijai par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojumu nodrošinātāju.
- Modeļa plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

- Katru strāvas adaptera vada galu pievienojiet pie:
 - DC ievades kontakta bāzes stacijas apakšā;
 - strāvas kontakta pie sienas.
- Katru strāvas adaptera galu pievienojiet pie (vairāku klausuļu aprīkojumam):
 - DC ievades kontakta papildus klausules lādētāja apakšā.
 - strāvas kontakta pie sienas.

- Pievienojiet katru telefona vada galu pie:
 - Telefona vada kontakta uz bāzes stacijas;
 - Telefona kontakta pie sienas.

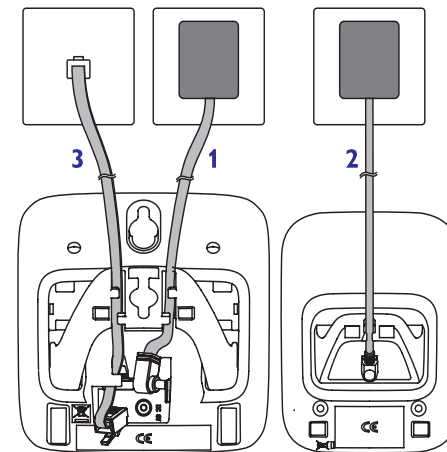

Klausules uzstādīšana

! Uzmanību!

- Pastāv uzliesmojuma risks! Turiet baterijas tālāk no karstuma, saules gaismas vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī!
- Lietojiet tikai komplektācijā esošās baterijas.
- Lai novērstu saīsinātu bateriju darbības laiku, tad nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu ražotāju un tipu baterijas.

≡ Piezīme


- Pirms pirmās lietošanas lādējiet baterijas apmēram 16 stundas ilgi.

! Brīdinājums


- Parbaudiet bateriju polaritāti, pirms ievietojat tās bateriju nodalījumā. Nepareiza polaritāte var bojāt produktu.

3 PIRMS SĀKAT

- 1 Baterijas jau pirms lietošanas ir ievietotas klausulē. Pirms lādēšanas, noņemiet aizsargājošo līmplēvi no bateriju nodalījuma.

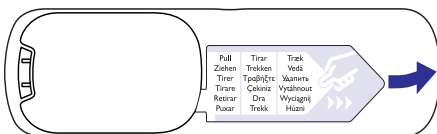

- 2 Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas, lai lādētu klausuli. Kad klausule tiek uzlikta pareizi, jūs dzirdat savienojuma signālu.
↳ Klausule sāk lādēties.

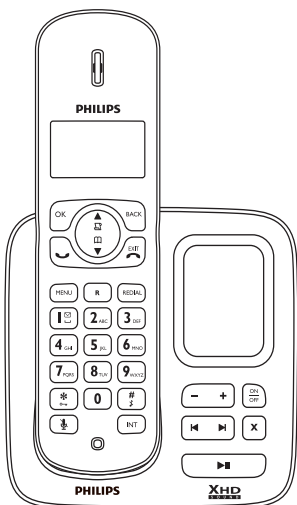

Piezīme

- Ja klausule lādēšanas laikā sasilst, tas ir normāli.

Bateriju pārbaude

Baterijas ikona parāda baterijas uzlādes līmeni.



Kad klausule ir noņemta no bāzes stacijas vai lādētāja, tad strīpiņas norāda uz baterijas uzlādējuma līmeni (pilna, vidēji uzlādēta, gandrīz izlādējusies).

Kad klausule ir uz bāzes stacijas vai lādētāja, strīpiņu skaits turpina palielināties, līdz parāda pilnīgi uzlādētu bateriju.



Tukšas baterijas ikona mirgo un Jūs dzirdat paziņojuma toni. Baterijai nepieciešama uzlāde.

Ja baterijas ir tukšas, tad klausule izslēdzas. Ja Jūs runājat pa telefonu, tad dzirdat brīdinājuma signālus, kad baterija ir gandrīz tukša.

Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Valsts iestatīšana

Lai telefons darbotos, ir nepieciešams iestatīt valsti.

- 1 Kad redzat sākotnējo paziņojumu ieslēdzot telefonu, spiežat **OK**.
- 2 Izvēlieties valsti un, lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
↳ Valsts iestatījums tiek saglabāts.
- 3 Iestatiet datumu un laiku.
↳ Tālrunis ir gatavs lietošanai.
↳ Lai datumu un laiku iestatītu vēlāk, nospiediet **BACK** (Atpakaļ), lai izlaistu šo iestatījumu.

12 PAPILDUS FUNKCIJAS

Telefons piedāvā papildus funkcijas, kas palīdz organizēt un vadīt Jūsu tālruni.

Automātiskais pulkstenis

Piezīme

- Šis pakalpojums atkarīgs no tīkla.

Tas automātiski saskaņo datumu un laiku Jūsu telefonā ar publisko telefona tīklu (PSTN). Lai varētu tikt saskaņots datums, pārliecinieties, ka ir iestatīts pareizs gads.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[CLOCK&ALARM] >[AUTO CLOCK]** (Pulkstenis & modinātājs Automātiskais pulkstenis), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[ON]/[OFF]** (Ieslēgts/ Izslēgts). Nospiediet **OK**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Modinātājs

Šim telefonam ir iebūvēts modinātājs. Skatiet zemāk esošo informāciju, lai iestatītu modinātāju.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[CLOCK&ALARM] >[ALARM]** (Pulkstenis & modinātājs Modinātājs), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[ON ONCE]** (Iestatīt vienreiz) vai **[ON DAILY]** (Katru dienu), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet modinātāja laiku.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Modinātājs ir iestatīts un uz ekrāna redzama atbilstošā ikona .

Padoms

- Lai pārslēgtos starp **[AM]/[PM]** (Rīts/ Vakars), spiediet  / .

Modinātāja izslēgšana

Kad modinātājs zvana

- 1 Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu modinātāju.

Pirms modinātājs zvana

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[CLOCK&ALARM] >[ALARM]** (Pulkstenis & modinātājs Modinātājs), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[OFF]** (Izslēgts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Modinātāja signāla iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[CLOCK&ALARM] >[ALARM TONE]** (Pulkstenis & modinātājs Modinātāja signāls), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties jauno melodiju, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Modinātāja skaļums ir tāds pats kā zvana signāla skaļums. Ja zvana signāls ir izslēgts, tad modinātāja skaļums automātiski tiek iestatīts uz pirmo līmeni.

Taustiņu bloķēšana

Jūs varat nobloķēt taustiņus, lai izvairītos no nejaušas to nospiešanas.

Tastatūras slēgšana

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet .
↳ Tastatūra ir nobloķēta.

Piezīme

- Kad tastatūra ir bloķēta, nevar tikt veikti zvani. Joprojām ir iespējams atbildēt uz ienākošo zvani. Tastatūra zvana laikā ir atbloķēta, bet, kad beidzat zvani, atkal tiek automātiski bloķēta.

Tastatūras atbloķēšana

- 1 Nospiediet un turiet .
↳ Tastatūra ir atbloķēta.

Klausules atrašana

- 1 Uz bāzes stacijas piespiediet un turiet .
↳ Visas klausules, kas ir savienotas ar šo bāzes staciju, sāk zvanīt.

11 ZVANU FUNKCIJAS

Aktivizējiet nesēj kodu

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET]** (Uzlabotie iestatījumi) > **[CARRIER CODE]** (Nesēj kods)
- 3 Ievadiet nesēj kodu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Deaktivizējiet nesēj kodu

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET]** (Uzlabotie iestatījumi) > **[CARRIER CODE]** (Nesēj kods), tad nospiediet **OK**.
- 3 Lai izdzēstu visus ciparus, nospiediet **BACK** (Atpakaļ), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Pirmais zvans

Ja Jūs esat pierakstījis numura noteicēja servisam pie sava telekomunikāciju nodrošinātāja, tad iespējams, ka tālrunis pirmā zvana laikā vēl nerādis zvanītāja numuru. Pēc tam, kad tālrunis ir izslēgts un ieslēgts no jauna, tas var automātiski noteikt, ka numura noteicējs ir pieslēgts un turpmāk sāks rādīt zvanītāja informāciju. Jūs varat mainīt šos iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu prasībām. Šī funkcija piemērojama tikai modeļiem, kas atbalsta pirmo zvanu.

Ieslēdziet/Izslēdziet pirmo zvanu

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET]** (Uzlabotie iestatījumi) > **[FIRST RING]** (Pirmais zvans), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[ON]/[OFF]** (Ieslēgt/Izslēgt), nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai atgrieztu atpakaļ iepriekšējo pirmā zvana statusu, atgriezieties pie iestatījumu atcelšanas izvēlnes.

ECO režīms

ECO režīms samazina klausules un bāzes stacijas strāvas stiprumu.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET]** (Uzlabotie iestatījumi) > **[ECO]**,
- 3 Izvēlieties **[ON]/[OFF]**, (Ieslēgt/Izslēgt), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Uz ekrāna parādās **ECO**.

Piezīme

- Kad **ECO** ir aktivizēts, savienojuma rādīss starp klausuli un bāzes staciju var tikt samazināts.

3 PIRMS SĀKAT

Noregulējiet laiku un datumu

- 1 Nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[CLOCK&ALARM]** > **[DATE/TIME]** ([Pulkstenis & modinātis] > [Datums/laiks]), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Uz klausules ekrāna parādās laika iestatījuma sadaļa.
- 4 Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
- ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet  / , lai izvēlētos **[AM]** (no rīta) vai **[PM]** (vakarā).
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Noregulējiet laika un datuma formātu

- 1 Nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[CLOCK&ALARM]** > **[SET FORMAT]** ([Pulkstenis & modinātis] > [Formāta iestatīšana]), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[DATE FORMAT]** (Datuma formāts) vai **[TIME FORMAT]** (Laika formāts).
- 4 Izvēlieties iestatījumu. Izvēlieties **[DD/MM]** (diena/mēnesis) vai **[MM/DD]** (mēnesis/diena) kā datuma iestatījumu un **[12 HOURS]** (12 stundas) vai **[24 HOURS]** (24 stundas) kā pulksteņa laika iestatījumu. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attēlot laiku un datumu uz ekrāna

- 1 Nospiediet un turiet **OK**.
- 2 Nospiediet un turiet **OK** vēlreiz, lai uz displeja attēlotu telefona nosaukumu.

Kas ir gaidīšanas režīms?

Jūsu telefons ir gaidīšanas režīmā, kad tas strādā tukšgaitā.

Uz displeja gaidīšanas režīmā redzams telefona nosaukums un laiks, datums, signāla stipruma ikona, baterijas ikona.

Pārbaudiet signāla stiprumu

 Attēlo signāla stiprumu starp telefonu un bāzes staciju. Jo vairāk iedaļu parādīts, jo labāka ir signāla kvalitāte.

- Pārļecinieties, ka klausule ir savienota ar bāzes staciju pirms zvanāt vai saņemat zvanus, kā arī darbojaties ar telefona iestatījumiem un funkcijām.
- Ja jūs dzirdat beidzinājuma signālus telefona sarunas laikā, tad klausules baterijas līmenis ir ļoti zems vai arī netiek saņemts pietiekams signāls. Uzlādējiet bateriju vai pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

Ieslēdziet/Izslēdziet klausuli

- Nospiediet un turiet , lai izslēgtu klausuli. Klausules ekrāns izslēdzas.

Piezīme:

- Kad klausule ir izslēgta, nevar tikt saņemti zvani.
- Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu klausuli. Ir nepieciešamas pāris sekundes, lai klausule ieslēgtos.

4 ZVANI

≡ Piezīme

- Strāvas traucējumu gadījumā, telefons nevar sazināties ar ārkārtes dienestiem.

* Padoms

- Pirms veicat zvanu, pārbaudiet signāla kvalitāti. Vairāk informācijai skatīt "Signāla kvalitātes pārbaude" sadaļā "Pirms sākat...".

Zvanīt

Jūs varat veikt zvanu šādos veidos:

- Ātrais zvans
- Numura uzgriešana pirms zvana
- Pēdējā zvanītā numura atkārtošana
- Zvanišana no pēdējo zvanīto numuru saraksta.
- Zvanišana no tālruņa grāmatas.
- Zvans no zvanu reģistra

Ātrais zvans

- Nospiediet .
- Uzgrieziet tālruņa numuru.
 - Numurs tiek pārraidīts.
 - Uz ekrāna redzams zvana laika ilgums.

Numura uzgriešana pirms zvana

- Uzgrieziet tālruņa numuru
 - Lai izdēstu ciparu, spiediet **BACK** (atpakaļ).
 - Lai ievadītu atstarpi, nospiediet un turiet **#**.
- Nospiediet , lai sāktu zvanu.

Pēdējā zvanītā numura atkārtošana

- Nospiediet .
- Nospiediet **REDIAL** (atzvanīt).
- Nospiediet **OK**.
 - Tiek uzgriezts pēdējais zvanītais numurs.

Zvanišana no pēdējo zvanīto numuru saraksta

Jūs varat veikt zvanus no pēdējo zvanīto numuru saraksta.

* Padoms

- Vairāk informācijai skatīt "Pēdējā zvanītā numura atkārtošana" sadaļā "Pēdējo zvanīto numuru saraksts".

Zvanišana no tālruņa grāmatas

Jūs varat veikt zvanus no tālruņa grāmatas.

* Padoms

- Vairāk informācijai skatīt "Zvanišana no tālruņa grāmatas" sadaļā "Tālruņa grāmata".

Zvanišana no zvanu reģistra

Jūs varat atzvanīt no saņemto vai neatbildēto zvanu reģistra.

* Padoms

- Vairāk informācijai skatīt "Atzvanīšana" sadaļā "Zvanu reģistrs".

≡ Piezīme

- Telefona displejs attēlo zvana ilgumu.

≡ Piezīme

- Ja jūs dzirdat beidzinājuma signālus telefona sarunas laikā, tad klausules baterijas līmenis ir ļoti zems vai arī netiek saņemts pietiekams signāls. Uzlādējiet bateriju vai pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

11 ZVANU FUNKCIJAS

Tālrunis atbalsta vairākas ar zvaniem saistītas funkcijas, kas palīdz darboties ar zvaniem un tos pārvaldīt.

Numura sastādīšanas signāls

≡ Piezīme

- Šī funkcija piemērojama tikai tiem tālruņiem, kas atbalsta gan impulsa, gan toņa numura sastādīšanas signālus.

Numura sastādīšanas signāls ir atkarīgs no Jūsu atrašanās valsts. Šis telefons atbalsta gan toni (DTMF), gan impulsa signālu. Sazinieties ar telefona pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu vairāk.

Sastādīšanas signāla iestatīšana

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [DIAL MODE]** (Uzlabotie iestatījumi Numura sastādīšanas režīms), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties sastādīšanas signālu un, lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
 - Iestatījums ir saglabāts.

≡ Piezīme

- Ja tālrunis ir iestatīts uz impulsa signālu, tad zvana laikā nospiediet **#**, lai īslaicīgi pārietu uz toņa signālu. Tad šī zvana sastādīšana tiek veikta toņa veidā.

Izvēlieties atzvana ilgumu

Pārliecinieties, ka atzvana laiks ir uzstādīts pareizi, pirms Jūs varat atbildēt uz otru zvanu. Normālā gadījumā telefonam jau iepriekš ir uzstādīts atzvana ilgums. Jūs varat izvēlēties no 3 pieejamajiem variantiem: **[SHORT]** (Īss), **[MEDIUM]** (Vidējs) vai **[LONG]** (Garš). Pieejamo variantu skaits atšķiras dažādās valstīs. Vairāk informācijas iespējams saņemt pie Jūsu tālruņa pakalpojuma nodrošinātāja.

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties **[ADVANCED SET]** (Uzlabotie iestatījumi) > **[RECALL]** (Atzvans)
- Izvēlieties variantu, nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Iestatījums ir saglabāts.

Reģiona koda iestatīšana

≡ Piezīme

- Šī iezīme ir iespējama tikai modeļiem ar reģiona koda atbalstu.

Jūs varat noteikt savu reģiona kodu (līdz 5 cipariem). Šis reģiona kods tiek automātiski atcelts no ienākošā zvana, ja tas saskan ar kodu, kps Jūs esat noteicis. Tad telefona numurs tiek saglabāts zvana reģistrā bez reģiona koda.

Aktivizēt/Deaktivizēt automātisku reģiona koda atcelšanu.

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties **[ADVANCED SET]** (Uzlabotie iestatījumi) > **[AREA CODE]** (Reģiona kods), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadādi reģionālo kodu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Iestatījums ir saglabāts.

Nesējkods

≡ Piezīme

- Šī iezīme attiecas tikai uz modeļiem ar nesējkoda atbalstu.

Daži tālruņa pakalpojuma nodrošinātāji pieprasa nesējkodu, lai tiktu pievienotu, kad Jūs zvanāt ārpus sava reģiona. Šī iespēja var tikt iestatīta automātiski, ja nesējkods ir nepieciešams, kad Jūs atzvaniet uz zvanu no ienākošo zvanu reģistra.

* Padoms

- Nesējkods satur 2 vai 3 ciparus. Vairāk informāciju iespējams saņemt pie Jūsu tālruņa pakalpojuma nodrošinātāja.

10 PAŠDEFINĒTIE IESTATĪJUMI

Mainiet iestatījumus, lai padarītu telefonu par savu.

Displeja personalizēšana

Klausules nosaukšana

Klausules nosaukums var būt līdz 10 zīmēm garš. Ta sir redzams uz klausules ekrāna gaidīšanas režīma laikā.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [HANDSET NAME]** (Personīgie iestatījumi - Kalusules nosaukums), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstu zīmi, spiediet **BACK** (Atpakaļ).
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Displeja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija pieejama tikai modeļiem, kas aprīkoti ar vairāku valodu izvēli.
- Izvēlei iespējamās valodas atkarīgas no valsts.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [LANGUAGE]** (Personīgi iestatījumi - Valoda), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties valodu un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Skaņu personalizēšana

Zvana toņa iestatīšana

Jūs varat izvēlēties no 10 zvana toņiem.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [RING TONES]** (Personalizētie iestatījumi - Klausules skaņas - Zvana tonis), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties zvana toni un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvana skaļuma regulēšana

Jūs varat izvēlēties starp 5 zvana skaļumiem vai **[OFF]** (Izslēgts).

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [RING VOLUME]** (Personalizētie iestatījumi - Klausules skaņas - Zvana skaļums), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties skaļuma līmeni un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Padoms

- Lai izslēgtu zvana signālu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **#**. Uz displeja parādās sekojoša ikona - .

Taustiņu toņi

Taustiņu tonis ir skaņa, kas rodas, kad Jūs piespiežat kādu no taustiņiem uz klausules.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [KEY BEEP]** (Personalizētie iestatījumi - Klausules skaņas - Taustiņu tonis), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[ON]/[OFF]** (Ieslēgts/ Izslēgts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules savienojuma signāla ar bāzes staciju iestatīšana

Savienojuma signāls ir skaņa, kas rodas, kad Jūs uzliekat klausuli uz bāzes stacijas/ lādētāja.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [DOCKING TONE]** (Personalizētie iestatījumi - Klausules skaņas - Savienojuma signāls), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[ON]/[OFF]** (Ieslēgts/ Izslēgts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

4 ZVANI

Beigt zvanu

Jūs varat beigt zvanu šādos veidos:

- Nospiediet  vai
- Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas vai lādētāja.

Atbildēt uz zvanu

Kad telefons zvina, nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.

Piezīme

- Numura noteicējs ir pieejams tad, ja esat tam pieteicies savā tālruņa sakaru nodrošinātāja kompānijā.

Padoms

- Pēc neatbildēta zvana, telefons rāda par to paziņojumu.

Zvana signāla izslēgšana visiem ienākošajiem zvaniem

Ir divas iespējas, kā izslēgt zvana signālu:

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **#**. Uz ekrāna parādās .
- 2 Kad telefons zvina, nospiediet **BACK** (uz atpakaļ).

Pielāgot klausules skaļumu

Nospiediet  vai , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Klausules skaļums ir noregulēts un telefons atgriežas uz zvanišanas ekrānu.

Izslēgt skaņu

- 1 Zvana laikā nospiediet .
↳ Uz klausules redzams **[MUTE ON]** (klusais režīms ieslēgts).
↳ Zvanītājs nedzird Jūs, bet Jūs joprojām dzirdat viņu.
- 2 Nospiediet  vēlreiz, lai no jauna ieslēgtu mikrofonu.
↳ Jūs atkal varat sarunāties ar zvanītāju.

Izveidot otru zvanu

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla.

- 1 Zvana laikā nospiediet **R**.
↳ Pirmais zvans tiek iestatīts uz gaidīšanas režīmu.
- 2 Uzgrīziet otro numuru.
↳ Tiek veikts zvans uz ekrānā attēloto numuru.

Atbildēt uz otru zvanu

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla.

Kad dzirdat atkārtotus pīkstienus sarunas laikā, kas paziņo par vēl vienu ienākošo zvanu, tad varat atbildēt uz ienākošo zvanu sekojošos veidos:

- 1 Nospiediet **R** un **2_{ABC}**, lai atbildētu uz zvanu.
↳ Pirmais zvans tiek iestatīts uz gaidīšanas režīmu, un Jūs esat savienots ar otro ienākošo zvanu.
- 2 Nospiediet **R** un **I** , lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz jauno ienākošo zvanu.

Pārslēgties starp zvaniem

Jūs varat pārslēgties starp zvaniem sekojošos veidos:

1. Spiediet taustiņu **R** un **2_{ABC}**.
↳ Zvans tiek ieslēgts uz gaidīšanas režīmu, un Jūs varat runāt ar otru zvanītāju.

4 ZVANI

Izveidot konferences zvanu ar vairākiem zvanītājiem

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla. Sazinieties ar tīkla operatoru, lai noskaidrotu papildus tarifus.

Kad Jūs esat savienots ar diviem zvanītiem, nospiediet **R** un tad **3** DEF.

- Tiek izveidots savienojums ar abiem zvanītiem un sākas konferences zvans.

5 IEKŠĒJAIS TELEFONA ZVANS UN KONFERENCES ZVANI

Ar iekšējo telefonu saprot zvanīšanu uz citām klausulēm, kam ir viena un tā pati bāzes stacija.

Konferences zvans ir saruna, kas ietver Jūs, citu runātāju ar pie tās pašas bāzes stacijas reģistrētu klausuli un zvanītāju no ārpusēs.

Zvanīt uz citu telefonu

Piezīme

- Ja bāzes stacijai ir tikai 2 reģistrētas klausules, tad nospiediet **INT**, lai piezvanītu uz otru reģistrēto klausuli.

- Nospiediet **INT**.
 - Iekšējam telefona zvanam pieejamās klausules tiek parādītas uz ekrāna.
- Izvēlieties klausules numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Tiek veikts zvans uz izvēlēto klausuli.
- Nospiediet  uz klausules, kam zvanāt.
 - Tiek izveidots iekšējā zvana savienojums.
- Nospiediet , lai atceltu vai pārtrauktu iekšējo telefona zvanu.

Piezīme

- Ja izvēlēta klausule ir aizņemta citā zvanā, tad Jūs dzirdēsiet aizņemta zvana signālu.

Kamēr Jūs runājat

Jūs varat pārslēgties no vienas klausules uz otru viena zvana laikā:

- Nospiediet **INT**.
- Tābrīža zvans tiek iestatīts uz gaidīšanas režīmu.
- Izvēlieties klausules numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Gaidiet, kamēr Jūsu zvans tiks atbildēts.

Pārvietošanās starp zvanītiem

Nospiediet **INT**, lai izvēlētos starp iekšējo telefona zvanu un parasto zvanu uz citu tālruni.

9 PĀRZVANIŠANAS SARAKSTS

Pārzvanišanas saraksts saglabā izsauktos tālruņa numurus.

Tas satur vārdus un/ vai numurus, kam esat zvanījis. Telefona var saglabāt 5 izsauktos numurus.

Pārzvanišanas saraksta apskate

- Nospiediet **REDIAL** (Pārzvanīt).

Pārzvanīt

- Nospiediet **REDIAL** (Pārzvanīt).
- Izvēlieties ierakstu, kam vēlaties zvanīt. Nospiediet .
 - Tiek sākts zvans uz izvēlēto numuru.

Ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatā

- Nospiediet **REDIAL** (Atzvanīt), lai piekļūtu veikto zvanu sarakstam.
- Izvēlieties ierakstu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[SAVE NUMBER]** (Saglabāt numuru), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet vai rediģējiet vārdu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet vai rediģējiet numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- Nospiediet **REDIAL** (Atzvanīt), lai piekļūtu veikto zvanu sarakstam.
- Izvēlieties ierakstu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[DELETE]** (Dzēst), tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Klausule rāda apstiprinājuma paziņojumu.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Ieraksts ir dzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- Nospiediet **REDIAL** (Atzvanīt), lai piekļūtu veikto zvanu sarakstam.
- Nospiediet **OK**, lai piekļūtu iestatījumu izvēlei.
- Izvēlieties **[DELETE ALL]** (Dzēst visu), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Klausule rāda apstiprinājuma paziņojumu.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Visi ieraksti ir dzēsti.

8 ZVANU REĢISTRS

Zvanu reģistrs saglabā visu neatbildēto un saņemto zvanu sarakstu. Ienākošo zvanu saraksts ietver zvanītāja vārdu un numuru, zvana laiku un datumu. Šī funkcija ir pieejama, ja esat reģistrējies numura noteicējam pie sava sakaru nodrošinātāja.

Jūsu telefons var saglabāt līdz 10 zvanu ierakstiem. Zvanu reģistra ikona uz klausules mirgo, lai atgādinātu par neatbildētu zvanu. Ja zvanītājs atļauj šo funkciju, tad Jūs redzat arī viņa vārdu un telefona numuru.

Zvanu ieraksti tiek saglabāti hronoloģiskā secībā ar visnesenāko zvanu saraksta augšdaļā.

Piezīme

- Pārliedzinieties, ka reģistrā esošais numurs ir pareizs un derīgs, pirms pa tiešo zvanāt uz to atpakaļ.

Zvanu ierakstu apskate

- Nospiediet  .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- Izvēlieties ierakstu, tad nospiediet **OK** un izvēlieties **[VIEW]** (Apskatīt), lai redzētu visu pieejamo informāciju.

Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatiņā

- Nospiediet  .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- Izvēlieties ierakstu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[SAVE NUMBER]** (Saglabāt numuru), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet vai rediģējiet vārdu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet vai rediģējiet numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Zvanu ieraksta dzēšana

- Nospiediet  .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- Izvēlieties ierakstu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[DELETE]** (Dzēst), tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule rāda apstiprinājuma paziņojumu.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir dzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- Nospiediet  .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- Nospiediet **OK**, lai piekļūtu iestatījumu izvēlei.
- Izvēlieties **[DELETE ALL]** (Dzēst visu), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule rāda apstiprinājuma paziņojumu.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir dzēsti.

Atzvanīt

- Nospiediet  .
- Izvēlieties ierakstu no saraksta.
- Nospiediet  , lai zvanītu.

5 IEKŠĒJAIS TELEFONA ZVANS UN KONFERENCES ZVANI

Zvana pāradresācija

- Nospiediet **INT** zvana laikā.
- Izvēlieties klausules numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanu, lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- Nospiediet  , kad izvēlētā klausule zvanu pieņem.
↳ Tagad zvans ir pāradresēts uz izvēlēto klausuli.

Konferences zvans

Trīskāršais konferences zvans ir zvans starp Jums, citu klausuli, kas reģistrēta pie tās pašas bāzes stacijas un ārējo zvanītāju. Ir obligāti nepieciešams, lai divām klausulēm būtu viena un tā pati bāzes stacija.

Ārējā zvana laikā

- Nospiediet **INT**, lai sāktu ārējo zvanu.
↳ Tiek parādītas konferencei pieejamās klausules.
↳ Ārējais zvans tiek iestatīts uz gaidīšanas režīmu.
- Izvēlieties klausules numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Izvēlētā klausule zvana.
- Uz izvēlētajā klausules nospiediet  .
↳ Tiek izveidots iekšējais zvans.

- Uz klausules nospiediet un turiet **INT**.
↳ Tagad Jūs esat izveidojis konferences zvanu starp Jums, vēl vienu pie tās pašas bāzes stacijas reģistrētu klausuli un ārējo zvanītāju.
- Nospiediet  , lai beigtu konferences zvanu.

Konferences zvana laikā

- Nospiediet **INT**, lai ārējo zvanu iestatītu uz gaidīšanas režīmu un sarunātos tikai ar otru pie tās pašas bāzes stacijas reģistrēto klausuli.
↳ Ārējais zvans tiek iestatīts uz gaidīšanas režīmu.
- Nospiediet **INT**, lai pārvietotos starp iekšējo un ārējo zvanu.
- Nospiediet un turiet **INT**, lai atkal izveidotu konferences zvanu.

Piezīme

- Ja viena no klausulēm konferences zvana laikā atvienojas, otra joprojām paliek savienota ar ārējo zvanu.

6 TEKSTS UN CIPARI

Jūs varat ievadīt tekstu un ciparus klausules nosaukumā, telefona grāmatas ierakstos un citās izvēlnes sadaļās.

Teksta un ciparu ievade

- Nospiediet vienu vai vairākas reizes attiecīgo taustiņu, lai ievadītu simbolu.
- Nospiediet **BACK** (Atpakaļ), lai izdzēstu ievadīto simbolu. Spiediet  /  , lai pārvietotu kursoru pa labi un pa kreisi.

Taustiņš	Simbols
0	0
1	atstarpe - 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - . &

7 TELEFONU GRĀMATA

Šim telefonam ir telefonu grāmata, kur iespējams saglabāt līdz 50 ierakstiem. Telefonu grāmatai iespējams piekļūt caur klausuli. Katram ierakstam var tikt piešķirts līdz 12 zīmēm garš vārds un līdz 24 cipariem garš tālruņa numurs.

Telefonu grāmatas aplūkošana

Piezīme

- Jūs varat caurskatīt tālruņu grāmatīņu vienlaicīgi tikai no vienas klausules.
- Lai piekļūtu telefonu grāmatā saglabātajiem ierakstiem, nospiediet  vai **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]** (Izvēlne - Telefonu grāmata - Saraksts).
 - Izvēlieties kontaktu, kas jūs interesē, un uz ekrāna parādīsies piejamā informācija.

Ieraksta meklēšana

Jūs varat meklēt ierakstus telefonu grāmatā šādos veidos:

- Pārvietojieties kontaktu sarakstā.
- Ierakstiet kontakta vārda pirmo burtu.

Pārvietojieties kontaktu sarakstā

- Lai piekļūtu telefonu grāmatā saglabātajiem ierakstiem, nospiediet  vai **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]** (Izvēlne - Telefonu grāmata - Saraksts).
- Nospiediet  un , lai pārvietotos kontaktu sarakstā.

Ierakstiet kontakta vārda pirmo burtu

- Lai piekļūtu telefonu grāmatā saglabātajiem ierakstiem, nospiediet  vai **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]** (Izvēlne - Telefonu grāmata - Saraksts).
- Nospiediet taustiņu ar burtu, kas atbilst meklētajam kontakta vārda pirmajam burtam.
 - Parādās pirmais ieraksts, kas sākas ar šo burtu.

Zvans no telefonu grāmatas

- Lai piekļūtu telefonu grāmatā saglabātajiem ierakstiem, nospiediet  vai **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]** (Izvēlne - Telefonu grāmata - Saraksts).

- Izvēlieties kontaktu telefonu grāmatas sarakstā.

- Lai sāktu zvanu, nospiediet .

Piekļūšana telefonu grāmatai zvana laikā

- Nospiediet **OK**, izvēlieties **[PHONEBOOK]** (Telefonu grāmata), tad nospiediet **OK** vēlreiz, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties kontaktu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Ir redzams izvēlētajam kontakta tālruņa numurs.

Ieraksta pievienošana

Piezīme

- Ja telefonu grāmata ir pilna, tad klausule rāda brīdinājuma ziņu. Izdzēsiet kādu ierakstu, lai pievienotu jaunu.
- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
 - Izvēlieties **[PHONEBOOK]** > **[NEW ENTRY]** (Telefonu grāmata - Jauns ieraksts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Ievadiet vārdu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Ievadiet numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Jaunais ieraksts ir saglabāts.

7 TELEFONU GRĀMATA

Padoms

- Nospiediet un turiet taustiņu , lai ievietotu pauzi.

Piezīme

- Telefonu grāmatā saglabājas tikai jauna numura ieraksts. Ja numurs tur jau eksistē, tad to nevar saglabāt vēlreiz.

Padoms

- Vairāk informācijai par to, kā rediģēt vārdu un ciparus, skatīt sadaļu "Teksts un cipari".

Ieraksta rediģēšana

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties **[PHONEBOOK]** > **[EDIT ENTRY]** (Telefonu grāmata - Rediģēt ierakstu), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties kontaktu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Rediģējiet vārdu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Rediģējiet numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties **[PHONEBOOK]** > **[DELETE]** (Telefonu grāmata - Dzēst), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties kontaktu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Klausule rāda apstiprinājuma paziņojumu.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Ieraksts ir dzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties **[PHONEBOOK]** > **[DELETE ALL]** (Telefonu grāmata - Dzēst visu), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Klausule rāda apstiprinājuma paziņojumu.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Tiek izdzēsti visi ieraksti izņemot 2 tiešās pieejas atmiņas ierakstus.

Tiešās pieejas atmiņa

Jums ir 2 tiešās pieejas atmiņas (taustiņš 1 un 2). Lai automātiski zvaniņu uz saglabāto tālruņa numuru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet attiecīgo taustiņu.

Atkarībā no valsts, kurā dzīvojat, taustiņš 1 un 2 attiecīgi var būt piemērots **[1_VOICEMAIL]** (balss pasta numurs) un **[2_INFO SVC]** (informācijas servisa numurs) Jūsu atbilstošajam telefona pakalpojumu nodrošinātājam.

Tiešās pieejas atmiņas rediģēšana

- Nospiediet **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[EDIT ENTRY]** (Izvēlne- Tālruņu grāmata - Rediģēt ierakstu), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Kontaktu saraksta augšpusē redzami 2 tiešās pieejas atmiņas ieraksti.
- Izvēlieties tiešās pieejas atmiņas ierakstu.
- Rediģējiet nosaukumu (izņemot **1_** un **2_**), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Jaunais ieraksts ir saglabāts.