


Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome



AD7050W

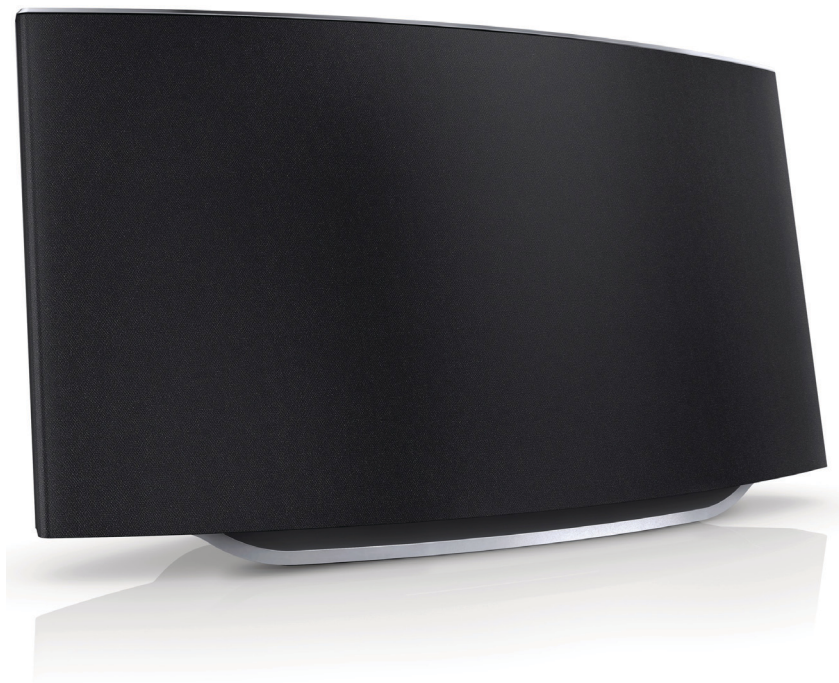

Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2	7	Informácie o výrobku	25
	Bezpečnosť	2		Technické údaje	25
	Upozornenie	3			
2	Váš zábavný systém	5	8	Riešenie problémov	26
	Úvod	5			
	Obsah balenia	5			
	Čo ešte potrebujete	5			
	Hlavná jednotka - prehľad	6			
	Začíname pracovať s technológiou AirPlay	6			
3	Príprava	8			
	Pripojenie napájania	8			
	Zapnutie zariadenia AD7050W	8			
4	Pripojenie zariadenia do domácej siete Wi-Fi na použitie technológie AirPlay	9			
	Spôsob 1: Použitie zdieľania sieťového prihlásenia Wi-Fi so systémom iOS 5	9			
	Spôsob 2: Pripojenie k smerovaču s protokolom WPS	10			
	Spôsob 3: Pripojenie k smerovaču Wi-Fi bez protokolu WPS	11			
5	Prehrávanie	19			
	Prenos zvuku z hudobnej knižnice iTunes do zariadenia	19			
	Používanie rozšírených nastavení zvuku	21			
	Prehrávanie a nabíjanie zariadenia iPod/iPhone/iPad cez zásuvku USB	22			
	Prehrávanie z externého zariadenia	22			
6	Aktualizácia firmvéru	23			
	Prevzatie súboru aktualizácie	23			
	Aktualizácia z konfiguračnej stránky	23			

1 Dôležité

Bezpečnosť

Informácie pre Európu:

Význam týchto bezpečnostných symbolov



„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pri ktorých je potrebné pozorne si preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

Symbol „blesku“ označuje neizolované súčasti výrobku, ktoré môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti a neumiestňujte na výrobok predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.

- ⑧ Neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- ⑨ Nevystavujte výrobok kvapkajúcej ani striekajúcej vode, dažďu ani vysokej vlhkosti.
- ⑩ Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- ⑪ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, otvory kúrenia, kachle či iné elektrické zariadenia (vrátane zosilňovačov).
- ⑫ Na výrobok neumiestňujte žiadne iné elektrické zariadenia.
- ⑬ Na výrobok neumiestňujte žiadne predmety predstavujúce riziko (napr. predmety naplnené tekutinami, horiace sviečky a pod.).
- ⑭ Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Riziko prehriatia! Zariadenie nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo zariadenia vždy nechajte aspoň štyri palce (10 cm) voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na zariadení.

Upozornenie

CE0560

Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V.™

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť WOOX si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škafka), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Made for



iPod



iPhone



iPad



Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod), „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) a „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.

AirPlay, iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Symbol zariadenia triedy Class II:



Zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Váš zábavný systém

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvod

Technológia Apple AirPlay umožňuje prehrávať hudobnú knižnicu iTunes, ktorá je umiestnená na počítači Mac, PC, zariadení iPhone, iPod Touch alebo iPad – na ľubovoľnom zariadení (napríklad vašom zariadení) s podporou technológie AirPlay pripojenom k sieti Wi-Fi.

Pomocou zariadenia s podporou technológie AirPlay (napríklad vášho zariadenia) môžete:

- prenášať zvuk z hudobnej knižnice iTunes do ľubovoľnej miestnosti v domácnosti
- zvoliť, na ktorých zariadeniach s podporou AirPlay chcete prehrávať hudbu (ak máte v domácnosti viac ako jedno takéto zariadenie)
- prenášať zvuk súčasne do viacerých zariadení s podporou AirPlay (len z hudobnej knižnice iTunes v počítači PC/Mac)



Tip

- Ďalšie informácie o zariadeniach Philips s podporou AirPlay nájdete na stránke www.philips.com/welcome.

Zariadenie umožňuje tiež:

- nabíjanie zariadení iPod/iPhone/iPad cez zásuvku USB pomocou kábla Apple USB (nie je súčasťou dodávky).
- prehrávanie hudobnej knižnice iTunes na zariadení iPod/iPhone/iPad cez zásuvku USB priamo počas nabíjania.
- prehrávanie hudby z iných zvukových zariadení prostredníctvom zásuvky **MP3-LINK**.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka (so zabudovaným modulom Wi-Fi)
- 1 x sieťový adaptér AC
- 1 x prepájací kábel MP3 Link
- Návod na používanie (na disku CD-ROM)
- Stručná úvodná príručka

Čo ešte potrebujete

Na bezdrôtový prenos zvuku prostredníctvom protokolu AirPlay potrebujete:

- Smerovač s certifikáciou Wi-Fi
- Hostiteľské zariadenie vašej hudobnej knižnice iTunes, napríklad zariadenie iPod Touch/iPhone/iPad s nainštalovaným systémom iOS 4.3.3 (alebo novším) alebo počítač PC/Mac s podporou pripojenia Wi-Fi a nainštalovaným programom iTunes 10.2.2 (alebo novším)

Zariadenie musí byť pripojené k tej istej lokálnej sieti cez smerovač Wi-Fi ako vaše hostiteľské zariadenie iTunes.

Zoznam kompatibilných hostiteľských zariadení iTunes pre AirPlay


Zariadenie AD7050W je pre AirPlay kompatibilné s:

- počítačom PC/Mac s podporou pripojenia Wi-Fi a nainštalovaným programom iTunes 10.2.2 (alebo novším) a
- nasledujúcimi modelmi zariadenia iPod/iPhone/iPad s nainštalovaným systémom iOS 4.3.3 (alebo novším):

Vyrobené pre

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. generácia)
- iPad mini
- iPad (3. generácia)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. generácia)
- iPod touch (4. generácia)
- iPod touch (3. generácia)

Hlavná jednotka - prehľad

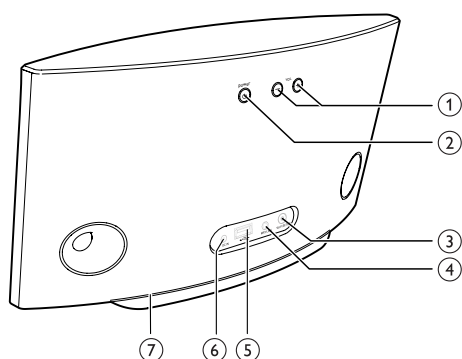

① VOL +/-

- Nastavenie hlasitosti.
- Stlačením a podržaním oboch tlačidiel zresetujete jednotku.

② POWER ⏻

- Stlačením tlačidla zapnete jednotku.
- V zapnutom režime stlačením a podržaním tlačidla jednotku vypnete.
- V zapnutom režime stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete spodné svetlo.

③ Tlačidlo/indikátor WI-FI SETUP

- Pripojenie jednotky k sieti Wi-Fi.
- Zobrazenie stavu pripojenia Wi-Fi jednotky.

④ MP3-LINK

- Pripojenie externého audio prehrávača pomocou pripáleného kábla MP3 Link.

⑤ USB ➡

- Pripojte zariadenie iPod/iPhone/iPad pomocou kábla Apple USB (nie je súčasťou dodávky).

⑥ DC IN

- Pripojenie sieťového adaptéra.

⑦ Spodné svetlo

Začíname pracovať s technológiou AirPlay

Na používanie technológie AirPlay na úvod potrebujete:

- 1 Aktualizovať zariadenie iPod Touch/iPhone/iPad na najnovšiu verziu systému iOS (iOS 4.3 alebo novší).
 - Alebo nainštalovať na váš PC/Mac najnovšiu verziu programu iTunes (iTunes 10 alebo novší).

- 2 Zariadenie zapojte do elektrickej siete a zapnite (pozrite si 'Príprava' na strane 8).
- 3 Pripojte zariadenie do vašej domácej siete Wi-Fi (pozrite si 'Pripojenie zariadenia do domácej siete Wi-Fi na použitie technológie AirPlay' na strane 9).
- 4 Zariadenie iPod Touch/iPhone/iPad alebo počítač PC/Mac musia byť pripojené k tej istej sieti Wi-Fi.


3 Príprava

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Pripojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový adaptér striedavého prúdu vždy odpojujte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy net'ahajte za kábel.
- Pred pripojením adaptéra AC sa uistite, že ste zapojili všetky ostatné pripojenia.

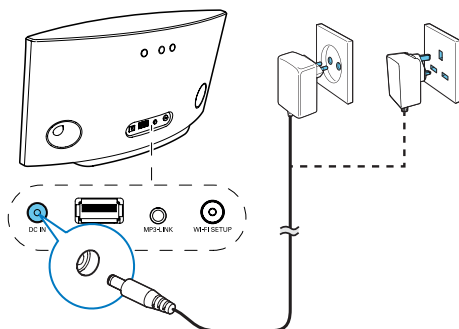

- Zapojte sieťový napájací kábel do
 - zásuvky **DC IN** na zadnej strane jednotky.
 - sieťovej elektrickej zásuvky.

Zapnutie zariadenia AD7050W

- 1 Zapnite jednotku stlačením tlačidla  v zadnej časti jednotky.
- 2 Počkajte, kým sa jednotka úspešne nespustí.
 - ↳ Spúšťanie trvá najviac 25 sekúnd.
 - ↳ Počas spúšťania bliká indikátor **Wi-Fi SETUP** na zadnej strane jednotky na žltó.
 - ↳ Po spustení začne indikátor **Wi-Fi SETUP** svietiť nepretržite nažltó.
- Jednotku vypnete stlačením a podržaním tlačidla .
- Ak chcete jednotku znova zapnúť, ešte raz stlačte a podržte tlačidlo .



Tip

- Ak jednotka zostane dlhšie ako 30 minút nečinná, automaticky sa vypne.
- V zapnutom režime môžete stlačením tlačidla  zapnúť alebo vypnúť osvetlenie LED v spodnej časti zariadenia.

4 Pripojenie zariadenia do domácej siete Wi-Fi na použitie technológie AirPlay



Ak chcete pripojiť zariadenie do existujúcej domácej siete Wi-Fi, musíte na zariadenie aplikovať nastavenia domácej siete Wi-Fi.

Podľa parametrov uvedených nižšie si vyberte najlepší spôsob nastavenia.

Parameter	Spôsob nastavenia
Vaše zariadenie iPod touch/iPhone/iPad je aktualizované na systém iOS 5.0 alebo novší.	Vyberte spôsob 1 (odporúčané) (pozrite si 'Spôsob 1: Použitie zdieľania sieťového prihlásenia Wi-Fi so systémom iOS 5' na strane 9).

Váš smerovač Wi-Fi podporuje protokol WPS (chránené nastavenie siete Wi-Fi) a funkciu PBC (pripojenie stlačením tlačidla).

Vyberte spôsob 2 (pozrite si 'Spôsob 2: Pripojenie k smerovaču s protokolom WPS' na strane 10).

Vaše zariadenie podporuje rozhranie Wi-Fi a má internetový prehľadávač, napr. zariadenie iPod touch/iPhone/iPad alebo počítač PC/Mac s podporou Wi-Fi.

Vyberte spôsob 3 (pozrite si 'Spôsob 3: Pripojenie k smerovaču Wi-Fi bez protokolu WPS' na strane 11).

Pred pripojením zariadenia AD7050W do vašej domácej siete Wi-Fi sa uistite, že:


- ① smerovač Wi-Fi je zapnutý a funguje správne,
- ② zariadenie AD7050W sa úspešne zaplo a spustilo (pozrite si 'Zapnutie zariadenia AD7050W' na strane 8),

Po úspešnom pripojení si zariadenie bude pamätať nastavenia vašej domácej siete Wi-Fi. Môžete si vychutnávať AirPlay vždy, keď zariadenie zapnete do napájania a automaticky pripojíte k domácej sieti Wi-Fi.

Spôsob 1: Použitie zdieľania sieťového prihlásenia Wi-Fi so systémom iOS 5

- 1 Pripojte vaše zariadenie iPod touch/iPhone/iPad k vašej domácej sieti Wi-Fi.
- 2 Pripojte kábel Apple USB (nie je súčasťou dodávky) k:
 - zásuvke **USB** na zadnej strane zariadenia.

- dokovacímu konektoru na zariadení iPod/iPhone/iPad.

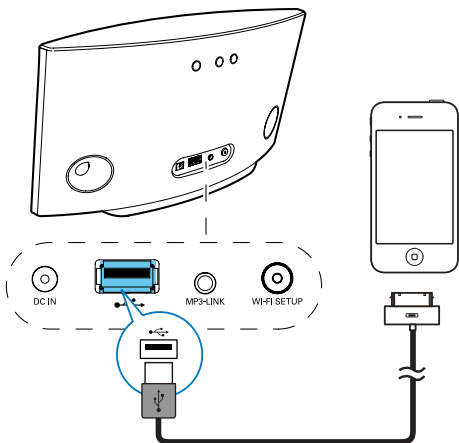

- 3 Stlačte tlačidlo **WIFI SETUP** na zadnej strane zariadenia AD7050W.
- ↳ Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno.




- 4 Ťuknutím na tlačidlo **ALLOW** (povoliť) umožníte zdieľanie nastavení Wi-Fi so zariadením AD7050W.
- ↳ Po chvíli indikátor na zadnej strane zariadenia AD7050W zostane svietiť na zeleno a jednotka pípne.
- ↳ Zariadenie je úspešne pripojené k vašej existujúcej domácej sieti Wi-Fi.

Spôsob 2: Pripojenie k smerovaču s protokolom WPS

Poznámka


- Predtým, ako stlačíte akékoľvek tlačidlo na zariadení, skontrolujte, či sa zariadenie úspešne spustilo (pozrite si 'Zapnutie zariadenia AD7050W' na strane 8).

- 1 Stlačte tlačidlo WPS na vašom smerovači Wi-Fi.

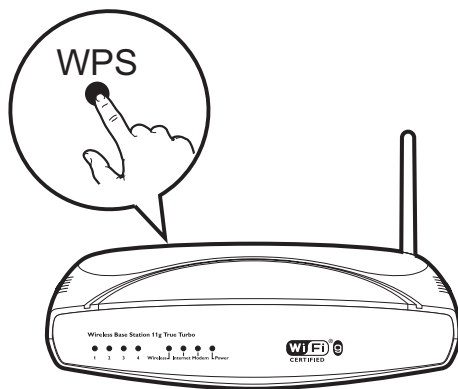

- 2 Chvíľu po kroku 1 stlačte tlačidlo **Wi-Fi SETUP** na zadnej strane zariadenia.
- ↳ Indikátor **Wi-Fi SETUP** začne blikat' striedavo červenou, žltou a zelenou farbou.
- ↳ Do 2 minút indikátor **WI-FI SETUP** zostane svietiť na zeleno a jednotka pípne.

- Zariadenie je úspešne pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi.

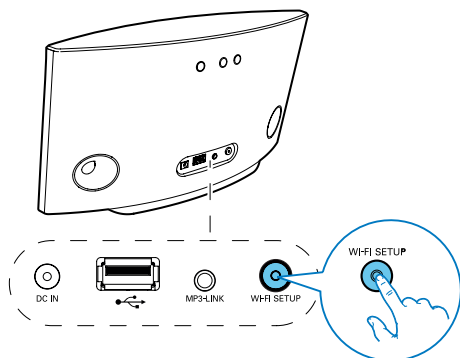

Tip

- Pri niektorých smerovačoch Wi-Fi budete musieť podržať tlačidlo WPS, aby sa vytvorilo pripojenie Wi-Fi alebo zapnúť funkciu WPS PBC na konfiguračných stránkach smerovača. Podrobnosti nájdete v používateľských príručkach konkrétnych smerovačov.
- Ak indikátor **Wi-Fi SETUP** na zariadení AD7050W nezostane svietiť nepretržite na zeleno, znamená to, že pripojenie Wi-Fi zlyhalo. Počkajte 2 minúty a skúste znova. Ak problém pretrváva, skúste nastaviť pripojenie Wi-Fi manuálne (pozrite si 'Spôsob 3: Pripojenie k smerovaču Wi-Fi bez protokolu WPS' na strane 11).
- Ak pripojenie Wi-Fi znova zlyhá, reštartujte zariadenie AD7050W a skúste to znova.

Spôsob 3: Pripojenie k smerovaču Wi-Fi bez protokolu WPS

Poznámka

- Pripojiť zariadenie k smerovaču s WPS môžete aj manuálne podľa postupu uvedeného nižšie.

Ak chcete zariadenie k smerovaču WPS pripojiť manuálne, potrebujete prístup na zabudovanú konfiguračnú stránku zariadenia, aby ste mohli zmeniť jeho interné nastavenia Wi-Fi. Potrebujete zariadenie s podporou Wi-Fi s internetovým prehľadávačom, aby ste vytvorili

dočasné pripojenie Wi-Fi k vášmu zariadeniu. Zariadenie s podporou Wi-Fi môže byť iPod Touch/iPhone/iPad alebo počítač PC/Mac.

Pri pripájaní zariadenia AD7050W k smerovaču Wi-Fi bez ochrany WPS postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- 1 Zapište si všetky nastavenia vášho domáceho smerovača Wi-Fi na papier. Použijete ich pri nastavovaní siete Wi-Fi zariadenia (pozrite si 'Zapište si všetky nastavenia vášho domáceho smerovača Wi-Fi' na strane 12).
- 2 Uistite sa, že zariadenie AD7050W je v režime asistovaného nastavenia Wi-Fi. Ak nie je, prepnite AD7050W do režimu asistovaného nastavenia Wi-Fi (pozrite si 'Prepnite zariadenie do režimu asistovaného nastavenia Wi-Fi' na strane 12).
→ Zobrazí sa nová sieť Wi-Fi vytvorená zariadením AD7050W s názvom siete (SSID) **Philips AD7050W**.
- 3 Dočasne pripojte zariadenie s podporou Wi-Fi k novej vytvorenej sieti (pozrite si 'Pripojte zariadenie s podporou Wi-Fi k novej vytvorenej sieti' na strane 12).
- 4 Otvorte zabudovanú webovú stránku vášho zariadenia pomocou internetového prehľadávača na zariadení s podporou Wi-Fi (pozrite si 'Otvorte zabudovanú webovú stránku zariadenia' na strane 14).
- 5 Zmeňte interné nastavenia Wi-Fi vášho zariadenia podľa nastavení, ktoré ste si zapísali na papier v kroku 1 (pozrite si 'Zmena interných nastavení Wi-Fi zariadenia' na strane 15).
- 6 V zariadení s podporou Wi-Fi obnovte existujúce domáce nastavenia siete (pozrite si 'V zariadení s podporou Wi-Fi obnovte existujúce domáce nastavenia siete' na strane 18).

Zapíšte si všetky nastavenia vášho domáceho smerovača Wi-Fi



Poznámka

- Podrobné pokyny vždy nájdete v návode na používanie domáceho smerovača Wi-Fi.

- 1 Pripojte zariadenie s podporou Wi-Fi k vašej existujúcej domácej sieti Wi-Fi.
- 2 Na zariadení s podporou Wi-Fi spustíte internetový prehľadávač (napríklad Apple Safari alebo Microsoft Internet Explorer).
- 3 Otvorte konfiguračnú stránku vášho domáceho smerovača Wi-Fi.
- 4 Nájdite kartu s nastaveniami Wi-Fi a zapíšte si na papier nasledujúce informácie:
 - (A) Názov siete (SSID)
 - (B) Režim zabezpečenia Wi-Fi (zvyčajne WPA alebo WPA2, pokiaľ sú povolené)
 - (C) Heslo Wi-Fi (ak je povolené zabezpečenie Wi-Fi)
 - (D) Režim DHCP (zapnutý alebo vypnutý)
 - (E) Nastavenia statickej adresy IP (ak je vypnutý režim DHCP)

Prepnite zariadenie do režimu asistovaného nastavenia Wi-Fi



Poznámka

- Predtým, ako stlačíte akékoľvek tlačidlo na zariadení, skontrolujte, či sa zariadenie úspešne spustilo (pozrite si 'Zapnutie zariadenia AD7050W' na strane 8).
- Stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi SETUP** na zadnej strane zariadenia.
 - ↳ Indikátor **Wi-Fi SETUP** bude blikať nažltlo a nazeleno.
 - ↳ Zobrazí sa nová sieť Wi-Fi vytvorená zariadením AD7050W s názvom siete (SSID) **Philips AD7050W**.

- ↳ Úspešné vytvorenie tejto novej siete Wi-Fi môže trvať až 30 sekúnd.



Poznámka

- Keď dokončíte manuálne nastavenie Wi-Fi pre zariadenie, nová sieť Wi-Fi vytvorená zariadením zmizne.
- Ak sa vám nepodarí prejsť do režimu asistovaného nastavenia Wi-Fi, vypnite a zapnite zariadenie, a po úspešnom spustení to skúste znova.
- Uistite sa, že v blízkosti nie sú zároveň iné zariadenia Philips s podporou AirPlay v režime asistovaného nastavenia Wi-Fi. Viaceré siete Wi-Fi vytvorené takýmto spôsobom sa môžu navzájom rušiť.

Pripojte zariadenie s podporou Wi-Fi k novej vytvorenej sieti


Nová sieť Wi-Fi vytvorená vašim zariadením umožňuje prístup len jedného zariadenia s podporou Wi-Fi. Aby nedochádzalo k rušeniu medzi akýmkoľvek inými zariadeniami Wi-Fi, odporúča sa dočasne vypnúť funkciu Wi-Fi na ostatných zariadeniach.

Možnosť 1: Použite zariadenie iPod Touch/iPhone/iPad

- 1 Na zariadení iPod touch/iPhone/iPad vyberte položku **Settings** (Nastavenie)-> **Wi-Fi**.



- 2 Zo zoznamu dostupných sietí vyberte možnosť **Philips AD7050W**.

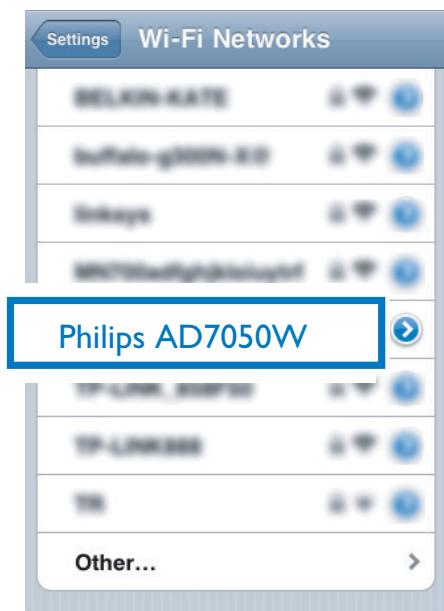

- 3 Počkajte, kým sa úspešne nevytvorí pripojenie Wi-Fi na vašom zariadení iPod Touch/iPhone/iPad.
- ↳ V ľavom hornom rohu zariadenia iPod Touch/iPhone/iPad sa zobrazí .



Tip

- Ak v zozname nie je sieť **Philips AD7050W**, skúste znova vyhľadať dostupné siete Wi-Fi.


Možnosť 2: Použite počítač PC/ Mac s podporou Wi-Fi




Poznámka

- Informácie o pripojení počítača PC/Mac k sieti Wi-Fi nájdete v návode na používanie počítača PC/Mac.
- Počas pripojenia k sieti Wi-Fi nepripájajte k počítaču žiadny sieťový kábel.


- 1 Otvorte nástroj na nastavenie Wi-Fi alebo ovládací panel na počítači PC/Mac.
- 2 Vyhľadajte dostupné siete Wi-Fi.

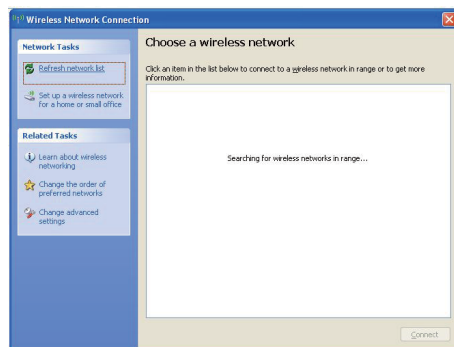

- 3 Zo zoznamu dostupných sietí vyberte možnosť **Philips AD7050W**.

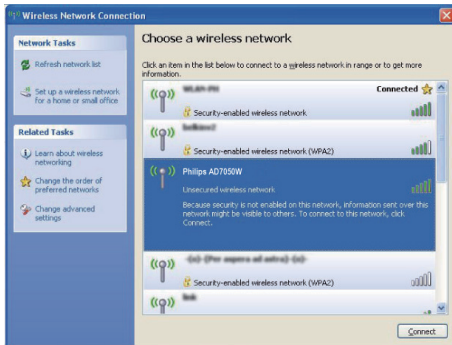

- 4 Počkajte, kým sa úspešne nevytvorí pripojenie Wi-Fi na počítači PC/Mac.

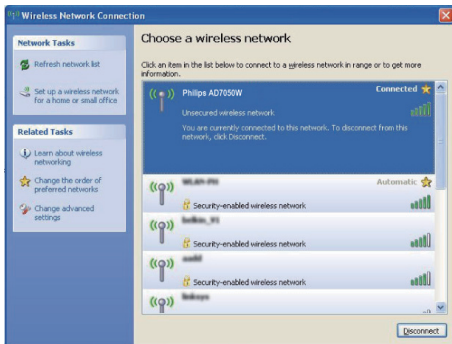


Tip

- Ak v zozname nie je sieť **Philips AD7050W**, skúste znova vyhľadať dostupné siete Wi-Fi.

Otvorte zabudovanú webovú stránku zariadenia

- 1 Na vašom zariadení s podporou Wi-Fi spustíte prehľadávač Apple **Safari** alebo akýkoľvek iný internetový prehľadávač.

- 2 Do panela adresy v prehľadávači zadajte **192.168.1.1** a potvrdte.
↳ Zobrazí sa konfiguračná webová stránka zariadenia.

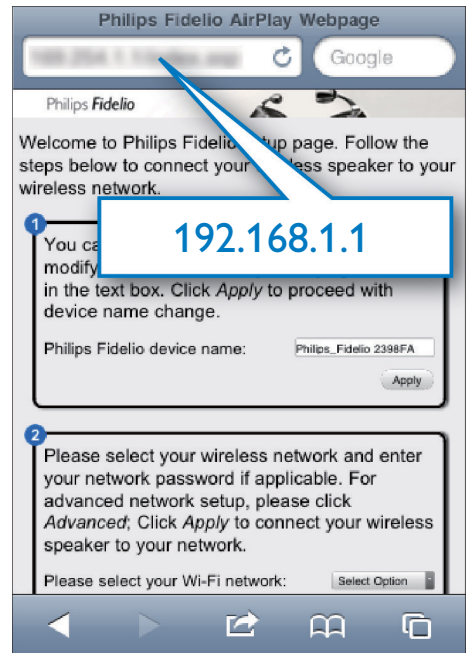

Ak v počítači PC/Mac s podporou pripojenia Wi-Fi používate prehľadávač Safari, môžete tiež z rozbaľovacieho zoznamu služby Bonjour vybrať možnosť „Philips AD7050W XXX“ a priamo tak zadať konfiguračnú webovú stránku zariadenia.

- 1 Kliknite na položku * -> **Preferences** (Predvolby).
↳ Zobrazí sa ponuka Bookmarks (Záložky).

Zmena interných nastavení Wi-Fi zariadenia



Poznámka

- Uistite sa, že sa nastavenia na konfiguračnej webovej stránke zhodujú s nastaveniami vašej domácej siete Wi-Fi, ktoré ste si zapísali na papier.


Na konfiguračnej webovej stránke zariadenia AD7050W môžete

- premenovať zariadenie AD7050W a
- konfigurovať nastavenia Wi-Fi zariadenia AD7050W.


Zmena názvu zariadenia




- Zariadenie AD7050W môžete premenovať v poli za položkou **Philips Fidelio device name** (Názov zariadenia Philips Fidelio).
- Kliknite alebo ťuknite na možnosť **Rename** (Prenamovať).

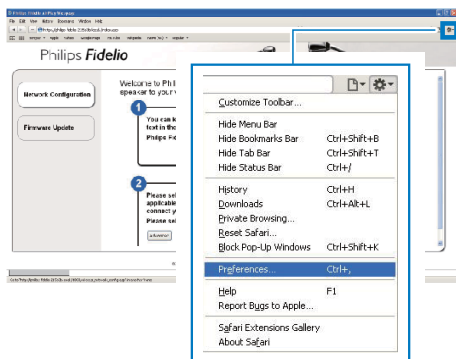

- Začiarknite položku **Include Bonjour** (Zahrnúť Bonjour) na paneli **Bookmarks** (Zložky).

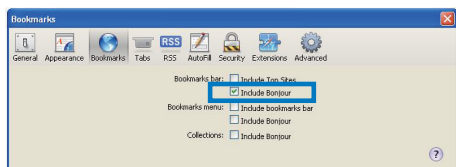

- Z rozbaľovacieho zoznamu služby Bonjour zobrazenej na paneli záložiek vyberte možnosť „Philips AD7050W XXX“.
↳ Zobrazí sa konfiguračná webová stránka zariadenia.

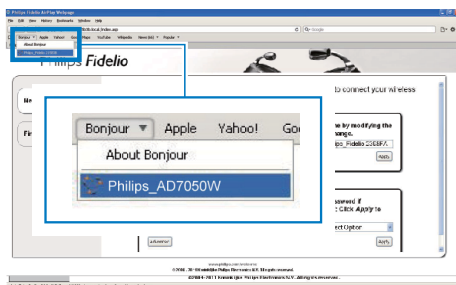


Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi

- 1 Kliknite alebo ťuknite na možnosť ▼ za položkou **Select Option** (Vyberte možnosť).
 - ↳ Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi.




- 2 Zo zoznamu vyberte sieť Wi-Fi.

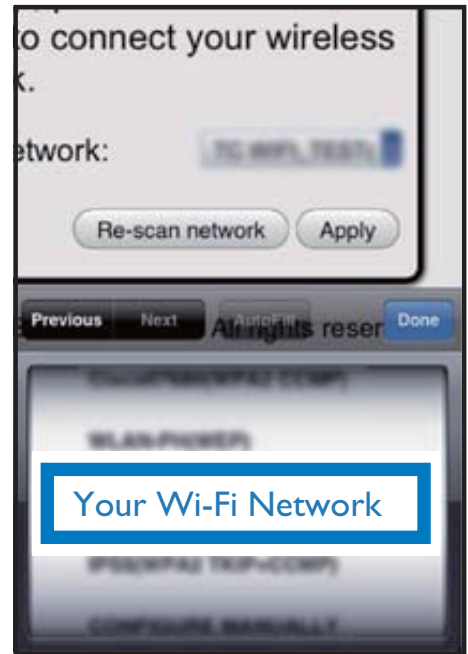

- 3 Do červeného poľa zadajte heslo vašej siete Wi-Fi a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť **Apply** (Použiť).



- 4 Kliknite alebo ťuknite na položku **OK**.

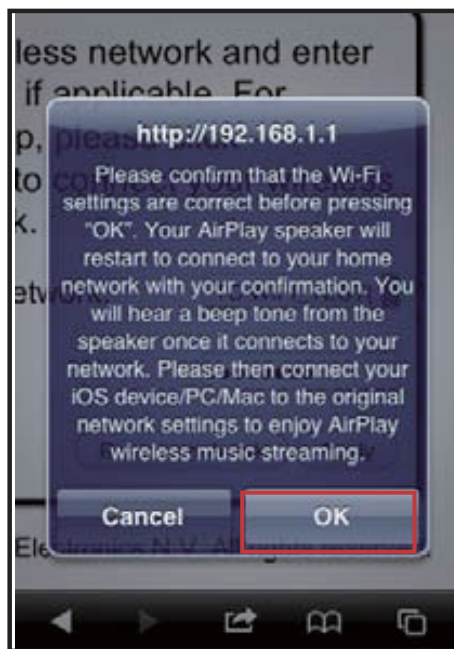

- ↳ Po chvíli indikátor na zadnej strane zariadenia AD7050W zostane svietiť na zeleno a jednotka pípne.
- ↳ Zariadenie je úspešne pripojené k vašej existujúcej domácej sieti Wi-Fi.



Poznámka

- Ak indikátor **WI-FI SETUP** na zariadení AD7050W nezostane svietiť nepretržite na zeleno, znamená to, že pripojenie Wi-Fi zlyhalo. Vypnite smerovač Wi-Fi aj zariadenie AD7050W a potom ich znova zapnite, aby ste skontrolovali, či zariadenie AD7050W možno pripojiť k vašej domácej sieti Wi-Fi. Ak problém pretrváva, zopakujte vyššie uvedené postupy.
- Keď dokončíte vyššie uvedené zmeny alebo vypnete a zapnete zariadenie, nová sieť Wi-Fi vytvorená zariadením zmizne.



Tip

- Ak chcete, môžete zmeniť názov zariadenia v položke **Advanced settings (Rozšírené nastavenia)** -> **AirPlay Device Name** (Názov zariadenia s protokolom AirPlay) na konfiguračnej webovej stránke zariadenia AD7050W. To je užitočné, keď máte v domácnosti viac zariadení Philips s podporou AirPlay a potrebujete ich od seba odlišiť.
- Ak chcete zadať názov siete (SSID) manuálne (napríklad ak chcete svoje SSID skryť), môžete to urobiť v položke **Advanced settings (Rozšírené nastavenia)** -> **CONFIGURE MANUALLY** (KONFIGUROVAŤ MANUÁLNE) na konfiguračnej webovej stránke zariadenia AD7050W.

V zariadení s podporou Wi-Fi obnovte existujúce domáce nastavenia siete



Poznámka

- Skontrolujte, či sa nastavenia v krokoch 2 až 3 uvedených nižšie zhodujú s nastaveniami siete Wi-Fi, ktoré ste si zapísali na papier.

1 Na zariadení iPod Touch/iPhone/iPad vyberte položku **Settings (Nastavenia)** -> **Wi-Fi**.

- Alebo otvorte zoznam dostupných sietí Wi-Fi na počítači PC/Mac.



2 Zo zoznamu dostupných bezdrôtových sietí vyberte názov siete (SSID).



3 V prípade potreby zadajte heslo siete.

4 Počkajte, kým sa úspešne nevytvorí pripojenie k vašej domácej sieti Wi-Fi.


5 Prehrávanie

Prenos zvuku z hudobnej knižnice iTunes do zariadenia




Poznámka

- Uistite sa, že je hostiteľské zariadenie iTunes pripojené k tej istej sieti Wi-Fi ako zariadenie. Zariadenie iTunes môže byť iPod Touch/iPhone/iPad s nainštalovaným systémom iOS 4.3 (alebo novším) alebo počítač PC/Mac s podporou Wi-Fi s nainštalovaným programom iTunes 10 (alebo novším).
- Pre používateľov zariadenia iPhone 4S: Aby sa zabezpečil optimálny prenos zvuku prostredníctvom protokolu AirPlay, aktualizujte operačný systém vo svojom zariadení iPhone 4S na verziu iOS 5.1 alebo novšiu.

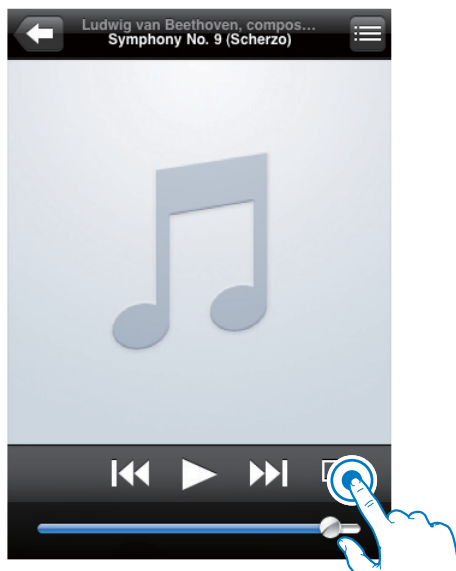


Prenos zvuku zo zariadenia iPod Touch/iPhone/iPad

- 1 Na zariadení iPod touch/iPhone/iPad spustíte aplikáciu **iPod/hudobnú aplikáciu**.
- 2 Ťuknite na ikonu AirPlay.

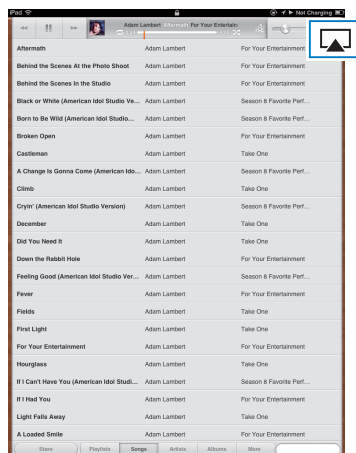


- 3 V zozname AirPlay vyberte možnosť **Philips AD7050W XXXX** (alebo názov zvolený používateľom).

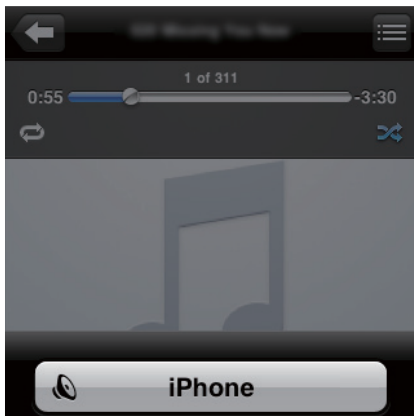


Philips AD7050W xxx

Cancel

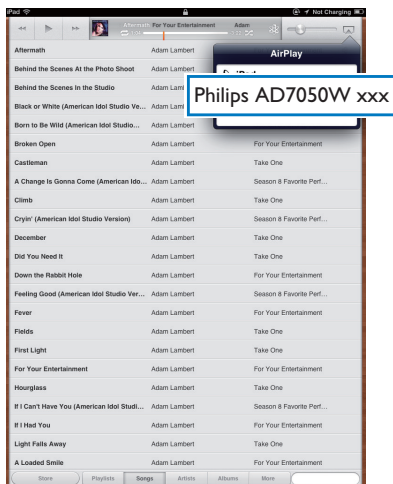

- 4 Vyberte mediálny súbor a spustíte jeho prehrávanie.
↳ Po chvíli budete zo zariadenia AD7050W počuť hudbu.

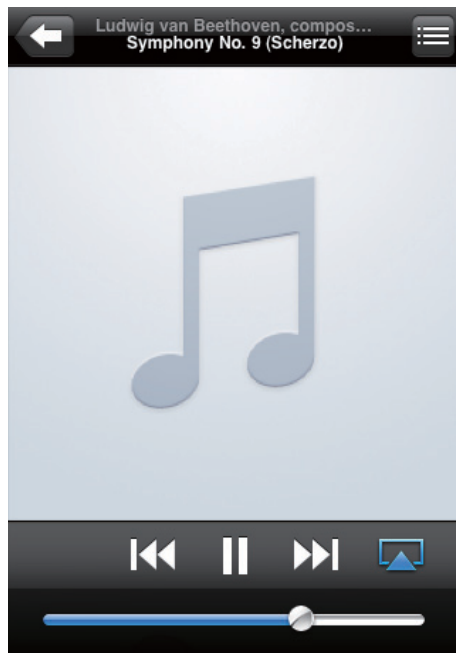


Poznámka


- Ak po dokončení nastavenia nepočujete hudbu, na svojom zariadení iPod Touch/iPhone/iPad vykonajte jednu z nasledujúcich operácií:
- (1) Odpojte a znova pripojte zariadenie k tomu istému smerovaču Wi-Fi,
- (2) Zatvorte všetky aplikácie spustené v pozadí,
- (3) Vypnite a znova zapnite svoje zariadenie iPod Touch/iPhone/iPad.

Prenos zvuku z počítača PC/Mac


- 1 Na počítači PC/Mac spustíte program iTunes 10 (alebo novšiu verziu).
- 2 V okne kliknete na ikonu AirPlay.

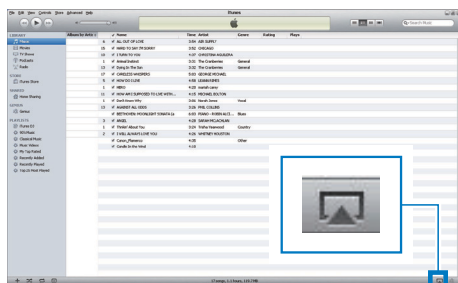

- 3 V zozname AirPlay vyberte možnosť **Philips AD7050W XXXX** (alebo názov zvolený používateľom).

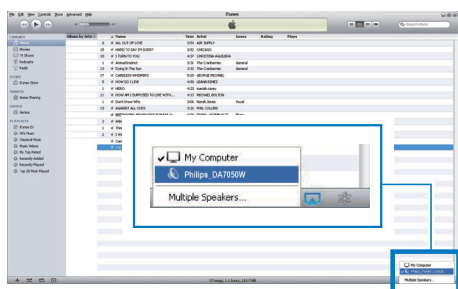

- 4 Vyberte mediálny súbor a spustíte jeho prehrávanie.
↳ Po chvíli budete zo zariadenia AD7050W počuť hudbu.

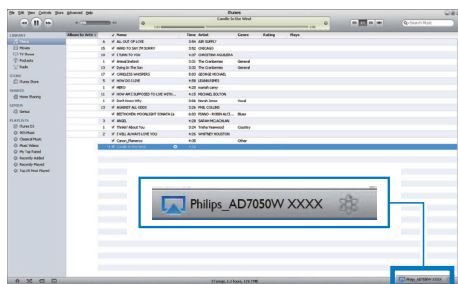

Tip

- Keď prenášate zvuk z hudobnej knižnice iTunes na počítač PC/Mac, môžete v kroku 3 zvoliť viac zariadení s podporou AirPlay (ak sú k dispozícii) a prenášať hudbu na všetky súčasne.
- Ak používate staršiu verziu programu iTunes, ikona AirPlay sa môže zobrazovať ako  namiesto .

Používanie rozšírených nastavení zvuku

Ak vaše hostiteľské zariadenie iTunes je iPod Touch/iPhone/iPad:

Ak chcete získať rozšírené nastavenia zvuku a ďalšie funkcie, môžete pomocou zariadenia iPod touch/iPhone/iPad prevziať aplikáciu **Philips SoundStudio** z lokality Apple App Store. Je to bezplatná aplikácia od spoločnosti Philips.

Ak vaše hostiteľské zariadenie iTunes je počítač PC/Mac podporou Wi-Fi:

Ako rozšírené nastavenia zvuku môžete použiť ekvalízér dostupný priamo v programe iTunes (**View (Zobrazenie) -> Show Equalizer (Zobraziť ekvalízér)**).



Tip

- Podrobnosti nájdete v dokumentácii pomocníka k programu iTunes.


Prehrávanie a nabíjanie zariadenia iPod/iPhone/iPad cez zásuvku USB



Poznámka

- Zásuvka USB je kompatibilná len so zariadením iPod/iPhone/iPad.

Zariadenie iPod/iPhone/iPad môžete prehrávať alebo nabíjať cez zásuvku USB pomocou kábla Apple USB (nie je súčasťou dodávky).

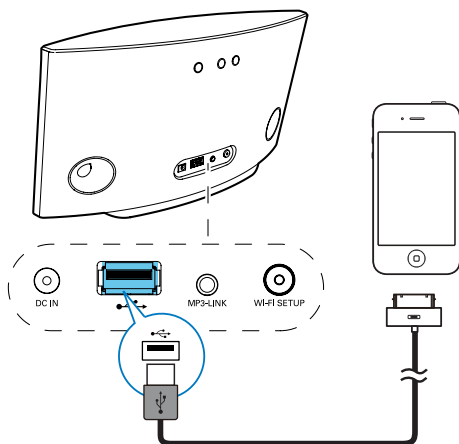

- Pripojte kábel Apple USB (nie je súčasťou dodávky) k:
 - zásuvke **USB** na zadnej strane zariadenia.
 - dokovaciemu konektoru na zariadení iPod/iPhone/iPad.

Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone/iPad


Zásuvka USB podporuje prehrávanie a nabíjanie pre nasledujúce modely zariadení iPod, iPhone a iPad.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4

- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod nano (2./3./4./5. a 6. generácia)
- iPod touch (1./2./3. a 4. generácia)

Prehrávanie z externého zariadenia

Prostredníctvom jednotky môžete prehrávať aj obsah externého zvukového prehrávača.

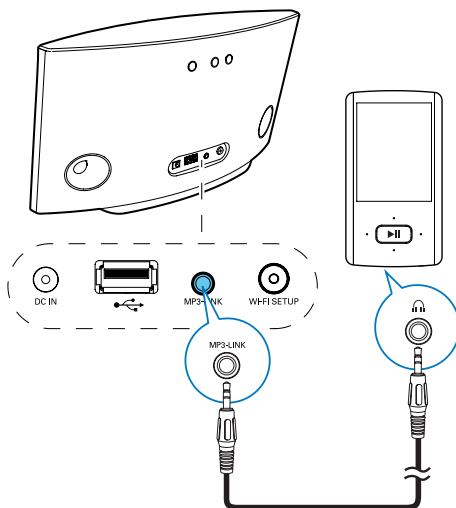


- 1 3,5 mm kábel pre zvukový vstup (nie je súčasťou balenia) pripojte k:
 - zásuvke **MP3 LINK** na zadnej strane jednotky,
 - konektoru slúchadiel externého zvukového prehrávača.
- 2 Uistite sa, že ste zastavili prenos zvuku prostredníctvom protokolu AirPlay a prehrávanie hudby cez zásuvku USB.
- 3 Spustíte prehrávanie hudby z externého hudobného prehrávača.
 - ↳ Hudba sa bude prehrávať zo zariadenia AD7050W.

6 Aktualizácia firmvéru

Poznámka

- Firmvér môžete aktualizovať iba pomocou počítača typu PC/Mac.

Prevzatie súboru aktualizácie

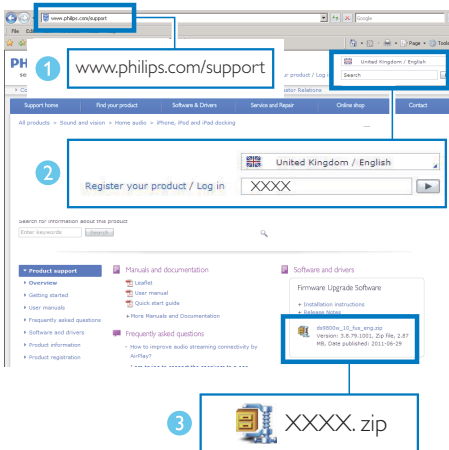

- Na počítači typu PC/Mac prejdite na stránku www.philips.com/support.
- Zadajte číslo modelu a nájdete najnovší dostupný súbor aktualizácie firmvéru.
- Uložte a potom rozbaľte súbor aktualizácie na pevný disk.

Aktualizácia z konfiguračnej stránky



Varovanie

- Pri aktualizácii firmvéru vždy zapojte zariadenie do elektrickej siete. Počas aktualizácie firmvéru zariadenie nikdy nevypínajte.




Poznámka

- Ak chcete používať na počítači PC/Mac iný internetový prehliadač ako Apple Safari, nezabudnite prejsť na konfiguračnú stránku smerovača Wi-Fi a zapísať si adresu IP zariadenia. Pozrite návod na používanie smerovača Wi-Fi, kde nájdete, ako zistiť adresy IP pripojených zariadení.

- Zapnite zariadenie (pozrite si 'Zapnutie zariadenia AD7050W' na strane 8).
 - Spustenie jednotky trvá približne 25 sekúnd. Počas spúšťania bliká indikátor **WI-FI SETUP** na zadnej strane jednotky na žltó.
 - Po spustení zaznie pípnutie a indikátor **WI-FI SETUP** začne nepretržite svietiť nazeleno.
 - Zariadenie sa automaticky pripojí k poslednej nakonfigurovanej sieti Wi-Fi.
- Uistite sa, že sú zariadenie a počítač PC/Mac pripojené k tomu istému smerovaču Wi-Fi.

3 V počítači PC/Mac otvorte prehľadávač Apple **Safari** a z rozbalovacieho zoznamu služby Bonjour vyberte možnosť „**Philips AD7050W XXXXXX**“.

- Prípadne otvorte ľubovoľný internetový prehľadávač na počítači PC/Mac a do panela adresy zadajte adresu IP zariadenia (k dispozícii na konfiguračnej stránke smerovača Wi-Fi).
↳ Zobrazí sa konfiguračná webová stránka zariadenia.

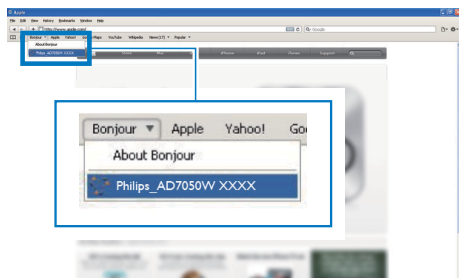

4 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte aktualizáciu firmvéru.



Poznámka

- V prípade neúspešnej aktualizácie firmvéru môžete vyššie uvedený postup zopakovať.
- Ak sa po úspešnej aktualizácii firmvéru vyskytne akýkoľvek problém s pripojením Wi-Fi, zariadenie AD7050W reštartujte a skúste znova nastaviť sieť Wi-Fi zariadenia AD7050W (pozrite si 'Pripojenie zariadenia do domácej siete Wi-Fi na použitie technológie AirPlay' na strane 9).

7 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 × 20 W RMS
Frekvenčná odozva	50 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 86 dB
MP3 Link	600 mV RMS 20 kiloohmov

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	8 ohmov
Budič reproduktora	66 mm s úplným rozsahom
Citlivosť	84 dB/m/W

Bezdrôtový

Bezdrôtový štandard	802.11b/g
Zabezpečenie bezdrôtovej siete	WPA/WPA2 (8 – 63 znakov)
Frekvenčný rozsah	2412 – 2462 MHz (CH1 – CH11) (pre /79, /37, /55, /97) 2412 – 2472 MHz (CH1 – CH13) (pre /12, /10, /05)

PBC (stlačenie jedného tlačidla)	Áno
----------------------------------	-----

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	Vstup: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 2 A
PHILIPS MODEL PREPÍNACIEHO ZDROJA NAPÁJANIA: EFS05001800250 CE	Výstup: 18 V = 2,5 A
Prevádzková spotreba energie	40 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Rozmery	
- Hlavná jednotka (D × Š × V)	358 × 137 × 203 mm
Hmotnosť	
- S obalom	3,05 kg
- Hlavná jednotka	2,10 kg

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťová zástrčka zariadenia správne pripojená.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte pripojenie k sieti Wi-Fi. V prípade potreby znova nastavte sieť (pozrite si 'Pripojenie zariadenia do domácej siete Wi-Fi na použitie technológie AirPlay' na strane 9).

Zariadenie nereaguje

- Reštartujte zariadenie AD7050W a znova nastavte sieť Wi-Fi zariadenia AD7050W (pozrite si 'Pripojenie zariadenia do domácej siete Wi-Fi na použitie technológie AirPlay' na strane 9).
- Odpojte a znovu pripojte sieťovú napájaciu zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Zlyhalo pripojenie k sieti Wi-Fi

- Skontrolujte, či má váš smerovač Wi-Fi certifikáciu Wi-Fi 802.11b/g. Toto zariadenie je kompatibilné len so smerovačmi s certifikáciou Wi-Fi 802.11b/g.
- Ak má váš smerovač Wi-Fi certifikáciu Wi-Fi 802.11n, musíte povoliť režim 802.11b/g. Zariadenie nepodporuje pripojenie k smerovačom s certifikáciou len 802.11n.
- Toto zariadenie nepodporuje metódu WPS-PIN.
- Ak váš smerovač Wi-Fi podporuje WPS, a metódu WPS-PBC, ale pripojenie zariadenia zlyhá, vyskúšajte metódu manuálneho nastavenia Wi-Fi (pozrite si 'Spôsob 3: Pripojenie k smerovaču Wi-Fi bez protokolu WPS' na strane 11).
- Na smerovači Wi-Fi zapnite prenos SSID.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti potenciálnych zdrojov rušenia, ktoré by mohli ovplyvniť signál Wi-Fi – napríklad od mikrovlnných rúr.
- Ak sa vám v počítači typu PC nepodarí nastaviť sieť Wi-Fi, skontrolujte, či daný počítač využíva sieť Wi-Fi. Na nastavenie siete AirPlay nie je možné používať pripojenie typu Ethernet.
- Uistite sa, že názov SSID domáceho smerovača pozostáva iba z alfanumerických znakov, bez medzier alebo zvláštnych znakov ako %/#/*.
- Ak sa rozhodnete premenovať zariadenie s protokolom AirPlay „**Philips AD7050W XXXX**“ v ponuke nastavenia, nepoužívajte špeciálne znaky ani symboly.
- Pri niektorých nových typoch smerovačov Wi-Fi sa môže názov siete (SSID) vytvoriť automaticky, keď na pripojenie použijete WPS. Vždy zmeňte predvolený názov siete (SSID) na jednoduchý názov, ktorý obsahuje len alfanumerické znaky, a kvôli zabezpečeniu siete zmeňte režim zabezpečenia Wi-Fi.

Prenos hudby cez protokol AirPlay sa občasne preruší

Vykonajte jeden alebo všetky z nasledujúcich krokov:

- Presuňte zariadenie bližšie k smerovaču Wi-Fi.
- Odstráňte všetky prekážky medzi zariadením a smerovačom Wi-Fi.
- Nepoužívajte kanály Wi-Fi, ktoré už používa iná sieť Wi-Fi v okolí.
- Skontrolujte, či je rýchlosť siete dostatočná (v prípade, že rovnaký smerovač využíva viacero zariadení, môže dôjsť k ovplyvneniu výkonu protokolu AirPlay). Vypnite ostatné zariadenia pripojené k domácejmu smerovaču.
- Povoľte možnosť Quality of Service (Kvalita služby) (QoS) (ak je dostupná v smerovači Wi-Fi).
- Vypnite ostatné smerovače Wi-Fi.

Na hostiteľskom zariadení iTunes nie je žiadna ikona AirPlay

- Uistite sa, že zariadenie už je pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi.
- Pred spustením softvéru iTunes skontrolujte, či ste v počítači PC povolili službu Bonjour. Príklad pre operačný systém Windows XP: túto službu spustíte kliknutím na položku **Štart->Ovládací panel** a dvojité kliknutím na možnosť **Nástroje na správu-> Služby->Služba Bonjour**. Následne kliknite na možnosť **Štart** a potom tlačidlo **OK** v kontextovej ponuke.
- Ak sa problém neodstráni, skúste zariadenie vypnúť a znovu zapnúť.

Zlyhalo pripojenie počítača Mac/PC cez protokol AirPlay

- Dočasne vypnite bránu firewall a bezpečnostný softvér, aby ste zistili, či neblokujú porty, ktoré technológia AirPlay používa na prenos obsahu. Informácie o tom, ako odblokovať porty, ktoré používa technológia AirPlay, nájdete v dokumentácii pomocníka brány firewall a bezpečnostného softvéru.
- Ak počas prehrávania hudby zo zariadení iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC cez AirPlay dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prehrávania, skúste reštartovať váš iPod Touch/iPhone/iPad, aplikáciu iTunes alebo zariadenie AD7050W.
- Bezdrôtový prenos videa vo forme prúdu údajov alebo preberanie údajov z FTP môžu pretiažiť váš smerovač a spôsobiť výpadky počas prehrávania hudby cez AirPlay. Pokúste sa znížiť zaťaženie smerovača.



Specifications are subject to change without notice.

2013 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

