Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

MT3120

Guida di avvio rapido

PHILIPS

- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nel manuale per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Se la batteria interna ricaricabile viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie interne esaurite come da istruzioni. (Fare riferimento al manuale dell'utente completo online)
- Questo è un prodotto vivavoce con volume elevato degli altoparlanti. Accertarsi che il prodotto non sia posizionato troppo vicino all'orecchio.

1

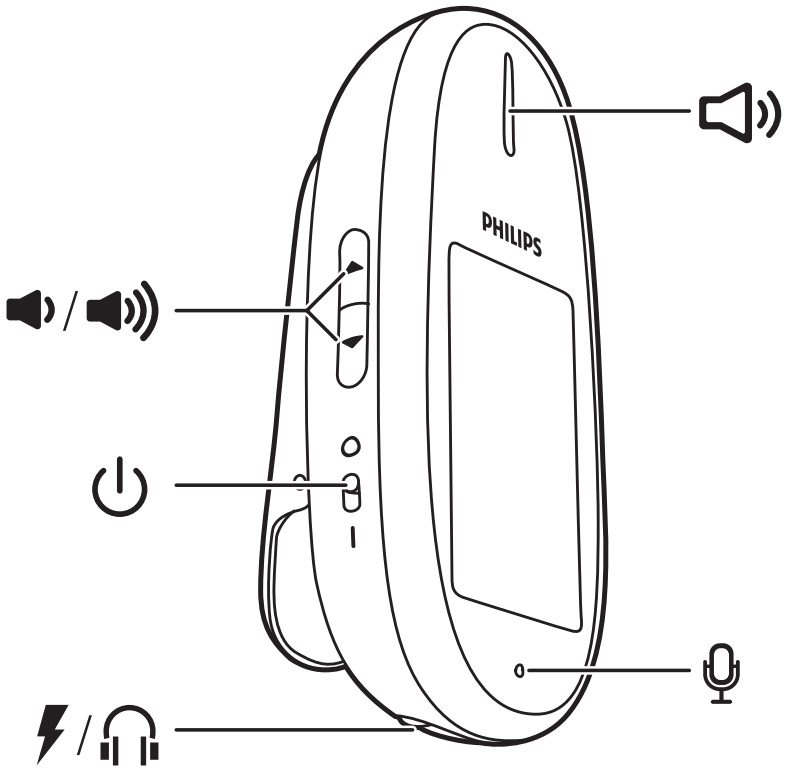
PHILIPS

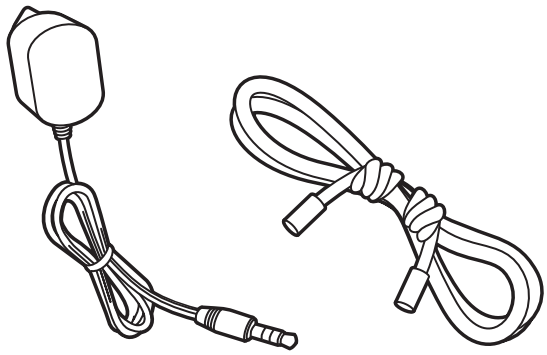

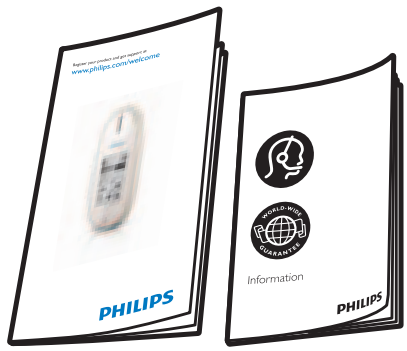
www.philips.com/welcome
PHILIPS
Information
PHILIPS

2

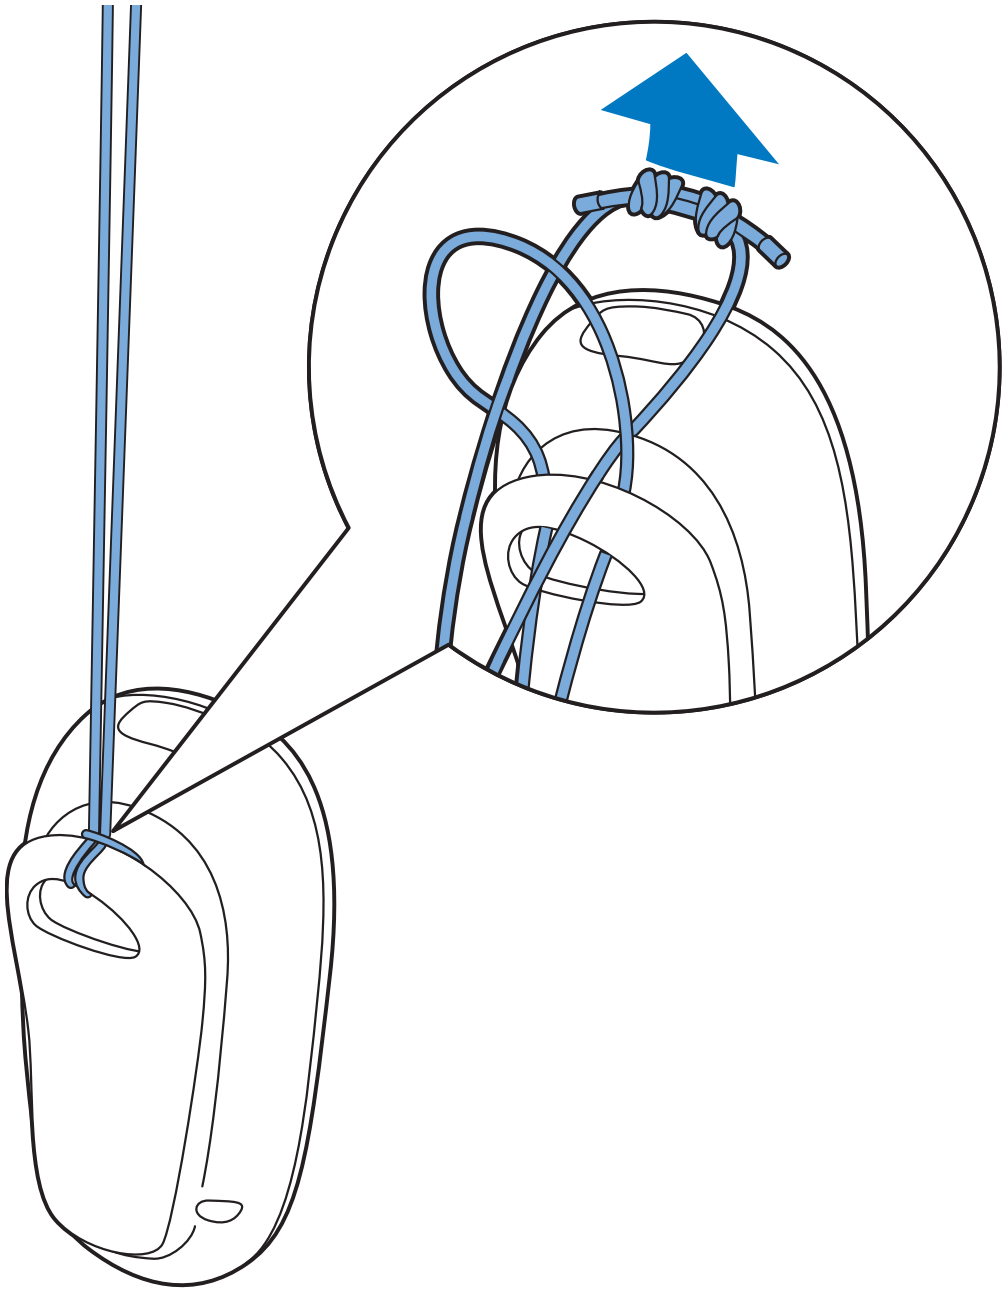

3

1

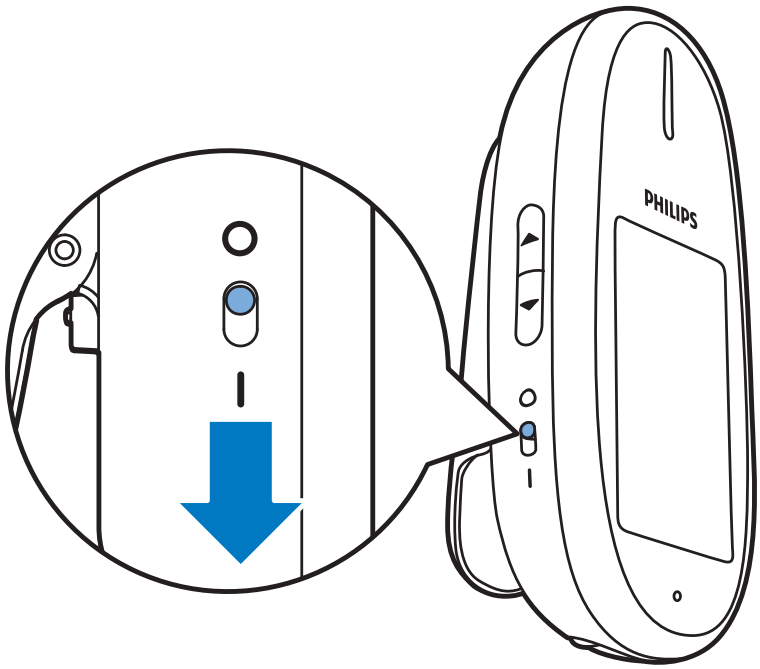

2

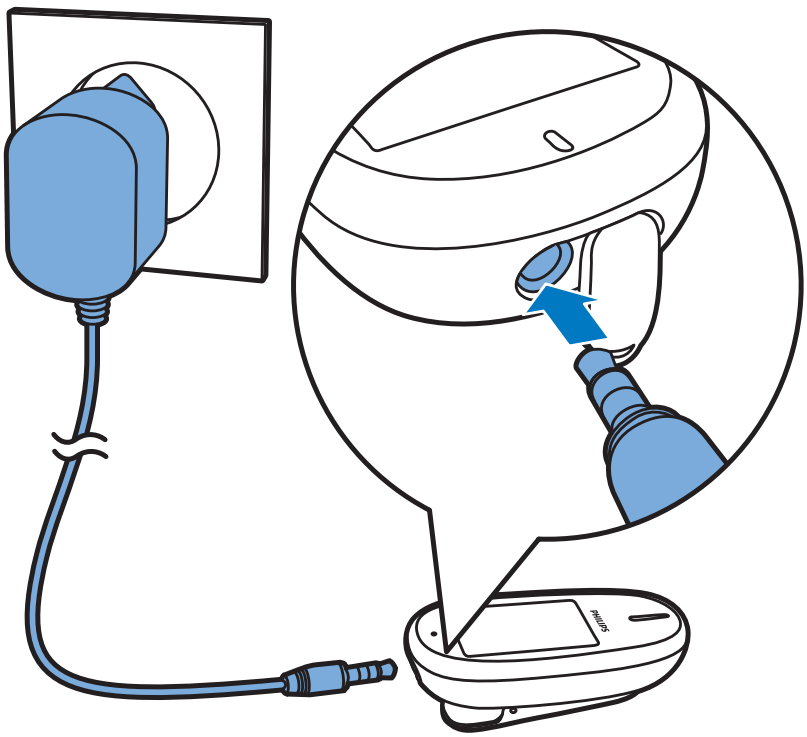

4

Impostazione paese, lingua, data e ora.

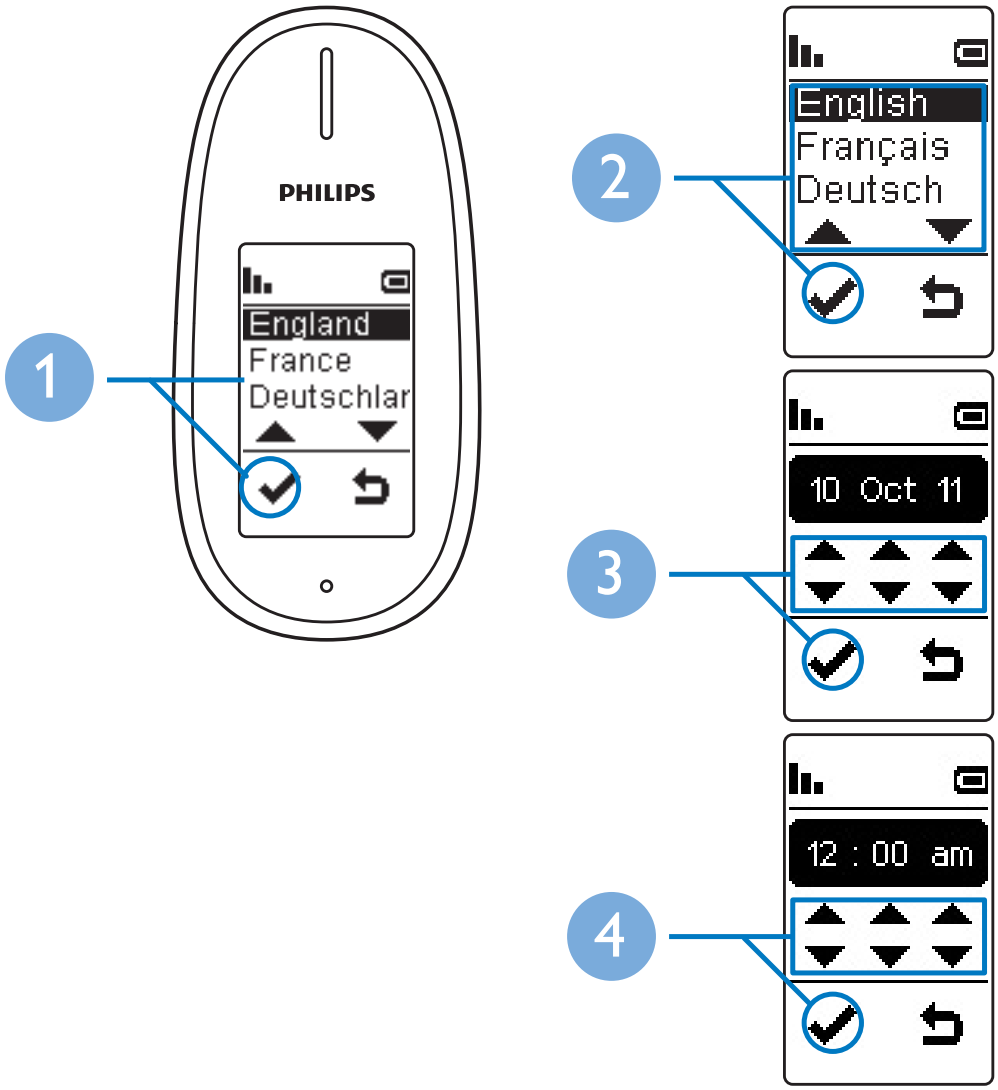

5

Registrazione del telefono

1 Inserire la base del telefono cordless originale in modalità di registrazione per collegare il telefono senza filo (come descritto nel manuale utente originale del telefono). 2 Individuare il •)) sulla base e tenerlo premuto per circa 10 secondi per accedere alla modalità di registrazione. 3 Se il codice PIN della base originale del telefono non viene riconosciuto automaticamente, inserirlo sulla schermata del telefono senza filo.

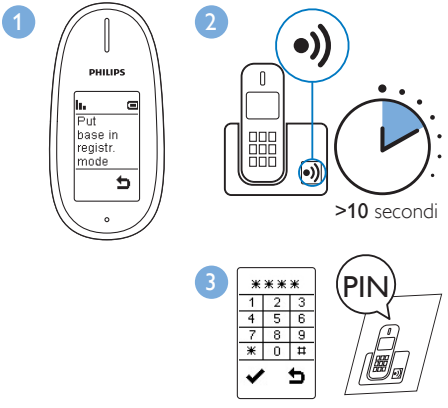

6

Posizionamento clip telefono

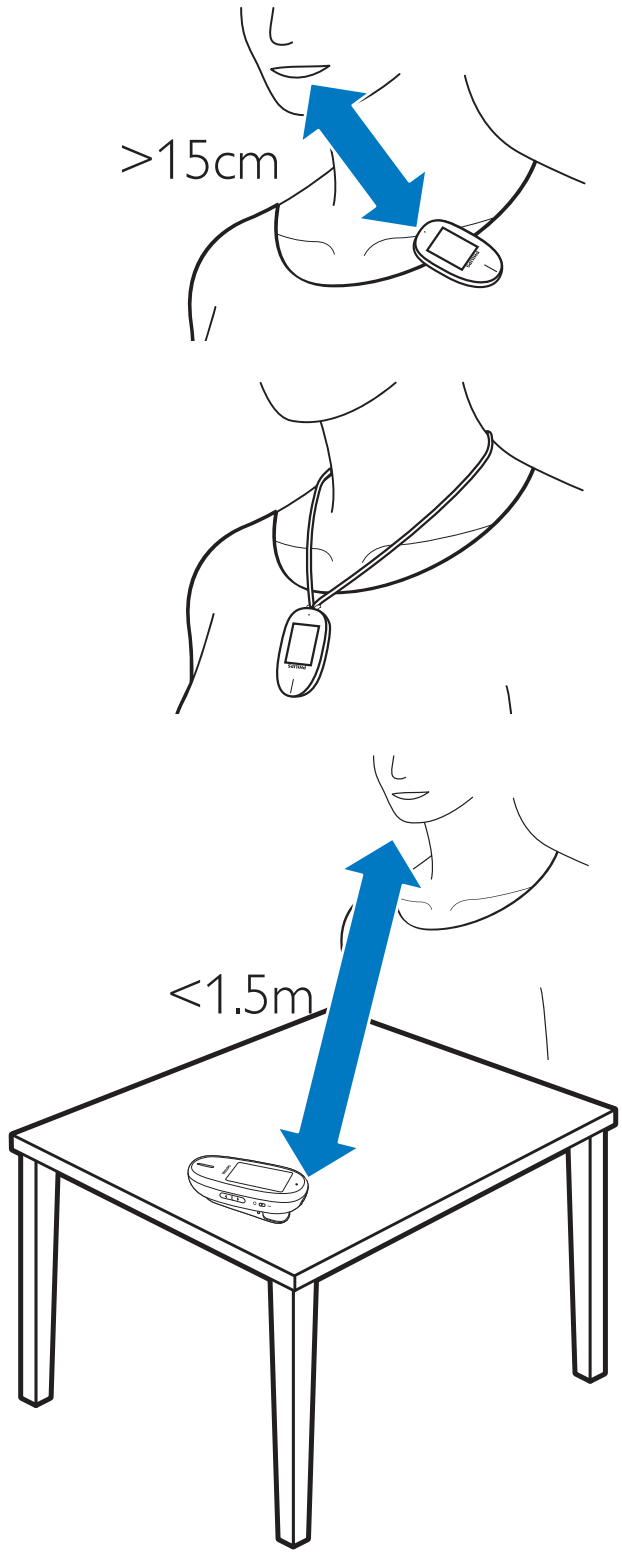

7

Inoltro di una chiamata

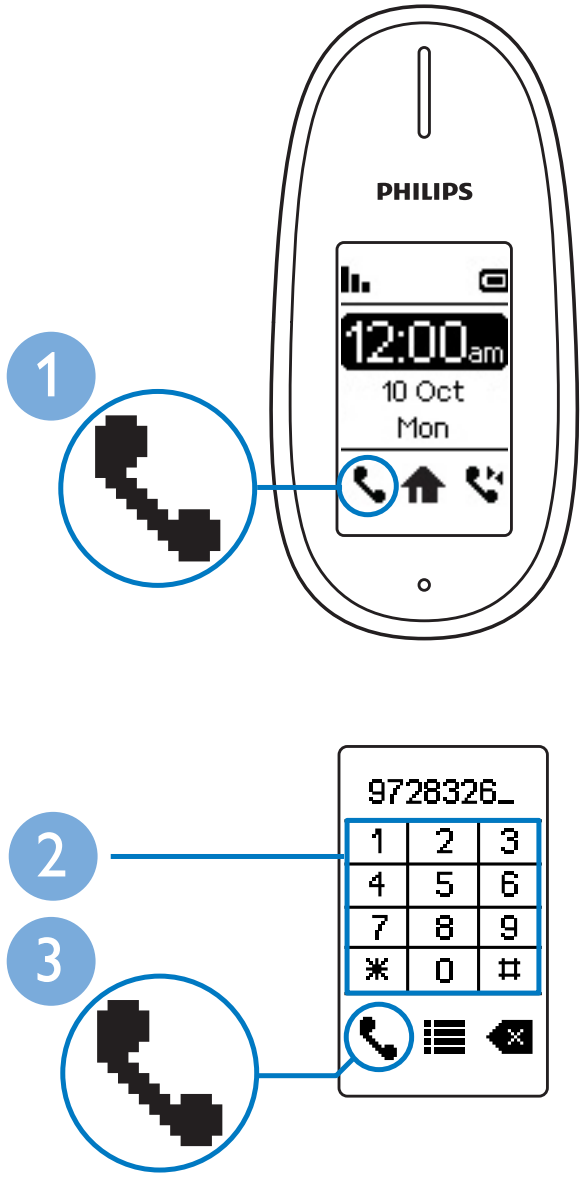

8

Accettazione di una chiamata

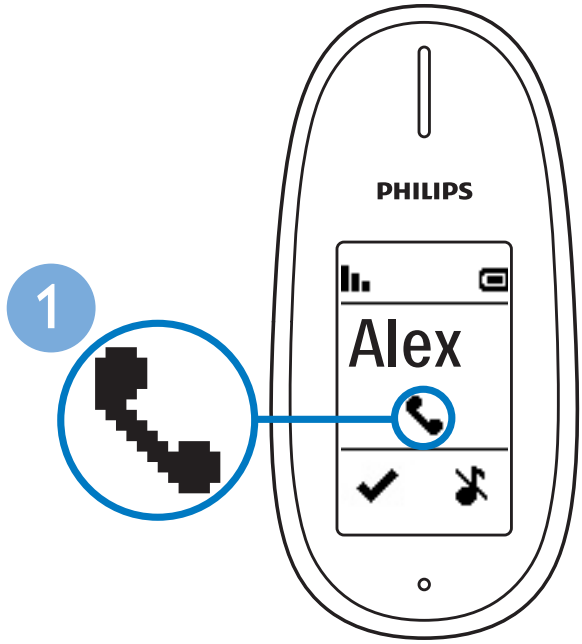

Menu principale

Inoltro/ accettazione di una chiamata

Registro chiamate

Forza segnale

Carica batteria residua

Rubrica

Impostazioni

Selezione/ conferma

Indietro / annulla

Disattivazione suoneria di una chiamata in entrata

Disattivazione del microfono

Fine di una chiamata

Opzioni

Backspace

Come si collega il telefono vivavoce ad altri telefoni?	• Andare in > > **[Servizi]** > **[Registra]** e seguire la procedura descritta in 5.
Ho annullato la registrazione durante la configurazione iniziale, come si registra il telefono?	
La registrazione non riesce più volte.	• La memoria della base è piena. Eliminare i ricevitori non utilizzati (vedere il manuale utente delle basi) e provare di nuovo. • Codice di accesso errato. Controllare il codice nel manuale utente delle basi.
L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.	• Non è possibile attivare il servizio. Rivolgersi al proprio gestore. • Il chiamante può aver bloccato l'ID chiamante. • La base potrebbe non supportare l'ID chiamante.

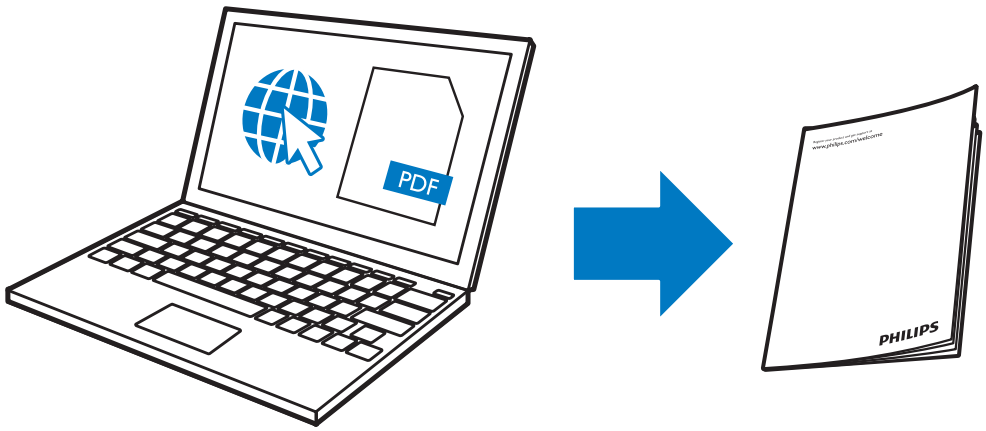

www.philips.com/support

Manuale utente completo

CE 0979

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.
All rights reserved.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

QSG_MT3120
12_IT_V1.2
WK12081