

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome



SPA4355/12



Mode d'emploi

PHILIPS

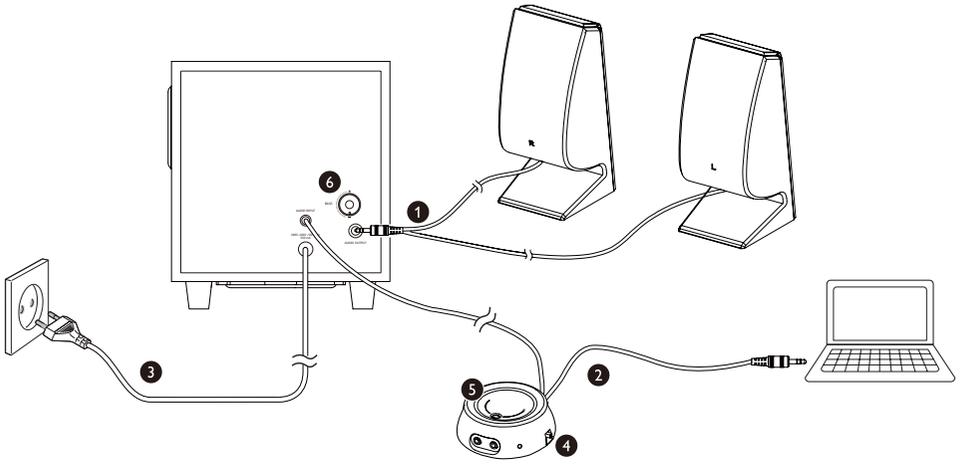


Table des matières

1	Important	2
	Sécurité	2
	Avertissement	2

2	Votre enceinte multimédia	4
----------	----------------------------------	---

3	Utilisation de votre enceinte multimédia	5
	Fonction facultative	5

4	Informations sur le produit	6
----------	------------------------------------	---

5	Dépannage	7
----------	------------------	---

1 Important

Sécurité

Consignes de sécurité importantes

- Lisez et suivez toutes ces instructions.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites et aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Pour couper complètement l'alimentation, débranchez la prise secteur de l'appareil.
- La prise secteur de l'appareil ne doit pas être obstruée ou doit rester facilement accessible pendant l'utilisation.
- Aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Débranchez le produit de la prise secteur en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.
- Ne posez jamais le produit sur un autre équipement électrique.

Sécurité d'écoute



Attention



- Pour éviter toute perte d'audition éventuelle, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une longue durée. Réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de provoquer une perte d'audition.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Mise au rebut de votre ancien produit



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique

que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères.

La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

2 Votre enceinte multimédia

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

3 Utilisation de votre enceinte multimédia

- 1 Insérez la fiche de l'enceinte dans la prise de sortie audio (①).
- 2 Connectez la fiche d'entrée audio de la télécommande à la prise de sortie audio de votre ordinateur (②).
- 3 Branchez la fiche CA sur la prise d'alimentation secteur (③).
- 4 Réglez le bouton marche/arrêt de la télécommande sur **ON** (④).
↳ Le voyant orange sur la télécommande est allumé.
- 5 Ajustez le volume avec la télécommande (⑤) ou l'application informatique.
- 6 Tournez le bouton **BASS** pour régler les basses (⑥).
- 7 Après utilisation, réglez le bouton marche/arrêt de la télécommande sur **OFF** et débranchez.

Fonction facultative

- **Utilisation d'un casque :**

Connectez un casque (non fourni) à la prise .

- **Lecture de musique à partir d'un appareil audio externe comme un lecteur MP3 :**

- 1 Branchez un câble MP3 Link (non fourni) sur la prise **AUX** et la prise casque de l'appareil.
- 2 Lancez la lecture de la musique sur l'appareil.

4 Informations sur le produit

Alimentation par secteur

Modèle	SPA4355
Entrée	100 V-240~ 50/60 Hz, 550 mA

5 Dépannage

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur www.philips.com/support.

- Assurez-vous que les enceintes sont correctement installées.
- Assurez-vous que les voyants s'allument.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SPA4355_12_UM_V3.0

