

Registrer ditt produkt og få støtte på
www.philips.com/welcome

SE 745



NO Telefonsvarer



Advarsel

Bruk kun oppladbare batterier.
Lad håndsettet i 24 timer før bruk.

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Viktig	3	5	Få mer ut av din telefon	16
1.1	Strømforbruk	3	5.1	Slå håndsettet på/av	16
1.2	Konformitet	3	5.2	Tastatur låses/låses opp	16
1.3	Bruk av GAP-standard-overenstemmelse	3	5.3	Legge inn tekst eller nummer	16
1.4	Resirkulering og avhending	4	5.4	Anrop pågår	16
1.5	Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt ("EMF")	4	5.5	Anrop venter	17
2	Din telefon	5	5.6	Anroperlinje-identifikasjon	17
2.1	Hva er i esken	5	5.7	Bruk av din telefonbok	17
2.2	Oversikt over din telefon	6	5.8	Bruk av Redial-liste (siste nummer)	20
2.3	Displaytegn	8	5.9	Bruk av anropslogg	21
2.4	Oversikt over basisstasjonen	9	5.10	Bruk av interkom	21
3	Sett i gang	10	5.11	Søker	23
3.1	Koble basestasjonen	10	5.12	Klokke- og alarminnstillinger	23
3.2	Installer din telefon	11	6	SMS	25
3.3	Velkommen-modus	11	6.1	Skrive og sende nye SMS	25
3.4	Menystruktur	12	6.2	Vise innboksmeldinger	26
4	Bruk din telefon	14	6.3	Lagre en melding i utkastboksen	27
4.1	Utføre et anrop	14	6.4	SMS-innstillinger	28
4.2	Svare på et anrop	14	7	Personlige innstillinger	31
4.3	Avslutte et anrop	15	7.1	Håndsett-toner	31
			7.2	Innstill bakgrunnsbildet	32

7.3	Innstill kontrastnivå	32
7.4	Endre håndsettnavn	32
7.5	Aktiver/deaktiver Autosvar	32
7.6	Aktiver/deaktiver Autoavslutt	32
7.7	Endre display språk	32
7.8	Barnevaktmodus	33
7.9	Innstill tid for bakgrunnsbelysning	33
7.10	Innstill temafarge	33
8	Avanserte innstillinger	34
8.1	Forandre minnetiden	34
8.2	Endre ringemodus	34
8.3	Sperre anrop	34
8.4	Babyring	34
8.5	Registrering	35
8.6	Velg basestasjon	35
8.7	Avregistrer et håndsett	36
8.8	Forandre Master PIN	36
8.9	Tilbakestill enhet	36
8.10	Innstille autoprefiks	36
8.11	Lands valg	37
8.12	Aktiver/deaktiver konferansemodus	37
8.13	Aktiver/deaktiver XHD-lydmodus	37
8.14	Standard innstillinger	38

9	Nettverkstjenester	39
9.1	Anrop videresendes	39
9.2	Talepost	39
9.3	Ring tilbake	40
9.4	Annuler tilbakeringing	40
9.5	Skjul ID	40
10	Spill	41
10.1	Spille ormspill	41
10.2	Spille Tetris-spill	41
11	Telefonsvarer (TAM)	42
11.1	Spill	42
11.2	Slett alle meldinger	43
11.3	Memo opptak	43
11.4	Innstilling av svarmodus	43
11.5	Ta opp din personlige utgående melding	43
11.6	Slå telefonsvareren Av/På ved hjelp av håndsett	44
11.7	Telefonsvarer-innstillinger	44
11.8	Filtrering av anrop	45
12	Tekniske data	47
13	Flest stilte spørsmål	48
14	Indeks	51

1 Viktig

Ta deg tid til å lese gjennom denne brukerhåndboken før du bruker din telefon. Den inneholder viktig informasjon og anmerkninger for din telefon.

1.1 Strømforbruk

- Dette produktet krever en elektrisk forsyning med 220-240 volt AC. I tilfelle strømbrytning, blir kommunikasjonen avbrutt.
- Elektrisk nettverk blir ansett som farlig. Eneste måten å slå av strømmen på ladeapparatet, er å ta kontakten ut fra stikk-kontakten. Se til at stikk-støpselet alltid er lett å komme frem til.
- Strømstyrken på nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), iht. standard EN 60-950.

Advarsel

Før å unngå skader eller feil:

- Ladekontakter eller batteri må ikke komme i kontakt med objekter av metall.
- Må ikke åpnes fordi du blir utsatt for høy elektrisk spenning.
- Ladekontakter skal ikke komme i kontakt med væske.
- Bruk aldri andre batterier enn de som ble levert sammen med produktet eller som er anbefalt av Philips, grunnet fare for eksplosjon.
- Bruk alltid kabler som ble levert sammen med produktet.
- Håndfri-aktivering kan plutselig øke lydstyrken i øretelefonene til et veldig høyt nivå. Forsikre deg om at håndsettet ikke er for nær øret ditt.
- Utstyret er ikke laget for nødanrop når strømmen er borte. For nødanrop må alternativer være tilgjengelige.
- Ikke utsett telefonen for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Ikke slipp telefonen, eller tillat at objekter faller på telefonen.
- Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder alkohol, amoniakk, benzener, eller smørgel fordi settet kan bli skadet.

- Ikke bruk produktet på steder hvor det er fare for eksplosjon.
- Ikke la små metallgjenstander komme i kontakt med produktet. Dette kan påvirke audio kvalitet og skade produktet.
- Aktive mobiltelefoner i nærheten kan føre til forstyrrelser.

Om drifts- og lagertemperaturer:

- Brukes på steder hvor temperaturen alltid er mellom 0 og 35° C (32 to 95° F).
- Lagres på steder hvor temperaturen alltid er mellom -20 og 45° C (-4 til 113° F).
- Levetiden for batteriet kan bli forkortet ved lave temperaturer.

1.2 Konformitet

PHILIPS erklærer med dette at denne SE745 er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. Dette produktet kan bare bli tilkoblet til analoge telefon nettverk i land som er nevnt på emballasjen. Konformitetserklæringen finner du under www.p4c.philips.com.

1.3 Bruk av GAP-standard-overenstemmelse

GAP-standarden garanterer at alle DECT™ GAP- håndsett og -basestasjoner overenstemmer med en minimumsdriftsstandard uansett merke. Ditt håndsett og basestasjoner i overenstemmelse med GAP, som betyr at garanterte minimumfunksjoner er: registrere et håndsett, få summetonen, motta et anrop og slå et nummer. De avanserte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker et annet håndsett enn SE740/745 med din basestasjon.

For å registrere og bruke ditt SE740/745 håndsett sammen med en GAP-standard stasjon av et annet merke, skal du først følge prosedyren som er beskrevet i podusentens instruksjoner, og deretter følge prosedyren som er beskrevet på side 35.

For å registrere et håndsett av et annet merke til SE740/745 basestasjon, sett base-stasjonen i registreringsmodus (side 35), og følg etter prosedyren som er beskrevet i produsentens instruksjoner.



Det er gitt et finansielt bidrag til det tilknyttete nasjonale gjenvinnings- og resirkuleringssystemet.



Merket emballasjemateriale kan resirkuleres.

1.4 Resirkulering og avhending

Avhendingsinstrukser for gamle produkter: WEEE direktiven (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2000/96/EC) ble iverksatt for å forsikre at produkter blir resirkulert ved hjelp av den beste tilgjengelige behandling, gjenvinnings- og resirkuleringsteknikk for å beskytte menneskenes helse og miljøet. Ditt produkt er laget av materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes om på nytt. Ikke kast gamle produkter i husholdningsavfallet. Orienter deg om det lokale avhendings- og søppelsorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter som er merket med dette symbolet.



Bruk en av de følgende opsjoner for avhending:

- Kast hele produktet (inkl. kabler, plugg og tilbehør) på steder som er merket med WEEE.
- Hvis du erstatter et produkt, lever det gamle produktet tilbake til din forhandler. Ifølge WEEE direktiv er denne forpliktet til å motta det.

Avhendingsinstrukser for batterier:

Batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.



Emballasjeinformasjon:

Philips har merket emballasjen med standard-symboler, til hjelp for resirkuleringen og korrekt avhending av ditt avfall.

1.5 Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt ("EMF")

1. Philips Royal Electronics produserer og selger mange konsumentrelaterte produkter, som vanligvis, som alle elektroniske apparater, har den egenskapen å sende ut og motta elektromagnetiske signaler.
2. Et av Philips' ledende forretningsprinsipper er å ta all nødvendig hensyn angående helsemessige og sikkerhetsmessige forsiktighetstiltak slik at man er i overensstemmelse med alle gjeldende lovlige bestemmelser og at man overholder EMF standarder som var gjeldende da produktet ble produsert.
3. Philips forplikter seg til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke er helsefarlige.
4. Philips bekrefter at hvis produktene brukes iht. det de er laget for, er bruken sikker iht. vitenskapelige bevis som er tilgjengelige per idag.
5. Philips tar aktiv del i å utvikle internasjonale EMF og sikkerhetsstandarder slik at Philips er istand til å integrere fremtidige utviklinger angående standarder inn i sine produkter.

2 Din telefon


Gratulerer med din nyanskaffelse og velkommen til Philips!

For at støtten fra Philips skal bli så fordelaktig som mulig, må du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.


2.1 Hva er i esken



Håndsett

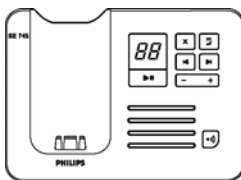

Basestasjon




Batterideksel




Basestøtte:




**2 AAA gjenoppladbare
batterier**

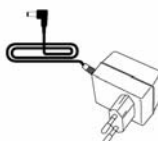

Strømforsyning



Linjekabel*

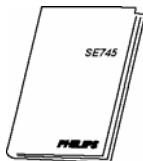

Brukerhåndbok



Garanti




**Veiledning for
hurtigstart**

Merk

*I esken finner du linjeadapteren levert separat fra linjekabelen. I dette tilfellet må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.

I pakker med flere håndsett finner du ett eller flere håndsett, ladeapparater med strømforsyningsadaptere og gjenoppladbare batterier i tillegg.

2.2 Oversikt over din telefon

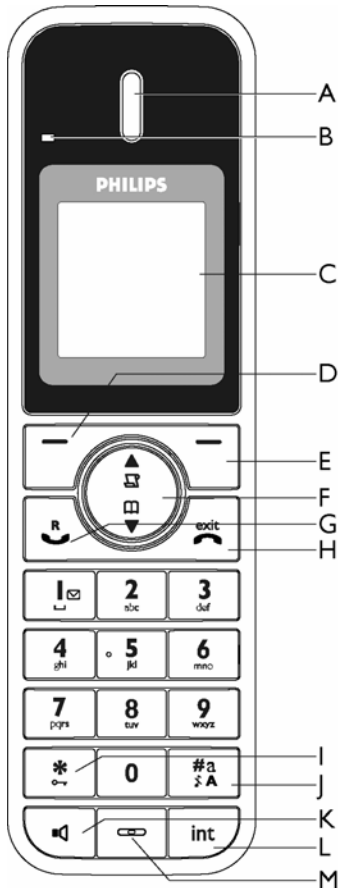

A Øredel

B Hendelses LED

Blinker ved tapt anrop, SMS eller talepost eller ved melding på telefonsvareren.

⊖ Merk

Hvis du ikke har abonnert på anroper-linje-identifikasjons-tjenesten, får du ikke varsel om nye hendelser, med mindre nye meldinger er tatt opp på telefonsvareren. Derfor blinker LED-en ikke når det er et nytt anrop, SMS eller en ny talepost.

C Display

Se side 8 for oversikt over displaytegn.

D Venstre multitast

I hvilemodus: Gå til hoved meny.

I andre modi: Velg funksjonen vist på håndsettets display direkte over det.

Under anrop: Utkopling / innkopling av håndsettets mikrofon.

Slå på bakgrunnsbelysning.

E Høyre multitast

I hvilemodus: Tilgang til redial-liste

I andre modi: Velg funksjonen vist på håndsettets display direkte over det.

Under anrop: Foreta et annet anrop, se i telefonboken, overføre et anrop eller aktivere/deaktivere XHD lydmodus.

Slå på bakgrunnsbelysning.

F Navigeringstaster

I hvilemodus: Skroll opp for å få tilgang til anropsloggen og skroll ned for å få tilgang til telefonboken.

Under anrop: Skroll opp/ned for å øke eller redusere øredelens og høyttalerens lydstyrke.

I editerings-modus: Skroll opp/ned for å gå til forrige tegn eller neste tegn.

I andre modi: Skroll opp/ned i menylisten eller gå til forrige eller neste innføring i telefonboken, redial-liste eller anropslogg.

G Taletast

I hvilemodus: Svare et innkommende eksternt eller internt anrop.

Under anrop: Aktiver minne-funksjonen.

I andre modi: Slå det utvalgte nummeret i telefonboken, redial-liste eller anropslogg.

H "Legg på"-tast

I hvilemodus: Langt trykk for å slå håndsettet av, kort trykk for å slå håndsettet på.



Under anrop: Legg på anrop:

I andre modi: Tilbake til hvilemodus.

I Tastefelt låsetast

I hvilemodus: Innfør *. Langt trykk for å låse/åpne tastefeltet.

Under anrop: Innfør *.

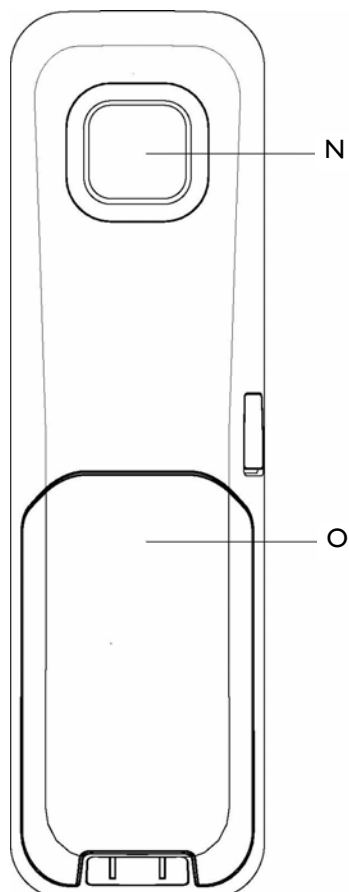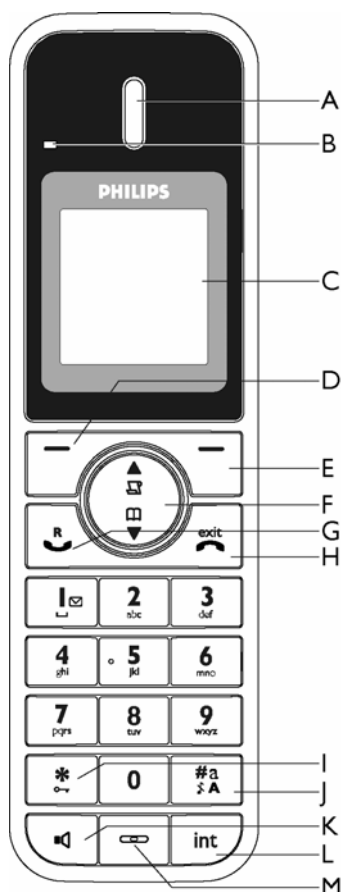

J Ringing på/av tast & Pause tast

I hvilemodus: Innfør #. *Langt trykk* for å slå ringing på/av.

Under anrop: Innfør #.

Under forvalg: *Langt trykk* for å inføre en pause merket med "P".

K Høytalertast

I hvilemodus: Slå på høyttaleren og slå et nummer. Svar på innkommende anrop ved hjelp av håndfri-modus.

Under anrop: Slå høyttaleren på/av.

L Anropsoverføringstast & interkomttast

I hvilemodus: Utføring av internt anrop.

Under anrop: Hold linjen og søk et annet håndsett.

M Mikrofon

N Høytaler

O Batterideksel

Fare

Håndfriaktiveringen kan plutselig øke lydstyrken i øretelefonen opp til et veldig høyt nivå. Forsikre deg om at håndsettet ikke er for nær øret ditt.

2.3 Displaytegn

-  Viser at batteriet er fullstendig ladet. Tegn blinker under ladingen og når batteriet er nesten tomt.
-  Viser at det er innkommende eksternt anrop, et eksternt anrop pågår eller et eksternt anrop holdes. Tegn blinker under interkom-modus.
-  Kommer opp når alarmen er aktivert.
-  Kommer opp når høyttaleren er aktivert.
-  Kommer opp når "stum" er aktivert.
-  Viser at håndsettet er registrert og innen rekkevidde av basestasjonen. Tegnet blinker hvis håndsettet er utenfor rekkevidde eller leter etter en base.
-  Indikerer at tastaturet er låst.
-  Indikerer at "XHD Sound"-modus er aktivert.
-  Indikerer at "Ikke forstyr" -modus er aktivert.
-  Indikerer at SMS mottakelsen er aktivert. Tegnet blinker når minnet for SMS er fullt.
-  Indikerer at telefonsvareren er aktivert. Tegnet blinker når minnet for meldinger til telefonsvareren er fullt.


Når det finns nye hendelser som f. eks. tapte anrop, nye SMS, talepost eller mottatte meldinger på telefonsvareren, blinker de følgende tegn sammen med antallet og blir vist i midten av håndsettskjermen.

-  Nye SMS meldinger er mottatt. Antallet av mottatte SMS meldinger blir også vist på venstre siden av tegnet.
-  Det finns nye tapte anrop. Antallet av mottatte tapte anrop blir også vist på venstre siden av tegnet.
-  Nye talepostmeldinger er mottatt. Antallet av mottatte talepostmeldinger blir også vist på venstre siden av tegnet..
-  Nye meldinger på telefonsvareren er mottatt. Antallet av mottatte meldinger blir også vist på venstre siden av tegnet.

Merk

Hvis du ikke har abonnert på anroper-linje-identifikasjons-tjenesten, får du ikke varsel om nye hendelser, med mindre nye meldinger er tatt opp på telefonsvareren. Derfor blir ingen hendelsestegn for tapte anrop, SMS eller talepost vist i midten av håndsettskjermen.

2.4 Oversikt over basisstasjonen

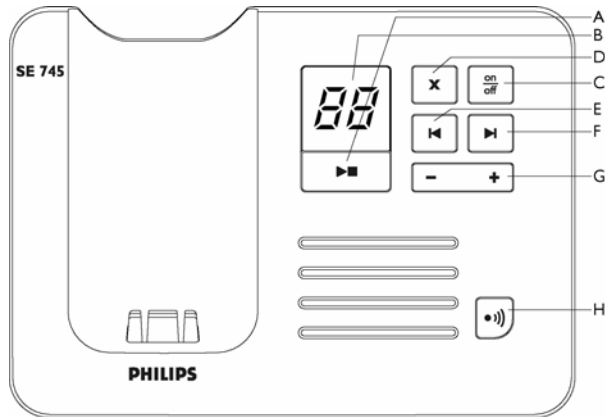

A Spill/Stopp tast

Avspill telefonmeldinger (den første som ble tatt opp avspilles først).

Stopp avspillingen av meldingen.

B LED indikator

Blinker: Indikerer antall nye meldinger.

Vedvarende: Indikerer antall gamle meldinger.

2 markører blinker: Indikerer at det er ikke er noe minne til overs.

Indikerer volumnivået (L0 - L9) når  trykkes på.

Indikerer aktuelle meldingsantall under avspilling.

C PÅ/AV tast

I hvilemodus, kort trykk på for å skifte på/av telefonsvareren. Under meldingsavspilling slår et langt trykk telefonsvareren av.

D Slette tast

Slett aktuell melding under avspillingen av meldingen.

Langt trykk sletter alle meldinger hvis telefonsvareren er i hvilemodus (uhørte meldinger blir ikke slettet).

E Forrige melding/

Tast for gjentatt meldingsavspilling

Gå til forrige melding hvis den blir trykket på innen 1 sekund under avspilling av aktuell melding. Avspill aktuell melding igjen hvis den blir trykket på innen 1 sekund.

F Neste melding tast

Ignorer frem til neste melding under avspillingen av melding.

G Lydstyrke tastene

Høye/Senke lydstyrken til høyttaler under meldingsavspillingen.

Det finns 9 volumnivåer.

H Søke tast

Søk håndsett.

Langt trykk for å starte registrerings prosedyre.

3 Sett i gang

3.1 Koble basestasjonen


- 1 Plasser basestasjonen på et sentralt sted i nærheten av telefonkontakten i veggen og en stikk-kontakt.

3.1.1 Installer basestøtten

- 1 Plasser basestøtten opp ned slik at du kan se undersiden av basestasjonen.
- 2 Fest basestøtten til basestasjonen ved å sette tappene til basestøtten inn i de korresponderende hull på base-enheten.




- 3 Trykkes på plass inntil det høres en klikklyd.

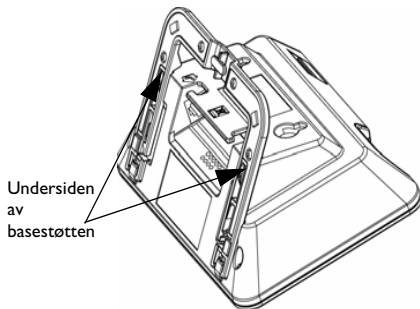

- 4 For å fjerne, trekk basestøtten helt enkelt vekk fra base-enheten.

3.1.2 Koble linjekabelen og strømledningen

- 1 Koble telefonkabel og strømkabel til de tilsvarende koblingssteder på undersiden av basestasjonen som vist.

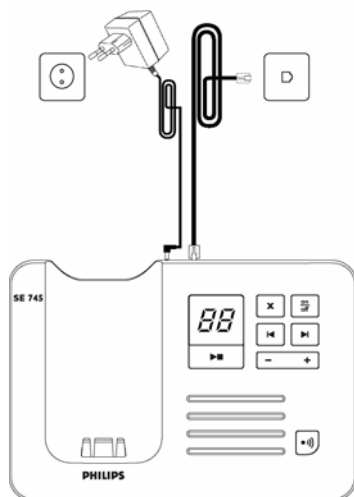

- 2 Koble den andre enden av linjekabelen til telefonkontakten og den andre enden av strømkabelen til stikk-kontakten.

Merk

Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til linjekabelen. I dette tilfellet må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.

Advarsel

Unngå å plassere basestasjonen for nær store metalliske objekter som arkivskap, radiatorer eller elektriske installasjoner eller apparater. Dette kan påvirke dekningsområdet og lyd kvaliteten. Bygninger med tykke indre- og ytrevegger kan påvirke transmisjonen av signaler til og fra basen.

Advarsel

Basestasjonen har ingen PÅ/AV knapp. Strømmen blir satt på når strømadapteren blir koblet til enheten og deretter koblet til stikk-kontakten. Den eneste måten å slå av strømmen, er å ta ut støpselet til strømadapteren ut fra stikk-kontakten. Derfor må du sjekke at stikk-kontakten er lett å komme frem til. Strømadapteren og telefonkabelen skal være korrekt tilkoblet fordi feil tilkobling kan føre til skader på enheten.

Bruk alltid telefonkabelen som ble levert med enheten. Ellers får du ikke summetonen.

3.2 Installer din telefon


Før du bruker håndsettet, skal batterier legges inn og være fullstendig ladet.

3.2.1 Legg inn batterier


⚠ Advarsel

Bruk alltid AAA oppladbare batterier som ble levert sammen med enheten. Hvis du bruker alkaline eller andre typer batterier, er det fare for lekkasje.

- 1 Skyv batteridekselet ut.

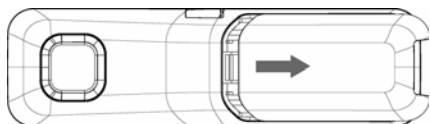

- 2 Legg inn batterier med korrekt polaritet og sett på dekselet igjen.

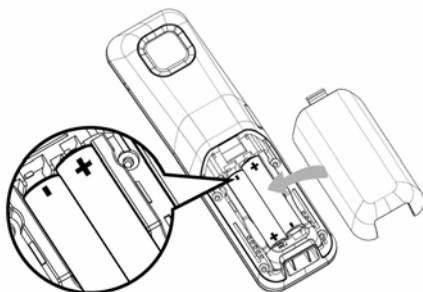

3.2.2 Lade batteri

⚠ Advarsel

Håndsettet må minst bli ladet opp i 24 timer før det brukes første gang.

Når batterinivået blir lavt, kommer tegnet for tomt batteri opp på skjermen.

Hvis batteri nivå blir svært lavt, blir telefonen automatisk slått av og pågående funksjoner blir ikke lagret.

- 1 Plasser håndsettet inn i ladeinnretningen til basestasjonen. Det høres en melodi hvis håndsettet er riktig plassert.
- 2 Batteri-tegnet  i displayet blinker under ladingen.

- 3 Batteri-tegnet  lyser permanent når håndsettet er full-ladet.

ⓘ Merk

Optimal driftstid for batteriet blir oppnådd etter 3 omganger av lading (mer enn 15 timer) og utlading, som gir ca. 12 timer taletid og 150 timer standby-tid.

3.3 Velkommen-modus

ⓘ Merk

Avhengig av landet ditt, er det mulig at VELKOMMEN-bildet ikke kommer opp. I dette tilfellet forlanges det ikke av deg å velge oppsett for land/operatør/språk.

⚠ Advarsel


Du kan ikke utføre utgående anrop eller motta innkommende anrop uten og først ha definert utvalget for ditt land.


Før du bruker håndsettet ditt for første gang, må du konfigurere det etter det landet du bruker det i. Etter noen minutters lading, kommer ordet **VELKOMMEN** opp i forskjellige språk. Følg punktene for å konfigurere telefonen:

- 1 Skroll  til **VELKOMMEN** på det språket du ønsker og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - 2 Skroll  til ditt land.
 - 3 Trykk på  **VELG** for å bekrefte ditt valg.
 - 4 Trykk på  til din operatør (om nødvendig)
 - 5 Trykk på  **VELG** igjen for å bekrefte ditt valg.
 - Standard linjeoppsetting og menyspråk for det valgte landet blir konfigurert automatisk.
 - Innstilling av dato/tid, se “Still Dato og Tid” på side 23.
- Din telefon er nå klar til bruk.*

3.4 Menystruktur

Tabellen nedenfor viser telefonens meny-tre. Trykk på venstre multitast  **MENY** i hvilemodus for å komme til hver opsjon. Bruk navigasjonstastene  for å navigere mellom menyene.

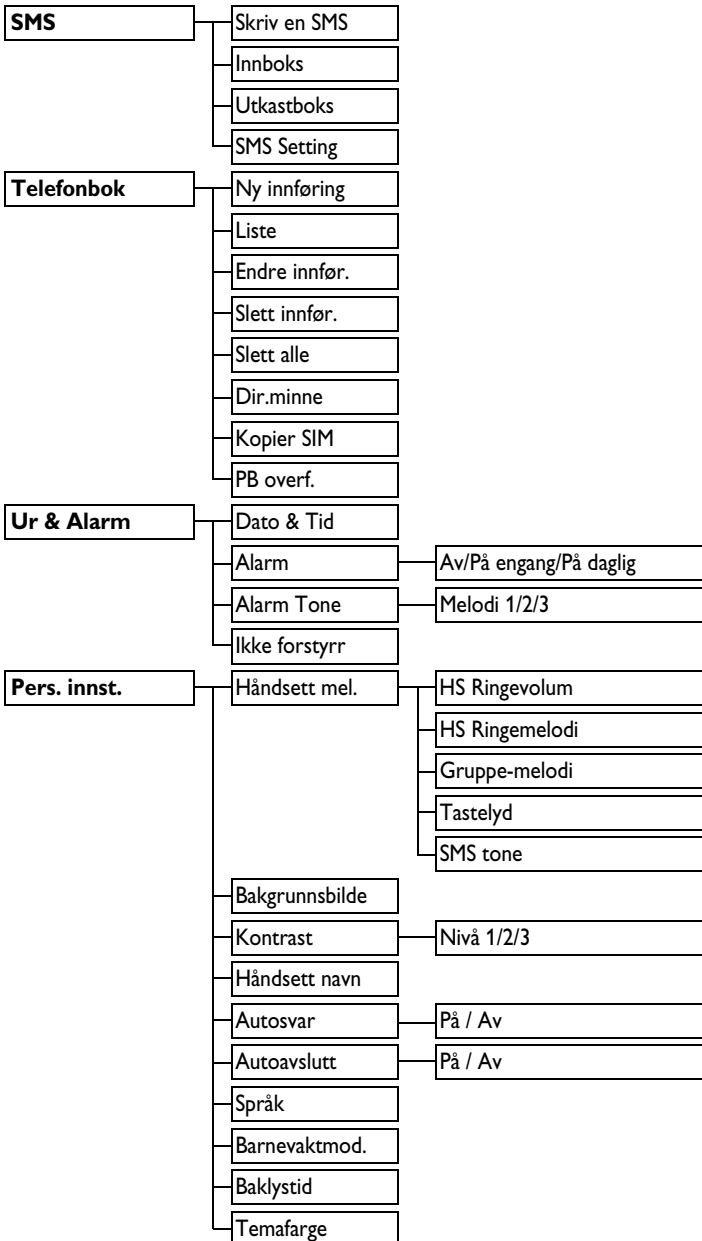

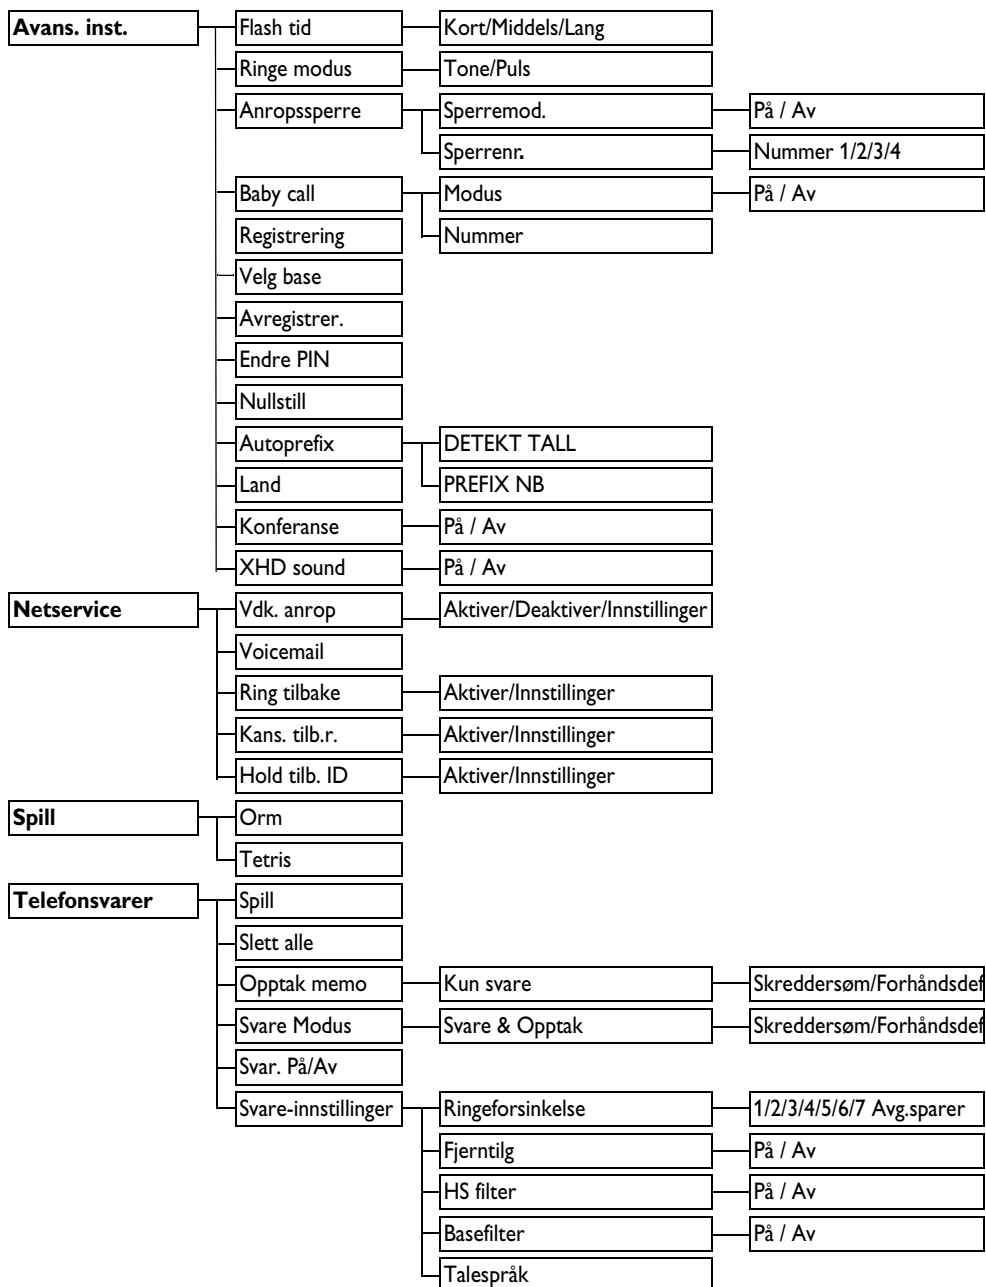

4 Bruk din telefon

4.1 Utføre et anrop

4.1.1 Forhåndsvalg

- 1 Slå nummeret (maks. 24 sifre).
- 2 Trykk på  tast.
 - Samtalen er etablert.

* Tips

Du kan legge inn et prefiksnummer i begynnelsen av ditt forhåndsvalg nummer, se "Innstillinger autoprefiks" på side 36 for mer informasjon.

4.1.2 Direkte anrop

- 1 Trykk på  tast for å ta linjen.
- 2 Slå nummeret.
 - Samtalen er etablert.

4.1.3 Ringe fra redial liste

- 1 Trykk på  OMRIN. tast i hvilemodus.
- 2 Skroll  til en innføring i redial-listen.
- 3 Trykk på  tast.
 - Samtalen er etablert.

* Tips

Håndsettet lagrer de siste 20 slåtte nummere. Siste nummer som ble ringt kommer først opp i redial-listen. Hvis redial-nummeret samsvarer med en innføring i telefonboken, blir navnet vist istedenfor.

4.1.4 Ringe fra anropsloggen

- 1 Trykk på  i hvilemodus.
- 2 Skroll  til **Anropslogg, Tlf-svarer eller SMS** og trykk på  VELG for å komme til respektive undermenyer.
- 3 Skroll  til en innføring.
- 4 Trykk på  tast.
 - Samtalen er etablert.

ⓘ Merk

Du må abonnere på anroper-linje-identifikasjonstjenesten for å se anroperens nummer eller navn i anropsloggen (se "Tilgang anropslogg" på side 21).

4.1.5 Ringe fra telefonboken

- 1 Trykk på  i hvilemodus.
- 2 Skroll  til en telefonbokinnføring.
- 3 Trykk på  tast.
 - Samtalen er etablert.

* Tips

Istedet for å skrolle  for å lete i telefonbokens innføringer, kan du trykke på den numeriske tasten som tilsvarende første bokstaven for den innføringen du leter etter. For eksempel, å trykke på  vil vise innføringer som begynner med A. Å trykke på  viser igjen innføringer som begynner på B, osv...

4.2 Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykk på  tast.

- Samtalen er etablert.

ⓘ Merk

Innkommende anrop har prioritet overfor andre hendelser. Når et anrop kommer inn blir andre gjøremål som telefonoppsetting, meny navigasjon, osv. avbrutt.

* Tips

Hvis "Autosvar"-modus (se "Aktiver/deaktiver Autosvar" på side 32) er aktivert, kan du bare løfte håndsettet fra basestasjonen for å svare på et anrop. Denne egenskapen er standardmessig deaktivert.

🔊 Fare

Når håndsettet ringer etter innkommende anrop, må håndsettet ikke holdes for nær øret ditt! Lydstyrken av ringetonen kan nemlig skade hørselen din.

4.2.1 Håndfri svaring

Når telefonen ringer, trykk på  tast.

- Høytaleren til håndsettet blir aktivert.

🔊 Fare

Håndfri-aktivering kan plutselig øke lydstyrken i øretelefonen opp til et veldig høyt nivå. Forsikre deg om at håndsettet ikke er for nær øret ditt.

4.3 Avslutte et anrop

For å avslutte en samtale, trykk på  tast.

* Tips

Hvis **Autoavslutt**-modus er aktivert (se “Aktiver/deaktiver Autoavslutt” på side 32), kan du helt enkelt legge håndsettet tilbake på basestasjonen for å avslutte anropet. Denne egenskapen er standardmessig aktivert.

⚠ Merk

Anropets varighet blir vist på håndsettets skjerm i ca. 5 sekunder.

5 Få mer ut av din telefon

5.1 Slå håndsettet på/av

Trykk og hold ned  tast i 3 sekunder for å slå av håndsettet i hvilemodus.

Kort trykk på  tast for å slå håndsettet på.

5.2 Tastatur låses/låses opp

Trykk og hold ned  tast i 2 sekunder for å låse/låse opp tastaturet i hvilemodus.

5.3 Legge inn tekst eller nummer

Velger du et felt hvor du kan legge inn tekst, kan du legge inn bokstaver som er printet på tastene ved å trykke på den respektive tast en eller flere ganger. For eksempel å legge inn navnet “PETER”:

❶ Trykk på  en gang: **P**

❷ Trykk på  to ganger: **PE**

❸ Trykk på  en gang: **PET**

❹ Trykk på  to ganger: **PETE**

❺ Trykk på  tre ganger: **PETER**

Tabellen nedenfor viser bokstav-tildeling mens man legger inn tekst eller nummere.

Tastene	Tildelte bokstaver
	tomrom 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ▣ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 î ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ

	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
	Langt trykk for å skifte mellom store og små bokstaver.
	*

* Tips

Trykk på  **TILBAKE** for å slette siste tegn eller nummer som ble tastet inn.

5.4 Anrop pågår

Noen opsjoner er tilgjengelige for deg under anropet. De tilgjengelige opsjonene er :

5.4.1 Juster lydstyrke for øretelefon

Under anrop, trykk på  for å velge mellom **Volum 1 til Volum 5**.

5.4.2 Ut- og innkopling av mikrofon

Hvis mikrofonen er utkoplet, kan din samtalepartner ikke høre deg.

❶ Under anrop, trykk på  **MUTE** for å slå av mikrofonen.

❷ Trykk på  **UNMUTE** for å slå mikrofonen på.

5.4.3 Aktiver/Deaktiver høyttalermodus

Fare

Håndfri-aktivering kan plutselig øke lydstyrken i øretelefonen opp til et veldig høyt nivå. Forsikre deg om at håndsettet ikke er for nær øret ditt.

❶ Under anrop, trykk på  tast for å aktivere høyttalermodus.

❷ Trykk på  tast igjen for å gå tilbake til normalmodus.

5.4.4 Juster høyttalervolum

Under anrop, trykk på  for å velge mellom **Volum 1** til **Volum 5**.

5.4.5 Utføre et annet anrop (abonnementsavhengig)

Under anrop, trykk på  **OPSJON** og velg **Init. 2. oppr.** for å sette aktuelt anrop på venting og deretter utføre et annet eksternt anrop.

5.4.6 Se etter i telefonboken

Under anrop, trykk på  **OPSJON** og velg **Telefonbok** for å komme til og se etter i innføringer.

5.4.7 Aktiver/deaktiver XHD lydmodus.

XHD lydmodus er en eksklusiv egenskap som gjør at telefonsamtalen din høres ut som en "live" samtale. Når den er aktivert, overfører XHD lydmodusen anropet i "high fidelity"-kvalitet med alle emosjoner som om din samtalepartner går ved siden av deg.

- Under anropet, trykk på  **OPSJON**, skroll  til **XHD Sound på** og trykk på  **VELG** for å aktivere.
- For deaktivering, trykk på  **OPSJON**, skroll  til **XHD Sound av** og trykk på  **VELG**.

5.4.8 Overføre anrop (abonnementsavhengig)

- Under anropet, trykk på  **OPSJON**, skroll  til **Anropsoverf.** og trykk på  **VELG**.
 - Displayet viser **R4**.
- Tast inn telefonnummer som du vil overføre innkommende anrop til.
 - *Samtalen er overført.*

5.5 Anrop venter

Hvis du har abonnert på tjenesten for "Anrop venter", hører du et pip i øretelefonen som informerer deg om at det er et annet innkommende anrop. Nummeret og navnet til annen anroper blir også vist på din telefon hvis du har abonnert på anroperlinje-identifikasjons tjenesten (CLI). Vennligst ta kontakt med din nettverksleverandør for mer informasjon om denne tjenesten.

Når du mottar et annen innkommende anrop mens du ringer, kan du utføre følgende operasjoner:

 +  2	Sett aktuelt anrop på venting og svar på annet anrop.
 +  1a	Avslutt aktuelt anrop og svar på annet anrop.
 +  0	Avvis annet anrop og fortsett med aktuelt anrop.

Som alternativ, når et annet anrop kommer inn, trykk på  **OPSJON**, skroll  til **Aksept & hold**, **Aksept & Avsl** eller **Avbr. CW** og rykk på  **OK**.

Operasjoner som står ovenfor kan være annerledes iht. ditt nettverk.

5.6 Anroperlinje-identifikasjon

Anroperlinje-identifikasjon (CLI) er en spesialtjeneste som du kan abonnere hos din nettverksoperatør. Hvis du har abonnert på CLI tjenesten, blir anroperens identitet (anroperens nummer eller navn) vist på håndsettet under innkommende anrop. Hvis du ikke har abonnert denne tjenesten, eller hvis anroperen har valgt å skjule nummeret, blir anroperens identitet ikke vist. Vennligst ta kontakt med din nettverk leverandør for mer informasjon om denne tjenesten.

5.7 Bruk av din telefonbok

Du kan lagre opp til 250 telefonbokminner som inkluderer 10 minner for direkte tilgang ( 0 til  9). Hver innføring kan bestå av maks. 24 tegn for telefonnummeret og 14 tegn for navn.

5.7.1 Tilgang telefonbok

- 1 Trykk på i hvilemodus og skroll for å lete i telefonboken.
 - *Innføring i telefonboken blir listet opp i alfabetisk rekkefølge.*
- 2 For å se detaljer av telefonbokinnføringen, skroll til telefonbokinnføring og trykk på **VIS**.
- 2 For å slå et nummer fra telefonboken, skroll til telefonbok innføring og trykk på .

* Tips

I stedet for å skrolle for å lete i telefonbokens innføringer, kan du trykke på den numeriske tasten som tilsvarer første bokstaven for den innføringen du leter etter. For eksempel, å trykke på vil vise innføringer som begynner med A. Å trykke på viser igjen innføringer som begynner på B, osv...

5.7.2 Å lagre en kontakt i telefonboken

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, og skroll til **Telefonbok** og trykk på **VELG**, trykk på **VELG** for å komme til **Ny innfør..**
- 2 Tast inn navnet til kontakten (maks. 14 tegn) og trykk på **OK**.
- 3 Tast inn telefonnummeret (maks. 24 tegn) og trykk på **OK**.
- 4 Skroll for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og trykk på **VELG**.
 - *En godkjenningstone blir emitert.*

⚙ Merk

Du kan tildele individuelle kontakter til spesielle utvalgte grupper. For eksempel, gruppe A inneholder telefonnumre til dine medarbeidere. Du kan også tildele en spesiell ringemelodi til denne gruppen (se "Innstill gruppemelodi" på side 31). Hvis du har abonnert anropertjeneste som nettværksløstjeneste, hører du den tildelte melodien hver gang en fra denne gruppen ringer til deg.

* Tips

Du kan ikke lagre en ny innføring hvis minnet er fullt. I dette tilfellet må du slette en eksisterende innføring for gjøre plass til nye innføringer.

5.7.3 Å forandre en telefonbokinnføring

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Telefonbok** og trykk på **VELG**, skroll til **Endre innfør.** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll for å velge en innføring som du ønsker å endre og trykk på **VELG**.
- 3 Trykk på **NULLST.** for å slette bokstavene en etter en, edit navnet og trykk på **OK**.
- 4 Trykk på **NULLST.** for å slette bokstavene en etter en, edit navnet og trykk på **OK**.
- 5 Skroll for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og trykk på **VELG**.
 - *En godkjenningstone blir emitert.*

5.7.4 Slette en telefonbokinnføring

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Telefonbok** og trykk på **VELG**, skroll til **Slett innfør.** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll for å velge en innføring som du ønsker å slette og trykk på **VELG**.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone blir emitert.*

5.7.5 Slette telefonlisten

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Telefonbok** og trykk på **VELG**, skroll til **Slett alle** og trykk på **VELG**.
- 2 Trykk på **OK** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone blir emitert.*

5.7.6 Direkte tilgang til minnet

Du kan lagre opp til 10 minner for direkte tilgang (taster til). Et langt trykk på tastene i hvilemodus og lagret nummer blir automatisk slått.

5.7.6.1 Lagre Minne for Direkte Tilgang

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Telefonbok** og trykk på **VELG**, skroll til **Dir. minne** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll for å velge en tast (taster til) og trykk på **VIS**.
 - *Lagret nummer blir vist (hvis tilstede).*
- 3 Trykk på **VELG** for å vise display-opsjoner.
- 4 Trykk på **VELG** igjen for taste inn **Legg til**.
- 5 Skroll til innføringen som du ønsker å lagre som tilgang fra direkte minne.
- 6 Trykk på **OK** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone blir emitert.*


5.7.6.2 Slett Minne for Direkte Tilgang

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Telefonbok** og trykk på **VELG**, skroll til **Dir. minne** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll for å velge en tast (taster til) og trykk på **VIS**.
 - *Lagret nummer blir vist (hvis tilstede).*
- 3 Trykk på **VELG** for å vise meny-opsjoner
- 4 Skroll til **Slett** og trykk på **VELG**.
- 5 Trykk på **OK** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone blir emitert.*


5.7.7 Kopier telefonbok fra SIM kort

Denne funksjonen tillater deg å kopiere telefonboken til din mobiltelefons SIM-kort til håndsettets telefonbok.

- 1 Åpne rommet til SIM kort og fjern kortholderen fra basestasjonen.

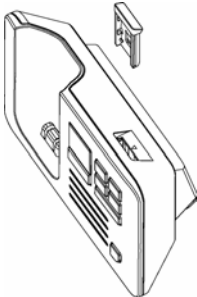

- 2 Skyv SIM kortet mellom holderklipps med mikrochip ned inntil det stopper.

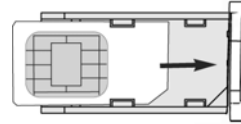

- 3 Sett SIM kortets holder tilbake på plassen i basestasjonen
- 4 På håndsettet, trykk på **MENY**, skroll til **Telefonbok** og trykk på **VELG**, skroll til **Kopier SIM** og trykk på **VELG**.
- 5 Skroll til **Kopier alle** eller **Velg element** og trykk på **VELG** for å bekrefte.
 - *Hvis du velger **Kopier alle** blir alle innføringer på SIM kortet kopiert til din telefonbok.*
 - *Hvis du velger **Velg element**, kan du lete i SIM kortets innføringer og velge ut de som du vil kopiere (innføringer på SIM kortet blir kanskje ikke vist i alfabetisk rekkefølge).*
- 6 Tast inn SIM kortets PIN kode (hvis påkrevet).
 - *Kopieringsprosessen blir vist på skjermen.*
 - *En melding **Fullført!** blir vist etter vellykket fullføring*

Merk

Ditt håndsett er istand til å lese telefonbok-innhold til standard SIM-kort, 3G SIM-kort inkludert. Hvis håndsettet ikke kan lese SIM-kortet, eller ingen SIM-kort blir funnet, viser skjermen en feilmelding **Ingen SIM kort!** og returnerer til forrige meny.

Hvis navnet på SIM-kortet stemmer eksakt overens med et eksisterende navn i telefonboken på håndsettet, blir du spurt om du vil skrive over telefonbok-innføringen.

Tips

Du kan velge **SLETT** til enhver tid for å avbryte prosessen.

- 7 Nå kan du ta ut igjen ditt SIM-kort og sette på dekselet for SIM-kort-rommet igjen.

5.7.8 Overføre telefonbok

Hvis minst 2 håndsett er registret på basestasjonen, kan du med denne egenskapen overføre telefonboken fra et håndsett til et annet håndsett.

- ❶ Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Telefonbok** og trykk på **VELG**, skroll til **PB overf.** og trykk på **VELG**.
- ❷ Skroll til **Kopier alle** eller **Velg element**.
 - Hvis du velger **Kopier alle** blir alle innføringer på håndsettet kopiert til de utvalgte håndsett. Hvis måltelefonboken inneholder et navn som stemmer eksakt overens med et eksisterende navn i telefonboken, blir du spurt om du vil skrive over telefonbok-innføringen.
 - Hvis du velger **Velg element**, kan du lete i telefonbok-innføringer og velge ut de som skal kopieres. For hver utvalgte innføring blir du på de utvalgte håndsett spurt om du vil skrive over de telefonbok-innføringer i måltelefonboken eller ikke. **Skriv over?** blir vist på de utvalgte håndsett, trykk på **JA** for å bekrefte eller **NEI** for å avbryte.
- ❸ Trykk på **VELG** for å bekrefte.
 - Håndsett nummere som er tilgjengelige for overføringen blir vist hvis det er flere enn 2 håndsett, skroll til **Alle håndsett** eller skroll for å velge et spesifisk håndsett.

Merk

Mottakende håndsett skal være i hvile- eller strømsparmodus før telefonbok-innføringer kan overføres.

- ❶ Trykk på **VELG** for å bekrefte.
 - Kopieringsprosessen blir vist på skjermen.
 - En melding **Fullført!** blir vist etter vellykket fullføring.

Tips

Du kan velge **TILBAKE** til enhver tid for å avbryte prosessen. Du kan avbryte denne prosessen kun fra det håndsettet som du opprinnelig har utført telefonbok-overføringen.

5.8 Bruk av Redial-liste (siste nummer)

Redial-listen lagrer de 20 siste numre som ble slått. For hver innføring kan maks. 24 tegn bli vist.

5.8.1 Tilgang til redial-liste

- ❶ Trykk på **OMRIN.** i hvilemodus og skroll for å lete i redial-listen.
 - Siste nummer som ble ringt kommer først opp i redial-listen. Hvis et redial-nummer samsvarer en innføring i telefonboken, blir navnet vist istedenfor.
- ❷ For å vise detaljene om redial-nummeret, trykk på **MENY** og trykk på **VELG** for å velge **Vis**.

Merk

For å gå tilbake til hvilemodus, trykk på tast.

5.8.2 Lagre et redial-nummer i telefonboken

- ❶ Trykk på **OMRIN.** i hvilemodus og skroll for å velge en innføring.
- ❷ Trykk på **MENY**, skroll til **Lagre nummer** og trykk på **VELG**.
- ❸ Tast inn navnet til kontakten (maks. 14 tegn) og trykk på **OK**.
- ❹ Endre nummeret om nødvendig og trykk på **OK**.
- ❺ Skroll for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og trykk på **VELG**.
 - En godkjenningstone blir emitert.

Merk

Trykk på **NULLST** for å slette siste tegn eller nummer som ble tastet inn.

5.8.3 Slette et redial-nummer

- ❶ Trykk på **OMRIN.** i hvilemodus og skroll for å velge en innføring.
- ❷ Trykk på **MENY**, skroll til **Slett** og trykk på **VELG**.
- ❸ Trykk på **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emitert.

5.8.4 Slette redial-listen

- 1 Trykk på **OMRIN.** i hvilemodus.
 - 2 Trykk på **MENY**, skroll til **Slett alle** og trykk på **VELG.**
 - 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emitert.
-

5.9 Bruk av anropslogg

Anropsloggen tilbyr rask tilgang til **Anropslogg**, **Tlf-svarer** og **SMS** undermenyer. Hvis du har abonnert på anropslinje-indetifikasjonstjenesten, blir anroperens identitet (anroperens nummer eller navn) vist sammen med anropets* dato og tid. **Anropslogg** husker de 50 siste innføringene til innkommende anrop. Anropene (ikke motatte og mottatte) blir vist i kronologisk rekkefølge med siste anrop på toppen av listen. Når anropslisten er tom, viser skjermen **Liste tom**.

Merk

* Hvis identiteten av anroperen er skjult eller hvis nettverket ikke leverer informasjonen om dato og tid, blir heller ikke denne informasjonen vist i anropsloggen.

Hvis du ikke har abonnert til anropslinje-identifikasjons-tjenesten, blir det heller ikke vist noen informasjon i anropsloggen.

5.9.1 Tilgang anropslogg

- 1 Trykk på i hvilemodus, skroll til **Anropslogg**, **Tlf-svarer** eller **SMS** og trykk på **VELG** for å komme til de respektive undermenyer.
-

5.9.2 Lagre en listeinnføring i telefonboken

- 1 Trykk på i hvilemodus, trykk på **VELG** for å gå til **Anropslogg**, skroll til en innføring i anropslisten og trykk på **MENY**.
 - 2 Trykk på **VELG** for å velge **Lagre nummer**.
 - 3 Tast inn navnet til kontakten (maks. 14 tegn) og trykk på **OK**.
-

- 4 Endre nummeret (om nødvendig) og trykk på **OK**.
 - 5 Skroll for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og trykk på **VELG**.
 - En godkjenningstone blir emitert.
-

5.9.3 Slette en innføring i anropslisten

- 1 Trykk på i hvilemodus, trykk på **VELG** for å gå til **Anropslogg**, skroll for å velge en innføring trykk på **MENY**.
 - 2 Skroll til **Slett innfør.** og trykk på **VELG**.
 - 3 Trykk på **OK** for å bekrefte slettingen.
 - En godkjenningstone blir emitert.
-

5.9.4 Slette anropslisten

- 1 Trykk på i hvilemodus, trykk på **VELG** for å gå til **Anropslogg** og trykk på **MENY**.
 - 2 Skroll til **Slett alle** og trykk på **VELG**.
 - 3 Trykk på **OK** for å bekrefte slettingen.
 - En godkjenningstone blir emitert.
-

5.10 Bruk av interkom

Advarsel

Interkom og anrops- overføring virker kun når håndsett er registrert ved samme basestasjon.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis det finnes 2 registrerte håndsett. Med dette kan du ringe gratis internt, overføre eksterne anrop fra et håndsett til et annet og bruke konferanse opsjonen.

5.10.1 Kommunikasjon med et annet håndsett

Merk

Hvis håndsettet ikke tilhører SE740/745 serien, er denne funksjonen muligens ikke tilgjengelig.

- 1 Trykk på tast i hvilemodus.
 - Hvis det er bare 2 registrerte håndsett, blir intern kommunikasjon aktivert med en gang.
-

- 2 Hvis det er mer en 2 registrerte håndsett, blir håndsettnummere som er tilgjengelige for interkom vist. Skroll  til **Alle håndsett** og trykk på  **VELG**, for å ringe til alle håndsett og skroll  til et spesifisk håndsett du vil ringe til og trykk på  **VELG**.

5.10.2 Overfør et eksternt anrop til et annet håndsett

- 1 Under anrop, trykk og hold ned  tast for å parkere det eksterne anropet (anroperen kan ikke lenger høre deg).
- Hvis det er bare 2 registrerte håndsett, blir intern kommunikasjon aktivert med en gang.
- 2 Hvis det er mer en 2 registrerte håndsett, blir håndsettnummere som er tilgjengelige for interkom vist. Skroll  til **Alle håndsett** og trykk på  **VELG**, for å ringe til alle håndsett og skroll  til et spesifisk håndsett du vil ringe til og trykk på  **VELG**.
- Anropt håndsett ringer.
- 3 Trykk på  tast på håndsettet du ringer til for å svare på internt anrop, med det kan begge interne anropere snakke sammen.
- Intern kommunikasjon er etablert.
- 4 Trykk på  tast på første håndsettet for å overføre eksternt anrop til håndsettet som du har ringt til.
- Eksternt anrop blir overført.

Merk

Hvis håndsettet du ringte til ikke svarer, trykk på  tast for å ta den eksterne samtalen tilbake.

5.10.3 Svare på et eksternt anrop under intern kommunikasjon.

- 1 Under intern kommunikasjon høres det en ny ringetone hvis det kommer inn et eksternt anrop.
- 2 For å svare på et eksternt anrop og avslutte interkom, trykk på .
- Samtalen med eksternt anrop er etablert.

Tips

For å parkere en intern samtale, trykk på  tast for å svare på innkommende eksternt anrop.

5.10.4 Skifte mellom internt og eksternt anrop

For å skifte mellom internt og eksternt anrop, trykk på  tast.

5.10.5 Etablere en konferanse-samtale med tredje deltaker

Funksjonen konferanse-samtale gjør det mulig å dele et eksternt anrop med to håndsett (in. interkom). De tre deltakere kan dele samtalen og det er ikke nødvendig med nettverks-abonnement.

- 1 Under anrop, trykk lenge på  tast for å parkere det eksterne anropet (anroperen kan ikke lenger høre deg).
- Hvis det er bare 2 registrerte håndsett, blir intern kommunikasjon aktivert med en gang.
- 2 Hvis det er mer en 2 registrerte håndsett, blir håndsettnummere som er tilgjengelige for interkom vist. Skroll  til **Alle håndsett** og trykk på  **VELG**, for å ringe til alle håndsett og skroll  til et spesifisk håndsett du vil ringe til og trykk på  **VELG**.
- Anropt håndsett ringer.
- 3 Trykk på  tast på håndsettet du ringer til, for å svare på internt anrop, med det kan begge interne anropere snakke sammen.
- Intern kommunikasjon er etablert.
- 4 Trykk og hold ned  tast i 2 sekunder på første håndsettet for å starte konferanse-samtalen med tre deltakere.
- Konferanse blir vist på skjermen når konferanse-samtalen er etablert.

Tips

Når **Konferanse**-modus er aktivert (se “Aktiver/deaktiver konferansmodus” på side 37), blir en tre-veis konferanse-samtale automatisk etablert, hvis det andre håndsettet tar linjen mens det allerede pågår et eksternt anrop.

5.11 Søker

Søkefunksjonen hjelper deg å finne et bortlagt håndsett hvis håndsettet befinner seg innen dekningsområdet og batteriene fremdeles er ladet.

- 1 Trykk tast på basestasjonen.
 - Alle registrerte håndsett ringer.
- 2 Når den er funnet, trykk på hvilken som helst tast på håndsettet for å avslutte søkingen.

Merk

Hvis ingen tast blir trykket på i løpet av 30 sekunder, returnerer håndsettet og basestasjonen til hvilemodus.

Tips

For å stoppe søkingen, trykk på tast igjen på basestasjonen.

5.12 Klokke- og alarminnstillinger

Denne innstillingen hjelper deg å stille inn dato, en tid- og alarm-innstillinger for din telefon. Standard dato og tid er henholdsvis 01/01/07 og 00:00 henholdsvis.

5.12.1 Still Dato og Tid

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Ur & Alarm** og trykk på **VELG**, trykk på **VELG** igjen for å taste inn **Dato & Tid**.
- 2 Tast inn aktuell tid (TT:MM) og aktuell dato (DD/MM/ÅÅ) og trykk på **OK**.
 - En godkjenningstone blir emitert.

Merk

Tast inn datoen i Dag/Måned/ÅR format og tiden i 24-timers format.

En feiltone høres hvis et ugyldig nummer blir tastet inn i felt for dato/tid.

Time: 00 til 23; Minutt: 00 til 59

Måned: 01 til 12; dato: 01 til 31; (utenom februar):

Advarsel

Hvis din telefon er koblet til en ISDN linje ved hjelp av en adapter, kan dato & tid blir oppdatert etter hver samtale. Tilgjengeligheten av dato & tid oppdateringen er avhengig av nettverksoperatøren. Sjekk dato & tid innstillinger for ditt ISDN system eller ta kontakt med nettverkets operatør.

5.12.2 Still Alarm

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Ur & Alarm** og trykk på **VELG**, skroll til **Alarm** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll til **Av**, **På engang** eller **På daglig** og trykk på **VELG**.
- 3 Hvis du velger **På en gang** eller **På daglig**, tast inn tiden (TT:MM) for alarmen og trykk på **OK**.
 - En godkjenningstone blir emitert.

Merk

Alarmtonen og alarmtegnet høres/blinker kun 1 minutt når tiden for alarmen er nådd. Får å utkople alarmen, trykk på hvilken som helst tast på håndsettet.

5.12.3 Still Alarmtone

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Ur & Alarm** og trykk på **VELG**, skroll til **Alarm Tone** og trykk på **VELG**.
 - 2 Skroll til **Melodi 1**, **Melodi 2** eller **Melodi 3** for å spille melodien.
 - 3 Trykk på **VELG** for å innstille alarmtonen.
 - En godkjenningstone blir emitert.
-

5.12.4 "Ikke forstyrret"-modus

Denne funksjonen er tilgjengelig når du har abonnert tjenesten for anropslinje-identifikasjon (CLI) hos din nettverksoperatør. Når modus **Ikke forstyrret** er aktivert, ringer telefonen kun når anrop fra autoriserte grupper blir mottatt. Ved alle andre anrop, viser telefonen en melding for innkommende anrop eller bakgrunnsbelysningen slår seg på, men telefonen ringer ikke. Hvis telefonsvareren er slått på, svarer den på anropet for å ta imot en melding.

Merk

Standardinnstilling, **Ikke forstyrret** modus er **Av**.

5.12.4.1 Aktivere/deaktivere "ikke forstyr"-modus

- 1 Trykk på  **MENEY** i hvilemodus, og skroll  til **Ur & Alarm** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Ikke forstyr** og trykk på  **VELG**.
- 2 Trykk på  **VELG** igjen for taste inn **Aktivering**.
- 3 Skroll  til **På** eller **Av**.
- 4 Trykk på  **VELG** for å bekrefte.

5.12.4.2 Innstill dag for "ikke forstyr"-modus

- 1 Trykk på  **MENEY** i hvilemodus, og skroll  til **Ur & Alarm** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Ikke forstyr** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Innstill dag** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til din ønsket opsjon (**Hele uken**, **Ukedag**, **Mandag**, **Tirsdag**..... eller **Søndag**) og trykk på  **VELG**.
- 3 Hvis du velger **Hele uken** eller **Ukedag**, trykk på  **VELG** igjen for å bekrefte.
- 4 Hvis du velger **Mandag**, **Tirsdag**..... eller **Søndag**, a "✓" dukker opp på begynnelsen av rekken for å indikere ditt valg. Du kan vel flere enn 1 dag.
- 5 Etter du har truffet ditt utvalg, skroll  til **OK** og trykk på  **VELG** for å bekrefte og returnere til forrige meny.

5.12.4.3 Innstill tid for "ikke forstyr"-modus

- 1 Trykk på  **MENEY** i hvilemodus, og skroll  til **Ur & Alarm** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Ikke forstyr** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Innstill tid** og trykk på  **VELG**.
 - 2 Tast inn **Starttid** og **Stopptid**.
 - 3 Trykk på  **VELG** for å bekrefte.
-  **Merk**

Standardmessig er **Starttid 08:00** og **Stopptid** er **20:00**.

5.12.4.4 Instill tillatte anropere

- 1 Trykk på  **MENEY** i hvilemodus, og skroll  til **Ur & Alarm** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Ikke forstyr** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Tillatt anroper** og trykk på  **VELG**.
 - 2 Skroll til din ønsket opsjon (**Standard**, **Gruppe A**, **Gruppe B** eller **Gruppe C**).
 - 3 Trykk på  **VELG** for å bekrefte.
-  **Merk**

Standardmessig, er ingen gruppe tillatt når **Ikke forstyr** modus er aktivert.

6 SMS

SMS står for Short Message Service. For å ha nytte av denne tjenesten, må du abonnere anropelinje-identifikasjonstjenesten (CLI) sammen med SMS-tjeneste hos din nettverksleverandør. SMS-meldinger kan utveksles via telefon (mobil eller fastnett), forutsatt at mottakeren også har abonnert CLI- og SMS- tjenester.

Fabrikk-innstillingene på ditt håndsett korresponderer til den nasjonale hovedoperatøren. Hvis du vil sende eller motta SMS-meldinger via en annen tjeneste-leverandør, må du innstille tilsvarende nummere for (se "For å innstille utgående nummer" på side 29). Du kan lage opp til 10 SMS-bokser (**Boks 0** til **Boks 9**) og beskytte hver boks med et passord (kun for UK).

Ditt håndsett kan lagre opp til 50 SMS meldinger (40 SMS i innboksen og 10 SMS i utkastboksen) som deles av alle SMS-bokser. Maks. lengden til hver melding er på 160 tegn.

For å sende og ta imot SMS-meldinger, skal det være minst en SMS-boks. **Boks 9** uten passord er laget standardmessig (kun for UK). For mer informasjon, vennligst se på "Lage en ny SMS-boks (kun for UK)." på side 28.

6.1 Skrive og sende nye SMS

Merk

Under SMS skrijving, hvis du da ikke trykker på noen tast innen 30 sekunder, returnerer håndsettet til hvilemodus. Den editerte meldingen blir automatisk lagret i SMS redigeringsbøffer.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å komme til **SMS**, trykk på  **VELG** igjen for å komme til **Skriv en SMS**.
- 2 Skroll  til ønsket SMS-boks (**Boks 0** til **Boks 9**) og trykk på  **VELG** (kun for UK). Ellers kan du trykke på  **VELG** for å gå til neste skjerm hvis du ikke vil bruke en spesifisk SMS-boks.

- 3 Tast inn PIN (hvis påkrevet) og trykk på  **OK**.
- 4 Tast inn teksten og trykk på  **OK**.

	Trykk for å bevege markøren 1 posisjon til venstre. Trykk og hold ned for å hoppe til 1. bokstav/tall.
	Trykk for å bevege markøren 1 posisjon til høyre. Trykk og hold ned for å hoppe til siste bokstav/tall.
 NULLST	Trykk for å slette den forrige bokstav/tall. Trykk for å gå tilbake til forrige meny hvis det ikke finns bokstaver/tall på input skjermen. <i>Langt trykk</i> for å slette alle bokstaver/tall.
	mellomrom 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 å ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 î ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! , ; ? * + - % \ ^ ~
	<i>Langt trykk</i> for å skifte mellom store og små bokstaver.
	*

Merk

Du kan taste inn opp til 160 sifre for en SMS. Hvis du mottar et anrop under skrijving av SMS, blir

aktiviteten avbrutt. Når du går tilbake til SMS-redigering, blir meldingen automatisk hentet.

- 1 Tast inn telefonnummeret for destinasjonen og trykk på **OK**.

* Tips

Du kan også trykke på **TELBOK**, skroll til for å velge et telefon-nummer, trykk to ganger på **OK**.

- 2 Tast inn nummeret til destinasjonsboksen (0 til 9) og trykk på **OK** (kun for UK). Ellers kan du trykke på **OK** for å gå til neste skjerm hvis du ikke vil bruke en spesifisk SMS-boks.

* Tips

Hvis du sender SMS-en til en GSM mobiltelefon, kan destinasjons-nummerboksen være tom.

⚠ Merk

Standardmessig destinasjonsboks er avhengig av landet.

- 3 Trykk på **VELG** for å **Send** meldingen. Meldingen blir sendt øyeblikkelig.
 - **SMS Sendt!** blir vist hvis meldingen ble vellykket sendt.

⚠ Merk

Hvis din melding ikke ble vellykket sendt, viser skjermen **SMS usendt!** og meldingen blir lagret i SMS redigeringsbuffer.

6.2 Vise innboksmeldinger

Meldinger i innboksen er opplistet etter mottakelsestiden og den nyeste meldingen kommer opp først. Innboks kan lagre opp til 40 meldinger (delt mellom **Boks 0** til **Boks 9**). Hver gang det kommer inn en SMS, blir du gjort oppmerksom på det ved hjelp av en pipetone (se "Aktiver/Deaktiver SMS-tone" på side 31) og skjermen viser antallet nye meldinger som er mottatt. Hendelses LED-en blinker inntil SMS-en blir lest.

⚠ Advarsel

Når meldingsboksen er full, kan du ikke ta imot nye meldinger. I dette tilfellet må du å slette noen gamle meldinger for å motta nye.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, trykk på **VELG** for å komme til **SMS**, skroll til **Innboks** og trykk på **VELG**.

- 2 Skroll til boksnummeret du ønsker og trykk på **VELG** (kun for UK).

* Tips

Hvis det er nye uleste meldinger, blir SMS-boksnummeret markert i grønt.

- 3 Tast inn PIN (om nødvendig) og trykk på **OK**.

- 4 Blad gjennom listen for SMS-meldinger og velg meldingen som du vil lese.

- I meldinglisten vises senderens telefonnummer eller tilsvarende navn (hvis nummeret tilsvarer telefonbok-innføringen).

- 5 Trykk på **VIS** for å se meldingens innhold.

* Tips

For å skrolle til neste eller forrige linje når du leser en SMS, trykk på . Senderens telefonnummer og dato og tid for mottagelsen blir vist på enden av meldingen.

- 6 Når du ser på meldingens innhold, kan du trykke på **MENY** for å komme til følgende opsjoner:

Svar	Send et svar til meldingens avsender
Endre	Send meldingen videre til en annen mottaker
Lagre nummer	Lagre senderens nummer i din telefonbok
Slett	Slette den utvalgte meldingen
Slett alle	Slett alle meldinger i Innboks

* Tips

Hvis du trykker på når senderens telefonnummer blir vist, avslutter SMS funksjonen og senderens telefon-nummer blir slått.

Trykk på for å returnere til innboksens meldingsliste.

6.2.1 Svare på en innboksmelding

- 1 Gå til meldingsinnholdet (se trinn 1 til 5 i "Vise innboksmeldinger" på side 26) og trykk på **MENY** for å vise opsjoner for innboksmenyen.
- 2 Skroll til **Svar** og trykk på **VELG** for å starte redigering.
- 3 Etter redigering, trykk på **OK** for å bekrefte meldingen.

- 1 For å sende meldingen, se trinn 5 til 7 i “Skrive og sende nye SMS” på side 25.

* Tips

For å lagre meldingen i utkastboksen, se trinn 1 til 3 i “Lagre en melding i utkastboksen” på side 27.

6.2.2 Sende en innboksmelding

- 1 Gå til meldingsinnholdet (se trinn 1 til 5 i “Vise innboksmeldinger” på side 26) og trykk på  **MENY** for å vise opsjoner for innboksmenyen.
- 2 Skroll  til **Endre** og trykk på  **VELG** for å starte redigering hvis du ønsker det.
- 3 Etter redigering, trykk på  **OK** for å bekrefte meldingen.
- 4 For å sende meldingen, se trinn 5 til 7 i “Skrive og sende nye SMS” på side 25.

6.2.2.1 Lagre senderens nummer i telefonboken.

- 1 Gå til meldingsinnholdet (se trinn 1 til 5 i “Vise innboksmeldinger” på side 26) og trykk på  **MENY** for å vise opsjoner for innboksmenyen.
- 2 Skroll  for å **Lagre nummer** og trykk på  **VELG** for å legge inn et navn for denne nye kontakten.
- 3 Tast inn et navn til den nye kontakten og trykk på  **OK**.
- 4 Endre telefonnummeret (om nødvendig) og trykk på  **OK**.
- 5 Skroll  for å velge en gruppe som skal tildeles denne kontakten og trykk på  **VELG**.
En godkjennigstone blir emittert og skjermen går tilbake for å vise meldingsinnholdet.

6.2.2.2 Slette en innboksmelding

- 1 Gå til meldingsinnholdet (se trinn 1 til 5 i “Vise innboksmeldinger” på side 26) og trykk på  **MENY** for å vise opsjoner for innboksmenyen.
- 2 Skroll  for å **Slette** og trykk to ganger på  **VELG** for å bekrefte slettingen.

6.2.3 Slett alle innboksmeldinger

- 1 Gå til meldingsinnholdet (se trinn 1 til 5 i “Vise innboksmeldinger” på side 26) og trykk på  **MENY** for å vise opsjoner for innboksmenyen.
- 2 Skroll  til **Slett alle** og trykk på  **VELG**.
- 3 Trykk på  **VELG** igjen for å bekrefte slettingen.

6.3 Lagre en melding i utkastboksen

- 1 Etter meldingen er ferdigskrevet (se trinn 1 til 4 i “Skrive og sende nye SMS” på side 25), trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  til **Lagre utkast**.
- 3 Trykk på  **VELG** for å bekrefte.

6.3.1 Se på utkastmeldinger

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å komme til **SMS**, skroll  til **Utkastboks** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til boksnummeret du ønsker og trykk på  **VELG** (kun for UK).
- 3 Tast inn PIN (om nødvendig) og trykk på  **OK**.
Blad gjennom listen for SMS-meldinger og velg meldingen som du vil se på.
- 4 Skroll  til meldingen du ønsker å se på og trykk på  **VIS**.
- 5 Når du ser på meldingens innhold, kan du trykke på  **MENY** for å komme til følgende opsjoner:

Endre	Rediger meldingen og send eller lagre den som utkast
Send	Send meldingen med en gang
Slett	Slett meldingen
Slett alle	Slett alle meldinger i Utkastboks

6.3.2 Rediger en utkastmelding

- 1 Gå til utkastmeldingen (se trinn 1 til 4 i “Se på utkastmeldinger” på side 27) og trykk på  **MENY** for å vise **Utkastboks** menyopjoner.

- 2 Trykk på  **VELG** for å **Endre** meldingen.
- 3 Etter redigering, trykk på  **OK** for å bekrefte meldingen.
- 4 For å sende meldingen, se trinn 5 til 7 i “Skrive og sende nye SMS” på side 25.

* Tips

For å lagre meldingen i utkastboksen, se trinn 1 til 3 i “Lagre en melding i utkastboksen” på side 27.

6.3.3 Sende en melding fra utkastboksen

- 1 Gå til utkastmeldingen (se trinn 1 til 4 i “Se på utkastmeldinger” på side 27) og trykk på  **MENY** for å vise **Utkastboks** menyopsjoner.
- 2 Skroll  for å **Send** og trykk på  **VELG**.
 - *Meldingen blir sendt øyeblikkelig.*
 - SMS Sendt!** blir vist hvis meldingen ble sendt vellykket.

6.3.4 Slette en utkastmelding

- 1 Gå til utkastmeldingen (se trinn 1 til 4 i “Se på utkastmeldinger” på side 27) og trykk på  **MENY** for å vise **Utkastboks** menyopsjoner.
- 2 Skroll  til **Slett** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.

6.3.5 Slett alle utkastmeldinger

- 1 Gå til utkastmeldingen (se trinn 1 til 4 i “Se på utkastmeldinger” på side 27) og trykk på  **MENY** for å vise **Utkastboks** menyopsjoner.
- 2 Skroll  til **Slett alle** og trykk på  **VELG**.
- 3 Trykk på  **VELG** igjen for å bekrefte slettingen.

6.4 SMS-innstillinger

Denne menyen tillater deg å sette opp serveren for å sende og motta SMS meldinger. Din telefon er istand til å ta imot meldinger fra 3 service-sentre.

Hvert servicesenter består av 2 numre:

- Innkommende nummer
- Utgående nummer

Maksimum lengde for et innkommende/utgående nummer er 24 sifre.

Merk

I din telefon er allerede innkommende og utgående nummere aktivert for ditt lands nettverk. Vi anbefaler ikke å forandre disse innstillingene. For mer informasjon og i tilfelle problemer, vennligst kontakt din lokale nettverksleverandør.

6.4.1 Aktivere eller deaktivere mottakelsen av SMS

Din telefon kan motta SMS-meldinger fra en annen telefon hvis du har abonnert på anropelinje-identifikasjons- (CLI) og SMS-tjenesten hos din nettverksleverandør. Standardmessig er SMS mottakelsen slått på **På**, slik at du er istand til å motta SMS-meldinger.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å komme til **SMS**, skroll  til **SMS Setting** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for å komme til **SMS-mottak**.
- 2 Skroll  til **På** eller **Av** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.

* Tips

Selv om SMS-mottakelsen er slått **Av**, er det mulig å sende SMS-meldinger.

6.4.2 Lage en ny SMS-boks (kun for UK).

For å sende og ta imot SMS-meldinger, skal det lages minst 1 SMS-boks. **Boks 9** uten passord er laget standardmessig.

Du kan tilføye nye SMS-bokser (**Boks 0** til **Boks 8**) og beskytte hver SMS-boks med et passord.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å komme til **SMS**, skroll  til **SMS Setting** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SMS-bokser** og trykk på  **VELG**.
- 2 Trykk på  **MENY** og trykk på  **VELG** til **Ny boks**.
- 3 Tast inn navnet til boksen (maks. 14 bokstaver) og trykk på  **OK**.
- 4 Tast inn PIN (maks. 4 tegn) og trykk på  **OK**.
- 5 Tast inn PIN igjen og trykk på  **OK**.

* Tips

Du kan velge og ikke bruke PIN. Hvis en PIN ikke er påkrevet, trykk bare på  **OK** når du blir spurt etter PIN.

- 1 Tast inn nummeret til SMS-boksen og trykk på  **OK**.
 - Hvis inntastet nummer eksisterer allerede, høres det en feiltone. Hvis inntastet nummer er godkjent, blir en godkjenningstone emittert og skjermen går tilbake til listen for SMS-bokser.

6.4.3 Forandre passordet til en SMS-boks (kun for UK).

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å komme til **SMS**, skroll  til **SMS Setting** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SMS-bokser** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til SMS-boksen som du ønsker å forandre passordet til og trykk på  **VELG**.
- 3 Skroll  til **Endre PIN** og trykk på  **VELG**.
- 4 Tast inn gammel PIN og trykk på  **OK**.
- 5 Tast inn ny PIN og trykk på  **OK**.
- 6 Tast inn ny PIN igjen og trykk på  **OK** for å bekrefte endringen av PIN.

6.4.4 Slette en SMS-boks (kun for UK).

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å komme til **SMS**, skroll  til **SMS Setting** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SMS-bokser** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til SMS-boksen som du ønsker å slette og trykk på  **VELG**.
- 3 Skroll  til **Slette boks** og trykk på  **VELG**.
- 4 Tast inn PIN (hvis påkrevet) og trykk på  **OK** for å bekrefte sletting av boksen.

6.4.5 Forandre boksnummeret til en SMS-boks (kun for UK)

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å komme til **SMS**, skroll  til **SMS Setting** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SMS-bokser** og trykk på  **VELG**.

- 2 Skroll  til SMS-boksen som du ønsker å forandre boksnummeret til og trykk på  **VELG**.
- 3 Skroll  til **Endre boksnr.** og trykk på  **VELG**.
- 4 Tast inn ny boksnummer og trykk på  **OK** for å bekrefte endringen av boksnummer.

6.4.6 For å innstille utgående nummer

I din telefon er allerede innkommende og utgående nummere aktivert for ditt lands nettverk. Vi anbefaler ikke å forandre disse innstillingene. For flere detaljer og i tilfelle problemer, vennligst kontakt din lokale nettverksleverandør.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å komme til **SMS**, skroll  til **SMS Setting** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SMS senter 1**, **SMS senter 2** eller **SMS senter 3** og trykk på  **VELG**.
- 2 Trykk på  **VELG** for å komme til **Utgående nr..**
- 3 Tast inn utgående nummer og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert.

Merk

Maksimum lengde for et utgående nummer er 24 sifre.

6.4.7 For å innstille innkommende nummer

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å komme til **SMS**, skroll  til **SMS Setting** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SMS senter 1**, **SMS senter 2** eller **SMS senter 3** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **Innkomm. Nr.** og trykk på  **VELG**.
- 3 Tast inn nytt innkommende nummer og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert.

Merk

Maksimum lengde for et innkommende nummer er 24 sifre.

6.4.8 For å innstille standard SMS-senter

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å komme til **SMS**, skroll  til **SMS Setting** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Standardsenter** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til SMS senter som du ønsker å innstille som standardsenter (**SMS senter 1**, **SMS senter 2** eller **SMS senter 3**) og trykk på  **VELG**.
 - En godkjenningstone blir emitert.

Merk

Nummeret for standard SMS senter er 1.

6.4.9 For å innstille 1. ringing

Når denne funksjonen er innstilt på **Av**, høres ikke første ringing til et tale-anrop. Dette er spesielt nyttig i land hvor anroperlinjen-identiteten blir sendt etter første ringing. Konsekvensen er at telefonene i huset ikke ringer, når en melding kommer inn.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å komme til **SMS**, skroll  til **SMS Setting** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Sett 1. ring** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **På** eller **Av** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.

7 Personlige innstillinger

7.1 Håndsett-toner

7.1.1 Innstill Ringe volum

Fare

Når ringevolumet til din telefon innstilles, eller når håndsettet ringer etter inkommande anrop, må ikke håndsettet holdes for nær øret ditt.

Lydstyrken av ringetonen kan nemlig skade hørselen din.

Det finns 6 ringevolum opsjoner (**Stille**, **Lav**, **Middels**, **Høy**, **Styrke** og **Progressiv**). Standard nivå er **Middels**.

1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Pers. innst.** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for å komme til **Håndsett mel.** og trykk på  **VELG** igjen for å komme til **HS Ringe volum**.

2 Skroll  til ditt ønsket volum nivå og trykk på  **VELG** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Hvis **Stille** er aktivert, blir tegnet  vist på skjermen.

7.1.2 Innstill Ringemelodi

Det finns 10 polyfone ringemelodier tilgjengelige på ditt håndsett.

1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Pers. innst.** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for å komme til **Håndsett mel.**, skroll  to **HS Ringemelodi** og trykk på  **VELG**.

2 Skroll  til melodien du ønsker, for å spille melodien.

3 Trykk på  **VELG** for å stille inn ringemelodien.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.1.3 Innstill gruppemelodi

For å bruke denne funksjonen, må du abonnere på anroperlinje-identifikasjonstjeneste. Se i "Anroperlinje-identifikasjon" på side 17.

Med denne funksjonen er du istand til å velge og innstille en melodi som skal avspilles når et eksternt anrop kommer inn fra en kontakt som er lagret i din telefonbok og som er en del av en gruppe. Du kan velge 1 ringemelodi for hver gruppe.

Det finns tre telefonbokgrupper (Gruppe A, B og C) som er tilgjengelige for deg for å organisere dine kontakter. Hver gruppe kan tildeles en unik melodi.

1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Pers. innst.** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for å komme til **Håndsett mel.**, skroll  til **Gruppe-melodi** og trykk på  **VELG**.

2 Skroll  til gruppen for hvilken du vil innstille melodien og trykk på  **VELG**.

3 Skroll  til ønsket melodi for å spille melodien.

4 Trykk på  **VELG** for å stille inn gruppemelodien.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.1.4 Aktiver/Deaktiver Tastetone

Et enkelt pip høres når tasten blir trykket på. Du kan aktivere eller deaktivere tastetonen.

Standardmessig er tastepipet **PÅ**.

1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Pers. innst.** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for å komme til **Håndsett mel.**, skroll  til **Tastelyd** og trykk på  **VELG**.

2 Skroll  til **På** eller **Av** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.1.5 Aktiver/Deaktiver SMS-tone

En enkel tone høres når en ny SMS blir mottatt. Du kan aktivere eller deaktivere SMS-tonen.

Standardmessig er SMS-tonen **PÅ**.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Pers. innst.** og trykk på **VELG**, trykk på **VELG** for å komme til **Håndsett mel.**, skroll til **SMS tone** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll til **På** eller **Av** og trykk på **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.2 Innstill bakgrunnsbildet

Denne funksjonen tillater deg å velge det bakgrunnsbildet som blir vist i hvilemodus. Det finns 5 forhåndsinnstilte bakgrunnsbilder på ditt håndsett. Det 5. bakgrunnsbildet er blankt.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Telefonbok** og trykk på **VELG**, skroll til **Bakgrunnsbilde** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll til ditt ønsket språk og trykk på **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.3 Innstill kontrastnivå

Det finns 3 opsjoner for kontrastnivå (**Nivå 1**, **Nivå 2** eller **Nivå 3**). Standard-nivået er **Nivå 2**.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Telefonbok** og trykk på **VELG**, skroll til **Kontrast** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll ønsket kontrastnivå (**Nivå 1**, **Nivå 2** eller **Nivå 3**) og trykk på **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.4 Endre håndsettnavn

Du kan kalle håndsettet med et navn og vise håndsettets navn i hvilemodus. Standard-navn for ditt håndsett er **PHILIPS**.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Telefonbok** og trykk på **VELG**, skroll til **Håndsett navn** og trykk på **VELG**.
- 2 Rediger håndsettnavn (maks. 14 bokstaver) og trykk på **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.5 Aktiver/deaktiver Autosvar

Denne funksjonen tillater deg å svare på et anrop automatisk ved å bare løfte håndsettet fra basestasjonen. Standardmessig er Autosvar-funksjonen **Av**, i dette tilfellet skal du trykke på tast for å svare på et anrop.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Pers. innst.** og trykk på **VELG**, skroll til **Autosvar** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll til **På** eller **Av** og trykk på **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.6 Aktiver/deaktiver Autoavslutt

Denne funksjonen tillater deg å avslutte et anrop automatisk bare ved å legge håndsettet på basestasjonen. Standardmessig er autoavslutt-funksjonen **På**.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Pers. innst.** og trykk på **VELG**, skroll til **Autoavslutt** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll til **På** eller **Av** og trykk på **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.7 Endre display språk

Ditt håndsett kan støtte forskjellige displayspråk, avhengig av det landet du valgte under **VELKOMMEN**-modus.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Pers. innst.** og trykk på **VELG**, skroll til **Språk** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll til ditt ønsket språk og trykk på **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

* Tips

Med en gang displayspråket er valgt, blir alle opsjonsmenyer til håndsettet vist på det språket som ble valgt. Uansett blir ikke det forhåndsinnstilte språket for utgående meldinger til telefonsvareren forandret.

7.8 Barnevaktmodus

Det må være minst 2 håndsett registrert på basestasjonen for å bruke denne funksjonen (se side 35 "Registrering"). Denne funksjonen tillater deg å overvåke f. eks. barneværelset.

For å bruke barnevakts-funksjonen skal du aktivere det (f. eks. håndsett 1) og taste inn nummeret til håndsettet som skal ringes til (f. eks. håndsett 2) i tilfellet det er støy i rommet som overvåkes. Legg håndsettet som er i barnevaktmodus (f. eks. håndsett 1) inn i rommet som skal overvåkes. Hvis håndsettet registrerer støy utover en hvis grense, ringer det automatisk internt til det utvalgte håndsettet (f. eks. håndsett 2).

7.8.1 Aktivere barnevaktmodus

Merk

I barnevaktmodus er alle taster deaktivert utenom  **MENY** tast. Håndsettet er ikke istand til å utføre normale operasjoner (ringe utgående anrop, motta innkommende anrop, interkom med andre håndsett, søking osv.) når denne funksjonen er aktivert.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Telefonbok** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Barnevaktmod.** og trykk på  **VELG**.

- **Barnevaktmod.** blir vist på skjermen.

- 2 Skroll  gjennom listen av tilgjengelige håndsett og trykk på  **VELG** for å velge håndsettet som skal ringes til.

Merk

Det utvalgte håndsettet kan du fremdeles bruke som vanlig (dvs. ringe til noen, motta innkommende anrop, kommunisere med et annet håndsett, søke, osv.).

7.8.2 Deaktivere barnevaktmodus

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, velg **Av** og trykk på  **VELG**.

7.9 Innstill tid for bakgrunnsbelysning

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Pers. innst.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Baklystid** og trykk på  **VELG**.

- 2 Skroll  til **20s**, **40s** eller **60s** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emitert.

Merk

Standardmessig er bakgrunnsbelysningen på i 20 sekunder etter siste aksjon, som f.eks innkommende anrop, tastetrykk, løfte håndsettet fra basestasjonen osv.

7.10 Innstill temafarge

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Pers. innst.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Temafarge** og trykk på  **VELG**.

- 2 Skroll  til **Temafarge 1**, **Temafarge 2** eller **Temafarge 3** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emitert.

8.1 Forandre minnetiden

Minnetiden (eller anrops-forsinkelse) er tidsforsinkelsen når linjen blir brutt etter du trykker på  tast. Den kan stilles på kort, medium eller lang.

Standardverdien for minnetiden som er forhåndsinnstilt på ditt håndsett bør være den beste for ditt lands nettverk og det bør derfor ikke være nødvendig å forandre den.

Merk

Denne funksjonen er nyttig ved bruk av nettverk tjenester. Bruk av tjenester ved tilgang via [ + ], [ + ], [ + ] (anrop venter, anrop sendes...) er avhengig av innstillinger for husketiden. Vennligst ta kontakt med din nettverk leverandør for flere detaljer om denne tjenesten.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Avans. inst.** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for å komme til **Flash tid**.
- 2 Skroll  til **Kort**, **Middels** eller **Lang** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.2 Endre ringemodus

Den forhåndsinnstilte standardverdien for ditt håndsett skal være den beste som passer ditt lands nettverk og det bør derfor ikke være nødvendig å forandre den.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Avans. inst.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Ringe modus** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **Tone** eller **Puls** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.3 Sperre anrop

Anropssperre tillater deg å forhindre at utvalgte håndsett slår et telefonnummer som begynner med visse nummere. Du kan stille inn opp til 4

8.3.1 For å aktivere/deaktivere anropssperre

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Avans. inst.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Anropssperre** og trykk på  **VELG**.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 3 Trykk på  **VELG** for å komme inn på **Sperremod.**
- 4 Skroll  til **På** eller **Av** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.3.2 Å forandre nummeret for anropssperre

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Avans. inst.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Anropssperre** og trykk på  **VELG**.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 3 Skroll  til **Sperrenr.** og trykk på  **VELG**.
- 4 Skroll  til **Nummer 1**, **Nummer 2**, **Nummer 3** or **Nummer 4** og trykk på  **VELG**.
- 5 Tast inn sperrenummer (maks. 4 sifre) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Hvis noen slår et nummer som er sperret, kommer det ingen forbindelse. I dette tilfellet høres det en feiltone og telefonen returnerer til hvilemodus.

8.4 Babyring

Hvis den er aktivert, tillater babyring-funksjonen å slå et nummer ved å trykke på hvilken som helst

tast på håndsettet. Denne funksjonen er meget nyttig for å gi direkte tilgang til nødtjenester. Du kan taste inn opp til 24 sifre for babyring-nummeret.

8.4.1 For å aktivere babyring-modus

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Avans. inst.** og trykk på **VELG**, skroll til **Baby call** og trykk på **VELG**.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 1 Trykk på **VELG** for å komme inn på **Modus**.
- 2 Skroll til **På** og trykk på **VELG** for å bekrefte.
- 3 Tast inn baby ring nummeret og trykk på **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emitert.

8.4.2 For å deaktivere babyring-modus

- 1 Langt trykk på **MENY** (hvis babyring-modus har blitt aktivert tidligere).
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 1 Skroll til **Av** og trykk på **VELG** for å bekrefte.

8.4.3 For å forandre babyring-nummer

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Avans. inst.** og trykk på **VELG**, skroll til **Baby call** og trykk på **VELG**.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 1 Skroll til **Nummer** og trykk på **VELG**.
 - Sist lagret babyring nummer blir vist (hvis tilstede).
- 2 Tast inn babyring-nummer (maks. 24 sifre) og trykk på **OK** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emitert og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.5 Registrering

Prosedyren som er beskrevet nedenfor er også prosedyren som du finner på ditt håndsett. Prosedyren kan avvike avhengig av håndsettet du ønsker å registrere. I dette tilfellet, vennligst å ta kontakt med produsenten av det ytterlige håndsettet.

Ytterlige håndsett skal meldes på base-enheten før de kan brukes. Opp til 6 håndsett kan være registrert på en basestasjon.

Master PIN er nødvendig for å registrere eller avregistrere håndsett.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 1 På basestasjonen, trykk og hold ned i ca. 3 sekunder.
 - En godkjenningstone blir emitert.
- 2 På håndsettet, trykk på **MENY**, skroll til **Avans. inst.** og trykk på **VELG**, skroll til **Registrering** og trykk på **VELG**.

Merk

Hvis håndsettet ikke utfører noen aksjon innen 10 sekunder, blir påmeldingsprosedyren brutt. Hvis dette skjer, vennligst gjenta trinn 1.

- 1 Skroll for å velge basestasjonen for registrering trykk på **OK** for å bekrefte.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på **OK** for å starte registrering.
 - Når PIN-en er ukorrekt, **Feil PIN! blir vist** og håndsettet går tilbake til hvilemodus.
- 3 Ved vellykket registrering blir en godkjenningstone emitert og skjermen går tilbake til hvilemodus.

8.6 Velg basestasjon

Ett håndsett kan være registrert til opp til 4 forskjellige basestasjoner. Standardmessig blir håndsettet registrert til BASE 1. Hvis du velger **Beste base**, blir håndsettet registrert til nærmeste basestasjon.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Avans. inst.** og trykk på **VELG**, skroll til **Velg base** og trykk på **VELG**.

- 2 Skroll  til ønsket basestasjon og trykk på  **OK** for å bekrefte.
- Håndsettet begynner å lete etter basestasjonen. Hvis valgt base er funnet, blir det emittert en godkjenningstone.

8.7 Avregistrer et håndsett

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Avans. inst.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Avregistrer.** og trykk på  **VELG**.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 1 Skroll  for å velge håndsettnummer som skal avregistreres og trykk på  **VELG**.
- Man hører en godkjenningstone for å melde vellykket registrering og skjermen viser **Uregistrert**.

Merk

Hvis håndsettet ikke utfører noen aksjon innen 15 sekunder, blir avmeldingsprosedyren brutt og håndsettet går tilbake til hvilemodus.

For å avregistrere et håndsett som ikke tilhører SE740/745 serien, kan du kun bruke SE740/745 håndsett for å avregistrere det.

8.8 Forandre Master PIN

Master PIN blir brukt for innstilling av sperre/babyringnummer, registrering/avregistrering av håndsett og for fjernstyring av telefonsvareren. Standard Master PIN nummer er 0000. Maks. lengde av Master PIN er 4 sifre. PIN brukes også for å beskytte håndsettets innstillinger. Ditt håndsett kommer til å oppfordre deg når PIN er nødvendig.

Merk

Standard PIN-koden er forhåndsinnstilt til 0000. Hvis du forandrer denne PIN-koden, skal du oppbevare PIN-detalljer på et sikkert, lett fremkommelig sted. Ikke mist PIN-koden.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Avans. inst.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Endre PIN** og trykk på  **VELG**.

- 2 Tast inn aktuell Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.
- Inntastet PIN blir vist som stjerner (*) på skjermen.
- 3 Tast inn ny PIN og trykk på  **OK**.
- 4 Tast inn ny PIN igjen og trykk på  **OK** for å bekrefte endringen av PIN.
- En godkjenningstone blir emittert, meldingen **Ny PIN lagret** kommer opp og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Hvis du har glemt din PIN, er det nødvendig å tilbakestille din telefon til standard innstillinger. Se neste kapittel "Tilbakestill enhet" for flere detaljer.

8.9 Tilbakestill enhet

Med denne funksjonen kan du tilbakestille din telefon til standard-innstillinger.

Advarsel

I tilfelle tilbakestilling blir alle dine personlige innstillinger, anropslogg og innføringer i redial-listen slettet, og telefonen blir satt til standard-innstillinger. Imidlertid blir din telefonbok, likedan som dine uleste meldinger på telefonsvareren, uforandret etter tilbakestillingen.

Merk

Du må kanskje konfigurere telefonen din på nytt. I dette tilfellet kommer **VELKOMMEN**-modus opp igjen etter master tilbakestilling. (gå til kapittel 3.3)

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Avans. inst.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Nullstill** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **Ja** og trykk på  **VELG**.
- En godkjenningstone blir emittert.
- Enheten er tilbakestilt til standard innstillinger (se "Standard innstillinger" på side 38).

8.10 Innstille autoprefiks

Denne funksjonen tillater deg å definere et prefiks nummer som legges til i begynnelsen av et nummer under forvalget (se "Forhåndsvalg" på side 14). Denne funksjonen kan også brukes for å tilføye en søke-string som matcher og erstatter de første få sifre til et nummer under forvalget.

Du kan taste inn maks. 5 sifre for søke-stringen og 10 sifre for auto prefiks nummeret.

Merk

Bruken av ditt SE745 kan ikke garanteres med alle typer PABX.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Avans. inst.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Autoprefix** og trykk på  **VELG**.
- 2 **DETEKT TALL** blir vist på skjermen. Trykk på  **VELG** for å komme inn.
 - Den sist lagret detekt-string blir vist (hvis tilstede).
- 3 Tast inn detekt-stringsnummer (maks. 5 sifre) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - **PREFIX NB** blir vist på skjermen.
- 4 Trykk på  **VELG** for å komme inn.
 - Sist lagret prefiksnummer blir vist (hvis tilstede).
- 5 Tast inn prefiksnummer (maks. 10 sifre) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Hvis ingen detekt-string (blank) blir tastet inn, blir prefiks nummeret automatisk tilføyet forvalg nummeret etter  tast blir trykket på.

For nummere som begynner med *,# eller en pause (P), blir prefiks nummeret ikke tilføyet forvalg nummeret etter  tast blir trykket på.

8.11 Lands valg

Tilgjengeligheten for denne menyen er avhengig av landet ditt.

Du kan velge et annet land enn det som er valgt ut under **VELKOMMEN**-modus.

Merk

Med en gang landet er valgt, blir standard-innstillinger for det utvalgte landet automatisk ladet til telefonen (f.eks. Tilbakeringtid, Ringemodus, Språk osv.).

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Avans. inst.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Land** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til landet du ønsker og trykk på  **VELG**.

- 3 Trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.12 Aktiver/deaktiver konferansemodus

Når konferanse modus er aktivert, kan du automatisk utføre en tre-veis konferanse-samtale med et annet håndsett som er registrert til din basestasjon, hvis det andre håndsettet tar linjen mens det allerede pågår et eksternt anrop. Standardinnstillingen for denne modus er **Av**.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Avans. inst.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Konferanse** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  **VELG** til **På** eller **Av** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.13 Aktiver/deaktiver XHD-lydmodus

XHD sound er en eksklusiv egenskap som gjør at telefonsamtalen din høres ut som en "live"-samtale. Når den er aktivert, overfører **XHD sound** modus anropet i "high fidelity"-kvalitet med alle emosjoner som om din samtalepartner går ved siden av deg.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Avans. inst.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **XHD sound** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **På** eller **Av** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.

Tips

Under et anrop kan du også trykke på  **OPSJON** og velge **XHD sound på/XHD sound av** for å aktivere/deaktivere **XHD sound** modus. Når **XHD sound** modus blir aktivert under et anrop, **XHD sound på** kommer opp på skjermen i 2 sekunder og **XHD sound** tegnet (se "Displaytegn" på side 8) kommer også opp for å vise at anropet er nå i **XHD sound** modus. Hvis **XHD sound** modus er deaktivert under et anrop, **XHD sound av** kommer opp på skjermen i 2 sekunder og tegnet for normal forbindelse (se "Displaytegn" på side 8) kommer opp for å

erstatte **XHD sound** tegnet for å indikere at anropet ikke lenger er i **XHD sound** modus.

8.14 Standard innstillinger

Ringevolum	Medium
Ørestykke volum	Volum 3
Høytalervolum	Volum 3
Tastelyd	På
Kontrast	Nivå 2
Auto løft	Av
Auto legg på	På
Barnevaktmodus	Av
Alarmklokke	Av
Sperremodus	Av
SMS mottakelse	På
Håndsettnavn	PHILIPS
Dato/tid	01/01/07; 00:00
Master PIN	0000
XHD lydmodus	På
"Ikke forstyrr"-modus	Av

Telefonsvarer

Svaremodus	Svare & Opptak
Antall ring før svar	5
Utgående meldinger	Forhåndsdefinert svar & Opptak modus
Basestasjon medlytting	På med standard telefon høyttalernivå
Håndsett medlytting	Av
Base høytaler	Nivå 5
Fjernstyring	Deaktivert

9 Nettverkstjenester

Denne menyen tilbyr en fin mulighet for deg til å få tilgang, aktivere eller deaktivere en del nettverkstjenester som er avhengig av land/abonnement. Ta kontakt med din nettverksoperatør for mer informasjon om disse tjenestene. Standardnumre og -verdier som er forhåndsinnstilt på din telefon bør være de beste for ditt lands nettverk. Du burde derfor ikke forandre dem.

9.1 Anrop videresendes

Det finns 3 opsjoner for å videresende et anrop: Ubetinget videresending av anrop, når det er opptatt og ubesvart.

9.1.1 Innstille nummer for videresending

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, og skroll til **Netservice** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll til type anropsviderekoblingsopsjonen du ønsker å innstille (**Vdk. anrop / Vdk. v. oppt. / Vdk. v. ik.sv.**) og trykk på **VELG**.
- 3 Skroll til **Innstillinger** og trykk på **VELG** for å taste inn nummeret for viderekobling.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

9.1.2 Aktiver anropsviderekobling

Merk

Når denne funksjonen er aktivert, avhengig av de innstilte opsjoner til videresending av anrop, blir dine innkommende anrop sendt videre til ditt valgte nummer.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, og skroll til **Netservice** og trykk på **VELG**.
- 2 til type anropsviderekoblingsopsjonen du ønsker å innstille (**Vdk. anrop / Vdk. v. oppt. / Vdk. v. ik.sv.**) og trykk på **VELG**.
- 3 Trykk på **VELG** for å **Aktiver**.
 - Nummeret for den utvalgte tjenesten blir slått.
- 4 Når nummeret har blitt slått, trykk på tast for å gå tilbake til hvilemodus.

9.1.3 Deaktiver anropsviderekobling

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, og skroll til **Netservice** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll til type anropsviderekoblingsopsjonen du ønsker å innstille (**Vdk. anrop / Vdk. v. oppt. / Vdk. v. ik.sv.**) og trykk på **VELG**.
- 3 Skroll til **Deaktiver** og trykk på **VELG** for å bekrefte.
 - Nummeret for den utvalgte tjenesten blir slått.
- 4 Når nummeret har blitt slått, trykk på tast for å gå tilbake til hvilemodus.

9.2 Talepost

Denne funksjonen gir anroperen mulighet til å ettelate en talemelding når du ikke kan ta eller ikke ønsker å ta anropet selv. Tilgjengeligheten for denne egenskapen er avhengig av landet ditt og ditt abonnement med nettverk leverandøren. Kostnader oppstår ofte når du henter dine meldinger, det er fordi at disse talemeldingene er lagret av nettverket og ikke på ditt håndsett. Ta kontakt med ditt nettverksleverandør for mer informasjon om denne funksjonen.

9.2.1 Innstille talepost-nummer

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, og skroll til **Netservice** og trykk på **VELG**, skroll til **Voicemail** og trykk på **VELG**.
- 2 Trykk på **VELG** for å **Voicemail 1**.
- 3 Skroll til **Innstillinger** og trykk på **VELG**.
- 4 Endre talepost-nummeret og trykk på **OK**.

9.2.1.1 Aktiver talepost

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, og skroll til **Netservice** og trykk på **VELG**, skroll til **Voicemail** og trykk på **VELG**.
- 2 Trykk på **VELG** for å **Voicemail 1**.
- 3 Trykk på **VELG** for å **Aktiver**.
 - Nummeret for den utvalgte tjenesten blir slått.
- 4 Når nummeret har blitt slått, trykk på tast for å gå tilbake til hvilemodus.

9.3 Ring tilbake

9.3.1 Innstille tilbakeringing

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, og skroll  til **Netservice** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Ring tilbake** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **Innstillinger** og trykk på  **VELG**.
- 3 Tast inn påkrevet nummer for tilbakeringing og trykk på  **OK**.

9.3.2 Aktiver tilbakeringing

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, og skroll  til **Netservice** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Ring tilbake** og trykk på  **VELG**.
- 2 Trykk på  **VELG** for å **Aktiver**.
 - Nummeret for den utvalgte tjenesten blir slått.
- 3 Når nummeret har blitt slått, trykk på  tast for å gå tilbake til hvilemodus.

9.4 Annuller tilbakeringing

9.4.1 Innstille annuller tilbakeringing

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, og skroll  til **Netservice** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Kan. tilb.r.** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **Innstillinger** og trykk på  **VELG**.
- 3 Tast inn påkrevet nummer for annullering av tilbakeringing og trykk på  **OK**.

9.4.2 Aktiver annullering for tilbakeringing

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, og skroll  til **Netservice** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Kan. tilb.r.** og trykk på  **VELG**.
- 2 Trykk på  **VELG** for å **Aktiver**.
 - Nummeret for den utvalgte tjenesten blir slått.
- 3 Når nummeret har blitt slått, trykk på  tast for å gå tilbake til hvilemodus.

9.5 Skjul ID

9.5.1 Innstilling skjult ID

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, og skroll  til **Netservice** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Hold tilb. ID** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **Innstillinger** og trykk på  **VELG**.
- 3 Tast inn påkrevet nummer for tilbakeholding av ID og trykk på  **OK**.

9.5.2 Aktiver skjult ID

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, og skroll  til **Netservice** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Hold tilb. ID** og trykk på  **VELG**.
- 2 Trykk på  **VELG** for å **Aktiver**.
 - Nummeret for den utvalgte tjenesten blir slått.
- 3 Når nummeret har blitt slått, trykk på  tast for å gå tilbake til hvilemodus.

9.5.3 Deaktiver skjult ID

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, og skroll  til **Netservice** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Hold tilb. ID** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **Deaktiver** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - Nummeret for den utvalgte tjenesten blir slått.
- 3 Når nummeret har blitt slått, trykk på  tast for å gå tilbake til hvilemodus.

10 Spill

10.1 Spille ormspill

Målet for spillet er å bevege ormen og spise så mange "matbrikker" som mulig. Når maten er spist, vokser ormen og gevinsten øker. Med en gang du treffer selve ormens kropp, er spillet over.

- 1 Trykk på  **MENEY** i hvilemodus, og skroll  til **Spill** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Orm** og trykk på  **VELG**.
 - En Instruksjonsskjerm blir vist.

Merk

Trykk på  /  /  /  tast for å flytte deg opp / til venstre / til høyre / nedover.

Trykk på  for å pause/fortsette med spillet.

Trykk på  for å velge vanskelighetsgrad.

- 2 For å starte spillet , trykk på  **VELG** eller  tast.
- 3 For å avslutte spillet, trykk på .

10.2 Spille Tetris-spill

Du kan snu hver formet blokk slik at de faller, slik at de passer fint i horisontale blokker. Jo flere blokker du kan samle på det samme nivået, jo høyere er gevinsten.

- 1 Trykk på  **MENEY** i hvilemodus, og skroll  til **Spill** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Tetris** og trykk på  **VELG**.
 - En Instruksjonsskjerm blir vist.

Merk

Trykk på  /  /  /  tast for å vri / til venstre / til høyre / nedover.

- 2 For å starte spillet , trykk på  **VELG**.

- 3 For å avslutte spillet, trykk på .

11 Telefonsvarer (TAM)

Din telefon er utstyrt med en telefonsvarer som tar opp ubesvarte anrop, hvis den er aktivert. Telefonsvareren kan lagre opp til 99 meldinger. Den maksimale opptakstiden er 30 minutter (det inkluderer alle dine personlige utgående meldinger).

Du kan bruke kontrolltastene på basisstasjonen for å styre grunnleggende funksjoner for telefonsvareren som f.eks. avspilling av meldinger, slette meldinger og justere lydstyrken på basisstasjonen. For en beskrivelse angående hver funksjon av kontrolltastene, vennligst se "Oversikt over basisstasjonen" på side 9 for flere detaljer.

Du kan også bruke menyen til telefonsvareren på håndsettet for å få adgang til funksjonene for telefonsvareren. Det finnes også en meny for innstilling av opsjonene for telefonsvareren.

I begynnelsen, trykk på  tast på basisstasjonen for å slå på telefonsvareren (hvis den er slått av). Alternativt kan du slå på telefonsvareren ved hjelp av ditt håndsett (se "Slå telefonsvareren Av/På ved hjelp av håndsett" på side 44).

11.1 Spill

11.1.1 Avspilling av nye meldinger ved hjelp av håndsett

Siste melding som ble tatt opp blir først avspilt via høyttaler. Når alle nye meldinger er avspilt, stopper telefonsvareren og  knappen slutter å blinke.

■ Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Telefonsvarer** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for adgang **Spill** meny.

■ Under avspillingen kan du:

Justere lydstyrken	Trykk på  tast.
Stopp avspillingen	Trykk på  STOPP for å avslutte meldingen.
Gjenta	Trykk på  MENY , trykk på  VELG for å avspille meldingen igjen.
Neste melding	Trykk på  MENY , skroll  til Neste melding og trykk på  VELG .
Forrige melding	Trykk på  MENY , skroll  til Siste melding og trykk på  VELG .
Slett melding	Trykk på  MENY , skroll  til Slett og trykk på  VELG .
Skift avspilling til øredelen	Trykk på  tast.

* Tips

Du kan også avspille meldinger ved å trykke på  tast i hvilemodus, skroll  til **Tlf.svarer** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** igjen for å komme til **Spill**-meny.

11.1.2 Avspilling av gamle meldinger ved hjelp av håndsett

Gamle meldinger kan bare avspilles når det ikke finnes nye meldinger. Den første meldingen som ble tatt opp avspilles først og neste melding blir avspilt automatisk, inntil det ikke finns meldinger igjen.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Tlf.svarer** og trykk på **VELG**, trykk på **VELG** for adgang **Spill meny**.
- 2 Trykk på **VELG**.
 - Den første meldingen som ble tatt opp begynner å avspille inntil siste opptatt melding.
- 3 Under avspillingen av meldingen, kan du trykke på **MENY** for å velge tilgjengelige opsjoner (se tilgjengelige opsjoner under "Avspilling av nye meldinger ved hjelp av håndsett" på side 42).

11.2 Slett alle meldinger

Merk

Uleste meldinger blir ikke slettet.

Advarsel

Meldinger som er slettet kan ikke hentes tilbake.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Tlf.svarer** og trykk på **VELG**, skroll til **Slett alle** og trykk på **VELG**.
- 2 Trykk på **OK** for å bekrefte slettingen av alle meldinger.
 - En godkjennigstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

11.3 Memo opptak

Du kan ta opp en påminnelse for deg selv eller andre som bruker telefonsvareren.

Telefonsvareren behandler hvert memo opptak likedan som innkommende meldinger, og indikatoren for nye meldinger blinker tilsvarende. For å spille memo opptak, vennligst se i "Spill" på side 42

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Tlf.svarer** og trykk på **VELG**, skroll til **Opptak memo** og trykk på **VELG**.

- 2 Trykk på **START** for å starte memo opptak.
- 3 Trykk på **STOPP** for å stoppe opptaket.
 - *Opptatt memo blir lagret automatisk.*
- 4 Trykk på **TILBAKE** til enhver tid for å gå tilbake til forrige meny.

11.4 Innstilling av svarmodus

Det er 2 swaremodi tilgjengelig: Bare svare og svar & Opptak

Standardmessig er swaremodus **Svar & opptak**, hvor din samtalepartner kan levere en melding på telefonsvareren.

Den kan forandres til **Kun svar**-modus, hvor anroperen ikke kan snakke inn en melding på telefonsvareren.

- 1 Trykk på **MENY** i hvilemodus, skroll til **Tlf.svarer** og trykk på **VELG**, skroll til **Svarmodus** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll til **Svare & opptak** eller **Kun svar** og trykk på **VELG**.
 - *Svarmodus er innstilt.*
- 3 Skroll til **Skreddersøm** eller **Forhåndsdefog** trykk på **VELG**.
 - *Hvis din utgående melding er stilt inn på **Skreddersøm**, kan du fortsette med å ta opp din personlige utgående melding (se "Ta opp din personlige utgående melding" i neste kapittel).*

Merk

Avhengig av valgt svarmodus, blir den tilsvarende meldingen avspilt når telefonsvareren tar imot innkommende anrop. Språket til utgående standardmelding er avhengig av landet som er valgt i velkommen-modus. (se side 11).

11.5 Ta opp din personlige utgående melding

Denne personlige utgående melding erstatter standard meldinger. For å gå tilbake til standard utgående melding, er det bare å slette den personlige utgående meldingen som du har tatt opp. Hvis du ikke er fornøyd med opptatt utgående melding, er det bare å ta opp en ny melding og spille over den gamle.

- 1 Gjenta trinn 1 til 4 i "Innstilling av svarmodus" i forrige kapittel.
- 2 Skroll  til **Innsp.meld.** og trykk på  **VELG.**
- 3 Trykk på  **START** for å starte opptak og trykk på  **STOPP** for å avslutte opptak.
 - *Opptatt melding blir avspilt og skjermen returnerer til forrige meny når avspillingen er ferdig.*

Merk

Maksimum lengde for en utgående melding er 2 minutter.

11.5.1 Avspill din personlige utgående melding

- 1 Gjenta trinn 1 til 4 i "Innstilling av svarmodus" på side 43.
- 2 Skroll  til **Spill meld.** og trykk på  **VELG.**
 - *Den forrige utgående meldingen som ble opptatt (hvis tilstede) blir avspilt, og skjermen returnerer til forrige meny.*

11.6 Slå telefonsvareren Av/På ved hjelp av håndsett

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Tlf.svarer** og trykk på  **VELG**, skroll  to **Svar på/av** og trykk på  **VELG.**
- 2 Skroll  til **På** eller **Av** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - *En godkjennigstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.*

11.7 Telefonsvarer-innstillinger

11.7.1 Ringeforsinkelse

Dette er antall ring før telefonsvareren svarer og begynner å avspille din velkomst melding. Du kan innstille din telefonsvarer til å starte din velkomst melding etter 1 til 7 ring eller **Avg. sparer**. Standard ringeforsinkelse er 5.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Tlf.svarer** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Sv. innst.** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for å komme til **Ringefors.**
- 2 Skroll  til din ønsket innstilling for ringeforsinkelse (1 to 7 ring eller **Avg.sparer**) og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - *En godkjennigstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.*

Tips

Kostsparmodus kan spare deg for kostnader for fjernsamtaler hvis du sjekker dine meldinger eksternt. Hvis det er nye meldinger på din svarer, begynner utgående meldinger etter 3 ring. Hvis det ikke er nye meldinger, begynner utgående melding etter 5 ring. Så hvis du vil sjekke dine meldinger uten å bli belastet med unødvendige gebyrer, kan du legge på etter fjerde ring.

11.7.2 Ekstern Adgang

Hvis du er borte fra hjemmet, kan du bruke egenskapen for fjernstyrt tilgang for å sjekke meldinger på din telefonsvarer ved hjelp av en annen telefon. Når du ringer ditt nummer hjemme og taster inn koden* for fjernstyrt tilgang, er det mulig å få tak i meldinger på din telefonsvarer. Tastaturen til telefonen du ringer fra har samme funksjoner som hos din telefonsvarer dvs. du kan avspille eller slette meldinger, slå telefonsvareren på eller av, osv.

Merk

Denne funksjonen er standardmessig deaktivert. * Koden for fjernstyrt tilgang (som er den samme som din master PIN-kode) forhindrer enhver uautorisert tilgang til din telefonsvarer. Før du kan bruke funksjonen for fjernstyrt tilgang, er det nødvendig at du forandrer master PIN-kode. Din master PIN-kode kan ikke være standardkoden 0000. For å endre master PIN kode, se i "Forandre Master PIN" på side 36.

11.7.2.1 Aktiver/Deaktiver Ekstern Adgang

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Tlf.svarer** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Sv.innstill.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Fjerntilg.** og trykk på  **VELG**.

- ❶ Skroll  til **Aktivert** eller **Deaktivert** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjennigstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

11.7.2.2 Å styre telefonsvareren ved hjelp av eksternt anrop

- ❶ Ring hjem fra en annen telefon.
 - Telefonsvareren svarer og begynner å avspille din velkomst melding.
- ❷ Innen 8 sekunder, trykk på # tast på telefonen du pleier å bruke og tast inn ekstern tilgangskode (den samme som Master PIN kode).
 - Hvis fjernstyrt tilgangskode ikke er korrekt, høres det en feiltone. Tast inn tilgangskode igjen inntil nummeret er korrekt.
 - Hvis tilgangskoden ikke blir tastet inn i løpet av 10 sekunder, bryter telefonsvareren linjen med en gang.
 - Hvis fjernstyrt tilgangskode (samme som din master PIN-kode) er korrekt, høres det en godkjenningstone.
 - Nye meldinger (hvis noen), blir automatisk avspilt inntil det ikke er flere igjen og maskinen stopper.

Merk

Hvis det ikke er nye meldinger, avspiller telefonsvareren ingen meldinger. Følgende tabell viser hvordan du får tilgang til funksjoner nedenfor under ekstern tilgangsprosedyre:

Trykk på	For
	Avspill aktuell melding om igjen eller gå til forrige melding
	Spill gamle meldinger eller stopp dem
	Gå til neste melding
	Slett aktuell melding
	Slå telefonsvareren på/av

11.8 Filtrering av anrop

11.8.1 Still håndsett til filtrering av anrop

Hvis anrops-filtrering for håndsettet er stilt på **På**, kan du høre den innkommende meldingen over høyttaleren til håndsettet og du kan avgjøre om du tar imot anropet. For å ta imot anrop, trykk på .

Denne funksjonen er standardmessig deaktivert.

Merk

Hvis du har flere håndsett, er det kun mulig for 1 håndsett å filtrere hvert anrop.

- ❶ Trykk  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Tlf.svarer** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Sv.innstill.** og trykk på  **VELG**, skroll  to **HS filter** og trykk på  **VELG**.
- ❷ Skroll  til **På** eller **Av** og trykk på  **VELG**.
 - En godkjennigstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

11.8.2 Innstill basis anrop-filtrering

Hvis anrop-filtrering for basen er stilt på **På**, kan du høre innkommende meldinger over høyttaleren til basestasjonen og du kan avgjøre om du tar imot anropet. For å ta imot anrop, trykk på .

Denne funksjonen er standardmessig aktivert.

- ❶ Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll  til **Tlf.svarer** og trykk på  **VELG**, skroll  til **Sv.innstill.** og trykk på  **VELG**, skroll  to **Basefilter** og trykk på  **VELG**.
- ❷ Skroll  til **På** eller **Av** og trykk på  **VELG**.
 - En godkjennigstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

11.8.3 Innstill talespråk

Denne menyen tillater deg å skifte språket for den forhåndsdefinerte utgående meldingen.

Tilgjengeligheten for denne menyen og språkopsjonene er avhengig av landet ditt.

- 1 Trykk på  **MENY** i hvilemodus, skroll 
til **Tlf.svarer** og trykk på  **VELG**, skroll 
til **Sv.innstill.** og trykk på  **VELG**, skroll 
til **Talespråk** og trykk på  **VELG**.
 - *Aktuelt utvalgt språk er markert.*
- 2 Skroll  til ditt ønsket språk og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - *En godkjennigstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.*

12 Tekniske data

Display

- Progressiv LCD bakgrunnsbelysning

Generelle telefon egenskaper

- Dual-modus anropsnavn- & nummer identifikasjon
- 10 polyfone ringemelodier

Telefonbokliste, redial-liste og anropslogg

- Telefonbok liste med 250 innføringer
- Redial-liste med 20 innføringer
- Anropslogg med 50 innføringer

Batteri

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh batterier

Strømforbruk

- Strømforbruk i hvilemodus: ca. 800mW

Temperaturområde

- Drift: Mellom 0 og 35° C (32 til 95° F).
- Lagring: Mellom -20 og 35° C (-4 til 95° F).

Relativ luftfuktighet

- Drift: Opp til 95% ved 40° C
- Lagring: Opp til 95% ved 40° C

13 Flest stilte spørsmål

www.philips.com/support

I dette kapittelet finner du de flest stilte spørsmål og svar om din telefon.

Tilkobling

Håndsettet slår seg ikke på!

- Lad batteriet: Sett håndsettet inn i basestasjonen for lading. Etter noen øyeblikk slår telefonen seg på.

Håndsettet lader ikke!

- Sjekk tilkoblinger for ladeapparatet.

tegnet blinker ikke under ladingen!

- Batteri er fulladet: Batteriet behøver ingen lading.
- Dårlig batterikontakt: Juster håndsettet litt.
- Skitten kontakt: Rens kontakten til batteriet med en tørr klut.
- Feilaktige batterier installert: Bruk kun AAA oppladbare batterier medlevert med din enhet. Hvis du bruker alkaline eller andre typer batterier, er det fare for lekkasje.

Kommunikasjon blir brutt under samtalen!

- Lad batteriet:
- Beveg deg mot basestasjonen.

Telefonen er "utenfor dekningsområdet"!

- Beveg deg mot basestasjonen.

Varsel batt. blir vist på håndsett!

- Bruk kun AAA gjenoppladbare batterier som ble levert sammen med enheten. Hvis du bruker alkaline eller andre typer batterier, er det fare for lekkasje.

Oppsett

Søker... blir vist på håndsett og tegnet blinker!

- Beveg deg mot basestasjonen.
- Forsikre deg om at basestasjonen er slått på.
- Nullstill din enhet og registrer håndsettet igjen (se "Registrering" på side 35).

Lyd

Håndsettet ringer ikke!

Sjekk at ringevolum ikke er stilt på Stille, og forsikre deg om  at tegnet ikke blir vist på skjermen (se "Innstill Ringevolum" på side 31).

Anroper hører meg ikke i det hele tatt!

Mikrofon kan være utkoplet: Under anrop, trykk på  **UNMUTE**.

Det er ingen summetone!

- Ingen strøm: Sjekk tilkoblinger.
- Batterier er tomme: Lad batteriet:
- Beveg deg mot basestasjonen.
- Brukt feil telefonkabel: Bruk telefonkabel som ble levert.
- Linjeadapter er nødvendig: Tilkoble linjeadapter (om nødvendig) til linjekabel

Anroper hører meg ikke klar!

- Beveg deg mot basestasjonen.
- Beveg basestasjonen minst en meter vekk fra ethvert elektronisk utstyr.

Hyppige lydforstyrrelser på min radio eller mitt fjernsyn!

- Beveg basestasjonen så langt vekk som mulig fra alt av elektronisk utstyr.

Produkt virkemåter

Tastatur virker ikke!

- Lås opp ditt tastatur: Langt trykk på  i hvilemodus.

Håndsettet blir varmt under en lang samtale!

- Det er vanlig virkemåter. Håndsettet forbruker energi under samtalen.

Håndsettet kan ikke blir registrert på basestasjonen!

- Maks. antall av håndsett (6) er tilkoblet. For å registrere et nytt håndsett må du avregistrere et eksisterende håndsett.
- Ta ut og skift håndsettets batterier.
- Prøv igjen ved å frakoble og tilkoble strømforsyningen til basestasjonen og følg prosedyren for registrering av håndsett ().
- Påse at du har tastet inn riktig PIN-kode. Hvis den ikke er forandret, er standardkode 0000.

Anroperens nummer blir ikke vist!

- Tjenesten er ikke aktivert: Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør.

Jeg kan ikke motta nye SMS!

- Lagringsplass for SMS er full: Slett gamle SMS for å motta nye.
- Feile SMS innstillinger: Sjekk dine SMS-innstillinger (se "SMS-innstillinger" på side 28).

Jeg kan ikke motta eller sende nye SMS!

- Tjenesten er ikke aktivert: Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør.
- Gale SMS innstillinger: Sjekk dine SMS-innstillinger (se "SMS-innstillinger" på side 28).
- En annen SMS-aktivert telefon er også på din linje. Deaktiver SMS-mottakelsen til en av enhetene.
- Det finns et kopatibilitetsproblem mellom operatørene. Ta kontakt med din service leverandør for mer informasjon.
- Skjult identitet. Vis identitet (se "Skjul ID" på side 40).

Dårlig kvalitet og antennetegnet blinker!

- Innendørs og utendørs rekkevidde til telefonen er respektivt opp til 50 meter og 300 meter respektivt. Hvis håndsettet beveger segs utover deknings området, begynner antennetegnet  å blinke.

Mitt håndsett holder på å gå i hvilemodus!

- Hvis ingen taster blir trykket på i løpet av 30 sekunder, går håndsettet automatisk tilbake til hvilemodus. Det returnerer også automatisk til hvilemodus når du plasserer håndsettet tilbake i basestasjonen.

Innføringen i telefonboken kan i ikke bli lagret og "Minne fullt" blir vist!

- Slett en innføring for å lage plass i minnet før du lagrer kontakten din igjen.

Min kopi fra SIM kortet for mobiltelefonen til SE745 er ikke komplett!

- Det blir kun overført innføringer av SIM kortet fra din mobiltelefon. Hvis du har telefonbok-innføringer i minnet til mobiltelefonen overfør dem først til mobiltelefonens SIM kort før du overfører dem til din SE745.

Master PIN-koden er feil!

- Standard master PIN er 0000.
- Hvis du har forandret den tidligere og du kan ikke huske den, tilbakestill ditt håndsett for å gå tilbake til standard maser PIN kode (se "Tilbakestill enhet" på side 36).

Telefonsvareren tar ikke opp meldinger!

- Minnet er fullt: Slett dine gamle meldinger.
- Kun svar-modus ble aktivert. Deaktiver Kun svar og aktiver Svar & opptak modus (se "Innstilling av svarmodus" på side 43).

Fjernstyring virker ikke!

- Aktiver tilgang fjernstyring (se "Ekstern Adgang" på side 44).

Telefonen legger på under fjernstyringen!

- Du har ikke forandret master PIN-kode. Koden for fjernstyrt tilgang kan ikke være 0000.
Forandre din master PIN kode (se "Forandre Master PIN" på side 36).
- Det tok deg lengre enn 8 sekunder for å legge inn master PIN-kode. Legg inn koden igjen innen 8 sekunder.

Telefonsvareren stopper før opptaket er ferdig!

- Minnet er fullt: Slett dine gamle meldinger.

14 Indeks

A

Alarm 23
Alarmtone 23
Andre nettverk tjenester 40
Anrop pågår 16
Anrop videresendes 39
Anropslogg 14, 21
Autoavslutt 32
Avregistrere 35, 36
Avslutte et anrop 15

B

Babyring 34
Bakgrunnsbelysningstid 33

D

Dato og Tid 23
Demping 16, 17
Direkte anrop 14
Display tegn 8

E

Ekstern Adgang 44

F

Filtrering av anrop 45
Forhåndsvalg 14

H

Håndsettnavn 32
Håndsett-toner 31
Handsfree svaring 14
Husketid 34

I

Innkommende nummer 29
Installer telefonen 11
Interkom 21

K

Klokke og alarm 23
Koble basestasjonen 10
Konferanse-samtale 22

L

Lade batteri 11
Lagre en kontakt 18
Lagre et redial nummer 20
Lands valg 37
LED indikator 9
Legg inn batterier 11
Legg inn tekst eller nummer 16
Lydstyrke 16, 25

M

Master PIN 36
Memo opptak 43
Menystruktur 12

O

Oversikt over basisstasjonen 9
Oversikt over din telefon 6

R

Redial liste 14, 20
Rediger utkastmelding 27
Registrering 35
Resirkulering og avhending 4
Ring tilbake 40
Ringeforsinkelse 44
Ringemelodi 31
Ringevolum 31

S

Sende SMS melding 27
Skjul ID 40
Skrive en SMS 25
Slå håndsettet på/av 16
Slette anropslisten 21
Slette en innføring i anropsliste 21
Slette et redial nummer 20
Slette redial liste 21
Slette telefonbok 18
SMS innstillinger 28
Søker 23
Sperre Anrop 34
Språk 32
Standard innstillinger 38
Svare eksternt anrop 22
Svare på et anrop 14
Svare på SMS melding 26

T

Talepost 39
Tastatur låses/låses opp 16
Tastetone 31
Telefonbok 14, 17
Telefonsvarer (TAM) 42
Telefonsvarer modus 43
Tilbakestill Enhet 36
Tilbehør 5

U

Utføre et anrop 14
Utgående nummer 29
Utkastboks 27



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheter reservert.

Varemerker er eiendom til Koninklijke Philips Electronics N.V. eller til de respektive eiere.

Spesifikasjoner kan forandres uten varsel.

Dokument ordrenummer: **3111 285 37501** (NO)

Trykket i P.R.C.

