

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Frågor?  
Kontakta  
Philips

AJ1060



## Användarhandbok

**PHILIPS**



# Innehållsförteckning

---

<b>1 Viktigt!</b>	2
Säkerhet	2
Obs!	2

---

<b>2 Din klockradio</b>	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5

---

<b>3 Komma igång</b>	7
Ansluta strömmen	7
Ställa in klockan	7

---

<b>4 Lyssna på radio</b>	8
Ställ in en radiokanal.	8
Justera volymnivån	8

---

<b>5 Ställa in larmtid</b>	9
Ställa in larmtid	9
Slå på larmtiden	9
Visa larmtiden	9
Repetering larm	9
Stoppa larmsignalen	9
Slå av larmtiden.	9

---

<b>6 Övriga funktioner</b>	10
Ställa in insomningstimern	10
Justera ljusstyrkan för skärmen	10

---

<b>7 Produktinformation</b>	11
Specifikationer	11

---

<b>8 Felsökning</b>	12
---------------------	----

# 1 Viktigt!

## Säkerhet

- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på produkten:
  - Sätt i alla batterier på rätt sätt enligt markeringarna + och - på produkten.
  - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
  - Ta bort batterierna när produkten inte ska användas under en längre tid.
  - Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
- Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

## Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

## Obs!

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

## Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

## Symbol för Class II-utrustning



Symbolen anger att enheten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



### Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

## 2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

---

### Introduktion

Med den här klockradion kan du:

- lyssna på FM-radio
- se vad klockan är.
- vakna till summerlarm eller radio
- ange två larm som ringer vid olika tider.


---

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet (med nätadapter ansluten)
- Tryckt material

# Översikt över huvudenheten

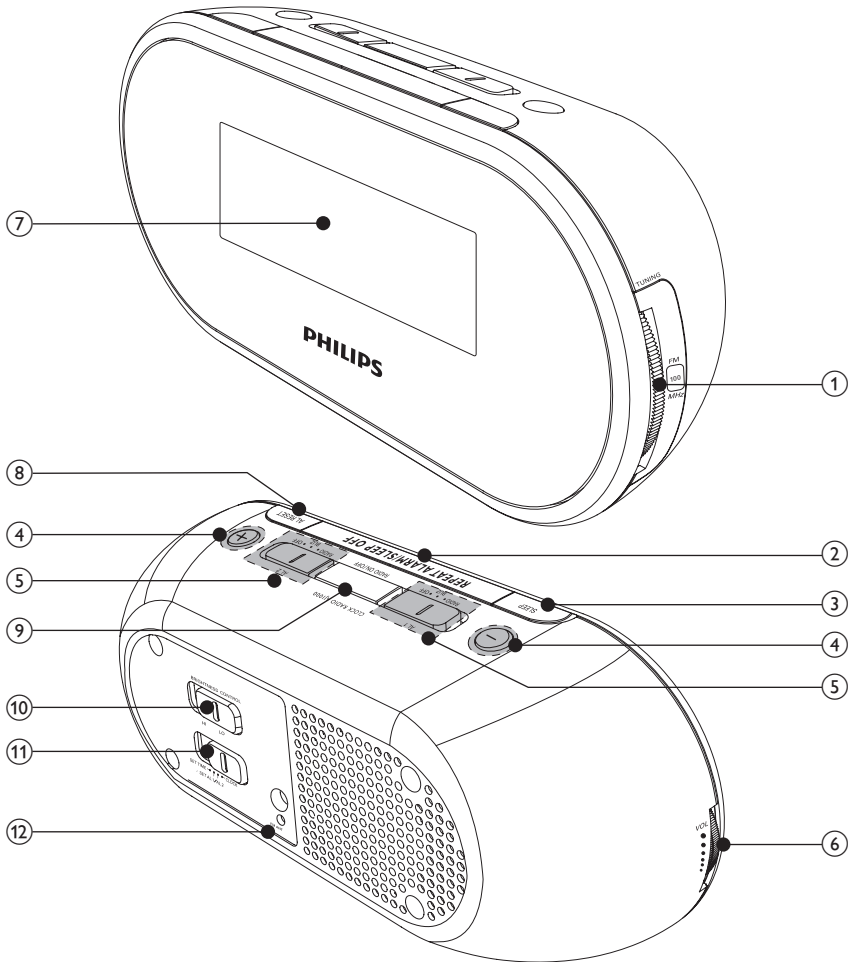

## ① TUNING

- Ställ in en radiokanal.

## ② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Upprepa larmet.
- Avaktivera insomningstimern.

## ③ SLEEP

- Ställ in insomningstimern.

## ④ + / -

- Justera tiden för klocka, larmtimer och insomningstimern.

## ⑤ AL1, AL2

- **RADIO:** Ställ in den aktuella radiokanalen som larmsignal.
- **BUZ:** Ställ in summer som larmkälla.
- **OFF:** Stäng av larmtimern.

- ⑥ **VOL**
  - Justera radions volymnivå.
- ⑦ **Teckenfönster**
- ⑧ **AL RESET**
  - Stoppa larmet.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
  - Slå på eller stänga av radion.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
  - Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
- ⑪ **Klockkontroll**
  - **SET TIME:** Aktivera klockinställningen.
  - **SET AL1/AL2:** Aktivera larmtimerinställning; visa den inställda larmtiden.
  - **CLOCK:** Visa klocktiden.
- ⑫ **FM ANT**
  - Ansluten FM-radioantenn.



# 3 Komma igång



## Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

---

## Ansluta strömmen



## Var försiktig

- Risk för produktkada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av apparaten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

- 1 Anslut nätadaptern till eluttaget.

---

## Ställa in klockan

- 1 Växla **Klockkontroll** till **SET TIME**.
- 2 Tryck på **+** / **-** för att ställa in tiden för klockan (24-timmarssystem).
- 3 Växla **Klockkontroll** till **CLOCK**.



## Tips

- Håll **+** nedtryckt för att snabbt öka tidssiffrorna.
- Tryck på **-** för att minska tidssiffrorna en i taget.

## 4 Lyssna på radio

---

### Ställ in en radiokanal.

- 1 Tryck på **RADIO ON/OFF** igen om du vill slå på enheten.
- 2 Justera **TUNING** långsamt för att ställa in en radiokanal.
  - Tryck på **RADIO ON/OFF** igen för att stänga av radion.

---

### Justera volymnivån

- Roter **VOL** medurs eller moturs.

## 5 Ställa in larmtid

---

### Ställa in larmtid

Du kan ställa in två olika larm. Du kan välja summer eller FM-radio som larmsignal.

#### Kommentar

- Kontrollera att klockan visar rätt tid innan du startar.



- 1 Växla **Klockkontroll** till **AL1** eller **AL2** (på **SET AL1/AL2**).
- 2 Ställ in larmtiden genom att trycka på **+** / **-**.
- 3 Växla **Klockkontroll** till **CLOCK**.

---

### Slå på larmtiden



#### Kommentar

- Se till att rätt larmtid har ställts in.

- Växla **AL1/AL2** till **BUZ** eller **RADIO**.
  - ↳  /  visas.
  - ↳ Summer eller FM-radio är inställd som larmsignal.

---

### Visa larmtiden

- 1 Växla **Klockkontroll** till **AL1** eller **AL2** (på **SET AL1/AL2**).
  - ↳  eller  visas.
  - ↳ Den förinställda larmtiden visas.

---

### Repeterande larm

- Tryck på **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** när larmet ljuder.
  - ↳ Larmsignalen upprepas 9 minuter senare.

---

### Stoppa larmsignalen

- Tryck på **AL RESET** när larmet ljuder.
  - ↳ Larmsignalen stoppas men larminställningen är kvar.

---

### Slå av larmtiden.

- Växla **AL1/AL2** till **OFF**.
  - ↳  /  försvinner.

# 6 Övriga funktioner

---

## Ställa in insomningstimern

Du kan ställa in klockradion på att stängas av automatiskt efter en viss tid (0 till 59 minuter).



### Kommentar

- Innan installationen ser du till att **Klockkontroll** har växlat till **CLOCK** och att radion är avstängd.

- 1 Håll **SLEEP** nedtryckt.
  - ↳ Tidssiffrorna räknas ned från **0:59** till **0:00**.
  - ↳ Radion slås på.
- 2 Tryck på **+** / **-** flera gånger för att justera tiden.
- 3 Släpp **SLEEP** när önskade tidssiffror visas.

Så här stänger du av insomningstimern:

- Tryck på **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

---

## Justera ljusstyrkan för skärmen

- Växla **BRIGHTNESS CONTROL** till **HI** eller **LO**.
  - **HI**: hög ljusstyrka
  - **LO**: låg ljusstyrka

# 7 Produktinformation



## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

---

## Specifikationer

---

### Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5 – 108 MHz
-------------------	-------------------

#### Känslighet

– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
-------------------------------	----------

Total harmonisk distorsion	< 3 %
----------------------------	-------

Signal/brusförhållande	> 50 dB
------------------------	---------

---

### Allmän information

Nätström	Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 150 mA
----------	---

Uteffekt: 5 V DC, 500 mA
-----------------------------

Effektförbrukning vid användning	3 W
----------------------------------	-----

#### Storlek

- Huvudenhet (B x H x D)	185 x 85 x 52 mm
--------------------------	------------------

#### Vikt

- Huvudenhet	0,37 kg
--------------	---------

# 8 Felsökning



## Var försiktig

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

### Inget ljud.

- Justera volymen.

### Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

### Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan apparaten och TV:n eller andra strålningskällor.
- Dra ut FM-antennen helt.

### Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

### Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.





Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ1060\_12\_UM\_V2.0

