

PHILIPS

Zvučnik SoundBar

Seriya 7000

TAB7305

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Pomoć i podrška	2
	Važna sigurnosna uputstva	2
	Održavajte svoj aparat	3
	Briga o životnoj sredini	4
	Usklađenost	4
	Šta je u kutiji	5

2	Vaš zvučnik Soundbar	6
	Glavna jedinica	6
	Bežični subvufer	6
	Konektori	7
	Daljinski upravljač	7
	Pripremite daljinski upravljač	8

3	Povežite	9
	Postavljanje	9
	Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja	10

4	Korišćenje zvučnika SoundBar	12
	Uključivanje i isključivanje	12
	Automatsko mirovanje	12
	Izaberite režim	12
	Odaberite efekt ekvilajzera (EQ)	12
	Podesite jačinu zvuka	13
	Rad putem bluetootha	13
	Rad putem USB-a	14
	Fabrička podešavanja	14

5	Postavljanje na zid	14
----------	----------------------------	-----------

6	Specifikacije proizvoda	15
----------	--------------------------------	-----------

7	Rješavanje problema	16
----------	----------------------------	-----------

1 Važno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepoštovanjem uputstava, garancija neće biti važeća.

Pomoć i podrška

Za dodatnu onlajn podršku, posjetite www.philips.com/welcome da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupno samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici da biste odabrali svoj jezik, a onda upišite broj modela proizvoda.

Takođe, možete se obratiti i korisničkoj službi u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Važna sigurnosna uputstva

- Pročitajte ova uputstva.
- Čuvajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Ne koristite ovaj aparat blizu vode.
- Čistite ga samo suvom krpom.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.

- Nemojte podcjenjivati sigurnosnu svrhu polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva kraka gdje je jedan širi od drugoga. Uzemljeni utikač ima dva kraka i treći za uzemljenje. Široki krak ili treći krak su postavljeni za vašu sigurnost. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, neka vam električar zamijeni utičnicu.
- Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili probijanja, posebno na utikačima, utičnicama i na mjestu gde izlaze iz aparata.
- Koristite samo priključke/dodatke odobrene od strane proizvođača
- Upotrebljavajte aparat samo s postoljem, stalkom, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili prodao uz aparat. Kada koristite postolje, obratite pažnju pri pomjeranju kompleta postolje/aparat da izbjegnute povrede pri prevrtanju.
- Isključite aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vrijeme.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispao.
- Upotreba baterije OPREZ - Da spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje aparata:
 - Postavite sve baterije ispravno, + i - kao što je označeno na aparatu.
 - Nemojte pomiješati baterije (stare ili karbonske i alkalne, itd.).
 - Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vrijeme.
 - Ne smijete izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svijetlost, vatra ili slično.



- Perhloratni materijal – može se primjenjivati posebno rukovanje. Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može imati novčić/dugme tip baterija koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvijek bude nedostupna deci! Ako je progutate, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva časa od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela, odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom deci. Pobrinite se da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan doseg djece i kontaktirajte proizvođača.
- Aparat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na aparat (npr. predmeti ispunjeni tečnošću, zapaljene svijeće).
- Ovaj aparat može sadržavati olovo i živu. Odlaganje vršite u skladu sa lokalnim, državnim ili federalnim zakonima. Za informacije o odlaganju i recikliranju, kontaktirajte lokalne nadležne organe. Za dodatnu pomoć oko mogućnosti reciklaže, kontaktirajte www.mygreenelectronics.com ili www.eiae.org ili www.recycle.philips.com.
- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Ne postavljajte ovaj uređaj na namještaj koji mogu pomjerati deca i odrasli naližeganjem, povlačenjem, stajanjem ili penjanjem na isti. Pad uređaja može prouzrokovati ozbiljnu povrijeđu ili čak smrt.

- Ovaj uređaj ne treba postavljati na izrađene instalacije kao što su police za knjige ili postolje osim ako ima pravilnu ventilaciju. Pobrinite se da oko uređaja ostavite prostora od 7,8 inča (20 cm) ili više.

Simbol opreme Klase II



Ovaj simbol označava da uređaj ima dupli izolacioni sistem.

Upoznajte sigurnosne simbole



Ova „munja“ označava da neizolirani materijal unutar aparata može uzrokovati strujni udar. Zbog sigurnosti svih ukućana, nemojte skidati oklop aparata.



„Uzvičnik“ skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu dokumentaciju kako biste spriječili probleme sa radom i održavanjem.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

OPREZ: Za spriječavanje strujnog udara, pravilno i potpuno umetnite utikač u utičnicu.

Održavajte svoj aparat

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje aparata.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Možete naći Izjavu o usaglašenosti na adresi www.p4c.philips.com.


Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:

- Zvučnik Soundbar x1
- Bežični subvufer x1
- Daljinski upravljač x1
- Strujni kabl (za subvufer)* x2
- Strujni kabl (za zvučnik Soundbar)* x2
- Kit za postavljanje na zid x1
(zidni nosači x2, vijci x2, tiple x2)
- Kratki vodič / Garantni list / Sigurnosni list x 1



Soundbar



Bežični subvufer



Daljinski upravljač



Napojni kabl 2X



Napojni kabl 2X



Vijci/
Gumirani
poklopci



Zidni nosač



Garancija važeća u
cijelom svijetu



Kratki vodič



Sigurnosni list


* Veličina napojnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.

2 Vaš zvučnik Soundbar

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje Philips podrške, registrujte svoj aparat na adresi www.philips.com/welcome.

Glavna jedinica


Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

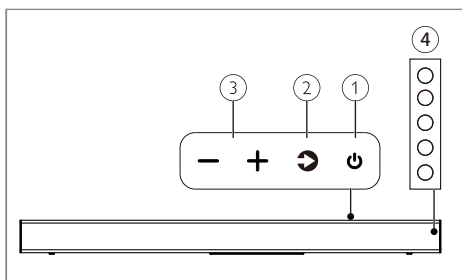

- ① **POWER**
Uključite ili isključite zvučnik Soundbar.
- ② **SOURCE**
Odaberite ulazni izvor za zvučnik Soundbar.
- ③ **VOL +/-**
Pojačajte/smanjite jačinu zvuka.
- ④ **LED lampice**

Bežični sabvufer


Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog sabvufera.

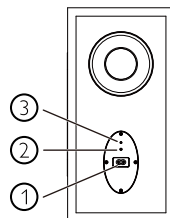

- ① **AC~ utičnica**
Uključite u struju.
- ② **Dugme za uparivanje**
Pritisnite da uključite režim uparivanja sabvufera.
- ③ **Lampica sabvufera**
 - Kada je uključen u struju, lampica zasvijetli.
 - Tokom bežičnog uparivanja sabvufera i glavne jedinice, lampica sporo trepće žuto.
 - Kada je uparivanje uspješno, lampica stalno svijetli.
 - Kada je uparivanje neuspješno, lampica brzo svijetluca žuto.
 - Kada se glavna jedinica isključi ili uže u režim mirovanja, LED lampica se gasi.

Konektori


Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih konektora na zvučniku Soundbar i sabvuferu.

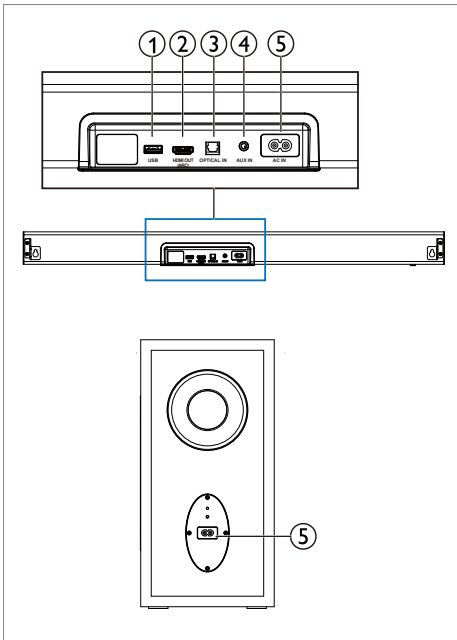

- ① **USB**
Audio ulaz sa USB memorijskog uređaja.
- ② **HDMI OUT (ARC)**
Povežite na HDMI ulaz na TV-u.
- ③ **OPTICAL**
Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ④ **AUX**
Audio ulaz sa vanjskih uređaja kao što su TV, MP3 plejer, mobilni telefon, tablet, itd.
- ⑤ **AC~ utičnica**
Uključite u struju.

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

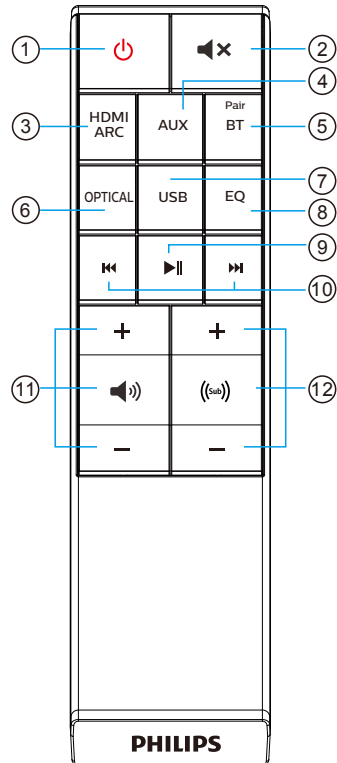

- ① **⏻ (POWER)**
Uključite ili isključite zvučnik Soundbar.
- ② **⏸ (MUTE)**
Isključite ili uključite zvuk
- ③ **HDMI ARC**
Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.
- ④ **AUX**
Prebacite audio izvor na AUX vezu (3,5 mm priključak).
- ⑤ **Pair/BT**
Prebacite na režim Bluetooth. Pritisnite i zadržite za aktiviranje funkcije uparivanja u Bluetooth režimu ili isključivanje postojećeg uparenog Bluetooth uređaja.
- ⑥ **OPTICAL**
Prebacite audio izvor na optičku vezu.
- ⑦ **USB**
Prebacite na režim USB.
- ⑧ **EQ**
Odaberite efekt ekvilajzera (EQ).
- ⑨ **▶|| (PLAY/PAUSE)**
Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu BT/USB.
- ⑩ **⏮ ⏭ (PREVIOUS/NEXT)**
Idite na prethodnu ili sljedeću pjesmu u režimu BT/USB.
- ⑪ **🔊 VOL +/- (jačina zvuka zvučnika Soundbar)**
Pojačajte ili smanjite zvuk.
- ⑫ **(🔊) +/- (Jačina zvuka sabvufera)**
Pojačajte/smanjite jačinu zvuka sabvufera.


Pripremite daljinski upravljač

- Isporučeni daljinski upravljač omogućava da se proizvodom upravlja sa rastojanja.
- Čak i ako se daljinski upravljač nalazi u efektivnom rasponu od 19,7 stopa (6 m), daljinsko upravljanje može biti nemoguće ako postoje prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, daljinski može raditi nepravilno. Suprotno tome, ostali proizvodi mogu raditi nepravilno.

Prvo korišćenje:


Uređaj ima unaprijed postavljenu litijumsku bateriju.


Uklonite zaštitni jezičak da aktivirate bateriju daljinskog upravljača.

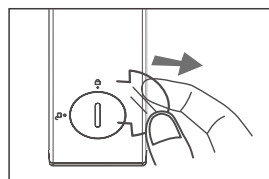


Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

Daljinski upravljač koristi 3 V CR2025 litijumsku bateriju.

- 1 Koristite alate (poput baterija/kovanica) da uhvatite utor za poklopac odjeljka za bateriju i okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu  (otključajte).

- 2 Izvadite staru bateriju, koja se nalazi u poklopcu, postavite novu Cr2025 bateriju i obratite pažnju na ispravan polaritet (+/-).
- 3 Koristite alate da uhvatite utor poklopcu odjeljka za bateriju i okrenite u smjeru kazaljke na satu  (zaključajte), učvrstite ga u daljinski upravljač.

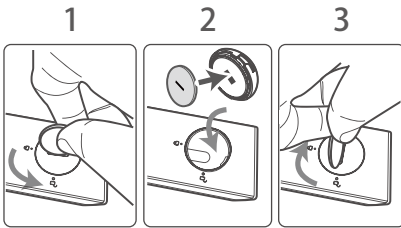

Predostrožnosti u vezi s baterijama

- Ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme (duže od mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača da ne bi procurila.
- Ako baterije isure, obrišite sve iz odjeljka za baterije i stavite nove baterije.
- Nemojte koristiti druge baterije osim onih koje su navedene.
- Nemojte zagrijavati ili rastavljati baterije.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu.
- Ne nosite i ne čuvajte baterije sa drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikad ne puniti bateriju osim ako nije potvrđeno da je u pitanju punjiva vrsta.

3 Povežite

Ovaj vam odjeljak pomaže da povežete svoj zvučnik SoundBar na TV i druge uređaje. Za informacije o osnovnom povezivanju zvučnika Soundbar i dodataka, pogledajte brzi vodič.


Bilješka

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Postavljanje

Postavite subvufer najmanje jedan metar (3 stope) od vašeg zvučnika SoundBar i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite subvufer kao što je prikazano u nastavku.

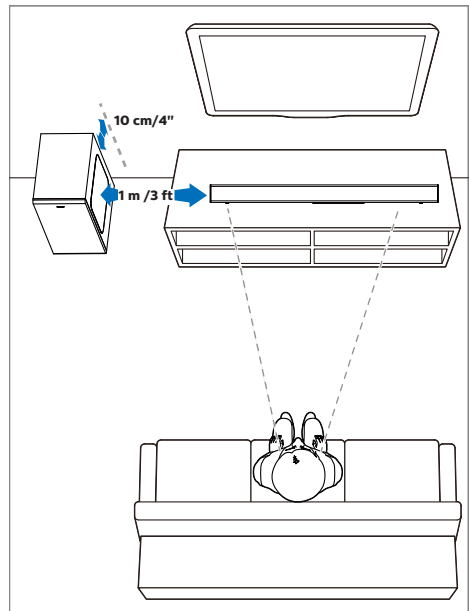


Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja

Spajanje na HDMI (ARC) utičnicu

Nekim 4K HDR televizorima je potreban HDMI ulaz ili podešavanje slike da bi primali HDR sadržaj. Za ostala podešavanja na HDR prikazu, pogledajte upustvo za upotrebu vašeg televizora.

Vaš zvučnik Soundbar podržava HDMI sa funkcijom povratnog zvuka (ARC). Ako je vaš televizor usklađen s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem zvučnika Soundbar koristeći jedan HDMI kabl.

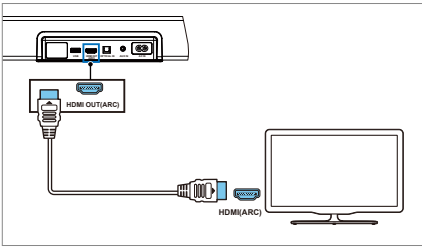


- 1 Pomoću HDMI kabla velike brzine (nije isporučen) priključite **HDMI OUT (ARC)** konektor na zvučniku SoundBar na HDMI ARC konektor na televizoru. Priključak HDMI ARC na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.
- 2 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.

Bilješka

1. Vaš televizor mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljene na Uključeno.
2. Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati u zavisnosti od televizora. Za detalje o funkciji ARC, pogledajte korisnički priručnik televizora.
3. Samo HDMI 1.4 kompatibilni kablovi mogu podržavati funkciju ARC.

Povezivanje na optičku utičnicu

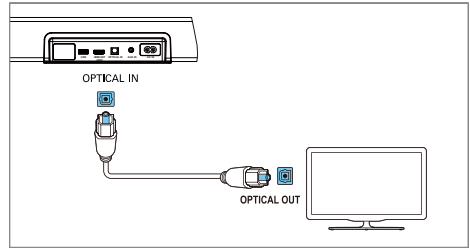


Koristeći optički kabl (nije isporučen) povežite **OPTICAL** priključak na zvučniku SoundBar sa **OPTICAL OUT** priključkom na televizoru ili drugom uređaju.


- Digitalni optički konektor je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Povezivanje na AUX utičnicu


- Koristite audio kabl 3,5 mm na 3,5 mm (nije isporučen) za spajanje utičnice za slušalice na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

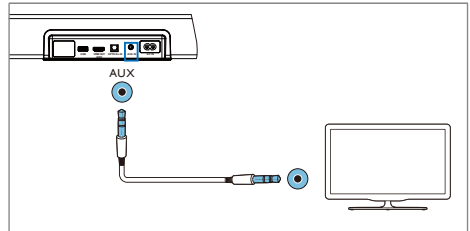

- Koristite audio kabl RCA na 3,5 mm (nije isporučen) za spajanje utičnice audio izlaza na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

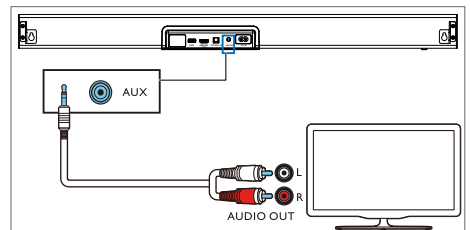

- Koristite audio kabl 3,5 mm na 3,5 mm (nije isporučen) za spajanje vanjskih uređaja kao što su MP3 plejer, mobilni telefon ili tablet, itd.

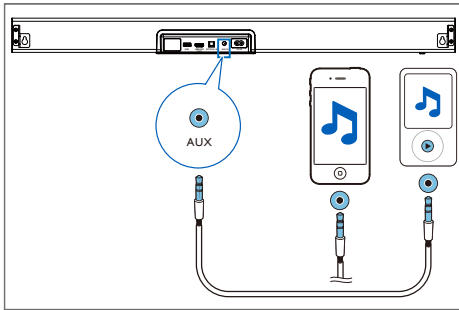

Povezivanje napajanja

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.
- Rizik od oštećenja proizvoda! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Povežite mrežni kabl sa AC~ utičnicom aparata, a zatim u mrežnu utičnicu.
- Uključite mrežni kabl u AC~ utičnicu na sabvuferu, a potom u mrežnu utičnicu
- Veličina napojnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.

Uparite sa sabvuferom

Automatsko uparivanje

Uključite zvučnik i sabvufer u mrežnu utičnicu, a zatim pritisnite uključivanje na uređaju ili daljinskom upravljaču za prebacivanje jedinice u **ON** režim. Sabvufer i zvučnik će se automatski upariti.

Savjeti

- Nemojte pritisnuti dugme **Pair** sa zadnje strane sabvufera, osim za ručno uparivanje.

Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk sa bežičnog sabvufera, ručno ga uparite.

- 1 Pritisnite i držite istovremeno **Source & Vol-** (Source & Vol-) na zvučniku, a potom pritisnite i držite dugme **Pair** na sabvuferu.
 - ↳ Lampica AUX/USB na zvučniku i lampica Pair na sabvuferu sporo trepću. Sabvufer će biti uspješno uparen za otprilike 2 sekunde.
- 2 Kada je uparivanje uspješno, lampica AUX/USB se gasi a lampica uparivanja na sabvuferu stalno svijetli.
- 3 Ako ručno uparivanje nije uspjelo, a lampica Pair i dalje svijetluca, ponovite korak 1.

Savjeti

- Sabvufer bi trebao biti postavljen unutar 6 m od zvučnika SoundBar na otvorenom (što je bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između sabvufera i zvučnika SoundBar.
- Ako bežična veza ponovo bude neuspješna, provjerite postoji li sukob ili jaka smetnja (npr. smetnje s elektroničkog uređaja) oko lokacije. Uklonite ove sukobe ili jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.

4 Korišćenje zvučnika SoundBar

Ovaj odjeljak vam pomaže da zvučnik Soundbar koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije nego što započnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili korisničkom priručniku.
- Prebacite zvučnik SoundBar na ispravan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put priključite uređaj na glavnu utičnicu, uređaj će biti u stanju čekanja. Lampica režima čekanja će se upaliti.

Režim čekanja uključen

Sistemska stanje Režim čekanja uključen

Aktivnost lampice



- Pritisnite dugme **⏻ (POWER)** na aparatu ili daljinskom upravljaču za uključivanje ili isključivanje glavne jedinice.
- Pritisnite dugme **↻ (SOURCE)** jednom na glavnoj jedinici ili dugme Source na daljinskom upravljaču da probudite glavnu jedinicu.
- Isključite glavni utikač iz glavne utičnice ako želite potpuno isključiti uređaj.

Automatsko mirovanje

Jedinica se automatski prebacuje u stanje mirovanja nakon otprilike 15 minuta ako je televizor ili vanjska jedinica iskopčana ili isključena.

- Da biste potpuno isključili aparat izvadite utikač iz utičnice.
- Molimo isključite uređaj u potpunosti za uštedu energije ako se ne koristi.

Izaberite režim

- 1 Pritiskajte uzastopno dugme **↻ (Source)** na uređaju ili odgovarajuće dugme na daljinskom upravljaču za odabir režima **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, BT, USB**.
- 2 Lampica na zvučniku prikazuje koji se režim trenutno koristi.



Ulazni izvor

Sistemska stanje	AUX	USB	BT	OPTICAL	HDMI ARC
Aktivnost lampice					

Odaberite efekt ekvilajzera (EQ)

Odaberite unaprijed definisane režime zvuka koji će odgovarati vašem snimku ili muzici.

Pritisnite dugme **EQ** na daljinskom upravljaču da odaberete svoj željeni prethodno uspostavljeni efekat.

- ↳ LED lampice trepere u trajanju od 3 sekunde za prikaz trenutnog režima ekvilajzera.

Equalizer (EQ)

Sistemska stanje	Movie	Muzika	News
Aktivnost lampice			

Movie/Music/News

- **Movie** -za gledanje filmova
- **Music** -za slušanje muzike
- **News** -za slušanje vijesti


Podesite jačinu zvuka

Pritiskom na **Vol+/Vol-** (jačina zvuka) povećavate ili smanjujete jačinu zvuka.

- Za isključivanje zvuka pritisnite **Mute**.
- Za vraćanje zvuka, pritisnite bilo koje dugme ili izvršite neku radnju.




Jačina zvuka zvučnika

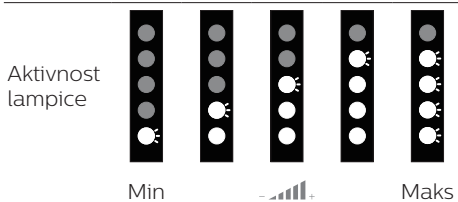

Podesite jačinu zvuka subvufera

Pritisnite dugme **()** +/- za prilagodavanje jačine zvuka subvufera.

Jačina zvuka subvufera

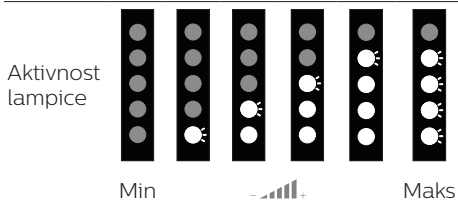

Rad putem bluetootha

Putem bluetooth-a povežite zvučnik Soundbar sa svojim bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke snimljene na uređaju putem zvučnika Soundbar.

Potrebno vam je

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP, AVRCP i Bluetooth verziju 4.2 + EDR.
- Radni opseg između zvučnika SoundBar i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).



Bluetooth status


Sistemska stanje	Uđite u režim BT	Uparivanje	Upareno
Aktivnost lampice			

- 1 Pritiskajte uzastopno dugme **()** na uređaju ili pritisnite dugme **Pair/BT** na daljinskom upravljaču da prebacite zvučnik SoundBar u režim bluetooth.
↳ Lampica zvučnika SoundBar trepće bijelo.
- 2 Pritisnite i držite dugme **()** na uređaju ili pritisnite i držite dugme **Pair/BT** na daljinskom upravljaču da uđete u režim uparivanja. Pritisnite i držite **(& +)** (source & vol+), prethodno upareni uređaji će biti obrisani i zvučnik je u režimu uparivanja ponovo.
↳ Lampica zvučnika SoundBar trepće bijelo.

- 3 Na bluetooth uređaju, uključite bluetooth, tražite i izaberite **Philips TAB7305** da biste započeli vezu (pogledajte korisnički priručnik bluetooth uređaja i kako da omogućite bluetooth).
- 4 Sačekajte dok lampica zvučnika SoundBar ne zasvijetli bijelo.
- 5 Za napuštanje režima bluetooth, prebacite uređaj na drugi izvor. Kada se vratite na režim Bluetooth, veza ostaje aktivna.
- 6 Želite li se povezati na drugi uređaj, pritisnite i držite dugme  na zvučniku ili dugme **Pair/BT** na daljinskom upravljaču da isključite trenutno povezane bluetooth uređaje i uđete u režim uparivanja.

Rad putem USB-a

Možete reprodukovati muzičke fajlove pohranjene na povezanom USB uređaju. Za podržan vrste fajlova, pogledajte „podržani audio formati“ na stranici 15. Oprez: USB utičnica ne može puniti uređaje.

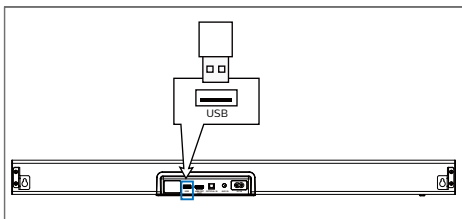

Fabrička podešavanja

Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite **VOL + & VOL -**, svi LED lampice izvora na uređaju se pale na 5 sekundi a uređaj je resetovan na fabrička podešavanja.


5 Postavljanje na zid

Bilješka

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu zvučnika SoundBar.

Dužina/promjer vijka

U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate zvučnik, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.

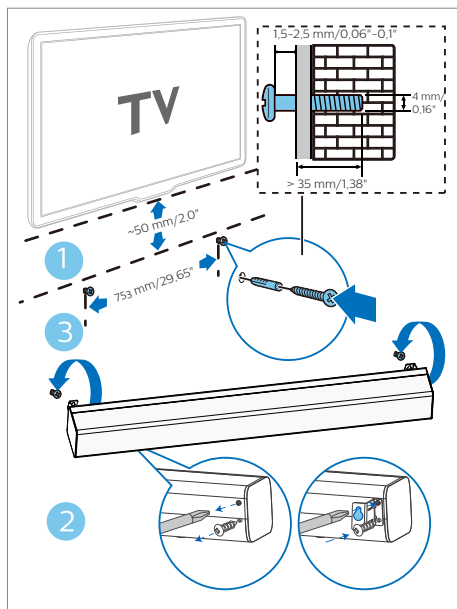

- (1) Izbušite dvije rupe na zidu.
- (2) Postavite tiple i vijke u rupe.
- (3) Okačite zvučnik SoundBar na pričrvsne vijke.

6 Specifikacije proizvoda

Bilješka

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Pojačavač

- Ukupna izlazna snaga: 300 W, < 10 % THD
- Odziv frekvencije: 45 Hz ~ 20 KHz / -10 dB
- Odnos signala i buke: > 95 dB (CCIR) / (A-nivo)
- Ukupno harmoničko izobličenje: < 1 %

Bluetooth/Bežično

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2 + EDR
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 6 ± 2 dBm

Glavna jedinica

- Napajanje: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Impedansa zvučnika: $6 \Omega \times 2 + 6 \Omega \times 2$
- Dimenzije (Š x V x D): 800 x 95 x 64,7 mm
- Težina: 2,27 kg
- Radna temperatura: 0 °C - 40 °C

Sabvufer

- Napajanje: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Zvučnik: Impedansa: 2Ω
- Dimenzije (Š x V x D): 190 x 280 x 380 mm
- Težina: 7,57 kg

Potrošnja energije

- Potrošnja energije za zvučnik: 84 W
- Potrošnja energije za sabvufer: 117 W
- Potrošnja struje u režimu čekanja: < 2 W

Daljinski upravljač

- Udaljenost/Ugao: 6 m/30°
- Tip baterije: CR2025

Podržani audio formati

HDMI ARC

- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2ch

OPTICAL

- Dolby Digital, LPCM 2ch

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC

Bilješka

- Glavni uređaj možda ne može dekodirati sve digitalne audio formate sa ulaznog izvora. U tom slučaju, uređaj neće imati zvuk. Ovo NIJE kvar. Pobrinite se da su audio podešavanja ulaznog izvora (npr. TV, igraće konzole, DVD plejer, itd.) podešeni na PCM, Dolby Digital ili Dolby Digital Plus (Pogledajte uputstvo za upotrebu ulaznog uređaja za podatke o audio podešavanjima) na ulazu OPTICAL / HDMI.

7 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako naidete na problem pri korišćenju uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis.

Ako i dalje imate problem, preuzmite podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na zvučniku SoundBar ne rade.

- Isključite zvučnik SoundBar iz struje na nekoliko minuta, pa pokušajte ponovo.

Zvuk

Iz zvučnika se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabl sa zvučnika SoundBar na TV ili drugi uređaj.
- Resetujte zvučnik SoundBar na fabrička podešavanja.
- Odaberite ispravan audio ulaz na daljinskom upravljaču.
- Provjerite da li je isključen zvuk.

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako puštate audio sa TV-a preko zvučnika SoundBar; isključite zvuk na televizoru.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati na zvučnik.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za zvučnik SoundBar.
- Nijeste omogućili funkciju Bluetooth-a na uređaju. Pogledajte korisnički priručnik uređaja kako da omogućite funkciju.
- Uređaj nije pravilno povezan. Povežite uređaj pravilno. (pogledajte rad putem Bluetootha na strani 13)
- Zvučnik SoundBar je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja, pa pokušajte ponovo.

Loš je kvalitet zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže zvučniku SoundBar ili uklonite prepreke između uređaja i zvučnika.

Povezani Bluetooth uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže zvučniku SoundBar ili uklonite prepreke između uređaja i zvučnika.
- Za neke Bluetooth, Bluetooth veza se može ugasiti automatski za čuvanje struje. To ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog aparata.



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je licencirano. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi Audio Laboratories.

Usvojeni trgovački nazivi HDMI, HDMI multimedijско суčелје високе дефиниције и HDMI logotip su заштитни znaci или registrovani заштитни znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja. Posjetite www.philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

