

Velkommen

Kvikstart Guide



1

Tilslut

2


Installér

3


Telefonér

PHILIPS


Hvad skal der være i pakken?

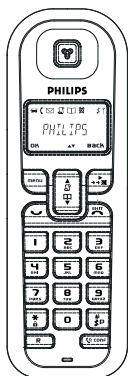


Håndsæt
DECT 122

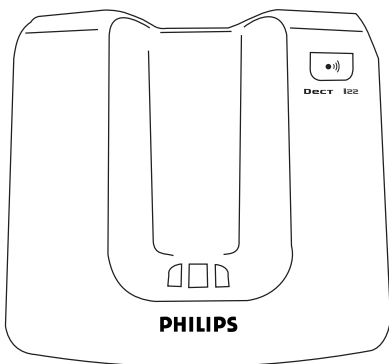

Basestation
DECT 122



Netkabel



Telefonkabel



Genopladelige
batterier



Kvikstart Guide



Betjeningsvejledning



Garantikort

Multi-håndsæt-pakken indeholder et eller flere ekstra håndsæt med oplader og strømforsyning samt et ekstra sæt genopladelige batterier.


Anvend altid de kabler og ledninger samt den type batterier, der følger med telefonen.

I

Tilslut

A

Sådan tilsluttes basen

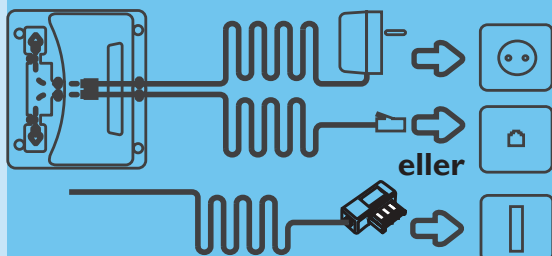

- Sæt netkablets stik i strømforsyningsstikket på undersiden af basen.
- Sæt telefonkablet i telefonstikket på undersiden af basen.
- Sæt netkablets andet stik i en stikkontakt.
- Sæt telefonkablet i telefonstikket på væggen.


2

Installer

Brug altid kun genopladelige batterier.


A

Læg batterierne i

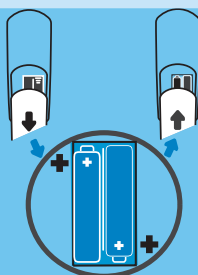

B

Håndsettet skal oplades i 24 timer inden brug

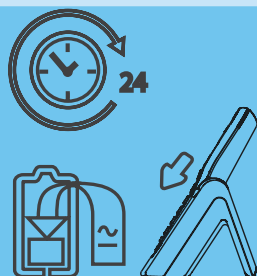

Indstille dato og tid

1. Tryk på .
2. Tryk på  for at vise **UR/ALARM**.
3. Tryk på  for at vise **DATO/TID**.

4. Tryk på  og indtast den aktuelle dato.
5. Tryk på  og indtast det aktuelle klokkeslet.
6. Tryk på  for at bekræfte dine indstillinger.

3

Telefonér

Ringe op

Tryk på  og tast nummeret.

TIP: Du kan taste nummeret ind, inden du ringer op.

Besvare opkald

Tryk på .

Justering af lydstyrken under opkald

Tryk Op eller Ned  for at justere lydstyrken.

Indstilling af håndsættets ringemelodi

1. Tryk på  og tryk på Ned  for at vise **PERS. INDST.**
2. Tryk på  og vælg **HÅNDSÆTTONE.**
3. Tryk på  og tryk på Ned  for at vise **RINGEMELODI.**
4. Tryk på  for at afspille melodien.
5. Tryk på Op eller Ned  for at bladre i listen over melodier.
6. Tryk på  for at bekræfte dit valg.

Gemme navn og nummer i telefonbogen

1. Tryk på  og tryk Ned  for at vise **TELEFONBOG.**
2. Tryk på  og vælg **TILFØJ NR..**
3. Tryk på  og indtast navnet.
4. Tryk på  for at gemme navnet.
5. Indtast nummeret og tryk på  for at gemme nummeret.

Indstilling eller ændring af alarmfunktionen

1. Tryk på  og tryk på Ned  for at vise **UR OG ALARM**.
2. Tryk på  og tryk på Ned  for at vise **SÆT ALARM**.
3. Tryk på , rul med  og vælg **FRA** eller **TIL ÉN GANG** eller **TIL DAGLIGT**.
4. Tryk på  for at bekræfte.

Hvis du vælger **TIL ÉN GANG** eller **DAGLIGT**:

Indtast klokkeslet og tryk  for at bekræfte.

TIP: Alarmen slås fra ved at trykke på en af håndsettets taster.

Giv håndsettet et nyt navn

1. Tryk på  og tryk på Ned  for at vise **PERS. INDST.**.
2. Tryk på  og tryk på Ned  for at vise **HÅNDSÆTNAVN**.
3. Tryk på  og indtast navnet (indtastning, se håndbogens s. 10).
4. Tryk på  for at bekræfte.

Problemløsning

Der findes en omfattende oversigt i håndbogen, s. 25.

Problem

- Ingen klartone.
- Dårlig lydkvalitet.
- Intet symbol på displayet.
- Ingen opkalds-ID, dårlig forbindelseskvalitet til bredbånd DSL internet.

Tip

- Tjek tilslutningerne.
- Brug telefonkablet, der fulgte med telefonen.
- Flyt telefonens base, så den står mindst 1 m væk fra andre elektriske apparater.
- Tjek, at produktet er tilsluttet lysnettet.
- Genoplad batterierne.
- Tjek, at du har tilsluttet et DSL-filter direkte til hvert enkelt telefonstik i huset.
- Tjek, at modem og telefon er tilsluttet i det rigtige filter-stik (stikkene er specifikke for hhv. telefon og modem).
- Filtrene kan være i uorden/defekte, udskift dem og prøv igen.

Har du brug for mere hjælp?

Betjeningsvejledning

Læs håndbogen, der fulgte med din DECT 122.

Online hjælp

www.p4c.philips.com