

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM6000



EN	User manual	3
DE	Benutzerhandbuch	23
ES	Manual del usuario	45
FR	Mode d'emploi	67

IT	Manuale utente	89
NL	Gebruiksaanwijzing	111
PT	Manual do utilizador	133
SV	Användarhandbok	155

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt! 156

Säkerhet 156

2 Ditt mini-HiFi-system 158

Översikt över huvudenheten 159

Översikt över fjärrkontrollen 160

3 Komma igång 162

Ansluta FM-antennen 162

Ansluta högtalarna 162

Ansluta strömmen 162

Förbereda fjärrkontrollen 163

Automatisk inställning av radiokanaler 163

Ställa in klockan 163

Slå på 163

4 Uppspelning 164

Spela upp skiva 164

Spela upp från USB 164

5 Lyssna på en extern enhet 165

Lyssna på ljud från en MP3-spelare 165

Lyssna på ljud från en dator 165

Spela upp ljud från iPod/iPhone 165

6 Alternativ för uppspelning 166

Repeterad eller slumpvis uppspelning 166

Visa uppspelningsinformation 166

7 Justera volymnivån och ljudeffekten 167

Justera volymnivån 167

Ljud av 167

Förstärka ljudet 167

Välj en förinställd ljudeffekt. 167

Förstärka basen 167

Virtuellt surroundljud 167

Anpassa ljudet efter rummets akustik 167

8 Lyssna på radio 168

Ställa in en radiokanal 168

Programmera radiokanaler manuellt 168

Välj en förinställd radiokanal. 168

Ändra AM-inställningsområde 168

Visa RDS-information 168

9 USB-inspelning 169

Spela in till USB 169

Schemalägga radio-till-USB-inspelning 169

10 Övriga funktioner 170

Ställa in larmtid 170

Ställa in insomningstimern 171

Spela upp Karaoke 171

11 Produktinformation 172

Specifikationer 172

USB-uppspelningsinformation 172

MP3-skivformat som kan användas 173

Underhåll 173

12 Felsökning 174

13 Obs! 175

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den helt i uttaget.

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag,

spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).

- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.
- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.



- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage**, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- ⑮ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- ⑩ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑪ Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter " normalt " i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.




Var försiktig


- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Anslut AM-antenn

1 Montera AM-ramantennen.

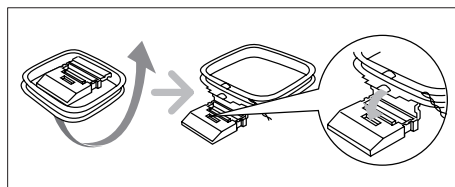

2 Anslut AM-ramantennen till AM-uttaget på huvudenhetens baksida.

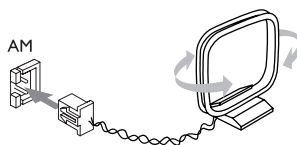

2 Ditt mini-HiFi-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.Philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Med den här enheten kan du lyssna på musik från skivor, USB-enheter, externa enheter och radiokanaler.

Du kan bekvämt ladda upp 3 skivor på samma gång.

Med det här Hi-Fi-systemet får du följande ljudeffekter för bättre ljud:

- MAX Sound för omedelbar förstärkning
- Digital Sound Control (DSC)
- DBB (Dynamic Bass Boost)
- Incredible Surround (IS)
- Virtual Ambience-based Control (VAC)


Musiksystemet har funktioner för följande medieformat:



Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- 1 huvudenhet
- Löstagbar VDE- och nätsladd för Storbritannien X 1
- Högtalarlåda x 3
- Fjärrkontroll x 1
- AAA-batteri x 2
- 1 FM-trådontenn
- AM-ramantenn x 1
- 1 MP3 link-kabel
- Snabbstartguide
- Användarhandbok

Översikt över huvudenheten

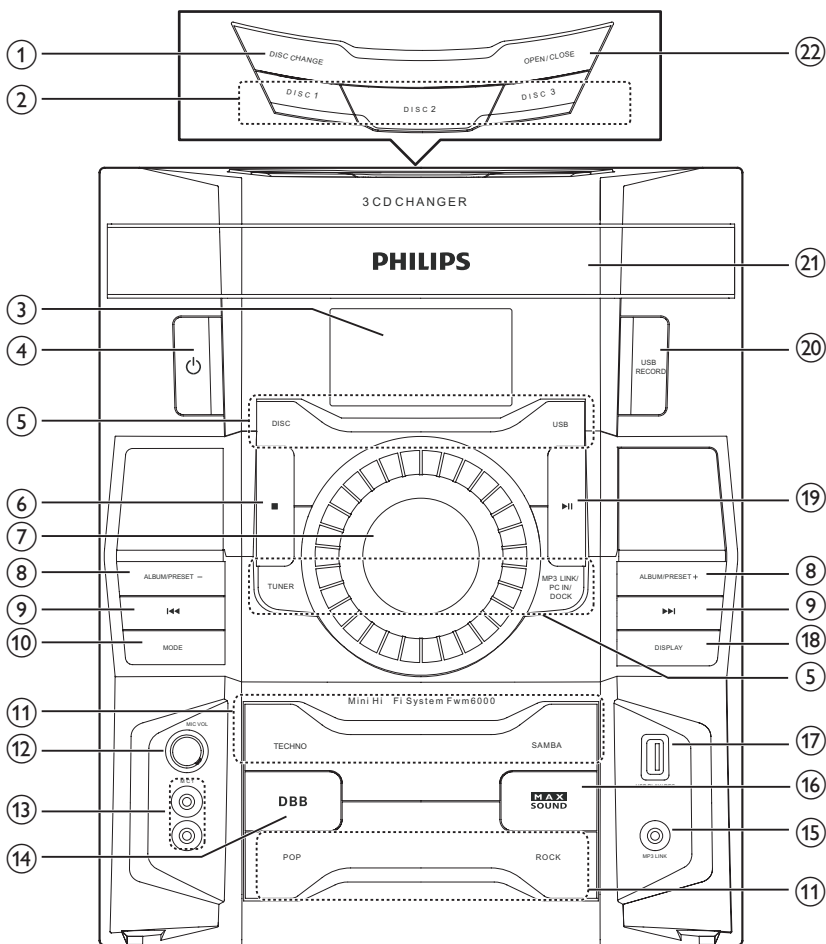

① DISC CHANGE

- Byta skiva.

② DISC 1/2/3

- Välja skiva.

③ Teckenfönster

- Visa aktuell status.

④

- Slå på enheten eller aktivera standbyläget.

⑤ Knappar för ingångskälla

- Välj en källa.

⑥


- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.

⑦ VOLUME

- Justera volymen.

- ⑧ **ALB/PRESET+/-**
- Hoppa till föregående/nästa album.
 - Välj en snabbvals kanal.
- ⑨ **◀▶**
- Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sök i ett spår; på en skiva eller en USB-enhet.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑩ **MODE**
- Välj repeterad eller slumpvis uppspelning.
- ⑪ **DSC**
- Välj en förinställd equalizer-inställning.
- ⑫ **MIC VOL**
- Justera mikrofonvolym.
- ⑬ **Mikrofonport**
- Uttag för en mikrofon.
- ⑭ **DBB**
- Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
- ⑮ **MP3 LINK**
- Ljudingång (3,5 mm) för extern ljudenhet.
- ⑯ **MAX SOUND**
- Aktivera/avaktivera omedelbar ljudförstärkning.
- ⑰ **USB PLAY/REC**
- Anslut till en USB-masslagringsenhet.
- ⑱ **DISPLAY**
- Välj visningsinformation.
- ⑲ **▶||**
- Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑳ **USB RECORD**
- Spela in på en USB-enhet.
- ㉑ **Lucka till skivfack**
- ㉒ **OPEN/CLOSE**
- Öppna eller stäng skivfacket.

Översikt över fjärrkontrollen

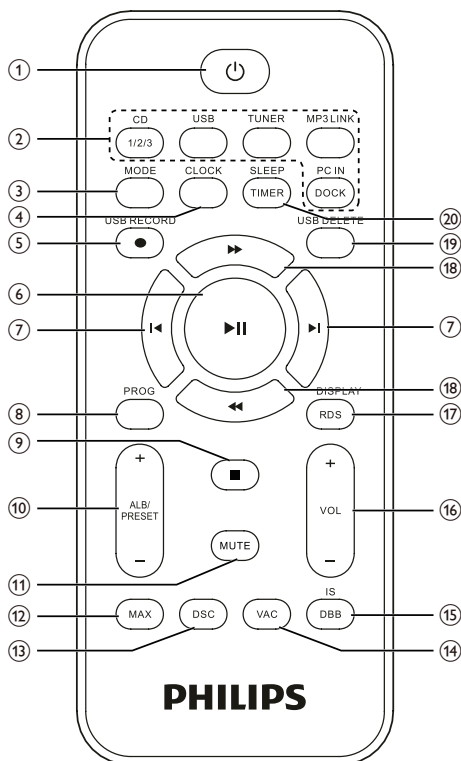

- ① **⏻**
- Slå på systemet.
 - Växla till standbyläge och ECO-läge.
- ② **Knappar för ingångskälla**
- Välj en källa.
- ③ **MODE**
- Välj repeterad eller slumpvis uppspelning.
- ④ **CLOCK**
- Ställ in klockan.
 - Visa klockan.
- ⑤ **USB RECORD**
- Spela in på en USB-enhet.
- ⑥ **▶||**
- Starta eller pausa skivuppspelning.

⑦ **◀ / ▶**

- Hoppa till föregående/nästa spår.

⑧ **PROG**

- Programmera spår.
- Programmera radiokanaler.

⑨ **■**

- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.

⑩ **ALB/PRESET+/-**

- Hoppa till föregående/nästa album.
- Välj en snabbvalskanal.

⑪ **MUTE**

- Stäng av volymen.

⑫ **MAX**

- Aktivera/avaktivera omedelbar ljudförstärkning.

⑬ **DSC**

- Välj en förinställd equalizer-inställning.

⑭ **VAC**

- Välj en omgivningsbaserad equalizer-inställning.

⑮ **DBB/IS**

- Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
- Aktivera/avaktivera Incredible Surround.

⑯ **VOL +/-**

- Justera volymen.

⑰ **DISPLAY/RDS**

- Välj visningsinformation.
- Om du vill ha en FM-kanal med RDS trycker du på den upprepade gånger så visas olika sändningsinformation.

⑱ **◀◀ / ▶▶**

- Justera radiofrekvens.
- Snabbspolning framåt eller bakåt.

⑲ **USB DELETE**

- Ta bort ljudfiler som är lagrade på en USB-lagringenhet.

⑳ **SLEEP/TIMER**

- Ställ in insomningstimern.
- Ställ in larmtid.
- Aktivera/avaktivera insomnings- eller larmtimer.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Ansluta FM-antennen

Anslut den medföljande FM-antennen till **FM**-uttaget på huvudenhetens baksida.

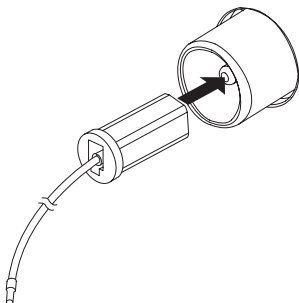


Ansluta högtalarna



Kommentar

- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

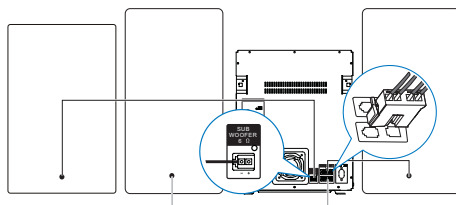


Kommentar

- Se till att färgerna på högtalarkablarna och anslutningarna överensstämmer.

Sätt in kabeln helt.

- Sätt in de högra högtalarkablarna i "R" och de vänstra i "L".

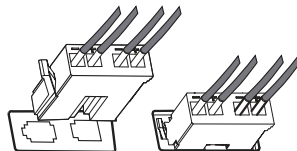


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Se till att eluttaget som används kan hantera minst 10 A.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

Anslut nätsladden till **AC IN**-uttaget och vägguttaget.

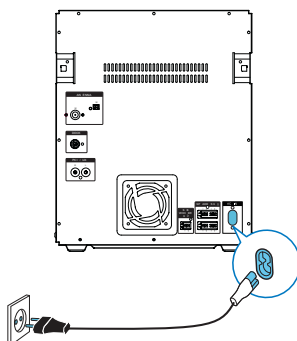


Förbereda fjärrkontrollen



Kommentar

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i två AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

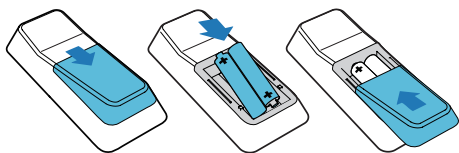

Kommentar

- Om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Automatisk inställning av radiokanaler

När du ansluter strömmen och inga radiokanaler är lagrade börjar enheten automatiskt att lagra radiokanaler.

- 1 Anslut enheten till elnätet.
↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatisk installation - tryck på PLAY-knappen) visas.
- 2 Tryck på ►► på huvudenheten så inleder du installationen.
↳ [AUTO] (automatisk) visas.

- ↳ Enheten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräckligt stark signalstyrka.
- ↳ När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats spelas den första förinstallerade radiokanalen automatiskt upp.

Ställa in klockan

- 1 Tryck på **CLOCK** i standbyläge för att aktivera tidsinställningsläget.
↳ 12- eller 24-timmarsläge visas.
- 2 Tryck upprepade gånger på **ALB/PRESET +/-** för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK**.
↳ Klockans siffror visas och börjar blinka.
- 4 Tryck på **ALB/PRESET +/-** för att ställa in timmarna.
- 5 Tryck på **◀ / ▶** för att ställa in minuter.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK**.



Tips

- Visa klockan under uppspelning genom att trycka på **CLOCK**.

Slå på

- 1 Tryck på **⏻**.
↳ Enheten byter till senast valda källa.


Växla till standbyläge:

- 1 Tryck på **⏻** igen för att växla enheten till standbyläge.
↳ Belysningen i teckenfönstret dämpas.
↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.

4 Uppspelning


Spela upp skiva

- 1 Tryck på **CD 1/2/3** och välj skivkälla.
- 2 Tryck på **OPEN/CLOSE** på huvudenheten så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt i upp till två skivor, med de tryckta sidorna uppåt, i skivfacket.
 - Sätt i den tredje skivan genom att trycka på **DISC CHANGE** på huvudenheten för att rotera till skivfacket.

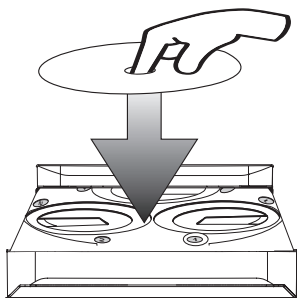

- 4 Stäng skivfacket genom att trycka på **OPEN/CLOSE** på huvudenheten.
 - ↳ Uppspelningen startar automatiskt.
 - Välj skiva genom att trycka på **DISC 1/2/3**.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - Välj ett annat spår genom att trycka på **◀ / ▶**.
 - Välj ett album genom att trycka på **ALB/PRESET +/-**.
 - Om du vill söka i ett spår håller du **◀◀ / ▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

Spela upp från USB

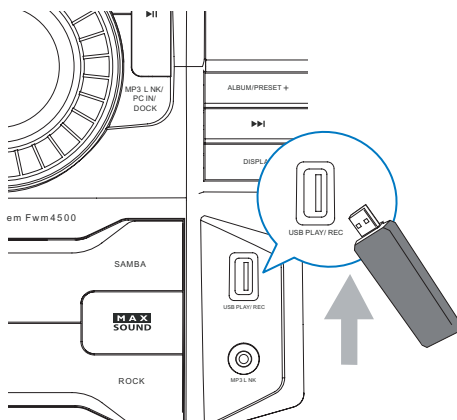

Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller uppspelningsbart ljudinnehåll i de format som kan användas.

- 1 Anslut USB-enheten till **USB PLAY/REC**-uttaget på den här enheten.
- 2 Tryck på **USB** och välj USB-källa.
- 3 Tryck på **ALB/PRESET + /-** för att välja en mapp.
- 4 Tryck på **◀ / ▶** och välj en ljudfil.
- 5 Om USB-enheten inte spelar upp trycker du på **▶||**.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - Om du vill söka i en ljudfil håller du **◀◀ / ▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

5 Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på ljud från en extern ljudenhet via den här enhetens högtalare.

Lyssna på ljud från en MP3-spelare

- 1 Välj MP3-källa genom att trycka på **MP3 LINK**.
- 2 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - **MP3 LINK**-uttaget (3,5 mm) på enheten.
 - hörlursuttaget på MP3-spelaren.
- 3 Spela upp från enheten (information finns i användarhandboken).


Lyssna på ljud från en dator

Du kan ansluta en dator eller andra ljudenheter.

- 1 Tryck på **PC IN/DOCK** upprepade gånger och välj PC (Aux) som källa.
- 2 Anslut ljudkablarna (vit/röd, medföljer inte) till:
 - **PC IN**-uttagen (vit/röd) på enheten.
 - hörlursuttaget på datorn, eller **AUDIO OUT**-uttagen på en extern enhet.
- 3 Spela upp från enheten (information finns i användarhandboken).

Spela upp ljud från iPod/iPhone

- 1 Tryck på **PC IN/DOCK** upprepade gånger och välj dockkälla.
- 2 Anslut en docka från Philips (modell: DCK3060, säljs separat) till **DOCK**-uttaget på den här enhetens baksida.
 - Docka sedan iPod eller iPhone i dockan.

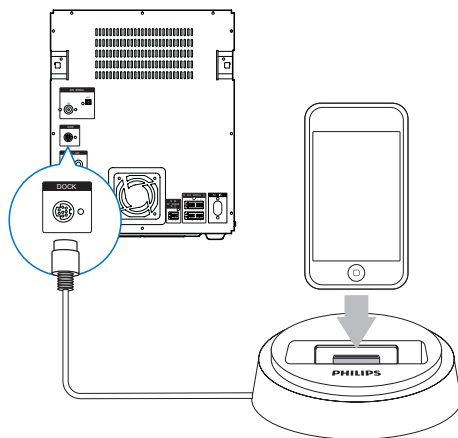

- 3 Spela upp ljud från enheten (information finns i användarhandboken till iPod/iPhone).

6 Alternativ för uppspelning

Visa uppspelningsinformation

Du kan välja annan uppspelningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **DISPLAY**.

Repeterad eller slumpvis uppspelning

- 1 Tryck på **MODE** flera gånger och välj:
 -  : det aktuella spåret spelas upp flera gånger.
 -  ALL : alla spår spelas upp flera gånger.
 -   ALL : alla spår spelas upp slumpmässigt och flera gånger.
 -  : alla spår spelas upp slumpmässigt.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du flera gånger på **MODE** tills uppspelningsläget inte längre visas.



Tips

- Du kan inte välja slumpvis uppspelning när du spelar upp programmerade spår.

Du kan programmera högst 40 spår.

- 1 I stoppläget i CD/USB-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG**.
↳ [PROG] (programmera) visas.
- 2 För MP3-spår trycker du på **ALB/PRESET + /-** för att välja ett album.
- 3 Tryck på **◀/▶**, välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
- 4 Repetera steg 2 och 3 om du vill välja och lagra alla spår som ska programmeras.
- 5 Tryck på **▶||** och spela upp de programmerade spåren.
↳ Under uppspelning visas [PROG] (programmera).
 - Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på **■**.

7 Justera volymnivån och ljudeffekten



Kommentar

- MAX Sound och DSC (Digital Sound Control) kan inte aktiveras samtidigt.

Justera volymnivån

Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

Ljud av

Under uppspelning trycker du på **MUTE** för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.

Förstärka ljudet

MAX ger omedelbar ljudförstärkning. Tryck på MAX om du vill slå på eller av omedelbar förstärkning.

Välj en förinställd ljudeffekt.

Med DSC (Digital Sound Control) får du ta del av specialljudeffekter.

Under uppspelning trycker du på **DSC** upprepade gånger för att välja:

- [ROCK] (rock)
- [SAMBA] (samba)
- [JAZZ] (jazz)
- [POP] (pop)
- [TECHNO] (techno)

Förstärka basen

De bästa inställningarna för DBB (Dynamic Bass Enhancement) skapas automatiskt för varje DSC-val. Du kan manuellt välja den DBB-inställning som bäst passar din lyssningsmiljö. Under uppspelning trycker du på **DBB** upprepade gånger för att välja:

- DBB 1
- DBB 2
- DBB 3
- DBB av

↳ Om DBB är aktiverad visas **DBB**.

Virtuellt surroundljud

Du kan förbättra ljudet med en virtuell surroundljudeffekt.

Håll **DBB/IS** intryckt för slå på eller av Incredible Surround.

↳ Om Incredible Surround är aktiverat visas [INC SURR] (Incredible Surround).

Anpassa ljudet efter rummets akustik

Under uppspelning trycker du på **VAC** upprepade gånger för att välja en typ av lyssningsmiljö:

- [HALL] (sal)
- [CONCERT] (konsert)
- [CINEMA] (bio)

8 Lyssna på radio

Ställa in en radiokanal

- 1 Tryck upprepade gånger på **TUNER** för att välja FM eller AM.
- 2 Håll **◀/▶** intryckt i minst 2 sekunder.
↳ [SEARCH] (sök) visas.
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **◀/▶** flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Programmera radiokanaler manuellt

Du kan som mest programmera 40 (FM + AM) förinställda radiokanaler:

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
↳ [PROG] (programmera) visas.
- 3 Tilldela den här kanalen ett nummer genom att trycka på **ALB/PRESET+/-**, och bekräfta genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.



Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

I tunerläge trycker du på **ALB/PRESET+/-** för att välja ett snabbvalsnummer.



Tips

- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

Ändra AM-inställningsområde

I vissa länder är AM-radiofrekvenssteget mellan angränsande kanaler 10 kHz (9 kHz i vissa områden).

- 1 Välj radion som källa.
- 2 Håll **■** på huvudenhetens baksida intryckt i mer än 5 sekunder.
↳ Alla förinställda kanaler tas bort och måste programmeras om.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information.

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 På fjärrkontrollen trycker du på **RDS** upprepade gånger för att bläddra genom tillgänglig information:
 - Kanalnamn
 - Programtyp
 - Textmeddelanden
 - Frekvens

9 USB-inspelning

CD-ljudspår; MP3-filer; radio och ljud från externa enheter registreras som USB-filer i .mp3-format.

Första gången du spelar in på USB skapas en fil som kallas PHILIPS automatiskt i USB-enheten. Varje gång du spelar in på USB lagras de inspelade filerna i en undermapp i mappen PHILIPS. Filer och undermappar namnges numeriskt i den ordning de skapas.

Spela in till USB

Anslut USB-enheten till **USB PLAY/REC**-uttagen på den här enheten.

- 1 Förbered källan som du ska spela in från.
 - Skiva – Välj skivkälla och sätt i en skiva. Du kan välja ett spår som inspelningen startar från.
 - Radio – Ställ in en radiostation.
 - MP3 LINK/PC IN – välj MP3 link/PC IN som källa och anslut sedan och påbörja uppspelning från en extern enhet.
- 2 Starta inspelningen genom att trycka på **USB RECORD**.
 - För skivor trycker du på **USB RECORD** upprepade gånger för att välja:
 - Ⓐ [REC ONE] (spela in en): det första/aktuella spåret spelas in.
 - Ⓑ [REC ALL] (spela in alla): alla spår/de återstående spåren spelas in.
 - ↳ Skivuppspelningen startar automatiskt från början av skivan/det valda spåret och inspelningen startar.
 - Avsluta inspelningen genom att trycka på ■.



Kommentar

- Om USB-enheten inte har tillräckligt med minne för att lagra ljudfiler visas ett meddelande om att minnet är fullt.

Schemalägga radio-till-USB-inspelning

Schemalägg radioinspelningar i förväg, så att du bekvämt kan lyssna på dina favoritprogram.



Kommentar

- En inspelning aktiveras endast i standbyläget.
- Den maximala inspelningslängden är 12 timmar.

- 1 Se till att klockan går rätt.
- 2 Anslut USB-enheten till **USB PLAY/REC**-uttaget på den här enheten.
- 3 Ställ in en radiokanal.
- 4 Tryck på för att växla till standbyläge.
- 5 Håll **SLEEP/TIMER** intryckt i minst 2 sekunder.
 - ↳ En uppmaning att välja källa visas.
- 6 Tryck upprepade gånger på **TUNER** för att välja FM eller AM.
- 7 Tryck på **USB RECORD**.
 - ↳ Starttimerns siffror visas och börjar blinka.
- 8 Tryck på **ALB/PRESET+/-** för att ställa in timmarna.
- 9 Tryck på **◀ / ▶** för att ställa in minuter.
- 10 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Sluttimerns siffror visas och börjar blinka.

- 11 Tryck på **ALB/PRESET+/-** för att ställa in timmarna.
- 12 Tryck på **◀/▶** för att ställa in minuter.
- 13 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
 - ↳  visas.
 - ↳ På de schemalagda tiderna börjar och slutar inspelningarna automatiskt.
 - ↳ När inspelningen slutar växlar enheten till standbyläge.

Avaktivera eller återaktivera en inspelningstimer

Tryck på **SLEEP/TIMER** flera gånger i standbyläge.

- ↳ Om timern aktiveras visas .
- ↳ Om timern avaktiveras försvinner .

10 Övriga funktioner

Ställa in larmtid

Det här musiksystemet kan användas som väckarklocka. Du kan välja skiva, radio eller USB som larmkälla.



Kommentar

- Om du har ställt in en inspelningstimer och en larmtimer aktiveras endast den senaste timern.

- 1 Kontrollera att klockan går rätt.
- 2 Tryck på  för att växla till standbyläge.
- 3 Håll **SLEEP/TIMER** intryckt i minst 2 sekunder.
 - ↳ En uppmaning att välja källa visas.
- 4 Tryck på **, CD 1/2/3 , TUNER** eller **USB** för att välja källa.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Klockans siffror visas och börjar blinka.
- 6 Tryck på **ALB/PRESET+/-** för att ställa in timmarna.
- 7 Tryck på **◀/▶** för att ställa in minuter.
- 8 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Larmtiden är angiven och larmet är aktiverat.


Avaktivera eller återaktivera larmet

- 1 Tryck på **SLEEP/TIMER** flera gånger i standbyläge.
 - ↳ Om timern aktiveras visas .
 - ↳ Om timern avaktiveras försvinner .



Tips

- Det går inte att ställa in alarmtimern i lägena MP3 link eller AUX.
- Om du har valt skiva eller USB som källa och det inte går att spela upp någon ljudfil har radion aktiverats automatiskt.

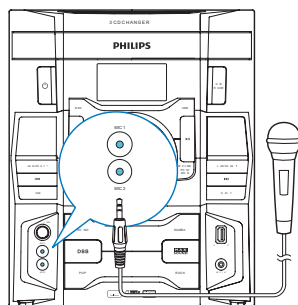

Ställa in insomningstimmern

Musiksystemet kan automatiskt växla till standbyläget efter en angiven tid.

När musiksystemet är påslaget trycker du på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).

➔ När insomningstimmern är aktiverad visas „zz“.

Så här stänger du av insomningsfunktionen

Tryck på **SLEEP/TIMER** flera gånger tills [OFF] (av) visas.

➔ När insomningsfunktionen är avstängd försvinner „zz“ på skärmen.

Spela upp Karaoke

Du kan ansluta mikrofoner och kan sjunga med i musiken från en musikkälla.

- 1 Ställ in **MICVOL** på den lägsta nivån.
- 2 Anslut en eller två mikrofoner till huvudenhetens mikrofonportar.
- 3 Tryck på **CD 1/2/3**, **TUNER**, **USB**, **MP3 LINK** eller **PC IN/DOCK**, välj källa och starta uppspelningen.
- 4 Sjung i mikrofonerna.
 - Justera källans volym genom att trycka på **VOL +/-**.
 - Justera mikrofonens volym genom att vrida på **MICVOL**.

11 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Total uteffekt	550 W RMS
Frekvensåtergivning	60 Hz–16 kHz
Signal/brusförhållande	> 65 dBA
Aux-ingång	1 500 mV/2 000 mV

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensåtergivning	60 Hz -16 kHz
S/N-förhållande	> 65 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz AM: 531–1 602 kHz (9 kHz)
Inställningsområde	50 kHz (FM); 9 kHz (AM)
Antal förinställda kanaler	40 (FM + AM)
FM	75 ohm kabel
AM	ramantenn

Högtalare

Högtalarimpedans	6 ohm
Woofer	2 × 5,25 tum
Diskanthögtalare	2 × 1,75 tum
Mått (B × H × D)	200 × 320 × 314 mm
Vikt	6,2 kg/styck

Subwoofer

Högtalarimpedans	6 ohm
Mått (B × H × D)	250 × 330 × 465 mm
Vikt	6,3 kg/styck

Allmän information – Specifikationer

Nätström	220–240 V~, 50 Hz
Effektförbrukning vid användning	130 W
Strömförbrukning i ECO-läge	0,5 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Storlek	
Huvudenhet (B × H × D)	265 × 322 × 380 mm
Vikt (utan högtalare)	5,1 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare

- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 999 (beroende på filnamnslängden)
- Maximalt antal album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–320 (kbit/s), variabla bithastigheter
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.

12 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- För att spara ström sätts enheten i standbyläge automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen nått slutet och ingen knapp har tryckts in.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Vänster och höger ljud är omkastade

- Kontrollera högtalaranslutningarna och platsen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.

- Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt ut batterierna.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av huvudenheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Om signalen är för svag justerar du antennen eller ansluter en extern antenn för bättre mottagning.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

13 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar:

Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.



Kommentar

- Typplattan sitter på enhetens baksida.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Den här apparaten har följande etikett:





Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

FWM6000_10_UM_V2.0

