

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM186



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bildirim	5
2	Mikro Hi-fi Sisteminiz	7
	Giriş	7
	Kutuda neler var	7
	Ana menü hakkında genel bilgiler	8
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	9
3	Bağlantı	11
	Hoparlörleri bağlayın	11
	Gücü bağlayın	11
4	Başlarken	12
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	12
	Saati ayarlama	12
	Açma	12
5	Disk çalma	13
	Oynatma seçenekleri	13
6	iPod/iPhone cihazından çalma	15
	Uyumlu iPod/iPhone	15
	Bu oynatıcı üzerinden iPod/iPhone dinleme	15
	iPod/iPhone cihazını şarj etme	15
	iPod/iPhone cihazını çıkarma	15
7	Ses düzeyini ve ses efektini ayarlama	16
	Ses düzeyini ayarlar	16
	Bas güçlendirme	16
	Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme	16
	Sesi kapatma	16
8	Radyo dinleyin	17
	Bir radyo istasyonu ayarlama	17
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	17
	Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	17
	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçme	17

9	Diğer özellikler	18
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	18
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	18
	Harici cihazdan müzik dinleme	18
10	Ürün bilgileri	19
	Özellikler	19
	Desteklenen MP3 disk formatları	19
11	Sorun giderme	20

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ektteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çekerek. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Gökürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑫ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑬ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- ⑭ Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- ⑮ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanak mumlar).
- ⑯ ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

**Uyarı**

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

**Dikkat**

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

İşitme güvenliği**Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.**

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün

2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır.

Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

 **Be responsible**
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar; yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Made for


"iPod için üretilmiştir" ve "iPhone için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır. tescilli ticari markasıdır.

Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, ünitenin çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir:

 **Not**

- Tip plakası, cihazın arka kısmında bulunur.

2 Mikro Hi-fi Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.Philips.com/welcome adresinde kaydedtirin.

Giriş


Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- ses CD'leri, iPod oynatıcılar; iPhone ve diğer harici cihazlardan müzik dinleme
- radyo istasyonlarını dinleme

Bu ses efektiyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:

- Dinamik Bas Artışı (DBB)
- Dijital Ses Kontrolü (DSC)

Ünite, aşağıdaki ortam formatını destekler:




Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:


- Ana ünite
- Hoparlör kasası x 2
- MP3 bağlantı kablosu x 1
- Uzaktan kumanda
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Ana menü hakkında genel bilgiler

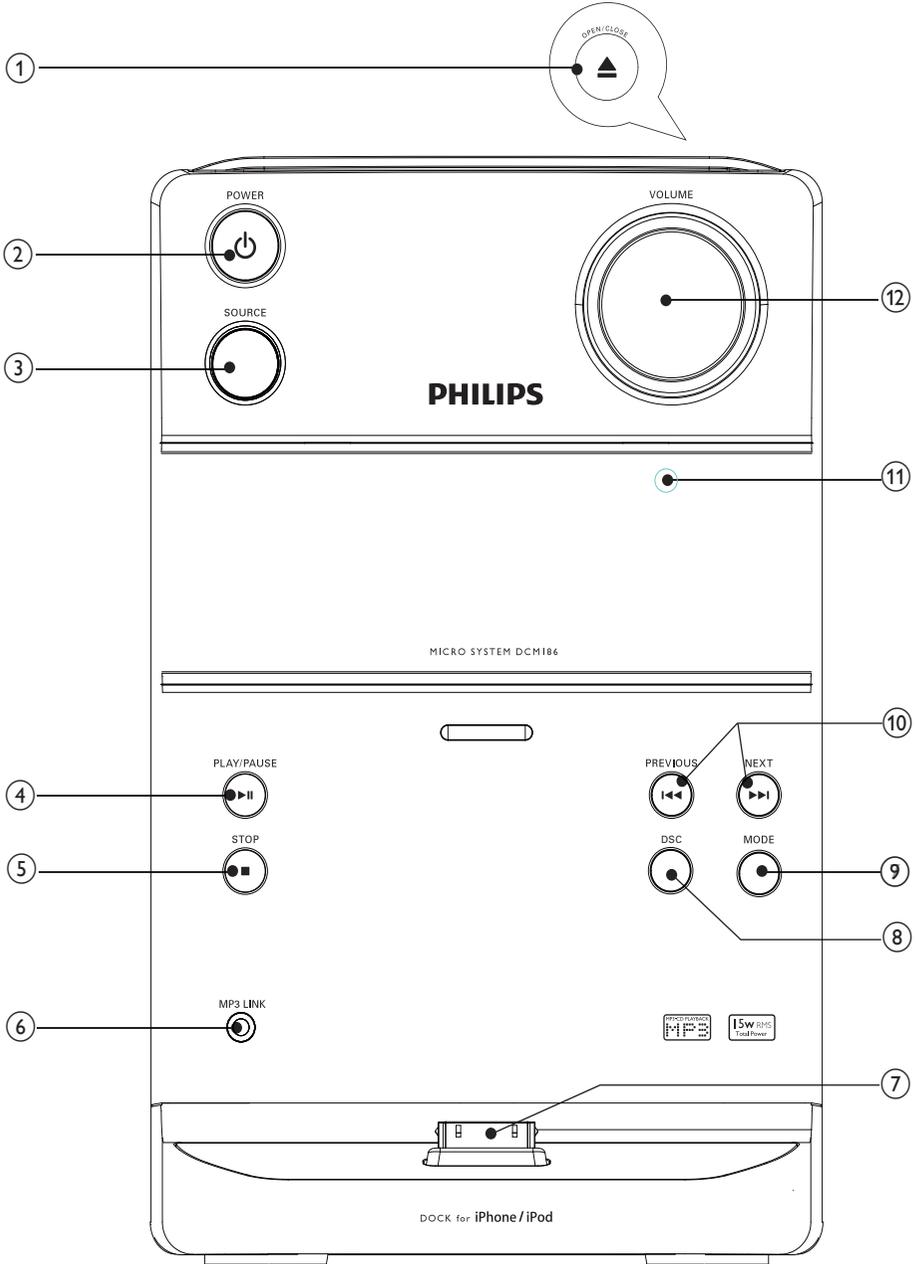

- ① **OPEN/CLOSE ▲**
 - Disk tepsinini açar veya kapatır.
- ② **POWER**
 - Üniteyi açar
 - Bekleme moduna geçer:
- ③ **SOURCE**
 - Kaynak seçer: Disk, Radyo, MP3 LINK ya da iPod/iPhone.
- ④ **▶||**
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑤ **■**
 - Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ⑥ **MP3 LINK**
 - Harici ses cihazı bağlayın.
- ⑦ **iPod/iPhone bağlantı istasyonu**
- ⑧ **DSC**
 - Önceden ayarlanmış bir ses ayarı seçin: POP, JAZZ, CLASSIC veya ROCK.
- ⑨ **MODE**
 - Tekrarlama/kaşık çalma modunu seçer.
- ⑩ **◀◀ / ▶▶**
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlayın.
 - Saati ayarlar.
- ⑪ **Uzaktan kumanda sensörü**
- ⑫ **VOLUME**
 - Ses düzeyini ayarlayın.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

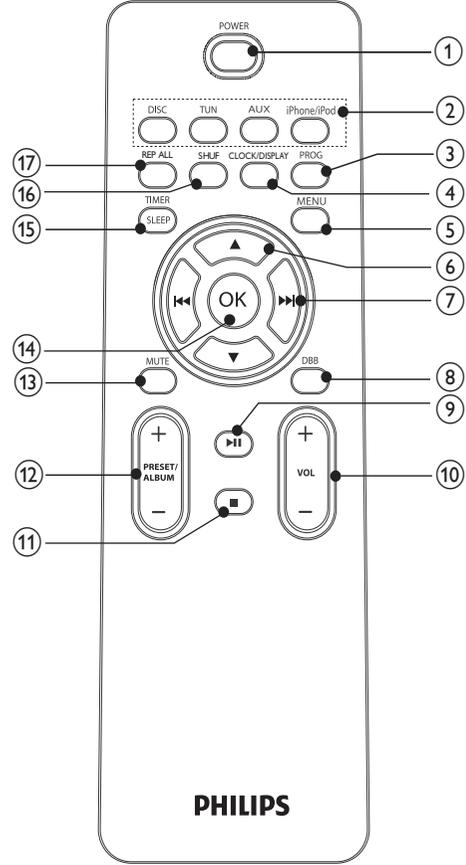

- ① **POWER**
 - Üniteyi açar/kapatır
 - Bekleme moduna geçer.
- ② **Kaynak seçme tuşları (DISC, TUN, AUX, iPhone/iPod)**
 - Kaynak seçer: CD, radyo, MP3 LINK ya da iPod/iPhone.
- ③ **PROG**
 - Parçaları programlayın.
 - Radyo istasyonları programlayın.
 - 12 veya 24 saatlik formatı seçin.

- ④ **CLOCK/DISPLAY**
- Saati ayarlayın.
 - Saati görüntüleyin.
 - Çalma sırasında ekran bilgilerini seçer.
- ⑤ **MENU**
- iPod/iPhone menüsüne erişir.
- ⑥ **▲ / ▼**
- iPod/iPhone menüsünde gezinir.
- ⑦ **◀◀ / ▶▶**
- Bir parça veya diskte hızlı geri alma ya da hızlı ileri alma.
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlayın.
 - Saati ayarlar.
- ⑧ **DBB**
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑨ **▶▶**
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑩ **VOL +/-**
- Ses düzeyini ayarlayın.
- ⑪ **■**
- Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ⑫ **PRESET/ALBUM +/-**
- Önceki/sonraki albüme atlar.
 - Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
- ⑬ **MUTE**
- Sesi kapatır.
- ⑭ **OK**
- Seçimi onaylamak.
- ⑮ **TIMER/SLEEP**
- Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑯ **SHUF**
- Parçaları rastgele sırada çalar.
- ⑰ **REP ALL**
- Bir tekrar çalma modu seçer: bir parçayı ya da tüm parçaları tekrarlama.


3 Bağlantı

Hoparlörleri bağlayın

Not

- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

- 1 Hoparlörlerin fişlerini ana ünitenin arkasındaki hoparlör soketlerine tam olarak takın.

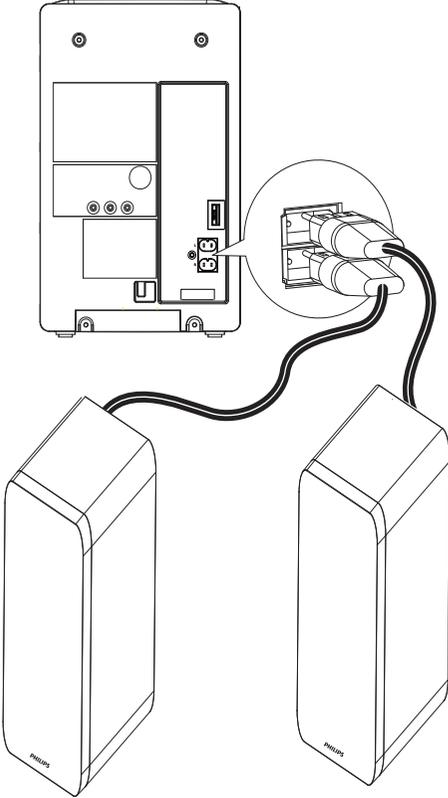


Gücü bağlayın

! Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin, Mikro Hi-Fi sistemin arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

- 1 AC güç kablosunu elektrik prizine takın.

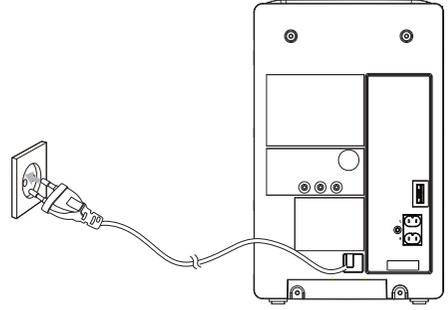

4 Başlarken

! Dikkat

- Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.
- Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün model ve seri numaraları istenecektir: Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____


Uzaktan kumandanın hazırlanması

! Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutuplar (+/-) gösterilen doğru yere gelecek şekilde 2 AAA pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

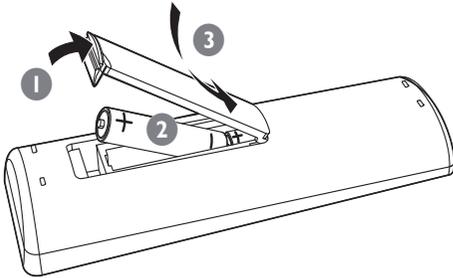

Not

- Uzaktan kumandayı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksınız, pilleri çıkarın.
- Yeni ve eski pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, saat ayarı modunu etkinleştirmek için **CLOCK/DISPLAY** tuşunu basılı tutun.
↳ 12 veya 24 saatlik format görüntülenir.
- 2 12 veya 24 saatlik formatı seçmek için **PROG** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 6 Dakikayı ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 7 Onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.

Açma

- 1 **POWER** tuşuna basın.
↳ Ürün, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- 1 Üniteyi bekleme moduna geçirmek için **POWER** tuşuna basın.
↳ Saat (ayarlanmışsa) ekran panelinde görüntülenir.

5 Disk çalma



Dikkat

- Ünitenin içindeki lazer ışınına asla bakmayın.
- Ürüne hasar verme riski! Diskleri asla disk sabitleme halkaları veya disk temizleme yapıları gibi aksesuarlarla birlikte oynamayın.
- Disk bölmesini itmeyin ya da disk bölmesinin üzerine diskten başka nesne koymayın. Bu, disk oynatıcının işlevlerini bozabilir.



Not

- Bazı disk/dosya tiplerinde oynatma farklı olabilir.

- 1 Disk kaynağını seçmek için **DISC** tuşuna basın.
- 2 Cihazın üst kısmındaki disk kapısını **kaldırın**.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk bölmesini kapatın.
- 4 Oynatımı başlamak için **▶||** düğmesine basın.
 - Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için **▶||** tuşuna basın.
 - Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.

Oynatma seçenekleri

Bir parçaya geçme

CD için:

- 1 Başka bir parça seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.

MP3 diskleri için:

- 1 Bir albüm veya klasör seçmek için **PRESET/ALBUM +/-** tuşuna basın.
- 2 Parça veya dosya seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.

Parça içinde arama yapma

- 1 Çalma sırasında **◀◀ / ▶▶** tuşunu basılı tutun.
- 2 Normal oynatmaya geri dönme

Oynatma bilgilerinin görüntülenmesi

- 1 Farklı oynatma bilgilerini seçmek için, çalma sırasında **CLOCK/DISPLAY** tuşuna arka arkaya basın.
- 1 Çalma sırasında **REP ALL** tuşuna basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
 - ↳ **[REP ONE]**: Geçerli parça tekrarlanarak çalınır.
 - ↳ **[REP ALL]**: Tüm parçalar tekrarlanarak çalınır.
- 2 Normal çalmaya dönmek için, tekrarlama modundan çıkana kadar **REP ALL** tuşuna arka arkaya basın.

Rastgele çalma

- 1 **SHUF** tuşuna basın.
 - ↳ **[SHUF]** (karıştır) görüntülenir: Tüm parçalar rastgele sırayla çalınır.
- 2 Normal çalmaya geri dönmek için **SHUF** tuşuna tekrar basın.



Not

- Tekrarlama ve karıştırma modu aynı anda etkinleştirilemez.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 DISC modunda, durdurma konumunda:
 - **MP3 için:** bir albüm seçmek için **PRESET/ALBUM +/-** tuşuna basın ve ardından bir parça seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
 - **CD için:** bir parça seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 2 Parçayı kaydetmek için **PROG** düğmesine basın.
- 3 Programlanacak tüm parçaları seçip kaydetmek için 1-2. adımları tekrarlayın.
- 4 Programlanan parçaları çalmak için **▶▶** tuşuna basın.
 - ↳ Çalma sırasında, **[PROG]** görüntülenir.
 - ↳ Programı silmek için, durma konumunda **■** düğmesine basın.
 - ↳ **[PROG]** kaybolur.

6 iPod/iPhone cihazından çalma

Bu cihazda iPod/iPhone'dan müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone

Cihaz aşağıdaki iPod ve iPhone modellerini destekler:

Hedeflenen cihaz:

- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPod with video (iPod 5. nesil)
- iPod classic
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Bu oynatıcı üzerinden iPod/iPhone dinleme

1 iPod/iPhone'u bağlantı istasyonuna yerleştirin.

↳ Cihaz otomatik olarak iPod/iPhone moduna geçer:

- Oynatmayı başlatmak/duraklatmak/ oynatmaya devam etmek için ►► tuşuna basın.
- Bir parçayı atlamak için ◀◀/ ►► düğmesine basın..
- Çalma sırasında arama yapmak için: ◀◀/ ►► tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.
- Menüde gezinmek için: **MENU** tuşuna basın, ardından seçmek için ▲/ ▼ tuşuna ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

iPod/iPhone cihazını şarj etme

Cihaz elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPod/iPhone şarj olmaya başlar:



İpucu

- Belirli iPod modellerinde, şarj göstergesi bir dakika kadar sonra görünebilir.

iPod/iPhone cihazını çıkarma

1 iPod/iPhone cihazını bağlantı istasyonundan çekin.

7 Ses düzeyini ve ses efektini ayarlama

Ses düzeyini ayarlar

- 1 Çalma sırasında sesi açmak/kısmak için **VOL +/-** tuşuna basın.

Bas güçlendirme

- 1 Çalma sırasında dinamik bas güçlendirmeyi açmak veya kapatmak için **DBB** tuşuna basın.
↳ DBB açıldığında DBB yazısı görüntülenir.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

- 1 Çalma sırasında, aşağıdakileri seçmek için ana üniteye **DSC** tuşuna arka arkaya basın:
 - [POP]
 - [JAZZ]
 - [ROCK]
 - [CLASSIC]

Sesi kapatma

- 1 Çalma sırasında sesi kapatmak/açmak için **MUTE** tuşuna basın.

8 Radyo dinleyin

Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 FM'i seçmek için **TUN** tuşuna basın.
- 2 **◀◀/▶▶** 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
 - ↳ **[SEARCH]** görüntülenir.
 - ↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır:
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.
 - Alımı zayıf bir istasyonu ayarlamak için, en iyi alımı bulana kadar **◀◀/▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

En fazla 20 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Otomatik program modunu etkinleştirmek için tuner modunda **PROG** tuşuna 2 saniye basın.
 - ↳ **[AUTO]** (otomatik) iletisi görüntülenir.
 - ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
 - ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

En fazla 20 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar: ("Bir radyo istasyonu ayarlama" bölümüne bakın.)

- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
 - ↳ **[PROG]** ekranda yanıp söner.
- 3 Bu radyo istasyonuna numara atamak için **PRESET/ALBUM +/-** tuşuna basın ve **PROG** tuşuna basarak onaylayın.
 - ↳ Ön ayarı yapılan istasyonun ön ayar numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Başka istasyonlar programlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.



İpucu

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçme

- 1 Radyo modunda, **PRESET/ALBUM +/-** tuşuna basarak bir ön ayar numarası seçin.
 - ↳ Önceden ayarlanan radyo istasyonu yayınlanır.



İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

9 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Not

- Bu oynatıcı, Disk, Radyo ya da iPod/iPhone cihazını alarm zamanlayıcısı için kaynak olarak ayarlayabilir.

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- Bekleme modundayken, **TIMER** tuşunu basılı tutun.
- Kaynak seçmek için **DISC, TUN** ya da **iPhone/iPod** tuşuna basın.
- Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- Saati ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- Dakikayı ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Zamanlayıcı ayarlanır ve etkinleşir.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- Bekleme modunda zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için **SLEEP/TIMER** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Zamanlayıcı açıldığında ekranda  görüntülenir.
↳ Zamanlayıcı devre dışı bırakılırsa,  kaybolur.

İpucu

- MP3 LINK modunda zamanlayıcı kullanılamaz.
- Disk/iPod/iPhone kaynağı seçilir ancak disk yerleştirilmezse ya da iPod/iPhone bağlanmazsa, sistem otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz, belirlenen bir süreden sonra otomatik olarak bekleme moduna geçebilir:

- Cihazı açtıktan sonra, süreyi belirlemek için (dakika olarak) **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştiğinde ekranda **zZ** görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını kapatmak için

- "Off" ((kapalı) görüntüleninceye kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında, **zZ** kaybolur.

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu üniteyle harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

- MP3 bağlantı kaynağını seçmek için **AUX** tuşuna basın.
- MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
 - ünitenin üzerindeki **MP3 LINK** jakı
 - cihaz üzerindeki kulaklık jakı
- Cihazı çalmaya başlayın. (Cihazın kullanıcı kılavuzu)

10 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	15W RMS
Frekans Tepkisi	60 - 16kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>65dBA
Aux Girişi	0,5 V RMS 20kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12cm/8cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	%<1
Frekans Tepkisi	60Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N Oranı	>65dBA

Radio Özellikleri

Ayarlama Aralığı	FM: 87.5 - 108MHz
Şebeke ayarı	50KHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46dB S/N Oranı	<43 dBf
Arama Seçiciliği	>28dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>55dB

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	3,5 inç
Hassaslık	>82 dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü	230-240V~ 50Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	25W
Beklemede Güç Tüketimi	<2W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	209 x 231 x 147 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	146 x 228 x 160 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	6,6 kg
- Ana Ünite	1,95 kg
- Hoparlör Kasası	2 x 1,2 kg

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 999 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32-256 (kbps), değişken bit hızları

11 Sorun giderme

! Dikkat

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Sol ve sağ ses çıkışının yeri ters

- Hoparlör bağlantılarını ve yerini kontrol edin.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- Anteni tamamen açın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

