


PHILIPS

CD 130

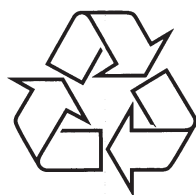

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

**Laadige telefonitoru enne
kasutamist 24 tundi**

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

MÄRKUSED

MÄRKUSED

TERVITUSREŽIIM

Enne CD 130 telefoni kasutamist peate selle konfigureerima vastavalt oma asukohamaale. Paigaldage patareid. Laadige telefoni paari minuti jooksul, ekraanile kuvatakse tervitusaken.

1. Vajutage klahvile .
2. Riikide nimekirja sirvimiseks kasutage klahvi .
3. Soovitud riigi valimiseks vajutage klahvile .

Teie telefon on nüüd kasutamiseks valmis.

Telefoni CD 130 ümberkonfigureerimisest lugege lähemalt lk. 33.



SISUKORD

Tervitusrežiim	3
Sisukord	4
Oluline informatsioon.....	5
Komplekti kuuluvad tarvikud	6
Telefonitoru ja baasjaam.....	7
Ikoonid telefoniekraanil	9
Baasjaama paigaldamine	10
Patareide paigaldamine	11
GAP standardi kasutamine	11
Menüü ülesehitus	13
Telefonitoru sisse (ON) ja välja (OFF) lülitamine	14
Klahviluku aktiveerimine / deaktiveerimine	14
Teksti ja numbrite sisestamine	14
Helistamine	15
Uuesti valimise nimekiri.....	17
Telefoniraamat	19
Kõneregister	22
Sisekõne sooritamine	24
Muud funktsioonid	25
Telefonitoru otsimine	25
Kettvalimine	25
Kellaaja ja äratuse seaded	25
Isiklikud seaded.....	26
Telefonitoru meloodia valimine või telefonitoru vaigistamine (Ringer OFF).....	26
Telefonitoru helina valimine	27
Klahvihelide aktiveerimine / deaktiveerimine.....	27
Telefonitoru nimetuse muutmine	27
Automaatse vastamise režiimi aktiveerimine / deaktiveerimine.....	28
Ekraani keele muutmine	28
Seaded	28
Tagasihelistamise kellaaja muutmine	28
Numbrivalimisrežiimi muutmine	29
Kaugekõne koodid	29
Kõne keelamise funktsioon seadistamine või muutmine.....	29
Kõne keelamise funktsioon aktiveerimine / deaktiveerimine.....	30
Prefiksi aktiveerimine / deaktiveerimine	30
Hädaabinumbri	31
Telefonitoru registreerimine	31
Telefonitoru eemaldamine süsteemist.....	32
PIN koodi muutmine	32
Algseadete taastamine (baasjaam ja telefonitoru)	32
Asukohamaa valimine	33
Algseaded	33
Probleemide lahendamine.....	34
Informatsioon	36

Ohutusinfo

See seade ei ole mõeldud hädaabikõnede tegemiseks, kui elektrit ei ole. Hädaabikõnedeks peab leiduma mõni muu lahendus.

Kooskõlastatus

Siinkohal kinnitab PHILIPS, et seade CD 130 on vastavuses direktiivi 1999/5/EC elementaarsete nõuetega ning muude määrustega. Seda telefoni on võimalik ühendada ainult pakendil märgitud riikide analoogtelefonivõrkudesse. Vastavusdeklaratsioon on ära toodud meie koduleheküljel www.p4c.philips.com.

Ohutusnõuded

Vältige telefonitoru kokkupuutumist veega. Ärge avage telefoni ega baasjaama. Või tekkida kõrgepingeohut!
Vältige elektripistikute ning aku kokkupuutumist kergesti süttivate materjalidega. Kasutage ainult komplektikuuluvat patareid, vastasel juhul võib tekkida plahvatusoht.

Keskkonnaohutus

Järgige kohalikke keskkonnaohutuse nõudeid pakkematerjalide, vanade patareide ning vanade seadmete hävitamisel.

Taaskasutamine ja hävitamine

Vanade seadmete hävitamine:

WEEE direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) põhieesmärk on tagada, et seadmeid taaskastutatakse vastavalt kõigile kohalikele taaskasutusvõimalustele, nii et ei tekiks ohtu inimtervisele ega elusloodusele.

Teie toode koosneb kõrge kvaliteetsetest varuosadest, mida on võimalik ümber töödelda ja uuesti kasutada.

Ärge hävitage oma vanu elektroonikaseadmeid majapidamisprahi hulgas!

Kohalikud vanade elektroonikaseadmete kogumiskohad on tähistatud järgnevate tähistega.

Hävitage oma vanad elektroonikaseadmed järgnevalt;

1. Viige terved seadmed (ka kaablid, kontaktid ja lisaseadmed) WEEE vanade seadmete kogumispunktidest.
2. Kui te ostate uue toote, tooge vana seade poodi tagasi. Poed peavad selle vastavalt WEEE direktiivile vastu võtma.

Philipsi pakenditel on toodud taaskasutamise märgid, et tagada jäätmete hävitamine keskkonnasäästlikul viisil.



Philips maksab makse rahvusvahelisele jäätmete taaskasutamise ja ümbertöötlemise keskusele.



Tähistatud pakkematerjali on võimalik ümber töödelda.

Ohutusinfo

Enne telefoni CD 130 kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Voolutarbivus

- > See seade töötab vooluringetel 220-240 volti, alternatiivne monofaasiline vool, välja arvatud standardiga EN 60950 määratud IT seadmed. Kui vooluühendus katkeb, võib ka telefoniühendus katkeda.

Hoiatus! Elektrivooluvõrk on klassifitseeritud kui ohtlik, vastavalt standardi EN 60950 kriteeriumile. Seadme täielikuks elektrivõrgust lahtiühendamiseks peate seadme seinapistiku kontaktist eemaldama. Veenduge, et elektrikontakt asuks seadme läheduses ning sellele oleks kerge ligi pääseda.

Telefoniühendus

- > Kasutage alati komplektikuuluvat liinikaablit, vastasel juhul ei pruugi te kuulda valikutooni.
- > Kui te kasutate DSL internetiühendust, veenduge, et igasse liinipesasse oleks paigaldatud DSL filter ning et modem ning telefon oleksid ühendatud õigesti pesadesse (kummagi jaoks on eraldi pesa).


Vajate abi?

Rohkem vastuseid ja korduma kippuvaid küsimusi on toodud kodulehel:


www.p4c.philips.com

Probleemide lahendamine: lk. 34 ja 35.

KOMPLEKTI KUULUVAD TARVIKUD

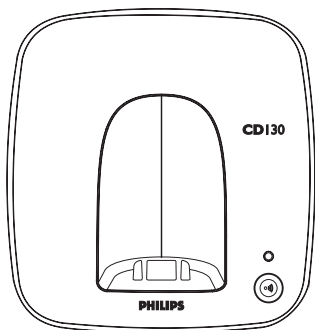


CD 130 baasjaam

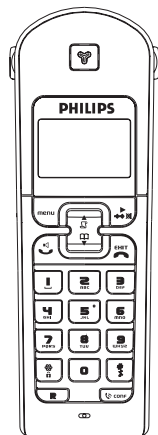


CD 130 telefonitoru



2 NiMH AAA 550
mAh taaskasutatavat
patareid

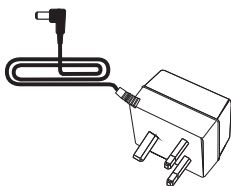

Voolujuhe



Telefonijuhe*



Võõklamber
(sõltuvalt riigist)



Kasutusjuhend



Garantiibrošüür



Kiire alustamise
juhend

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Raadiole või televiisorile on segav hääl	✎ CD 130 baasjaam või vooluvõrgu adapter on liiga lähedal elektriseadmetele	✎ Liigutage baasjaama nii kaugele kui võimalik.
Helistaja numbrinäidu kuvamise teenus (CLI) ei tööta	✎ Teenus ei ole aktiveeritud	✎ Kontrollige oma võrgu operaatorilt, kas teenus on aktiveeritud.
Telefoniraamatusse ei ole võimalik sisestust salvestada.	✎ Telefoniraamatu mälu on täis	✎ Kustutage mõni kirje, et teha ruumi uutele kirjetele.

*** Hoiatus:** Liiniadapter võib olla pakitud liinkaablist eraldi. Sellisel juhul ühendage enne kaabel ja adapter ning alles seejärel ühendage see liinipesasse.


Märkus: CD 130 mitme telefonitoruga pakendis on veel lisaks üks või mitu telefonitoru ning voolujuhtmega laadijad ning taaskasutatavad lisapatareid.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Telefoni probleemide lahendamine

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Patarei ikoon ei hakka vilkuma, kui telefonitoru asetatakse baasjaamale.	- Halb ühendus - Määrdund kontaktid - Patareid on laetud	- Liigutage telefonitoru - Puhastage kontakte alkoholiga niisutatud lapiga - Laadimiseks puudub vajadus
Puudub helistamistoon	- Puudub vool - Patareid on tühjad - Te olete baasjaamast liiga kaugel - Vale liinkaabel - Liiniadapter pole korralikult juhtmega ühendatud	- Kontrollige ühendusi. Eemaldage telefon vooluvõrgust ja ühendage tagasi. - Laadige patareisid vähemalt 24 tundi järjest - Liikuge baasjaamale lähemale - Kasutage alati komplektisolevat liinkaablit - Ühendage liiniadapter liinkaabliga
Puudub helin	Helin on välja lülitatud	Seadistage helin (lehekülj 26)
Piirkonna ikoon ei ilmu ekraanile	- Puudub vool - Telefonitoru on baasjaamast liiga kaugel	- Kontrollige ühendusi - Liikuge baasjaamale lähemale
Piirkonna ikoon vilgub ekraanil	Telefonitoru ei ole baasjaama registreeritud	Registreerige telefonitoru baasjaamal (lehekülj 31)
Liin on katkev	- Telefonitoru on baasjaamast liiga kaugel - Baasjaam on liiga lähedal elektriseadmetele, raudbetoonseintele või metallist ukseraamidele	- Liikuge baasjaamale lähemale - Liigutage baasjaama, et leida parem asukoht (mida kõrgemal, seda parem)
Telefonitoru näitab kirja "not available" (ei ole saadaval)	Uue telefonitoru lisamise protseduur on ebaõnnestunud, proovige uuesti	- Eemaldage baasjaam vooluvõrgust ja ühendage tagasi. - Eemaldage patareisid ja asetage tagasi. - Registreerige telefonitoru (lk 30)
- kui üritatakse lisada baasjaamale teist telefonitoru - kui kasutatakse telefonitoru	- Maksimaalne arv telefonitorusid (5) on juba lisatud - Baasjaam on hõivatud teise telefonitoruga	- Liikuge baasjaamale lähemale - Liigutage baasjaama, et leida parem asukoht (mida kõrgemal, seda parem)

TELEFONITORU JA BAASJAAM

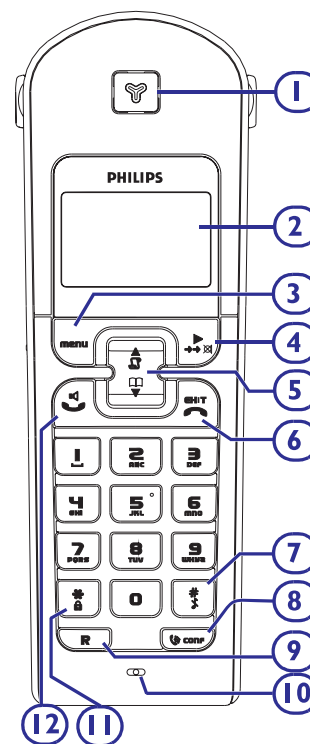

CD 130 telefonitoru

1. Kuular

2. Ekraan

Ikoonide kohta on kirjeldused toodud lk. 8.

3. Menüüklahv ja kinnitusklahv OK

- Ooterežiimis: lühike vajutus, et siseneda peamenüüsse
- Lühike vajutus, et menüüdes ühe sammu võrra edasi liikuda.
- Toimetamise ajal ja telefoniraamatus: lühike vajutus kinnitamiseks
- Kõneregistris või uuesti valimise nimekirjas: valitud kirje salvestamine telefoniraamatusse.

4. Uuestivalimise nimekiri, vaigistamisklahv ja tagasilükkumise klahv

- Ooterežiimis: lühike vajutus, et siseneda uuestivalimise nimekirja.
- Kõne ajal: telefonitoru mikrofoni vaigistamine / sisse lülitamine.
- Toimetamise ajal: viimati sisestatud numbril tühistamine.
- Telefoniraamatus: kirje nime ja numbril kuvamine.
- Kõneregistris: helistaja nime/ numbril ja helistamise kellaaja / kuupäeva kuvamine.

5. Liikumisklahvid

- Kerige üles / alla, et kõneregistril, uuestivalimise nimekirja või telefoniraamatut üles- ja allasuunas sirvida.
- Kerige üles, et ooterežiimil kõneregistrisse siseneda.
- Kerige alla, et ooterežiimil telefoniraamatusse siseneda

6. Kõne lõpetamise klahv

- Lühike vajutus, et kõne lõpetada või menüüdest väljuda (ooterežiimi sisenemine).
- Pikk vajutus, et telefonitoru välja lülitada.
- Toimetamise lõpetamine ja telefoniraamatust, uuestivalimise nimekirjast või kõneregistril väljumine.

7. Helin ON/OFF ja # sisestamine

- Lühike vajutus, et valimise ajal sisestada #.
- Pikk vajutus pausi (P) sisestamiseks numbrilvalimise ajal.
- Pikk vajutus, et helin sisse/välja (ON/OFF) lülitada.

TELEFONITORU JA BAASJAAM

8. Sisekõne

- Lühike vajutus, et sisekõnet alustada.

9. Tagasihelistamisklahv

- Ooterežiimis: kuupäeva/kellaaja kuvamise ja telefonitoru nime kuvamise vahel valimine.
- Pikk vajutus, et sisestada R operaarteenuste ajal liinil.

10. Mikrofon

11. Klahvilukk ja ✱ sisestamine


- Lühike vajutus, et sisestada ✱.
- Pikk vajutus, et ooterežiimil klahve lukustada/ avada.

12. Kõnele vastamise klahv

- Ooterežiimis: kõnele vastamine
- Telefoniraamatus, uuestivalimise nimekirjas või kõneregistris: valitud numbrile helistamine.
- Telefonitoru kõlari sisse (ON) / välja (OFF) lülitamine (käed-vabad režiimi aktiveerimiseks vajutage sellele klahvile kaks korda).

*** Ettevaatust!** Käed-vabad režiimi aktiveerimine tõstab järsult kõlarist kostva heli valjust. Ärge hoidke telefonitoru kõrvale liiga lähedal.

Telefoni CD 130 baasjaam

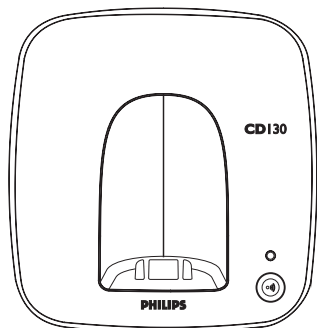

Otsingunupp

Otsingunupp võimaldab teil leida kadunud telefoni, kui see asub baasjaama levipiirkonnas ja selle patareid on laetud. Vajutage sellele nupule, kuni telefon hakkab helisema. Helina lõpetamiseks vajutage uuesti sellele klahvile.

SEADED

Asukohamaa valimine

Kasutage seda funktsiooni, kui teil peaks osutuma vajalikuks CD 130 ümber konfigureerida.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ADVANCE SET** (seaded).
2. Vajutage klahvile , kuni ekraanile kuvatakse **COUNTRY SEL.** (asukohamaa valimine).
3. Valige klahvi abil soovitud asukohamaa ja vajutage kinnitamiseks klahvile .
4. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kas kinnitada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Algseaded (kehtivad peale algseadete taastamist)

Telefonitoru helitugevus :	MEDIUM (keskmine)
Telefonitoru helin :	MELODY 1
Kuulari helitugevus:	VOLUME 2
Kõlari helitugevus:	VOLUME 3
Telefonitoru klahvihelid:	ON (sees)
Patareide tühjenemise signaal:	ON (sees)
Telefonitoru menüükeel :	sõltuvalt asukohamaast
Automaatne kõnele vastamine :	OFF (väljas)
Telefonitoru nimi:	PHILIPS
Telefonitoru kellaeg / kuupäev:	00:00 01-01
Numbrivalimisrežiim:	sõltuvalt asukohamaast
Flash time :	sõltuvalt asukohamaast
PIN kood :	0000
Äratuskell:	OFF (väljas)
Äratuskella helin:	MELODY 1
Kaugekõne kood:	tühi
Kõnede keelamine:	tühi
Hädaabinumber :	tühi
Uuesti valimise nimekiri:	tühi
Telefoniraamat:	ei muutu
Kõneregister:	ei muutu
Prefiks:	tühi

SEADED

Telefonitoru eemaldamine süsteemist

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ADVANCE SET** (seaded).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **UNREGISTER** (eemaldamine).
3. Vajutage klahvile  ja sisestage oma PIN kood  (algselt on PIN koodiks 0000).
4. Valige  klahviga eemaldatava telefonitoru järjekorranumber ja vajutage klahvile . Ekraanile kuvatakse tekst **UNREGISTERED** (eemaldatud).

Märkus: Kui te viite telefonitoru teenindusse, eemaldage see esmalt süsteemist.

PIN koodi muutmine

Algselt on PIN koodiks 0000. Soovitame teil see ära muuta. PIN kood võib olla kuni 8 numbrit pikkune.

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ADVANCE SET** (seaded).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **PIN** (PIN kood).
3. Vajutage klahvile , sisestage oma PIN kood  ja vajutage klahvile .
4. Sisestage uus PIN kood  ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Algseadete taastamine (baasjaamal ja telefonitorul)

Telefoni algseadeid on võimalik taastada (lugege lähemalt lk. 33). Algseadete taastamisel tühistatakse kõik isiklikud seaded, alles jäävad telefoniraamatu ja kõneloetelu sisestused.

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ADVANCE SET** (seaded).
2. Vajutage klahvile , kuni ekraanile kuvatakse **RESET UNIT** (algseadete taastamine).
3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kas kinnitada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile .

IKOONID TELEFONI EKRAANIL

Telefoni ekraanile kuvatakse informatsioon telefoni toimingutest. Telefoni ekraanile kuvatakse järgmisi sümboleid:



Esmasel kasutamisel võib olla vajalik veidi oodata, enne kui sümboolid ekraanile ilmuvad.



Kui ikoon on sisse lülitatud, on telefoni aku täielikult laetud. Kui ikoon **vilgub**, siis annab see märku sellest, et telefonitoru on vaja laadida.



Käimas on välikõne. Kui ikoon vilgub, tähistab see, et sisse on tulemas **kõne** või et liin on juba kinni teise telefoniga.



Kõnepostis on uus teade.



Kõneregistris on uusi kõnesid või kõneregistrit sirvitakse.



Sirvitakse telefoniraamatut.



Äratuskell on sisse lülitatud.



Telefoni kõlar on sisse lülitatud.



Telefonihelin on välja lülitatud.



Telefonitoru on baasjaamas registreeritud. Kui ikoon **vilgub**, tähistab see, et telefonitoru ei ole baasjaamas registreeritud või asub väljaspool selle tegevusraadiust.

OK

Lülitub sisse, kui te sisenete menüüsse. Telefoniraamatus: järgmisele menüütasandile liikumine.

Back

Lülitub sisse, kui te sisenete menüüsse. Telefoniraamatus: kõrgemale menüütasandile liikumine. Toimetamise ajal: viimati sisestatud numbrit / tähemärgi kustutamine.



Saadaval on lisavalikuid.

BAASJAAMA PAIGALDAMINE

Baasjaama paigaldamine


Veenduge, et vahemaa seadme ning kontaktide vahel oleks piisav, nii et voolujuhe ulatuks vabalt seinani. Baasjaama korralikuks paigaldamiseks ühendage liini- ja voolujuhe baasjaama külge. Ühendage juhtmed seinakontaktidesse. Kui te kasutate DSL internetiühendust, veenduge, et igasse liinipesasse oleks paigaldatud DSL filter ning et modem ning telefon oleksid ühendatud õigetesse pesadesse (kummagi jaoks on eraldi pesa).

Hoiatus! Elektrivooluvõrk on klassifitseeritud kui ohtlik, vastavalt standardi EN 60-950 kriteeriumile. Seadme täielikuks elektrivõrgust lahtiühendamiseks peate seadme seinakontaktist eemaldama.

Veenduge, et liini- ning voolujuhtmed oleksid õigetesse pesadesse ühendatud, ebaõige ühendus võib seadmeid kahjustada.

Hoiatus! Kasutage alati tootega koos tarnitud liinikaablit. Vastasel juhul ei pruugi seade töötada.

1. Ühendage komplekti kuuluv liinijuhe.
2. Ühendage voolujuhe.

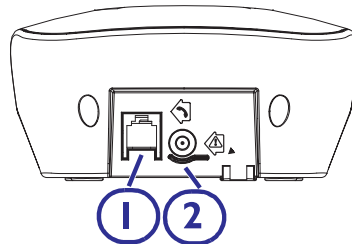

SEADED

Hädaabinumbrite valimine ja vahetamine

Hädaabinumbrite funktsioon võimaldab teil määrata kuni 3 telefoninumbrit, millele on võimalik alati helistada, kuigi kõnede keelu funktsioon on sisse lülitatud. Hädaabinumbri suurim lubatud pikkus on 4 kohta. Hädaabinumbrite muutmiseks on vaja sisestada PIN kood.

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ADVANCE SET** (seaded).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **SOS NUMBER** (hädaabinumber).
3. Vajutage klahvile ja sisestage oma PIN kood (algself on PIN koodiks 0000).
4. Vajutage klahvile ja valige klahviga hädaabinumbri asukoht: **1, 2** või **3** ja vajutage klahvile .
5. Sisestage hädaabinumber (kuni 4 numbri pikkune) ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Telefonitoru registreerimine

Baasjaamale saab registreerida kuni 5 telefonitoru.

Kui te olete kogemata telefonitoru eemaldanud, saate te selle uuesti registreerida.

Lisatelefonitorud tuleb registreerida enne, kui asute telefoni kasutama.

Hoiatus: Kui te soovite CD 130 baasjaamaga siduda teise tootjafirmade poolt toodetud telefonitoru, siis veenduge, et see telefonitoru oleks ühilduv GAP'iga, muidu ei tööta see õigesti (lugege lähemalt lk. 11).

Lisatelefonitoru registreerimiseks vajutage esmalt puhkerežiimis otsinguklahvile 5 sekundi jooksul.

Seejärel sooritage 1 minuti jooksul järgnevad tegevused:

1. Vajutage klahvile ja kerige klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ADVANCE SET** (seaded).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **REGISTRATION** (registreerimine).
3. Vajutage klahvile ja sisestage oma PIN kood (algself on PIN koodiks 0000).

Kui registreerimine õnnestus, kuulete telefonitorust pikka kinnitustooni ja telefonitorule määratakse automaatselt järjekorranumber (1 kuni 5).

SEADED

1. Valige  klahviga keelatud numbri asukoht: **1, 2, 3** või **4** ja vajutage klahvile .
2. Sisestage keelatud number  (1 kuni 4 numbri pikkune) ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Märkus: Kui te soovite keelata rahvusvahelisi kõnesid, sisestage see algusega 00.

Kõnede keelu sisse / välja lülitamine

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ADVANCE SET** (seaded).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **CALL BARRING** (kõnede keelamine).
3. Vajutage klahvile  ja sisestage oma PIN kood  (algselt on PIN koodiks 0000).
4. Vajutage klahvile  ja valige  klahviga **ON** (sees) või **OFF** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Prefiksi aktiveerimine / deaktiveerimine


See funktsioon võimaldab teie telefonil valida kõige odavama operaatori prefiksi. Prefiks võib olla kuni 5-kohaline. Kui te salvestate prefiksi, siis sisestatakse see automaatselt iga valitud telefoninumbri algusesse.

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ADVANCE SET** (seaded).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **PREFIX** (prefiks).
3. **Prefiksnumbri salvestamine:** Sisestage soovitud prefiks  (kuni 5-kohaline) ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

VÕI

Prefiksnumbri kustutamine: kustutage sisestatud prefiksnumber vajutades  klahvile, kuni ekraanile kuvatakse "-----" (tühi prefiksnumber). Vajutage kinnitamiseks klahvile .

PATAREIDE PAIGALDAMINE NING VAHETAMINE



Patareide paigaldamine ning vahetamine

Patareide sisestamiseks avage patareikarbi kaas, asetage patareid nagu märgitud joonisel ja pange patareikaas tagasi. Kui patareikoon vilgub, on tarvis patareisid laadida. Täielikuks patareide laadimiseks kulub 24 tundi. Esmakasutamisel võib osutuda vajalikuks mõne minutid oodata, enne kui ekraanile kuvatakse vastavad tähised.

Märkus: Baasjaam peab laadimise ning kasutamise ajal olema alati ühendatud seinakontakti. Kasutage alati taaslaetavaid patareisid.

Garantii ei kehti patareide puhul ja teiste varuosade puhul, mis kasutamise jooksul kuluvad.

Hoiatus! Kasutage alati tootega koos tarnitud liinkaablit. Vastasel juhul ei pruugi seade töötada.

 Patareisid ei tohi hävitada olmepruugi hulgas.

Patareide eluiga ning töötamispiirkond

Optimaalne patareid eluiga saavutatakse pärast 3 täielikku tühjaks ja täis laadimist. Kui olete telefoni töötamispiirkonna äärealal ning heli muutub sahisevaks, liikuge baasjaamale lähemale. Võimalikult suure töötamisraadiuse saavutamiseks paigaldage baasjaam võimalikult kaugele muudest elektriseadetest.

Patareide eluiga kasutuses	Patareide eluiga puhkerežiimis	Töötamisraadius tubastes tingimustes	Töötamisraadius välistes tingimustes
kuni 12 tundi	kuni 150 tundi	kuni 50 meetrit	kuni 300 meetrit.

GAP KASUTAMINE

GAP standard tagab, et kõik DECT GAP telefonid ning baasjaamad vastavad miinimum-operatiivstandarditele. See tähendab, et teie CD 130 abil saab teostada järgnevaid miinimumfunktsioone: telefonitoru registreerimine, kõne vastuvõtmine ning väljahelistamine. Muud funktsioonid ei pruugi olla saadaval, kui kasutate mõnda muud telefonitoru.


Oma CD 130 telefonitoru registreerimiseks ja kasutamiseks koos GAP baasjaamaga järgige kasutusjuhendis toodud õpetusi, seejärel lugege lähemalt lk. 31.

GAP KASUTAMINE

Mõne muu telefonitoru registreerimiseks CD 130 baasjaamaga viige baasjaam registratsioonirežiimi (lk. 31) ning järgige oma telefoni kasutusjuhendis toodud õpetusi.

DECT on ETSI kaubamärk, registreeritud DECT tehnoloogia rakendajate heaks.

MENÜÜDE KASUTAMINE

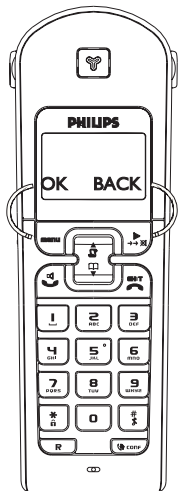

Puhkerežiimis menüüdesse sisenemiseks vajutage klahvile .

Menüü sirvimiseks kasutage **liikumisklahve** .

Valiku kinnitamiseks vajutage klahvile  **OK**.

Menüüst väljumiseks või eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage klahvile  **BACK**.

SEADED

Numbrivalimisrežiimi muutmine* * Sõltub riigist

Algselt on teie telefon seadistatud sobivasse numbrivalimisrežiimi ja teil ei tarvitse seda muuta.

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ADVANCE SET** (seaded).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **RECALL TIME** (tagasihelistamise kellaaeg).
3. Vajutage klahvile  ja valige  klahviga **tone** (toonvalimine) või **PULSE** (pulssvalimine) ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Kaugekõne koodid** Sõltub riigist

Kui teie kohalik teenusepakkuja pakub helistaja tuvastamise teenust kaugekõne koodide abil, peate te eemaldama kohaliku koodi, kui te helistate tagasi kõneregistri numbrile. **AREA CODE** funktsioon võimaldab teil eemaldada kõneregistri numbritelt kohaliku koodi. Kohaliku kõne kood võib olla 1 kuni 4 numbriga pikk. Algselt on seadistatud tühi kood.

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ADVANCE SET** (seaded).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **AREA CODE** (kaugekõne kood).
3. Seadete kuvamiseks vajutage klahvile .
4. Sisestage uus kohalik kood  (kohalik kood võib olla kuni 4 numbriga pikk). Salvestamiseks vajutage klahvile .

Kõnede keelamine

See funktsioon võimaldab teil piirata telefoni kasutamist keelates teatud numbrite (või numbriosade) valimise. Keelata on võimalik kuni 4 telefoninumbrit helistamist.

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ADVANCE SET** (seaded).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **CALL BARRING** (kõnede keelamine).
3. Vajutage klahvile  ja sisestage oma **PIN kood**  (algselt on PIN koodiks 0000).
4. Vajutage klahvile , kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **BARR NUMBER** (keelatud number).

ISIKLIKUD SEADED

Automaatse vastamise režiimi (Auto Answer) sisse / välja lülitamine

Kui valitud on **ON**, siis vastatakse kõnele telefonitoru tõstmisega baasjaamalt.

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **PERSONAL SET** (isiklikud seaded).
2. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **AUTO ANSWER** (automaatne vastamine).
3. Vajutage klahvile  ja valige  klahviga: sisse (**ON**) / välja (**OFF**) lülitamine. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Ekraani keele muutmine

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **PERSONAL SET** (isiklikud seaded).
2. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **LANGUAGE** (keeled).
3. Vajutage klahvile  ja valige  klahviga soovitud keel. Vajutage kinnitamiseks klahvile .


SEADED

Tagasihelistamise kellaaaja muutmine

See funktsioon võib olla vajalik, kui te kasutate operaatorteenuseid. Algselt seadistatud tagasihelistamise kellaaaja vahemik peaks võimalikult hästi sobima teie võrguga ja seetõttu ei tarvitse teil seda muuta.

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ADVANCE SET** (seaded).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **RECALL TIME** (tagasihelistamise kellaaeg).
3. Vajutage klahvile  ja valige  klahviga **SHORT** (lühike) või **LONG** (pikk) ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

MENÜÜ ÜLESEHITUS

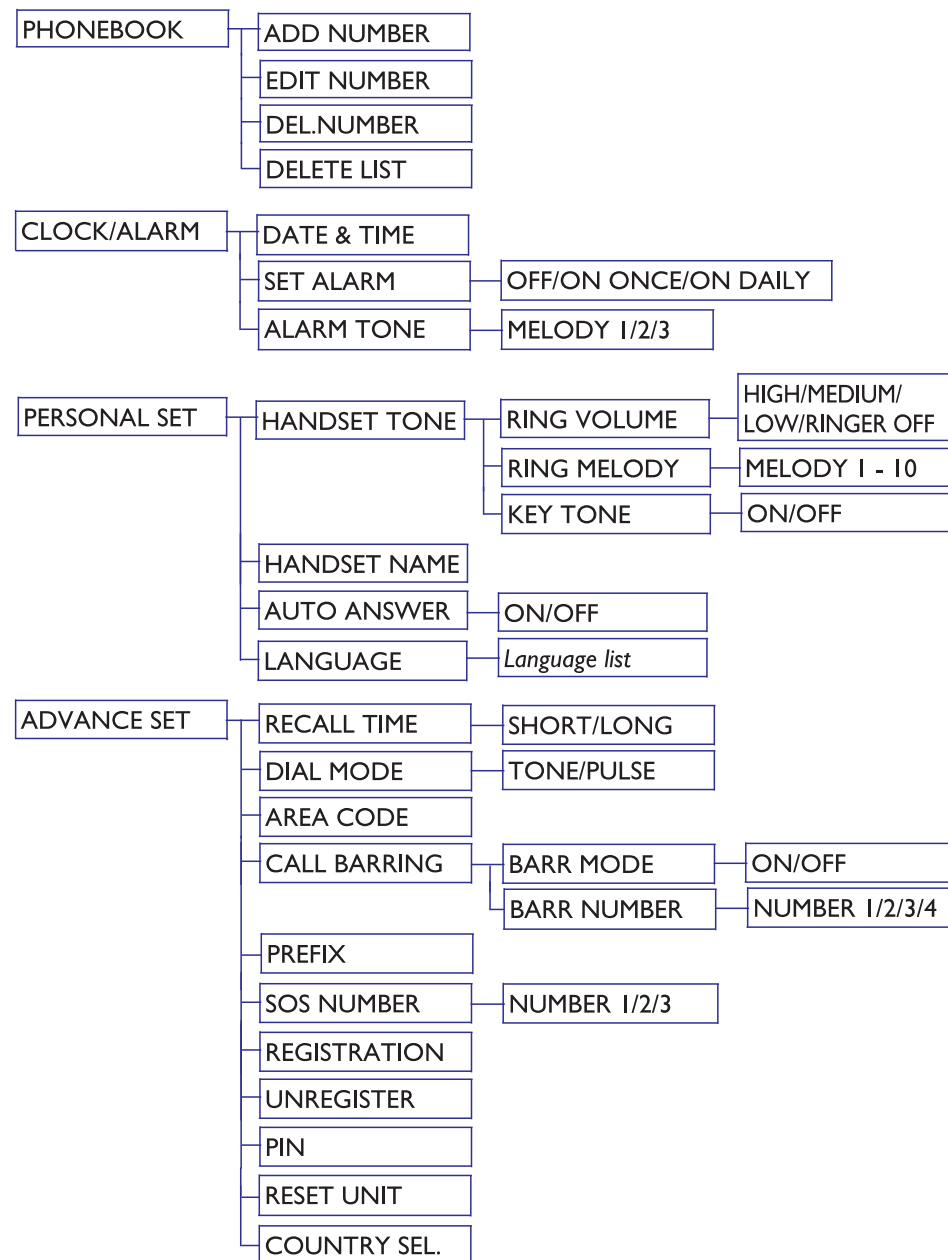

TEKSTI JA NUMBRITE SISESTAMINE

Telefoniraamatu sisestusi on võimalik sisestada tähthaaval, vajutades vastav arv kordi vastavale klahvile. Tähemärgi kustutamiseks vajutage klahvile  **BACK** tähise all.

Näide nime "Peter" kirjutamiseks;

Vajutage üks kord klahvile  : P

Vajutage kaks korda klahvile  : PE

Vajutage üks kord klahvile  : PET

Vajutage kaks korda klahvile  : PETE

Vajutage kolm korda klahvile  : PETER

Klahvid	Tähed
1	[space] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

TELEFONITORU SISSE (ON) JA VÄLJA (OFF) LÜLITAMINE

Telefonitoru sisse (ON) ja välja (OFF) lülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi .

KLAHVILUKU AKTIVEERIMINE / DEAKTIVEERIMINE

Klahviluku aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks puhkerežiimis vajutage pikalt klahvile  .
Ekraanile kuvatakse tekst **KEYS LOCKED** (klahvilukk).

ISIKLIKUD SEADED

*** Ettevaatust!** Ärge hoidke helisevat telefonitoru kõrvale liiga lähedal, kuna vali telefonihelin võib kahjustada teie kõrvakuulmist.

Telefonitoru helina valimine

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **PERSONAL SET** (isiklikud seaded).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **HANDSET TONE** (telefonitoru helin). Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **RING MELODY** (telefonitoru helin).
3. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse helina seaded. Võimalik on valida helinatoone 1-10 vahel.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Klahvihelide sisse / välja lülitamine

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **PERSONAL SET** (isiklikud seaded).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **HANDSET TONE** (telefonitoru helin). Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **KEY TONE** (klahvihelid).
3. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga, kuni ekraanile kuvatakse klahvihelide seaded: sisse (**ON**) / välja (**OFF**) lülitamiseks. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Telefonitoru nimetamine

Algselt on telefonitoru nimetus: **PHILIPS**. Telefonitoru nimetus võib olla kuni 10 tähemärgi pikkune.

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **PERSONAL SET** (isiklikud seaded).
2. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **HANDSET NAME** (telefonitoru nimetus).
3. Vajutage klahvile , sisestage  klahvide abil soovitud nimi ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

MUUD FUNKTSIOONID

3. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse äratuskella seaded.

4. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Võimalikud valikuvariandid on: **OFF** (väljas), **ON ONCE** (ühekordne), **ON DAILY** (iga päev)

Äratuskell heliseb kuni minut aega, ooterežiimis kuvatakse ekraanile  ikoon.

Märkus: Kui äratuskell heliseb, saate selle katkestada vajutusega suvalisele klahvile.

Äratuskellahelina valimine

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **CLOCK/ALARM** (kell / äratuskell).

2. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **ALRM TONE** (äratuskellahelin).

3. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse äratuskella seaded. Võimalikud valikuvariandid on: **MELODY 1** (meloodia 1), **MELODY 2** (meloodia 2) või **MELODY 3** (meloodia 3).

4. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

ISIKLIKUD SEADED

Telefonitoru helina tugevuse seadistamine või vaigistamine (Ringer OFF)

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **PERSONAL SET** (isiklikud seaded).

2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **HANDSET TONE** (telefonitoru helin). Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **RING VOLUME** (helina tugevus).

3. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse helina seaded. Võimalikud valikuvariandid on: **HIGH** (tugev), **MEDIUM** (keskmine), **LOW** (vaikne) või **RINGER OFF** (helin väljas).

4. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

HELISTAMINE

Kõnele vastamine / kõne lõpetamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage kõne vastuvõtmiseks  klahvile.

Sissetuleva kõne ajal vilgub ekraanil  ikoon.

2. Vestluse lõpetamiseks vajutage klahvile  või asetage telefonitoru tagasi baasjaamale.

Märkus: Kui te olete sisse lülitanud automaatse vastamise (Auto Answer) režiimi (lugege lähemalt lk. 28), saate kõnele vastata tõstes telefonitoru baasjaamalt või laadijalt.

*** Ettevaatust!** Ärge hoidke helisevat telefonitoru kõrvale liiga lähedal, kuna vali telefonihelin võib kahjustada teie kõrvakuulmist.

Kõne sooritamine

Helistamine numbrile

1. Vajutage klahvile .

2. Valige telefoninumber .

Numbri valimine enne helistamist

1. Valige telefoninumber .

2. Vajutage klahvile .

Märkus: Sisestuse parandamiseks kasutage  klahvi.

Helistamine telefoniraamatu kirjele

1. Vajutage  klahvi alla.

2. Sirvige nimekirja ja valige  klahvi abil soovitud nimi.

3. Vajutage klahvile .

HELISTAMINE

Telefonitoru kõlari sisse (ON) / välja (OFF) lülitamine (käed-vabad režiim)

Märkus: Teil on võimalik valida 5 kõlari helitugevuse taseme vahel.

1. Telefonitoru kõlari aktiveerimiseks vajutage  klahvile kaks korda.
2. Telefonitoru kõlari deaktiveerimiseks vajutage uuesti  klahvile.

*** Ettevaatust!** Käed-vabad režiimi aktiveerimine tõstab järsult kõlarist kostva heli valjust. Ärge hoidke telefonitoru kõrvale liiga lähedal.

Kõne ajal kuulari ja kõlari helitugevuse muutmine

Vajutage klahvile  (Kuularile on võimalik valida 3 erineva helitugevuse vahel, kõlarile 5 erineva helitugevuse vahel).

Kõne ajal mikrofoni vaigistamine

Kõne ajal mikrofoni vaigistamine / heli taastamiseks vajutage klahvile .

Kõneloendur

Kui te vastate kõnele (või valite numbri), kuvatakse ekraanile kõneloendur (TT-MM-SS).

MUUD FUNKTSIOONID

Otsimine

See funktsioon võimaldab teil otsida kadunud telefonitorusid.

Vajutage baasjaamal klahvile . Helisevad kõik baasjaamaga registreeritud telefonitorud. Kui telefonitoru on leitud, vajutage helisemise lõpetamiseks suvalisele klahvile.

Kettvalimine

Kui te olete telefoniraamatusse sisestanud ainult firma põhitelefoni numbri ilma laiendusteta, võimaldab see funktsioon teil lisada soovitud inimese alamnumbri (laienduse) ja valida selle numbri.

1. Võtke telefonitoru  klahviga ja vajutage klahvile , et avada telefoniraamat.
2. Valige  klahviga soovitud sisestus ja vajutage klahvile , et valida esimene osa.
3. Sisestage soovitud laiend . Iga number vilgub, et anda valimisest märku.

Kellaaja ja äratuse seaded

Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **CLOCK/ALARM** (kell / äratuskell).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **DATE/TIME** (kellaeg / kuupäev).
3. Vajutage klahvile  ja sisestage  klahvide abil kuupäev.
4. Vajutage klahvile  ja sisestage  klahvide abil kellaeg. Vajutage kinnitamiseks klahvile .
5. Kellaaja ja kuupäeva kuvamiseks vajutage pikalt klahvile .

Märkus: Kui te olete ühenduses ISDN liiniga, võidakse kellaaga ja kuupäeva uuendada peale iga telefonikõnet. Kontrollige ISDN süsteemi kellaaga ja kuupäeva.

Äratuskella seadistamine ja muutmine

1. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **CLOCK/ALARM** (kell / äratuskell).
2. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **SET ALARM** (äratuskella seadistamine).

SISEKÕNE

Seda funktsiooni on võimalik kasutada vaid juhul, kui baasjaamale on registreeritud mitu telefonitoru. See funktsioon võimaldab teil sooritada tasuta sisekõnesid ühelt telefonitorult teisele ja kasutada konverentskõnet.

Märkus: Sisekõne ja konverentskõne on võimalikud vaid siis, kui telefonitorud on registreeritud samale baasjaamale.

Sisekõne

1. Vajutage klahvile .
2. Sisestage telefonitoru number  (Ühele baasjaamale on võimalik registreerida kuni 5 telefonitoru (telefonitorud 1-5)).

VÕI

Vajutage klahvile , et helistada kõikidele telefonitorudele.

3. Vastamiseks vajutage klahvile  ja sisekõne lõpetamiseks vajutage klahvile .

Märkus: Kui lisatelefonitoru ei kuulu Philips CD 130 komplekti, ei pruugi see funktsioon toimida.

Liiniloleva kõne suunamine ühele telefonitorule

1. Pikk vajutus klahvile , sisestage telefonitoru number .
2. Vajutage klahvile .

Sise- ja väliskõne vahel lülitamine

1. Pikk vajutus klahvile , sisestage telefonitoru number .
2. Sise- ja väliskõne vahel saate nüüd lülitada pika vajutusega klahvile .

Konverentskõne

1. Pikk vajutus klahvile , sisestage telefonitoru number .
2. Pikk vajutus klahvile , ekraanile kuvatakse **CONFERENCE** (konverentskõne). Konverentskõnes võib osaleda kuni 3 inimest.

UUESTI VALIMISE NIMEKIRI

Uuesti valimise nimekirjas on toodud 5 viimati valitud telefoninumbrid.

Uuesti valimise nimekirja sisenemine / sealt väljumine

1. Vajutage klahvile .
2. Uuesti valimise nimekirja sirvimiseks kasutage klahvi .
3. Väljumiseks vajutage klahvile .

Helistamine uuesti valimise nimekirja numbrile

1. Vajutage klahvile .
2. Uuesti valimise nimekirja sirvimiseks kasutage klahvi .
3. Vajutage klahvile .

Numbri salvestamine uuesti valimise nimekirjast telefoniraamatusse

1. Vajutage klahvile  ja valige soovitud sisestus  klahvi abil.
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **SAVE NUMBER** (numbri salvestamine).
3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **ENTER NAME** (nime sisestamine).
4. Sisestage nimi  ja vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **SAVED** (salvestatud).



Numbri muutmine uuesti valimise nimekirjas

1. Vajutage klahvile  ja valige soovitud sisestus  klahvi abil.
2. Vajutage klahvile , vajutage klahvile  alla, kuni ekraanile kuvatakse **EDIT NUMBER** (numbri muutmine).
3. Vajutage klahvile , sisestage soovitud number  ja vajutage klahvile .

UUESTI VALIMISE NIMEKIRI

Numbri kustutamine uuesti valimise nimekirjast

1. Vajutage klahvile  ja valige soovitud sisestus  klahvi abil.
2. Vajutage klahvile , vajutage klahvile  alla, kuni ekraanile kuvatakse **DEL. NUMBER** (numbri kustutamine).
3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile . Kuulete kinnitamiseks pikka piiksu.

Kõikide numbrite kustutamine uuesti valimise nimekirjast

1. Vajutage klahvile , vajutage klahvile  alla, kuni ekraanile kuvatakse **DELETE LIST** (nimekirja kustutamine).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile . Kuulete kinnitamiseks pikka piiksu.

KÕNEREGISTER

Numbri kustutamine kõneregistrist

1. Kerige klahviga  üles ja valige soovitud sisestus  klahvi abil.
2. Vajutage klahvile  ja kerige klahviga  alla, kuni ekraanile kuvatakse **DEL. NUMBER** (numbri kustutamine).
3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Kõikide numbrite kustutamine kõneregistrist

1. Kerige klahviga  üles ja vajutage klahvile .
2. Kerige klahviga  alla, kuni ekraanile kuvatakse **DELETE LIST** (nimekirja kustutamine).
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

KÕNEREGISTER

See funktsioon on võimaldatud, kui te olete oma operaatorilt tellinud helistaja tuvastamise teenuse.

Kõneregistris on toodud 20 viimati sissetulnud kõne:

- informatsioon võrguteadete kohta (sõltub operaatori teenustest).

Kõneregistrisse sisenemine / sealt väljumine

1. Kerige klahviga  üles ja valige soovitud sisestus  klahvi abil.
2. Detailide sirvimiseks vajutage klahvile .
3. Kõneregistrist väljumiseks vajutage klahvile .

Kõneregistri sirvimine

Ekraanile kuvatakse kas:

 helistaja number*

 helistaja nimi (kui sisestus on kantud telefoniraamatusse)*

 **UNKNOWN CALL** (tundmatu kõne), kui helistajat ei ole võimalik tuvastada. **

* Sõltub operaatori teenustest

** Numbrid, mis ei ole nimekirjas, salastatud numbrid.

Telefoninumbrit, helistaja nime ja kõne kuupäeva on võimalik sirvida  klahvi abil. Kellaeg ja kuupäev sõltuvad võrgust.

Helistamine kõneregistri numbrile

1. Kerige klahviga  üles ja valige soovitud sisestus  klahvi abil.
2. Vajutage klahvile .

Numbri salvestamine kõneregistrist telefoniraamatusse

1. Kerige klahviga  üles ja valige soovitud sisestus  klahvi abil.
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **SAVE NUMBER** (numbri salvestamine).
3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **ENTER NAME** (nime sisestamine).
4. Sisestage soovitud nimi  ja vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **SAVED** (salvestatud).

TELEFONIRAAMAT

Telefoni sisseehitatud telefoniraamatusse on võimalik salvestada kuni 30 nime ja numbrit. Sisestused salvestatakse tähestikulises järjekorras.

Uue sisestuse lisamine

1. Vajutage puhkerežiimis klahvile , ekraanile kuvatakse **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
2. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **ADD NUMBER** (numbri lisamine).
3. Vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **ENTER NAME** (nime sisestamine).
4. Sisestage soovitud nimi  ja vajutage klahvile , ekraanile kuvatakse **ENTER NUMBER** (numbri sisestamine).
5. Sisestage telefoninumber  ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Märkus: Tähemärkide kustutamiseks vajutage klahvile . Tühikute sisestamiseks vajutage klahvile . Teksti ja numbrite sisestamisest lugege lähemalt lk. 13.

Märkus: Puhkerežiimi tagasi pöördumiseks vajutage klahvile  või . Telefoniraamatusse on võimalik kirjet lisada ka uuesti valimise nimekirjast ja kõneregistrist (sõltub teenuse olemasolust võrgus).

Telefoniraamatu sisestuse nime või numbri muutmine

1. Vajutage puhkerežiimis klahvile , ekraanile kuvatakse **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
2. Vajutage klahvile  ja vajutage  klahvi alla, kuni ekraanile kuvatakse **EDIT NUMBER** (numbri muutmine).
3. Vajutage klahvile , valige soovitud sisestus  klahvi abil ja vajutage nime kuvamiseks klahvile .
4. Sisestage soovitud nimi  ja vajutage numbri kuvamiseks klahvile .
5. Sisestage soovitud number  ja vajutage kinnitamiseks klahvile .

Telefoniraamatu nimekirja sirvimine

1. Vajutage puhkerežiimis klahvile  ja kerige nimekirjas üles või alla .

VÕI

Sisestage soovitud nime esitäh (näiteks vajutage klahvile 3 "D" tähe kuvamiseks või kaks korda klahvile 3 "E" tähe kuvamiseks).

2. Kirjete kuvamiseks: vajutage klahvile .

Numbri muutmine telefoniraamatu sirvimise ajal

1. Vajutage puhkerežiimis klahvile  ekraanile kuvatakse **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
2. Vajutage klahvile  ja vajutage  klahvi alla, kuni ekraanile kuvatakse **EDIT NUMBER** (numbri muutmine).
3. Nime kuvamiseks vajutage klahvile  ja uue nime sisestamiseks kasutage  klahve.
4. Numbri kuvamiseks vajutage klahvile  ja uue numbri sisestamiseks kasutage  klahve. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Numbri kustutamine telefoniraamatu sirvimise ajal

1. Vajutage puhkerežiimis klahvile  , ekraanile kuvatakse **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
2. Vajutage klahvile  ja vajutage  klahvi alla, kuni ekraanile kuvatakse **DEL. NUMBER** (numbri kustutamine).
3. Vajutage klahvile  , ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile  . Kuulete kinnitamiseks pikka piiksu.

Kogu telefoniraamatu kustutamine telefoniraamatu sirvimise ajal

1. Vajutage puhkerežiimis klahvile  ja  . 
2. Kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **DELETE LIST** (nimekirja kustutamine).
3. Vajutage klahvile  , ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile  . Kuulete kinnitamiseks pikka piiksu.

Numbri kustutamine telefoniraamatust puhkerežiimis

1. Vajutage puhkerežiimis klahvile  , ekraanile kuvatakse **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
2. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **DEL. NUMBER** (numbri kustutamine).
3. Nimekirja kuvamiseks vajutage klahvile  ja valige soovitud sisestus  klahviga.
4. Vajutage klahvile  , ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile  . Kuulete kinnitamiseks pikka piiksu.

Kogu telefoniraamatu kustutamine puhkerežiimis

1. Vajutage puhkerežiimis klahvile  , ekraanile kuvatakse **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
2. Vajutage klahvile  ja kerige  klahviga alla, kuni ekraanile kuvatakse **DELETE LIST** (nimekirja kustutamine).
3. Vajutage klahvile  , ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kas kustutada?). Vajutage kinnitamiseks klahvile  . Kuulete kinnitamiseks pikka piiksu.