

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS3563

HTS3583

HTS3593

Příručka pro uživatele

Instrukcja obsługi

Príručka užívateľa

Felhasználói kézikönyv

Manual de utilizare

PHILIPS

Obsah

1	Pomoc a podpora	2
	Používanie pomocníka na obrazovke (návodu na používanie)	2
2	Dôležité	3
	Bezpečnosť	3
	Starostlivosť o váš produkt	4
	Starostlivosť o životné prostredie	4
	Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D	4
3	Vaše domáce kino	5
	Diaľkové ovládanie	5
	Hlavná jednotka	7
	Konektory	7
4	Pripojenie a nastavenie	9
	Pripojenie reproduktorov	9
	Pripojenie k televízoru	10
	Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení	12
	Nastavenie reproduktorov	13
	Nastavenie funkcie EasyLink (ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC)	13
	Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie	14
5	Používanie domáceho kina	15
	Prístup do domovskej ponuky	15
	Disky	16
	Dátové súbory	17
	Úložné zariadenia USB	18
	Možnosti zvuku, videa a obrázkov	19
	Rádio	20
	Prehrávač MP3	21
	iPod alebo iPhone	21
	Ovládanie pomocou telefónu typu smartphone	22
	Prehľadávanie služby Net TV	23
	Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA	24
	Výber zvuku	24

6	Zmena nastavení	25
	Nastavenia jazyka	25
	Nastavenia obrazu a videa	26
	Nastavenia zvuku	26
	Nastavenia rodičovskej kontroly	26
	Nastavenia displeja	27
	Nastavenia úspory energie	27
	Nastavenie reproduktorov	27
	Obnovenie predvolených nastavení	27

7	Aktualizácia softvéru	28
	Kontrola verzie softvéru	28
	Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia USB	28
	Aktualizácia softvéru cez internet	29
	Aktualizácia pomocníka na obrazovke	29

8	Technické údaje výrobku	30
----------	--------------------------------	-----------

9	Riešenie problémov	33
----------	---------------------------	-----------

10	Upozornenie	35
	Softvér s otvoreným zdrojovým kódom	35
	RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)	35
	Ochranné známky	36

11	Kód jazyka	38
-----------	-------------------	-----------

12	Register	39
-----------	-----------------	-----------

1 Pomoc a podpora

Spoločnosť Philips poskytuje rozsiahlu podporu online. Navštívte našu webovú lokalitu na adrese www.philips.com/support, kde môžete:

- prevziať úplný návod na používanie,
- vytlačiť stručnú úvodnú príručku,
- pozrieť si inštrukčné videá (k dispozícii len pre niektoré modely),
- nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
- odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
- poradiť sa so zamestnancom podpory prostredníctvom živého rozhovoru.

Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho výrobku.

Môžete sa tiež obrátiť na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Skôr než sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si číslo modelu a sériové číslo svojho výrobku. Tieto údaje nájdete v zadnej alebo na spodnej časti svojho výrobku.

Používanie pomocníka na obrazovke (návodu na používanie)

Pomocník na obrazovke je uložený vo vašom domácom kine, vďaka čomu máte k nemu jednoduchý prístup. Pomocník na obrazovke pozostáva z dvoch panelov.

- Ľavý panel obsahuje položky **Obsah** a **Register**. Navigáciou v rámci položiek **Obsah** alebo **Index** vyberte požadovanú stranu. Legenda použitá na zobrazenie položiek karty **Obsah** je nasledovná:
 - ► : Stlačením tlačidla **OK** rozbalte položky nižšej úrovne.
 - ▼ : Stlačením tlačidla **OK** skryjete položky nižšej úrovne alebo stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberiete požadovanú stranu.
- Na pravom paneli sa zobrazí obsah konkrétnej strany. Výberom položky **Súvisiace témy** získate ďalšie užitočné informácie o konkrétnom obsahu.

Na navigáciu v rámci pomocníka na obrazovke a výber jednotlivých tém použite diaľkové ovládanie domáceho kina.

Tlačidlo	Postup
HELP	Otvorenie alebo zatvorenie pomocníka na obrazovke.
OK	Zobrazenie zvolenej stránky alebo rozbalenie tém v Obsahu .
Navigačné tlačidlá	Nahor: rolovanie nahor alebo prechod na predchádzajúcu stranu. Nadol: rolovanie nadol alebo prechod na nasledujúcu stranu. Vpravo: presunutie do pravého panela alebo na nasledujúcu položku indexu. Vľavo: presunutie do ľavého panela alebo na predchádzajúcu položku indexu.
↶ BACK	Presunutie nahor v rámci položiek Obsah alebo Register . Presunutie z pravého panela na položku Obsah na ľavom paneli.
◀ (Predchádzajúce)	Zobrazenie naposledy prezeranej strany v histórii.
▶ (Ďalšie)	Zobrazenie ďalšej strany v histórii.

2 Dôležité

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete.

Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu kontaktujte službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho kontrole.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred bunkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčte, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho kina.

- V prípade produktu, ktorý môžete upevniť na stenu, použite iba dodanú konzolu na upevnenie na stenu. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- V prípade reproduktorov so stojanmi použite iba dodané stojany. Stojany pevne upevnite k reproduktorom. Zostavené stojany umiestnite na rovný povrch, ktorý udrží kombinovanú hmotnosť reproduktora a stojana.

- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Viditeľná a neviditeľná laserová rádiácia pri otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
- Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri priečinka na disk.
- Niektoré časti tohto výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia!

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické a pod.).
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Riziko prehltnutia batérií.

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince/gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchováajte mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchováajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchováajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.

Starostlivosť o váš produkt

- Do priečinka na disk nekladajte okrem diskov žiadne iné predmety.
- Do priečinka na disk nekladajte pokrivené ani popraskané disky.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte disky z priečinka na disk.
- Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D


Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi, pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov blikajúceho svetla, rýchlemu sledu obrazov alebo pred sledovaním obrazu v 3D sa poraďte s lekárom. Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr: závratom, bolestiam hlavy alebo dezorientácii, neodporúčame sledovať obraz v 3D v dlhších časových intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek ťažkosti, prestaňte sledovať obraz v 3D a nepúšťajte sa ihneď do žiadnych potenciálne nebezpečných aktivít (napríklad šoférovania automobilu), až kým symptómy nezmiznú. Ak symptómy pretrvávajú, pred ďalším sledovaním obrazu v 3D sa najskôr poraďte s odborným lekárom. Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom mladším ako 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

3 Vaše domáce kino

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Dialkové ovládanie

Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom ovládaní.

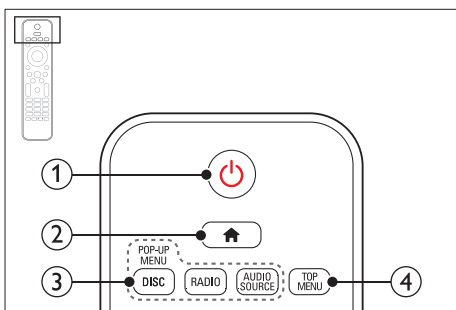

① (Pohotovostný režim - zapnutý)

- Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- Ak chcete všetky pripojené zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prepnúť do pohotovostného režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené po dobu najmenej troch sekúnd.

② (Ponuka Doma)


Prístup do domovskej ponuky.

③ Zdrojové tlačidlá

- **DISC/POP-UP MENU:** Zobrazenie ponuky disku alebo jej zatvorenie počas prehrávania disku.
- **RADIO:** Prepnutie na rádio pásma FM.
- **AUDIO SOURCE:** Výber zdroja zvukového vstupu.

④ TOP MENU

Prístup k hlavnej ponuke video disku.

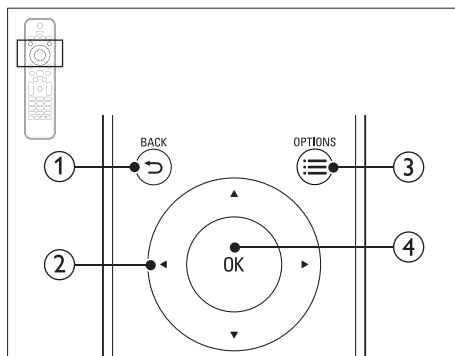

① BACK

- Návrat na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- V režime rádia stlačením a podržaním vymaže aktuálnu predvoľbu rozhlasovej stanice.

② Navigačné tlačidlá


- Navigácia v ponukách.
- Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie, v režime rádia stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo.
- V režime rádia stlačením tlačidiel nahor a nadol naladí frekvenciu rádia.

③ OPTIONS

- Prístup k ďalším možnostiam prehrávania počas prehrávania disku alebo obsahu úložného zariadenia USB.
- V režime rádia slúži na nastavenie rozhlasovej stanice.

④ OK

Potvrdenie zadania alebo výberu.

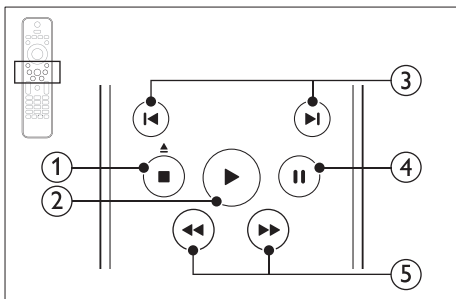

1 ■ (Zastavit) / ▲ (Vysunúť/Otvoriť/zatvoriť)

- Zastavenie prehrávania.
- Stlačením a podržaním po dobu troch sekúnd otvorí alebo zatvorí priečinok na disk alebo vysunie disk.

2 ▶ (Prehrávanie)

Spustenie alebo obnovenie prehrávania.

3 ◀ / ▶ (Predchádzajúci/nasledujúci)


- Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
- V režime rádia slúži na výber predvolby rozhlasovej stanice.

4 ⏸ (Pozastavenie)

Pozastavenie prehrávania.

5 ◀◀ / ▶▶ (Vyhľadávanie smerom dozadu/Vyhľadávanie smerom dopredu)

Vyhľadávanie vzad alebo vpred. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.

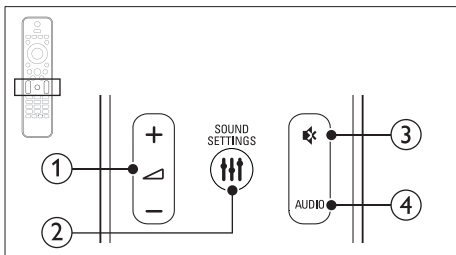

1 +/- (Hlasitosť)

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

2 SOUND SETTINGS


Prístup k možnostiam zvuku alebo ich ukončenie.

3 (Vypnutie zvuku)

Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.

4 AUDIO

Výber jazyka zvuku alebo kanálu.

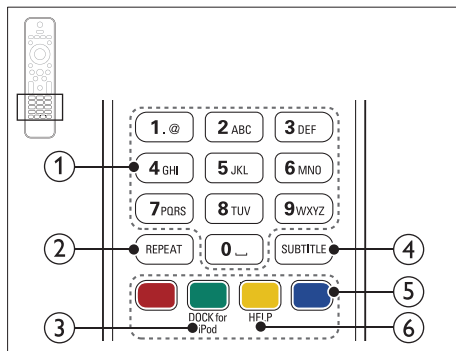

1 Alfánumerické tlačidlá

Slúžia na zadávanie hodnôt alebo písmen (štýl zadávania SMS).

2 REPEAT

Slúži na výber alebo vypnutie režimu opakovania.

3 DOCK for iPod

Prepnutie na dok Philips pre zariadenie iPod alebo iPhone.

4 SUBTITLE

Výber jazyka titulkov pre video.

5 Farebné tlačidlá


Výber úloh alebo možností pre disky Blu-ray.

6 HELP

Otvorenie pomocníka na obrazovke.

Hlavná jednotka

Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.

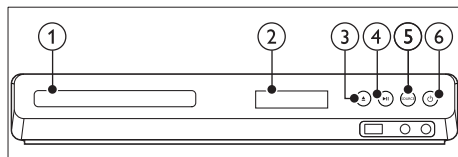


- ① **Priečink na disk**
- ② **Panel displeja**
- ③ **▲ (Otvoriť/zatvoriť)**
Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk, prípadne vysunutie disku.
- ④ **▶|| (Prehrávať/pozastaviť)**
Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⑤ **SOURCE**
Výber zdroja zvuku alebo videa pre domáce kino.
- ⑥ **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie do pohotovostného režimu.

Konektory


Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými je vybavené vaše domáce kino.

Konektory na prednej strane

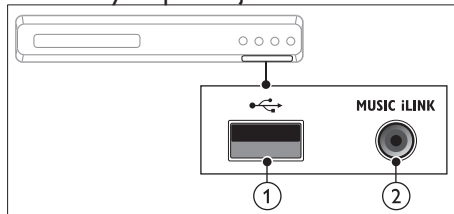


- ① **USB**
Zvukový vstup, vstup pre video alebo obrazový vstup z úložného zariadenia USB.
- ② **MUSIC iLINK**
Zvukový vstup z prehrávača MP3.

Ľavá zadná časť

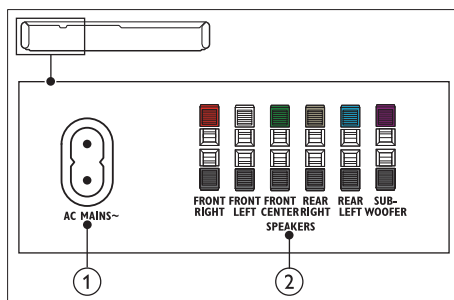


- ① **AC MAINS~**
Pripojenie k zdroju napájania.
- ② **SPEAKERS**
Pripojenie k dodaným reproduktorm a subwooferu.

Stredná zadná časť

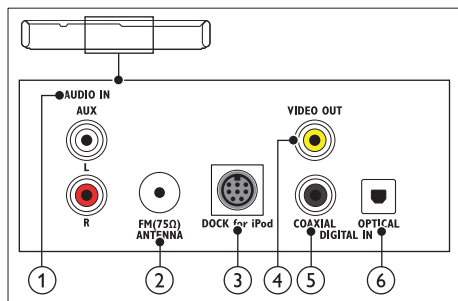

- ① **AUDIO IN-AUX**
Pripojenie k analógovému zvukovému výstupu na televízore alebo analógovom zariadení.
- ② **ANTENNA FM 75 Ω**
Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.
- ③ **DOCK for iPod**
Pripojenie k doku Philips pre zariadenie iPod alebo iPhone. (Model: Philips DCK3061)
- ④ **VIDEO OUT-VIDEO**
Pripojenie k vstupu kompozitného videa na televízore.
- ⑤ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.
- ⑥ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

Pravá zadná časť

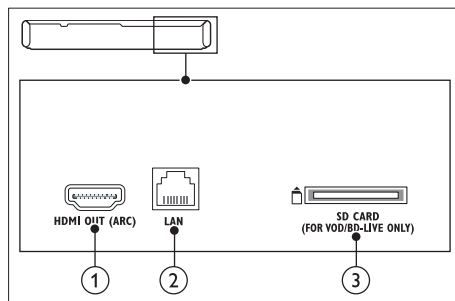

- ① **HDMI OUT (ARC)**
Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.
- ② **LAN**
Pripojenie k vstupu siete LAN na širokopásmovom modeme alebo smerovači.
- ③ **SD CARD (Nedostupné v Číne)**
Zásuvka pre kartu SD. Karta SD sa používa na zapožičiavanie online videí a prístup k službe BD-Live.

4 Pripojenie a nastavenie

Táto časť vám pomôže pripojiť domáce kino k televízoru a iným zariadeniam a potom ho správne nastaviť.

Informácie o základných pripojiaciach vášho domáceho kina a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke. Úplný interaktívny návod nájdete na lokalite www.connectivityguide.philips.com.




Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Pripojenie reproduktorov

Aby bolo pripojenie jednoduchšie, káble reproduktorov sú farebne označené. Ak chcete k domácejmu kinu pripojiť reproduktor, kábel reproduktora pripojte ku konektoru s rovnakou farbou.

Umiestnenie reproduktorov zohráva kľúčovú úlohu pri nastavení efektu priestorového zvuku. Najlepší efekt dosiahnete, ak všetky reproduktory natočíte smerom k miestu, kde sedíte, a nastavíte ich približne do výšky svojich uší (v sede).

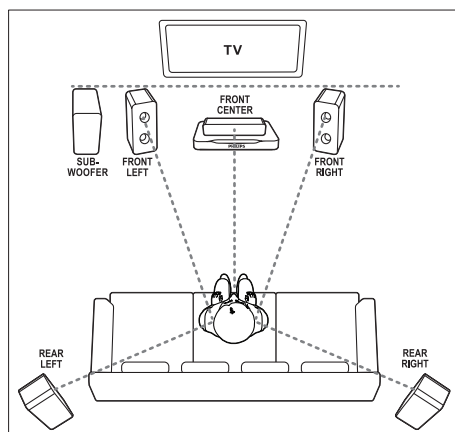

Poznámka

- Na priestorový zvuk vplývajú rôzne faktory, ako napr: tvar a veľkosť miestnosti, typ stien a stropu, okná a odrážajúce povrchy a akustické vlastnosti reproduktorov. Na dosiahnutie optimálneho nastavenia, ktoré vám najviac vyhovuje, sa nebojte experimentovať s polohou reproduktorov.

Pri umiestňovaní reproduktorov sa riadte týmito všeobecnými pokynmi.

- 1 Miesto, kde sedíte:
Toto je centrum oblasti posluchu.
- 2 Reproduktor **FRONT CENTER** (predný stredový):
Umiestnite stredový reproduktor priamo pred miesto, kde sedíte, nad alebo pod televízor.
- 3 Reproduktor **FRONT LEFT** (ľavý predný) a **FRONT RIGHT** (pravý predný):
Umiestnite ľavý a pravý reproduktor dopredu, v rovnakej vzdialenosti od stredového reproduktora. Dbajte na to, aby sa ľavý, pravý a stredný reproduktor nachádzali v rovnakej vzdialenosti od miesta, kde sedíte.
- 4 Reproduktor **REAR LEFT** (ľavý zadný) a **REAR RIGHT** (pravý zadný):
Umiestnite zadné priestorové reproduktory naľavo a napravo od miesta, kde sedíte, buď v jednej rovine s týmto miestom alebo do polohy mierne za ním.
- 5 **SUBWOOFER** (subwoofer):
Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter naľavo alebo napravo od televízora. Nechajte približne 10 centimetrov voľného priestoru od steny.

Pripojenie k televízoru


Pripojte domáce kino k televízoru a môžete sledovať videá. Zvuk televízora môžete prehrávať cez reproduktory domáceho kina. Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k dispozícii na domácom kine a televízore.

Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI (ARC)

Najvyššia kvalita obrazu

Toto domáce kino podporuje rozhranie HDMI verzie 1.4 – Audio Return Channel (ARC). Ak je váš televízor kompatibilný s rozhraním HDMI ARC, môžete prehrávať zvuk televízora cez reproduktory domáceho kina pomocou jedného kábla HDMI.

- 1 Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na domácom kine ku konektoru **HDMI ARC** na televízore.
 - Konektor **HDMI ARC** na televízore môže byť označený rôzne. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- 2 Na televízore zapnute ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
 - Ak sa zvuk televízora neprehráva cez reproduktory domáceho kina, nastavte zvuk manuálne (pozrite si 'Nastavenie zvuku' na strane 14).

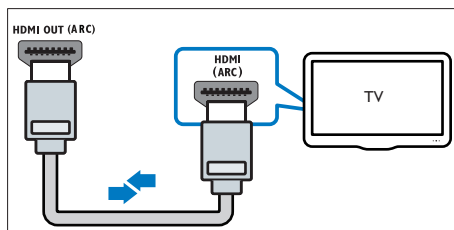

Možnosť 2: Pripojenie k televízoru pomocou štandardného konektora HDMI

Najvyššia kvalita obrazu


Ak váš televízor nepodporuje rozhranie HDMI ARC, pripojte domáce kino k televízoru pomocou štandardného pripojenia HDMI.

- 1 Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na domácom kine ku konektoru **HDMI** na televízore.
- 2 Pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého sa bude zvuk televízora prehrávať cez reproduktory domáceho kina (pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení' na strane 12).
- 3 Na televízore zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
 - Ak sa zvuk televízora neprehráva cez reproduktory domáceho kina, nastavte zvuk manuálne (pozrite si 'Nastavenie zvuku' na strane 14).



Poznámka

- Ak má váš televízor konektor DVI, môžete na pripojenie k televízoru použiť adaptér HDMI/DVI. Niektoré funkcie však nemusia byť dostupné.

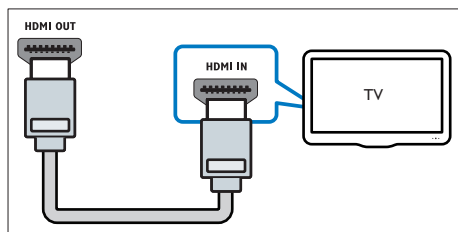


Možnosť 3: Pripojenie k televízoru prostredníctvom kompozitného videa

Základná kvalita obrazu

Ak váš televízor nedisponuje konektormi HDMI, použite pripojenie kompozitného videa. Kompozitné pripojenie nepodporuje video vo vysokom rozlíšení.

- 1 Pomocou kompozitného videokábla pripojte konektor **VIDEO** na domácom kine ku konektoru **VIDEO IN** na televízore.
 - Konektor kompozitného videa môže byť označený ako **AV IN**, **COMPOSITE** alebo **BASEBAND**.
- 2 Pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého sa bude zvuk televízora prehrávať cez reproduktory domáceho kina (pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení' na strane 12).
- 3 Keď sledujete televízne programy, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na domácom kine vyberte správny zvukový vstup.
- 4 Keď sledujete videá, prepnite televízor na správny vstup videa. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.

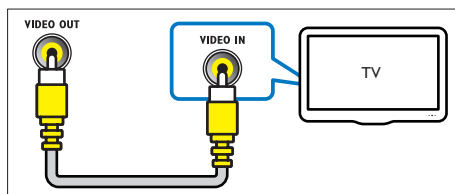

Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení

Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení cez reproduktory domáceho kina.

Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k dispozícii na televízore, domácom kine a ostatných zariadeniach.


Poznámka

- Zvukové pripojenia v tomto návode na používanie sú len odporúčania. Môžete použiť aj iné pripojenia.
- Keď sú vaše domáce kino a televízor prepojené cez konektor **HDMI ARC**, nie je potrebné pripojenie zvuku.

Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho koaxiálneho kábla

Dobrá kvalita zvuku


- 1 Pomocou koaxiálneho kábla prepojte konektor **COAXIAL** na domácom kine s konektorom **COAXIAL/DIGITAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
 - Digitálny koaxiálny konektor môže byť označený ako **DIGITAL AUDIO OUT**.

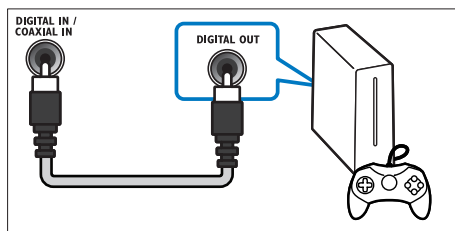

Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho optického kábla

Najvyššia kvalita zvuku


- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na domácom kine ku konektoru **OPTICAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
 - Digitálny optický konektor môže byť označený ako **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.

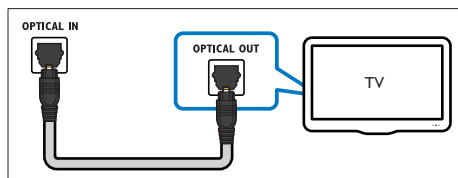

Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

- 1 Pomocou analógového kábla pripojte konektory **AUX** na domácom kine ku konektormi **AUDIO OUT** na televízore alebo inom zariadení.

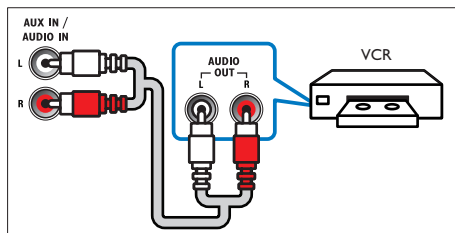

Nastavenie reproduktorov

Manuálne nastavte reproduktory a vychutnajte si prispôsobený priestorový zvuk.

Skôr ako začnete

Vykonajte potrebné pripojenia opísané v stručnej úvodnej príručke a potom prepnite televízor na správny zdroj pre domáce kino.

- 1 Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosti **[Zvuk] > [Nastavenie reproduktorov]**.
- 4 Zadaťte vzdialenosť jednotlivých reproduktorov, a potom počúvajte testovacie tóny a zmeňte úroveň hlasitosti. Na dosiahnutie ideálneho nastavenia sa nebojte s polohou reproduktorov experimentovať.

Nastavenie funkcie EasyLink (ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC)

Systém domáceho kina podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá využíva protokol HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom kábla HDMI možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládania.



Poznámka

- Rôzni výrobcovia nazývajú funkciu ovládania prostredníctvom protokolu HDMI-CEC rozdielne. Informácie o vašom zariadení nájdete v používateľskej príručke daného zariadenia.
- Spoločnosť Philips nezaručuje 100 % prevádzkyschopnosť so všetkými zariadeniami HDMI-CEC.

Skôr ako začnete

- Pripojte domáce kino k zariadeniu s podporu protokolu HDMI-CEC prostredníctvom pripojenia HDMI.
- Vykonajte potrebné pripojenia opísané v stručnej úvodnej príručke a potom prepnite televízor na správny zdroj pre domáce kino.

Zapnutie funkcie EasyLink

- 1 Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[EasyLink] > [EasyLink] > [Zapnúť]**.
- 4 Na televízore a iných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC. Bližšie informácie nájdete v návode na používanie televízora alebo iných zariadení.
 - V televízore nastavte zvukový výstup na možnosť „Amplifier“ (Zosilňovač) (namiesto reproduktorov televízora). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.

Ovládacie prvky funkcie EasyLink

Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať svoje domáce kino, televízor a iné pripojené zariadenia s podporou protokolu HDMI-CEC pomocou jedného diaľkového ovládania.

- **[Prehrávanie jedným dotykom]** (Jednodotýkové prehrávanie): Keď je v priečinku na disk vložený disk s videom, stlačením tlačidla (Prehrávanie) obnovíte činnosť televízora z pohotovostného režimu a spustíte prehrávanie disku.
- **[Pohotovostný režim jedným dotykom]** (Jednodotýkový pohotovostný režim): Ak je zapnutý jednodotýkový pohotovostný režim, domáce kino môžete prepnúť do pohotovostného režimu diaľkovým ovládaním televízora alebo iných zariadení podporujúcich funkcie HDMI-CEC.
- **[Ovládanie zvuku systému]** (Ovládanie zvuku systému): Ak je zapnuté ovládanie zvuku systému, zvuk pripojeného zariadenia sa bude po spustení prehrávania na danom zariadení automaticky prehrávať cez reproduktory domáceho kina.
- **[Mapovanie zvukových vstupov]** (Mapovanie zvukových vstupov): Ak ovládanie zvuku systému nefunguje, priradte pripojené zariadenie k správne mu vstupnému zvukovému konektoru domáceho kina. (pozrite si 'Nastavenie zvuku' na strane 14)



Poznámka

- Ak chcete zmeniť nastavenia ovládania pomocou funkcie EasyLink, stlačte tlačidlo (Ponuka Doma) a vyberte položku **[Nastavenie] > [EasyLink]**.

Nastavenie zvuku

Ak sa zvuk z pripojeného zariadenia neprehráva cez reproduktory domáceho kina, skontrolujte, či ste na všetkých zariadeniach zapli funkciu EasyLink (pozrite si 'Zapnutie funkcie EasyLink' na strane 13). Potom nastavte ovládanie zvuku pomocou funkcie EasyLink.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[EasyLink] > [Ovládanie zvuku systému] > [Zapnúť]**.
 - Ak chcete prehrávať hudbu prostredníctvom TV reproduktorov, vyberte možnosť **[Vypnúť]** a preskočte ďalšie kroky.
- 4 Vyberte položku **[EasyLink] > [Mapovanie zvukových vstupov]**.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke priradte pripojené zariadenie ku vstupným zvukovým konektorom domáceho kina.
 - Ak pripájate domáce kino kTV prostredníctvom pripojenia HDMI ARC, uistite sa, že zvuk televízora sa priradí k vstupu ARC na domacom kine.

Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie

Prostredníctvom káblového alebo bezdrôtového pripojenia na sieť pripojte domáce kino k sieťovému smerovaču a vychutnajte si:

- Prenášaný multimediálny obsah (pozrite si 'Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA' na strane 24)
- Ovládanie pomocou telefónu typu smartphone
- Net TV (nedostupné v Číne) (pozrite si 'Prehľadávanie služby Net TV' na strane 23)
- Aktualizácia softvéru (pozrite si 'Aktualizácia softvéru cez internet' na strane 29)



Výstraha

- Oboznámte sa s princípmi fungovania sieťového smerovača, softvéru mediálneho servera a siete. Ak je to nevyhnutné, prečítajte si dokumentáciu priloženú k sieťovým komponentom. Spoločnosť Philips nezodpovedá za stratu, poškodenie ani znehodnotenie údajov.


Skôr ako začnete

- Ak chcete aktualizovať službu Net TV a softvér, uistite sa, že sieťový smerovač má vysokorychlostný prístup na internet a tento prístup neobmedzujú brány firewall ani iné zabezpečovacie systémy.
- Vykonajte potrebné pripojenia opísané v stručnej úvodnej príručke a potom prepnite televízor na správny zdroj pre domáce kino.

Vytvorenie káblovej siete

Čo potrebujete

- Sieťový kábel (priamy kábel RJ45).
- Sieťový smerovač (so zapnutým protokolom DHCP).

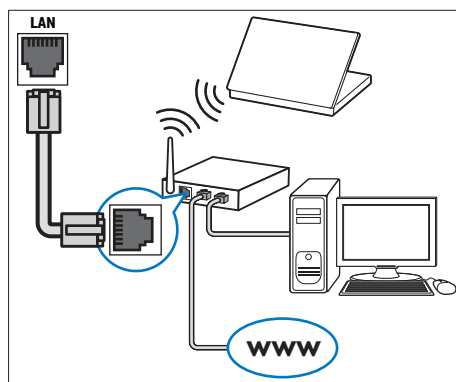

- 1 Pomocou sieťového kábla pripojte konektor **LAN** na domacom kine k sieťovému smerovaču.
- 2 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[Sieť] > [Inštalácia siete] > [Káblová (Ethernet)]**.
- 5 Dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak pripojenie zlyhá, vyberte položku **[Skúsiť znova]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Vyberte položku **[Dokončiť]** a potom ponuku opustíte stlačením tlačidla **OK**.
 - Ak chcete zobrazit' nastavenia siete, vyberte položku **[Nastavenie] > [Sieť] > [Zobraziť nastavenia siete]**.

Úprava sieťového názvu

Určte názov domáceho kina, aby sa vo vašej domácej sieti dalo jednoducho identifikovať.

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Sieť] > [Pomenujte svoj produkt:]**.
- 4 Na zadanie mena stlačte **Alfanumerické tlačidlá**.
- 5 Vyberte položku **[Hotovo]** a potom ponuku opustíte stlačením tlačidla **OK**.

5 Používanie domáceho kina

Táto časť vám pomôže používať systém domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej škály zdrojov.

Skôr ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v stručnej úvodnej príručke a návode na použitie.
- Dokončíte úvodné nastavenie. Úvodné nastavenie sa zobrazí pri prvom zapnutí domáceho kina alebo ak ste toto nastavenie nedokončili.
- Prepnete televízor na správny zdroj pre domáce kino (napríklad HDMI, AV IN).

Prístup do domovskej ponuky

Domovská ponuka poskytuje jednoduchý prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniu a ďalším užitočným funkciám domáceho kina.

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa základná ponuka.
- 2 Stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** a **OK** a vyberte nasledovné možnosti:
 - **[prehrať Disk]:** Spustenie prehrávania disku.
 - **[prehľadávať USB]:** Otvorenie prehľadávača obsahu zariadenia USB
 - **[prehľadávať iPod]:** Otvorenie prehľadávača obsahu zariadenia iPod alebo iPhone.
 - **[prehľadávať službu Net TV]:** Prístup k službe Net TV.
 - **[prehľadávať PC]:** Otvorenie prehľadávača obsahu počítača.
 - **[Nastavenie]:** Prístup k ponukám na zmenu nastavenia videa, zvuku a iných nastavení.
 - **[Pomocník]:** Zobrazenie návodu na používanie na obrazovke.
- 3 Stlačením tlačidla **🏠 (Ponuka Doma)** opustíte ponuku.

Disky

Domáce kino dokáže prehrať disky DVD,VCD, CD a Blu-ray. Zároveň dokáže prehrať disky, ktoré ste si vytvorili doma, napr. disky typu CD-R obsahujúce fotografie alebo hudbu.

- 1 Do domáceho kina vložte disk.
- 2 Ak sa prehrávanie disku nespustí automaticky, stlačte tlačidlo **DISC** alebo vyberte položku **[prehrať Disk]** z domovskej ponuky.
- 3 Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie (pozrite si 'Diaľkové ovládanie' na strane 5).

Poznámka

- Aby ste predišli blikaniu, zmeňte jas obrazovky.

Tlačidlá prehrávania

Tlačidlo	Postup
Navigačné tlačidlá	Navigácia v ponukách. Nahor/nadol: Otočenie obrazu v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
OK	Potvrdenie zadania alebo výberu.
▶ (Prehrávanie)	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
 	Pozastavenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
◀ / ▶	Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
◀◀ / ▶▶	Vyhľadávanie vzad alebo pred, keď je video pozastavené.
SUBTITLE	Výber jazyka titulkov pre video.
DISC/ POP-UP MENU	Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.
≡ OPTIONS	Prístup k pokročilým možnostiam pri prehrávaní zvuku, videa alebo mediálnych súborov (pozrite si 'Možnosti zvuku, videa a obrázkov' na strane 19).

Synchronizácia obrazu a zvuku

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Stlačte tlačidlo **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte položku **AUD SYNC** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s videom.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Prehrávanie diskov Blu-ray 3D

Domáce kino dokáže prehrávať video z diskov Blu-ray 3D. Pred prehrávaním disku s obsahom v 3D si prečítajte zdravotné upozornenie pri sledovaní obrazu v 3D.

Čo potrebujete

- 3D televízor;
- 3D okuliare kompatibilné s vašim 3D televízorom.
- Disk Blu-ray s videom v 3D
- Vysokorychlostný kábel HDMI (pokiaľ možno verzia 1.4)

- 1 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI pripojte domáce kino k televízoru s podporou režimu 3D.
- 2 Uistite sa, že je zapnuté nastavenie 3D videa. Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)** a vyberte položku **[Nastavenie] > [Obraz] > [Sledovanie videa v 3D] > [Automatický]**.
 - Ak chcete prehrávať disky 3D v režime 2D, vyberte položku **[Vypnúť]**.
- 3 Spustíte prehrávanie disku Blu-ray 3D a nasadíte si 3D okuliare.
 - Počas vyhľadávania v rámci videa a v niektorých režimoch prehrávania sa video zobrazuje v režime 2D. Zobrazenie videa sa znova prepne do režimu 3D, keď obnovíte prehrávanie.

Funkcia Bonus View (Bonusové zobrazenie) na diskoch Blu-ray

Na diskoch Blu-ray, ktoré podporujú funkciu Bonus View (Bonusové zobrazenie), si môžete vychutnať extra obsah, napr. komentáre v malom okne na obrazovke. Funkcia Bonus View (Bonusové zobrazenie) je tiež známa pod názvom Picture-In-Picture (Obraz v obraze).

- 1 Zapnite funkciu Bonus View (Bonusové zobrazenie) v ponuke disku Blu-ray.
- 2 Počas prehrávania filmu stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 3 Vyberte položku **[Výber PIP] > [PIP]**.
 - V závislosti od videa sa zobrazí menu PIP [1] alebo [2].
 - Ak chcete vypnúť funkciu Bonus View (Bonusové zobrazenie), vyberte možnosť **[Vypnúť]**.
- 4 Vyberte možnosť **[2. jazyk zvuku]** alebo **[2. jazyk titulkov]**.
- 5 Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo **OK**.

Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray

Získajte prístup k ďalším funkciám na diskoch Blu-ray s obsahom BD-Live, ako napr. internetovej diskusii s režisérom, najnovším ukážkam filmov, hrám, tapetám alebo melódiám zvonenia.

Služby a obsah BD-Live sa pri jednotlivých diskoch líši.

Čo potrebujete

- Disk Blu-ray s obsahom BD-Live.
- Úložné zariadenie:
 - úložné zariadenie USB s minimálnou kapacitou pamäte 1 GB alebo
 - pamäťovú kartu SD typu SDHC Class 6, s minimálnou kapacitou pamäte 8 GB.

- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti a na internet (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 14).
- 2 Pripojte úložné zariadenie USB alebo vložte pamäťovú kartu do domáceho kina.
 - Ak sa zobrazí výzva, pomocou pokynov na obrazovke naformátujte pamäťovú kartu SD.
- 3 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**) a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 4 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Lokálny úložný priestor]**.

- 5 Vyberte možnosť **[USB]** alebo **[Karta SD]**.
 - Na ukladanie prevzatého obsahu BD-Live použite úložné zariadenie USB alebo kartu SD.
- 6 Výberom položky **[Rozšírené] > [Zabezpečenie BD-Live] > [Vypnúť]** zapnete funkciu BD-Live.
 - Funkciu BD-Live vypnete výberom možnosti **[Zapnúť]**.
- 7 V ponuke disku vyberte ikonu BD-Live a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Spustí sa načítavanie služby BD-Live. Čas načítania závisí od daného disku a dostupného internetového pripojenia.
- 8 Pomocou tlačidla **Navigačné tlačidlá** sa pohybuje v rámci služby BD-Live a potom vyberte niektorú možnosť stlačením tlačidla **OK**.

Poznámka

- Ak chcete vymazať pamäť úložného zariadenia, stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**) a vyberte položky **[Nastavenie] > [Rozšírené] > [Vymazať pamäť]**.

Dátové súbory

Domáce kino dokáže prehrávať obrázky, zvukové súbory a súbory videa uložené na disku alebo na úložnom zariadení USB. Pred prehrávaním súboru skontrolujte, či daný formát súboru domáce kino podporuje (pozrite si 'Formáty súborov' na strane 31).

- 1 Spustíte prehrávanie súborov z disku alebo úložného zariadenia USB.
- 2 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla 
 - Ak chcete obnoviť prehrávanie videa od miesta, kde ste ho zastavili, stlačte tlačidlo  (**Prehrávanie**).
 - Ak chcete prehrávať video od začiatku, stlačte tlačidlo .

Poznámka

- Ak chcete prehrávať súbory s ochranou DivX DRM, pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.

Titulky

Ak video ponúka titulky vo viacerých jazykoch, môžete si vybrať jazyk titulkov.



Poznámka

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom filmového súboru. Napríklad, ak sa súbor videa volá „film.avi“, pomenujte súbor titulkov ako „film.srt“ alebo „film.sub“.
- Domáce kino podporuje nasledovné formáty súborov: srt, sub, txt, ssa, ass, smi a sami. Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov.

- 1 Počas prehrávania videa vyberte jazyk stlačením tlačidla **SUBTITLE**.
- 2 Ak sa pri prehrávaní videa DivX alebo RMVB/RM titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov pomocou nasledujúcich krokov.
- 3 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 4 Vyberte položku **[Znaková množina]** a potom vyberte súbor znakov, ktorý podporuje titulky.

Európa, India, LATAM a Rusko

Súbor znakov	Jazyk
[Štandardný]	angličtina, albánčina, dánčina, holandčina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórčina, portugalčina, španielčina, švédčina a turečtina
[Stredná Európa]	albánčina, chorvátčina, čeština, holandčina, angličtina, nemčina, maďarčina, írčina, poľština, rumunčina, slovenčina, slovinčina a srbčina
[Cyrilika]	bulharčina, bieloruština, angličtina, macedónčina, moldavčina, ruština, srbčina a ukrajinčina
[Gréčtina]	gréčtina

Tichomorská Ázia a Čína

Súbor znakov	Jazyk
[Štandardný]	Albánčina, dánčina, holandčina, angličtina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórčina, portugalčina, španielčina, švédčina, turečtina
[Čínština]	Zjednodušená čínština
[Čínština-tradičná]	Tradičná čínština
[Kórejčina]	Angličtina a kórejčina

Kód VOD pre súbory DivX

Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v domácom kine, zaregistrujte domáce kino pomocou kódu DivX VOD na stránke www.divx.com.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [DivX® VOD kód]**.
↳ Zobrazí sa registračný kód DivX VOD pre vaše domáce kino.

Úložné zariadenia USB

Prezerajte si obrázky, počúvajte zvukový obsah a pozerajte videá uložené na úložnom zariadení USB, napríklad v prehrávači MP4 alebo digitálnom fotoaparáte.

Čo potrebujete

- Úložné zariadenie USB naformátované v systéme súborov FAT alebo NTFS a kompatibilné s triedou veľkokapacitných pamäťových zariadení (Mass Storage Class).



Poznámka

- Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač USB alebo čítačku viacerých pamäťových kariet s konektorom USB, úložné zariadenie USB sa nemusí rozpoznať.

- 1 Pripojte pamäťové zariadenie USB ku konektoru  (USB) na domácom kine.
- 2 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 3 Vyberte položku **[prehľadávať USB]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 4 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 16).

Možnosti zvuku, videa a obrázkov

Použite rozšírené funkcie pri prehrávaní obrázkov, zvukových súborov alebo súborov videa z disku alebo úložného zariadenia USB.

Možnosti zvuku

Slúžia na opakované prehrávanie hudobnej skladby, disku alebo priečinka počas prehrávania zvuku.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  **OPTIONS** prechádzajte cez nasledovné funkcie:
 - **RPT TRAC/RPT FILE**: Opakované prehrávanie aktuálnej skladby alebo súboru.
 - **RPT DISC/RPT FOLD**: Opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v priečinku.
 - **RPT RAND**: Prehrávanie zvukových stôp v náhodnom poradí.
 - **RPT OFF**: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

Možnosti videa

Počas sledovania videa vyberte možnosti ako napr: titulky, jazyk zvuku, hľadanie podľa času alebo nastavenia obrazu. Niektoré možnosti nie sú dostupné v závislosti od zdroja videa.

- 1 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností videa.
- 2 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
 - **[Jazyk zvuku]**: Výber jazyka zvuku pre video.

- **[Jazyk titulkov]**: Výber jazyka titulkov pre video.
- **[Posunutie titulkov]**: Nastavenie polohy titulkov na obrazovke.
- **[Informácie]**: Zobrazenie informácií o prehrávanom obsahu.
- **[Znaková množina]**: Služi na výber súboru znakov, ktorý podporuje tituly DivX.
- **[Hľadanie podľa času]**: Zadaním času scény preskočí na špecifickú časť videa.
- **[2. jazyk zvuku]**: Výber druhého jazyka zvuku pre Blu-ray video.
- **[2. jazyk titulkov]**: Výber druhého jazyka titulkov pre Blu-ray video.
- **[Tituly]**: Výber konkrétneho titulu.
- **[Kapitoly]**: Výber konkrétnej kapitoly.
- **[Zoznam uhlov]**: Výber iného uhla kamery.
- **[Ponuky]**: Zobrazenie ponuky disku.
- **[Výber PIP]**: Zobrazte okno obrazu v obraze pri prehrávaní disku Blu-ray, ktorý podporuje bonusové zobrazenie.
- **[Približovanie]**: Priblíženie obrazu videoscény alebo obrázka. Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
- **[Opakovať]**: Opakovanie kapitoly alebo titulu.
- **[Opakovať A-B]**: Označenie dvoch bodov v rámci kapitoly alebo skladby na opakované prehrávanie alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
- **[Nastavenia obrazu]**: Výber preddefinovaných nastavení farieb.
- **[Používateľ]**: Výber rozšírených nastavení pre video.
- **[Synchronizácia zvuku]**: Synchronizácia zvuku s videom.

Možnosti obrázkov

Počas prezerania obrázkov môžete priblížiť alebo otočiť obrázok, pridať animáciu do prezentácie a zmeniť nastavenia obrázkov.

- 1 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností obrázku.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** a **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
 - **[Otočiť +90]**: Otočenie obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
 - **[Otočiť -90]**: Otočenie obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
 - **[Približovanie]**: Priblíženie obrazu videoscény alebo obrázka. Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
 - **[Informácie]**: Zobrazenie informácií o obrázku.
 - **[Trvanie jednej snímky]**: Výber rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.
 - **[Animácia snímok]**: Výber animácie pre prezentáciu.
 - **[Nastavenia obrazu]**: Výber preddefinovaných nastavení farieb.
 - **[Opakovať]**: Opakované prehrávanie vybraného priečinka.

Hudobná prezentácia

Ak sa súbory obrázkov a zvukové súbory nachádzajú na rovnakom disku alebo úložnom zariadení USB, môžete vytvoriť hudobnú prezentáciu.

- 1 Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Stlačte tlačidlo  **BACK** a prejdite do priečinka s obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok a potom spustíte prehrávanie prezentácie tlačidlom  (**Prehrávanie**).
- 4 Stlačením tlačidla  prezentáciu ukončíte.
- 5 Ak znova stlačíte tlačidlo , zastavíte prehrávanie hudby.

Rádio

Počúvajte rozhlasové vysielanie v pásme FM na vašom domácom kine a uložte až 40 rozhlasových staníc.



Poznámka

- Pásmo AM a digitálne rádio nie sú podporované.
- Ak sa nezistí žiaden stereofónny signál alebo sa nájde menej ako päť rozhlasových staníc, zobrazí sa výzva na opätovné nastavenie rozhlasových staníc.

- 1 Pripojte anténu FM ku konektoru **ANTENNA FM 75 Ω** na domácom kine.
 - Ak chcete dosiahnuť čo najlepší príjem, umiestnite anténu ďalej od televízora alebo iného zdroja vyžarovania.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **Zdrojové tlačidlá**, až kým sa na paneli displeja nezobrazí **RADIO**.
↳ Ak už máte nainštalované rozhlasové stanice, spustí sa posledný kanál, ktorý ste počúvali.
↳ Ak ste ešte nenainštalovali žiadne rozhlasové stanice, na paneli displeja sa zobrazí správa **AUTO INSTALL... PRESS PLAY**. Stlačte tlačidlo  (**Prehrávanie**).
- 3 Pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní môžete počúvať alebo meniť rozhlasové stanice.

Tlačidlá prehrávania

Tlačidlo	Postup
  alebo Alfanumerické tlačidlá	Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
Navigačné tlačidlá	Vľavo/vpravo: Vyhľadávanie rozhlasovej stanice. Nahor/nadol: Jemné ladenie rozhlasovej frekvencie.
	Stlačením tohto tlačidla zastavíte vyhľadávanie rozhlasových staníc.

Tlačidlo	Postup
↶ BACK	Toto tlačidlo stlačte a podržte stlačené, ak chcete vymazať prednastavenú rozhlasovú stanicu.
≡ OPTIONS	Manuálne: Stlačením tohto tlačidla jedenkrát sprístupníte režim programovania a opätovným stlačením tlačidla uložíte rozhlasovú stanicu. Automatické: Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu troch sekúnd opätovne nainštalujete rozhlasové stanice.
SUBTITLE	Prepínanie medzi stereofonickým a monofónnym zvukom.

Prehrávač MP3

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory.

Čo potrebujete

- Prehrávač MP3.
- 3,5 mm stereo zvukový kábel.

- 1 Pomocou stereofonického zvukového kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte prehrávač MP3 ku konektoru **MUSIC iLINK** na domácom kine.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **AUDIO SOURCE**, až kým sa na paneli displeja nezobrazí **MUSIC I-LINK**.
- 3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory.

iPod alebo iPhone

Pripojte dokovaciu stanicu Philips na prehrávanie hudby, fotografií a videí zo zariadenia iPod alebo iPhone.

Čo potrebujete

- Dokovacia stanica Philips (model: Philips DCK306x).
- Žltý kompozitný video kábel.

- 1 Pripojte dokovaciu stanicu Philips ku konektoru **DOCK for iPod** na domácom kine.
- 2 Ak chcete zobraziť prezentáciu zo zariadenia iPod alebo iPhone na televízore, pripojte dokovaciu stanicu k televízoru pomocou žltého kompozitného kábla.
- 3 Zapnite zariadenie iPod alebo iPhone a vložte ho do doku.
 - Keď je domáce kino v režime iPod, môžete v doku nabíjať váš prehrávač iPod/iPhone.

Prehrávanie hudby

- 1 Vložte zariadenie iPod alebo iPhone do doku.
- 2 Na diaľkovom ovládaní domáceho kina stlačte tlačidlo **DOCK for iPod**.
- 3 Pomocou ovládacích prvkov na obrazovke zariadenia iPod alebo iPhone vyberte požadovanú hudbu.
- 4 Spustíte prehrávanie hudby na zariadení iPod alebo iPhone.
 - ↪ Hudba sa bude prehrávať cez reproduktory domáceho kina.

Prehľadávanie zvukového obsahu pomocou televízora (rozšírený režim):

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[prehľadávať iPod]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↪ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 3 Stlačením tlačidla **DOCK for iPod** môžete prehľadávať zvukový obsah.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 16).
 - Klávesy na vašom zariadení iPod alebo iPhone sú vypnuté.
- 5 Stlačením tlačidla **DOCK for iPod** ukončíte rozšírený režim.

Prehrávanie videa a prezentácie

- 1 Vložte zariadenie iPod alebo iPhone do doku (pozrite si 'iPod alebo iPhone' na strane 21).
- 2 Na diaľkovom ovládaní domáceho kina stlačte tlačidlo **DOCK for iPod**.
- 3 Televízor prepnite na zdroj **AV/VIDEO** (zodpovedajúci žltému kompozitnému káblu).
↳ Obrazovka televízora zostane prázdna.
- 4 Pomocou ovládacích prvkov na obrazovke zariadenia iPod alebo iPhone vyhľadajte a spustíte prehrávanie videa alebo prezentácie fotografií.
↳ Video alebo prezentácia fotografií sa zobrazí na televízore.

Ovládanie pomocou telefónu typu smartphone

Pomocou mobilného zariadenia, ako napríklad telefónu iPhone (systém iOS 3.1.3 alebo novšia verzia), telefónu so systémom Android (verzia 2.1 alebo novšia), zariadenia iPad alebo tabletu môžete:

- Ovládať domáce kino
- Prehľadávať disk s údajmi alebo úložné zariadenie USB

Skôr ako začnete

- Pripojte domáce kino, mobilné zariadenie a ďalšie zariadenia kompatibilné s DLNA k rovnakej sieti.
 - Vždy, keď je to možné, používajte káblové pripojenie, aby ste zaručili čo najlepšiu kvalitu obrazu.
- Upravte sieťový názov svojho domáceho kina (pozrite si 'Úprava sieťového názvu' na strane 15).
- Prevezmite aplikáciu Philips **MyRemote** do mobilného zariadenia.
 - V prípade zariadení iPhone alebo iPad vyhľadajte aplikáciu na lokalite **App Store** (App Store).
 - V prípade telefónu alebo tabletu so systémom Android vyhľadajte aplikáciu na lokalite **Market** (Market).

Ovládanie domáceho kina

Ovládajte domáce kino pomocou mobilného zariadenia.

- 1 Na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu **MyRemote** (MyRemote).
- 2 Na domovskej obrazovke vyberte domáce kino (podľa jeho sieťového názvu).
↳ V spodnej časti obrazovky sa zobrazí lišta prehľadávania.
 - Ak sa domáce kino nenájde, skontrolujte pripojenie k sieti alebo ťuknutím na kartu **Devices** (Zariadenia) vo svojom mobilnom zariadení zopakujte vyhľadávanie.
- 3 Pomocou nasledujúcich kariet môžete otvoriť ďalšie možnosti.
 - Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stlačením tlačidla späť.

Možnosť	Postup
App Home (Domovská obrazovka aplikácie)	Návrat na domovskú obrazovku.
Media (Médiá)	DISC: Prehľadávanie a prehrávanie súborov uložených na disku s údajmi. USB: Prehľadávanie a prehrávanie súborov uložených na úložnom zariadení USB.
Remote (Diaľkové ovládanie)	Otvorenie diaľkového ovládania v mobilnom zariadení. Potiahnutím prsta po obrazovke doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie tlačidlá. V mobilnom zariadení sa zobrazia len relevantné tlačidlá. Niektoré funkcie, ako napríklad pohotovostný režim alebo dlhé stlačenie tlačidla, nie sú v mobilnom zariadení dostupné.

- 4 Podľa pokynov na obrazovke vyberte požadovanú možnosť alebo dokončíte nastavenie.

Prehľadávanie služby Net TV

Nedostupné v Číne

Získajte prístup k množstvu internetových aplikácií a špeciálne prispôbeným internetovým webovým lokalitám so službou Net TV. Interaktívne diskusie o službe Net TV nájdete na stránke fóra Net TV na lokalite www.supportforum.philips.com



Poznámka

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah prístupných poskytovateľmi služby Net TV.

- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti s vysokorychlostným pripojením na internet (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 14).
- 2 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 3 Vyberte položku **[prehľadávať] službu Net TV** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke potvrdíte hlásenie na obrazovke.
↳ Zobrazí sa úvodná stránka služby Net TV.
- 5 Na výber požadovanej aplikácie a pohyb v rámci nej použijete diaľkové ovládanie (pozrite si 'Pohyb v rámci služby Net TV' na strane 23).

Pohyb v rámci služby Net TV

Tlačidlo	Postup
Navigačné tlačidlá	Výber aplikácie alebo pohyb v rámci aplikácie.
OK	Potvrdenie zadania alebo výberu.
↶ BACK	Návrat na predchádzajúcu stranu alebo vymazanie textu
≡ OPTIONS	Prístup k možnostiam súvisiacim s aktuálnou činnosťou
Alfanumerické tlačidlá	Zadávanie textu (napríklad e-mailové adresy, webové adresy URL, heslá, a pod.)
DISC/ POP-UP MENU	Zatvorenie portálu Net TV a návrat do východiskovej ponuky.

Vymazanie histórie prehľadávania

Vymazaním histórie prehľadávania odstránite z domáceho kina heslá, súbory cookie a údaje zaznamenané pri prehľadávaní.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Siet'] > [Vymazať pamäť služby Net TV]**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

Zapožičanie videa online

Nedostupné v Číne

Zapožičajte si videá z online videoobchodov prostredníctvom tohto domáceho kina. Môžete si ich pozrieť ihneď alebo neskôr.

Mnohé online videoobchody ponúkajú obrovský výber videí s rôznymi cenami zapožičania, dobami zapožičania a podmienkami. Pred zapožičaním sa musíte v niektorých obchodoch zaregistrovať a vytvoriť si konto.

Čo potrebujete

- Pamäťovú kartu SD typu SDHC Class 6, aspoň s 8 GB pamäti.
- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti s vysokorychlostným pripojením na internet (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 14).
 - 2 Do zásuvky **SD CARD** na domácom kine vložte prázdnu pamäťovú kartu SD a pomocou pokynov na obrazovke ju naformátujte.
 - Po naformátovaní ponechajte kartu v priečinku označenom nápisom **SD CARD**.
 - 3 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
 - 4 Vyberte položku **[prehľadávať] službu Net TV** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazia sa online služby dostupné vo vašej krajine.
 - 5 Vyberte požadovaný video obchod a stlačte tlačidlo **OK**.
 - 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zapožičajte alebo pozrite si video. Pri zobrazení výzvy zadajte informácie potrebné na registráciu alebo prihlásenie do konta obchodu.
↳ Video sa prevezme na vašu pamäťovú kartu SD. Toto video môžete sledovať len na svojom domácom kine.

- 7 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 16).

Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA

Získajte prístup a prehrávajte obrázky, zvukové súbory a súbory videa z počítača alebo mediálneho servera v domácej sieti pomocou domáceho kina.

Skôr ako začnete

- Do zariadenia nainštalujte aplikáciu mediálneho servera kompatibilnú s DLNA. Prevezmite si aplikáciu, ktorá vám vyhovuje najlepšie. Napríklad,
 - Windows Media Player 11 alebo novšiu verziu pre počítače PC
 - Twonky Media Server pre počítače Mac alebo PC
- Zapnite zdieľanie mediálnych súborov. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke konkrétneho softvéru mediálneho servera.

- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti. Vždy, keď je to možné, používajte káblové pripojenie, aby ste zaručili čo najlepšiu kvalitu obrazu.
- 2 Pripojte počítač a ďalšie mobilné zariadenia kompatibilné s DLNA k rovnakej domácej sieti.
- 3 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 4 Vyberte položku **[prehľadávať PC]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 5 Vyberte požadované zariadenie v sieti.
↳ Zobrazia sa priečinky vo vybranom zariadení. Názvy priečinkov sa môžu líšiť v závislosti od mediálneho servera.
 - Ak sa priečinky nezobrazia, povoľte zdieľanie médií vo vybranom zariadení, aby bol obsah dostupný na zdieľanie.
- 6 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Niektoré mediálne súbory sa nemusia prehrať kvôli problémom s kompatibilitou. Skontrolujte formát súborov, ktoré domáce kino podporuje.
- 7 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 16).

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

- 1 Stlačte tlačidlo  **SOUND SETTINGS**.
- 2 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) získate prístup ku zvukovým nastaveniam na obrazovke.

Nastavenia zvuku	Popis
SOUND	Výber režimu zvuku.
SURROUND	Výber priestorového zvuku alebo stereofonického zvuku.
TREBLE	Nastavenie vysokých frekvencií výstupu.
MID	Nastavenie stredných frekvencií výstupu.
BASS	Nastavenie nízkych frekvencií výstupu.
AUD SYNC	Vytvorenie oneskorenia zvuku tak, aby sa zhodoval s rýchlosťou videa.

- 3 Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením tlačidla  **BACK** zatvorte ponuku. Ak do jednej minúty nestlačíte tlačidlo, ponuka sa automaticky ukončí.

Režim zvuku

Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

- 1 Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte položku **SOUND** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte nastavenie na displeji:
 - **MOVIE**: Vychutnajte si zvuk ako v kine, špeciálne vylepšený pre filmy.
 - **MUSIC**: Znovu vytvorte pôvodné nahrávacie prostredie vašej hudby v štúdiu alebo na koncerte.
 - **ORIGINAL**: Vypočujte si originálny zvuk vašich filmov a hudby bez pridaných zvukových efektov.
 - **NEWS**: Vypočujte si každé slovo s optimalizovaným zvukom reči a čistými vokálmi.
 - **GAMING**: Vychutnajte si vzrušujúce arkádové zvuky ideálne pre akčné videohry alebo hlučné párty.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Režim priestorového zvuku

Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete vychutnať podmanivý zvuk.

- 1 Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte položku **SURROUND** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte nastavenie na displeji:
 - **AUTO**: Priestorový zvuk založený na prenose zvuku.
 - **MULTI-CH**: Podmanivý viackanálový zvuk pre kvalitnejší zážitok pri sledovaní filmov.
 - **STEREO**: Dvojkanálový stereofonický zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

6 Zmena nastavení

Nastavenia domáceho kina sú už nakonfigurované pre optimálny výkon. Ak nemáte dôvod zmeniť nastavenie, odporúčame ponechať predvolené nastavenie.



Poznámka

- Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou farbou.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo **↩ BACK**. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.

Nastavenia jazyka

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
 - **[Jazyk ponuky]**: Výber jazyka zobrazenia pre ponuku.
 - **[Zvuk]**: Výber jazyka zvuku pre disky.
 - **[Titulok]**: Výber jazyka titulkov pre disky.
 - **[Ponuka disku]**: Výber jazyka ponuky pre disky.



Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný, vyberte položku **[Iné]** zo zoznamu a zadajte 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na konci tohto návodu na používanie (pozrite si 'Kód jazyka' na strane 38).
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný, domáce kino použije predvolený jazyk disku.

Nastavenia obrazu a videa

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Obraz]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
 - **[TV obrazovka]:** Výber formátu obrazu prispôbeného veľkosti televíznej obrazovky.
 - **[HDMI video]:** Výber rozlíšenia obrazového signálu, ktorý vychádza z konektora **HDMI OUT (ARC)** na domácom kine. Ak si chcete vychutnať obsah v danom rozlíšení, uistite sa, že televízor toto rozlíšenie podporuje.
 - **[HDMI Deep Color]:** Zobrazenie skutočného sveta na vašej televíznej obrazovke prostredníctvom prehrávania živého obrazu s miliardou farieb. Domáce kino musí byť pripojené k televízoru vybavenému funkciou Deep Color pomocou kábla HDMI.
 - **[Nastavenia obrazu]:** Výber predvolených nastavení farieb pre zobrazenie videa. Výberom možnosti **[Používateľ]** vytvorte svoje vlastné nastavenie.
 - **[Sledovanie videa v 3D]:** Nastavenie videa HDMI tak, aby podporovalo video v režime 3D alebo 2D.
 - **[Používateľ]:** Výber rozšírených nastavení pre video. Dostupné až po vytvorení predvoleného nastavenia s názvom „User“ (Používateľ) v nastaveniach obrazu.



Poznámka

- Ak meníte nastavenie, uistite sa, že daný televízor podporuje nové nastavenia.

Nastavenia zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Zvuk]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
 - **[Nočný režim]:** Vhodné na počúvanie v tichom prostredí. Zníženie hlasitosti hlasných zvukov domáceho kina. Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray s kódovaním Dolby.
 - **[HDMI zvuk]:** Nastavenie prehrávania zvuku HDMI cez reproduktory televízora alebo vypnutie prehrávania zvuku HDMI cez reproduktory televízora.

Nastavenia rodičovskej kontroly

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
 - **[Zmeniť heslo]:** Nastavenie alebo zmena hesla na prístup k funkciám rodičovskej kontroly. Ak nemáte heslo alebo ste ho zabudli, zadajte kombináciu **0000**.
 - **[Rodičovská kontrola]:** Obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti podľa veku. Ak chcete prehrať všetky disky bez ohľadu na hodnotenie prístupnosti, vyberte úroveň **8** alebo **[Vypnúť]**.

Nastavenia displeja

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
 - **[Automatické posunutie titulkov]:** Zapnutie alebo vypnutie automatickej zmeny polohy titulkov na televízoroch, ktoré podporujú túto funkciu.
 - **[Zobrazovací panel]:** Nastavenie jasu displeja na prednom paneli domáceho kina.
 - **[VCD PBC]:** Zapnutie alebo vypnutie navigácie v ponuke obsahu diskov VCD a SVCD s funkciou ovládania prehrávania.

Nastavenia úspory energie

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
 - **[Šetrič obrazovky]:** Prepnutie domáceho kina do režimu šetriča obrazovky po 10 minútach nečinnosti.
 - **[Automatický pohotovostný režim]:** Prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu po 30 minútach nečinnosti. Tento časovač funguje iba vtedy, keď je prehrávanie disku alebo obsahu zo zariadenia USB pozastavené alebo zastavené.
 - **[Časovač vypnutia]:** Nastavenie časovača režimu spánku tak, aby sa domáce kino prešlo do pohotovostného režimu po uplynutí nastaveného času.

Nastavenie reproduktorov

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
 - **[Zdokonalený zvuk]:** Vyberte možnosť **[Zapnúť]**, ak chcete zapnúť dodatočné spracovanie zvuku na výstupe reproduktorov a zapnúť nastavenie funkcie karaoke (ak váš výrobok podporuje funkciu Karaoke). Ak chcete prehrať pôvodný zvuk disku, vyberte možnosť **[Vypnúť]**.



Tip

- Pred výberom preddefinovaného režimu zvuku najskôr zapnite dodatočné spracovanie zvuku (pozrite si 'Režim zvuku' na strane 25).

Obnovenie predvolených nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené]** > **[Obnoviť predvolené nastavenia]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte položku **[OK]** a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Nastavenia domáceho kina sa obnovia na predvolené hodnoty, okrem niektorých nastavení, napríklad nastavení rodičovskej kontroly alebo registračného kódu DivX VOD.

7 Aktualizácia softvéru

Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží zdokonaľovať svoje produkty. Aby ste mohli využívať najlepšie funkcie a podporu, pravidelne aktualizujte softvér.

Porovnajte aktuálnu verziu vášho softvéru s najnovšou verziou na adrese www.philips.com/support. Ak je verzia staršia ako verzia dostupná na lokalite podpory spoločnosti Philips, aktualizujte softvér domáceho kina na najnovšiu verziu.

Výstraha

- Neinštalujte verziu softvéru staršiu než aktuálne nainštalovanú verziu vo výrobku. Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za problémy spôsobené prechodom na staršiu verziu softvéru.

Kontrola verzie softvéru

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, ktorý je nainštalovaný v domácom kine.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Informácie o verzii]**.
 - ↳ Zobrazí sa verzia softvéru.
 - Posledné dve čísla označujú aktuálnu verziu pomocníka na obrazovke, ktorý je nainštalovaný v domácom kine. Napríklad, ak je aktuálna verzia softvéru „Subsystem SW: 35-00-00-05“, číslo „05“ označuje verziu pomocníka na obrazovke aktuálne nainštalovaného v domácom kine.

Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia USB

Čo potrebujete

- Zariadenie USB typu Flash naformátované v systéme FAT alebo NTFS s minimálnou pamäťou 75 MB. Nepoužívajte pevný disk USB.
- Počítač s prístupom na internet.
- Archivačný program, ktorý podporuje formát súborov ZIP.

Krok č. 1: Prevezmite najnovší softvér

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash k počítaču.
- 2 Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku www.philips.com/support.
- 3 Na webovej stránke podpory spoločnosti Philips nájdite svoj produkt a položku **Software and Drivers (Softvér a ovládače)**.
 - ↳ Aktualizácia softvéru je dostupná ako súbor zip.
- 4 Uložte súbor zip do koreňového adresára pamäťovej jednotky USB typu Flash.
- 5 Pomocou archivačného programu vyextrahujte súbor aktualizácie softvéru do koreňového adresára.
 - ↳ Súbory sa vyextrahujú do priečinka **UPG_ALL** v pamäťovej jednotke USB typu Flash.
- 6 Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash od počítača.

Krok číslo 2: Aktualizujte softvér



Výstraha

- Počas aktualizácie nevypínajte domáce kino ani neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash obsahujúcu prevzatý súbor k domácejmu kinu.
 - Uistite sa, že je priečinok na disk zatvorený a že sa v ňom nenachádza žiadny disk.
- 2 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[Rozšírené] > [Aktualizácia softvéru] > [USB]**.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke potvrďte aktualizáciu.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa domáce kino automaticky vypne a znovu zapne. Ak sa tak nestane, odpojte napájací kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne pripojte.

Aktualizácia softvéru cez internet

- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti s vysokorychlostným pripojením na internet (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 14).
- 2 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[Rozšírené] > [Aktualizácia softvéru] > [Sieť]**.
 - ↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie alebo zrušenie aktualizácie.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke potvrďte aktualizáciu.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa domáce kino automaticky vypne a znovu zapne. Ak sa tak nestane, odpojte napájací kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne pripojte.

Aktualizácia pomocníka na obrazovke

Ak je aktuálna verzia pomocníka na obrazovke staršia ako verzia dostupná na lokalite www.philips.com/support, prevezmite a nainštalujte najnovší súbor pomocníka na obrazovke (pozrite si 'Kontrola verzie softvéru' na strane 28).

Čo potrebujete

- Zariadenie USB typu Flash naformátované v systéme FAT alebo NTFS s minimálnou pamäťou 35 MB. Nepoužívajte pevný disk USB.
- Počítač s prístupom na internet.
- Archivačný program, ktorý podporuje formát súborov ZIP.

Krok 1: Prevezmite najnovšieho pomocníka na obrazovke

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash k počítaču.
- 2 Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku www.philips.com/support.
- 3 Na stránke podpory spoločnosti Philips vyhľadajte svoj produkt, kliknite na možnosť **User manuals** (Používateľské príručky) a nájdite položku **User Manual Upgrade Software** (Aktualizačný softvér návodu na používanie).
 - ↳ Aktualizácia pomocníka je dostupná ako súbor zip.
- 4 Uložte súbor zip do koreňového adresára pamäťovej jednotky USB typu Flash.
- 5 Pomocou archivačného programu rozbaľte súbor aktualizácie pomocníka do koreňového adresára.
 - ↳ Do priečinka **UPG_ALL** v pamäťovej jednotke USB typu Flash sa vyextrahuje súbor s názvom „HTSxxxxeDFU.zip“; v ktorom „xxxx“ označuje číslo modelu vášho domáceho kina.
- 6 Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash od počítača.

Krok 2:Aktualizujte pomocníka na obrazovke

 Výstraha

- Počas aktualizácie nevypínajte domáce kino ani neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash obsahujúcu prevzatý súbor k domácomu kinu.
 - Uistite sa, že je priečinok na disk zatvorený a že sa v ňom nenachádza žiadny disk.
- 2 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 3 Na diaľkovom ovládaní zadajte kombináciu čísel **338**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke potvrdte aktualizáciu.
- 5 Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash od domáceho kina.

8 Technické údaje výrobku

 Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Regionálne kódy

Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane systému domáceho kina uvádza podporované regióny.

Krajina	DVD		BD
Európa, Spojené kráľovstvo			
Ázia a Pacifik, Taiwan, Kórea			
Latinská Amerika			
Austrália, Nový Zéland			
Rusko, India			
Čína			

Formáty médií

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zvukové CD, video CD/SVCD, obrázkové súbory, médiá MP3, médiá WMA, médiá DivX Plus HD, úložné zariadenie USB
- RMVB (Dostupné len v Tichomorskej Ázii a Číne)

Formáty súborov

- Zvuk: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg,
 - .wmv, .rmvb, .rm (Dostupné len v Tichomorskej Ázii a Číne)
- Obrázky: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formáty zvuku

Domáce kino podporuje nasledujúce zvukové súbory.

Prípona	Kontajner	Zvukový kodek	Bitová rýchlosť
.mp3	MP3	MP3	32 kbit/s ~ 320 kbit/s
.wma	ASF	WMA	64 kbit/s ~ 160 kbit/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbit/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbit/s
.m4a	MKV	AAC	192 kbit/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbit/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbit/s
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbit/s
.mka	MKA	MPEG	912 kbit/s
.mka	MKA	MP3	32 kbit/s ~ 320 kbit/s
.mka	MKA	WMA	64 kbit/s ~ 160 kbit/s
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbit/s

Formáty pre video

Ak máte televízor s vysokým rozlíšením, na domácom kine môžete prehrávať videosúbory s nasledujúcimi charakteristikami:

- Rozlíšenie: 1920 x 1080 pixelov pri
- Frekvencia snímok: 6 ~ 30 snímok za sekundu.

Súbory .avi v kontajneri AVI

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbit/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

Súbory .divx v kontajneri AVI

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbit/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s

Súbory .mp4 alebo .m4v v kontajneri MP4

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

Súbory .mkv v kontajneri MKV

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

Súbory .asf v kontajneri ASF

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

Súbory .mpg a .mpeg v kontajneri PS

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 600 W RMS (30 % THD)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Citlivosť na vstupe:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Koaxiálny: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 32 kbit/s – 320 kbit/s
 - WMA: 48 kbit/s – 192 kbit/s

Rádio

- Rozsah ladenia:
 - Európa/Rusko/Čína: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
 - Tichooceánska Ázia/Latinská Amerika: FM 87,5 – 108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signálu od šumu: FM > 45 dB
- Frekvenčný odozva: FM 180 Hz – 12,5 kHz/±3 dB

USB

- Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class (MSC)
- Systém súborov: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximálna podporovaná pamäť: < 160 GB

Hlavná jednotka

- Napájanie:
 - Európa/Čína/Rusko/India: 220 – 240 V~, 50 Hz
 - Latinská Amerika/Tichooceánska Ázia: 110 – 240 V~, 50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 110 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,9 W – 0,5 W
- Rozmery (Š × V × H): 360 × 58 × 325 (mm)
- Hmotnosť: 2,4 kg

Subwoofer

- Výstupný výkon: 100 W RMS (30 % THD)
- Impedancia: 4 ohmy
- Budiče reproduktorov: 133 mm (5,25") hlbokotónový reproduktor (woofer)
- Rozmery (Š x V x H): 160 x 267,5 x 265 mm
- Hmotnosť: 2,61 kg

Reproduktory

Stredový reproduktor:

- Výstupný výkon: 100 W RMS (30 % THD)
- Impedancia reproduktora: 4 ohmy
- Budiče reproduktorov: 1 x 63,5 mm (2,5") basový reproduktor
- Rozmery (Š x V x H): 160 x 85 x 95 mm
- Hmotnosť: 0,26 kg

Predný/zadný reproduktor:

- Výstupný výkon: 4 x 100 W RMS (30 % THD)
- Impedancia reproduktora: 4 ohmy
- Budiče reproduktorov: 1 x 63,5 mm (2,5") basový reproduktor
- Rozmery (Š x V x H):
 - Satelitné reproduktory (nízke): 85 x 160 x 95 mm
 - Reproduktory Tallboy (vysoké): 240 x 1007 x 240 mm
- Hmotnosť:
 - Satelitné reproduktory (nízke): 0,34 kg/kus
 - Reproduktory Tallboy (vysoké): 1,57 kg/kus

Batérie diaľkového ovládania

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Typ lasera (Dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová dĺžka: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Výstupný výkon (max. hodnoty): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt. Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na domácom kine nefungujú.

- Odpojte domáce kino od zdroja napájania a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.

Obráz

Žiadny obraz.

- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny zdroj pre domáce kino.

Na televízore pripojenom cez HDMI nie je obraz.

- Uistite sa, že na pripojenie domáceho kina a televízora používate vysokorychlostný kábel HDMI. Niektoré štandardné káble HDMI nezobrazujú správne niektoré druhy obrázkov, 3D video alebo funkciu Deep Color.
- Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný. V prípade chyby kábel HDMI vymeňte za nový.
- Stlačením tlačidla **🏠 (Ponuka Doma)**, a potom tlačidiel **731** na diaľkovom ovládaní obnovíte predvolené rozlíšenie obrazu.
- Zmeňte nastavenie videa cez HDMI alebo počkajte 10 sekúnd na automatické obnovenie pôvodného stavu.

Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.

- Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, že televízor podporuje video s vysokým rozlíšením.
- Na pripojenie k televízoru použite kábel HDMI.

Zvuk

Z reproduktorov domáceho kina nevychádza žiadny zvuk.

- Zapojte zvukový kábel z domáceho kina do televízora alebo iných zariadení. Samostatný zvukový kábel na pripojenie však nepotrebuje, keď:
 - domáce kino a televízor sú prepojené pomocou pripojenia **HDMI ARC** alebo
 - zariadenie je pripojené ku konektoru **HDMI IN** na domácom kine.
- Nastavte zvuk pre pripojené zariadenie.
- Obnovte výrobné nastavenia domáceho kina, vypnite ho a potom znova zapnite.
- Na domácom kine opakovane stláčajte tlačidlo **SOURCE**, až kým nevyberiete správny zvukový vstup.

Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez domáce kino, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

Zvuk a video nie sú synchronizované.

- 1) Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**. 2) Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberte položku **AUD SYNC**, a potom stlačte tlačidlo **OK**. 3) Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s videom.

Prehrávanie

Nemožno prehrať disk.

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, že domáce kino podporuje tento typ disku (pozrite si 'Formáty médií' na strane 30).
- Uistite sa, že domáce kino podporuje kód regiónu disku.
- Ak je disk typu DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, že je ukončený.

Nemožno prehrať súbor vo formáte DivX.

- Uistite sa, že je súbor vo formáte DivX kódovaný podľa profilu „Home Theater Profile“ kódovacím zariadením DivX.
- Uistite sa, že je súbor DivX úplný.

Titulky DivX alebo RMVB/RM sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru s titulkami je rovnaký ako názov súboru s filmom.
- Nastavte správny súbor znakov: 1) Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**. 2) Vyberte položku **[Znaková množina]**. 3) Vyberte podporovaný súbor znakov. 4) Stlačte tlačidlo **OK**.

Nemožno čítať obsah úložného zariadenia USB.

- Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný s domácim kinom.
- Uistite sa, že domáce kino podporuje formát súborov na úložnom zariadení USB.

Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry (Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.

- Prevádzka nie je možná.

Funkcia EasyLink nefunguje.

- Uistite sa, že domáce kino je pripojené k televízoru s funkciou EasyLink od spoločnosti Philips a že je funkcia EasyLink zapnutá (pozrite si 'Nastavenie funkcie EasyLink (ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC)' na strane 13).

Pri zapnutí televízora sa automaticky zapne aj domáce kino.

- Takéto správanie je bežné, ak používate funkciu Philips EasyLink (HDMI-CEC). Ak chcete, aby domáce kino pracovalo nezávisle, vypnite funkciu EasyLink.

Nedajú sa sprístupniť funkcie služby BD-Live.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k sieti. Použite káblové pripojenie k sieti alebo bezdrôtové pripojenie k sieti.
- Uistite sa, že sieť je nastavená. Použite inštaláciu káblovej siete alebo inštaláciu bezdrôtovej siete.
- Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkcie BD-Live.
- Vymažte úložný priestor pamäte.

Na televízore nemožno prehrať video ani zobrazit' fotografie zo zariadenia iPod alebo iPhone.

- Vyhľadajte a vyberte videá a fotografie na obrazovke zariadenia iPod alebo iPhone a prehrajte ich na obrazovke televízora.
- Uistite sa, že softvér v zariadení iPod alebo iPhone nebol pozmenený ani nezákonne upravovaný.

Na obrazovke televízora nemožno zobrazit' obrázky zo zariadenia iPod alebo iPhone.

- Pripojte žltý kompozitný kábel k doku prehrávača iPod a k televízoru.
- Televízor prepnite na zdroj **AV/VIDEO** (zodpovedajúci žltému kompozitnému káblu).
- Prezentáciu spustíte stlačením tlačidla prehrávania na zariadení iPod alebo iPhone.
- Uistite sa, že softvér v zariadení iPod alebo iPhone nebol pozmenený ani nezákonne upravovaný.

Zariadenie prehralo 3D video v režime 2D.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k 3D televízoru pomocou kábla HDMI.
- Uistite sa, že používate disk 3D Blu-ray a že je zapnutá možnosť zobrazenia 3D Blu-ray videa.

Pri prehrávaní videa Blu-ray 3D alebo videa DivX s ochranou proti kopírovaniu sa zobrazí čierna obrazovka.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k televízoru pomocou kábla HDMI.
- Prepnite na správny zdroj HDMI vo vašom televízore.

Nemožno prevziať video z videoobchodu.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k televízoru pomocou kábla HDMI.
- Uistite sa, že karta SD je naformátovaná, má dostatok pamäte na prevzatie daného videa a že je typu SDHC Class 6.
- Uistite sa, že ste za video zaplatili a že ešte neuplynula doba zapožičania.
- Uistite sa, že máte dobré pripojenie k sieti. Použite káblové pripojenie k sieti alebo bezdrôtové pripojenie k sieti.
- Viac informácií nájdete na webovej lokalite videoobchodu.

Sieť

Bezdrôtová sieť je rušená alebo sa nenašla.

- Uistite sa, že bezdrôtová sieť nie je rušená mikrovlnnými rúrami, telefónmi typu DECT ani inými zariadeniami Wi-Fi v jej blízkosti.
- Bezdrôtový smerovač umiestnite do vzdialenosti maximálne päť metrov od domáceho kina.
- Na pripojenie adaptéra Wi-Fi k domácejmu kinu použite predlžovací kábel USB.
- Ak bezdrôtové pripojenie nefunguje správne, vyskúšajte inštaláciu káblovej siete.

10 Upozornenie

Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa autorských práv a ochranných známk.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Spoločnosť Philips Electronics Singapore Pte Ltd týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre baliky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto výrobku, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami. Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu open.source@philips.com. Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“. Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Texty licencií a vyhlásení pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom použitý v tomto výrobku sú uvedené v návode na používanie.

RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)

Notes to End User:

By using this product with RealNetworks software and services, the end user agrees to the following terms of REALNETWORKS, INC:

- End User may only use the software for private, non-commercial use in accordance with the terms of RealNetworks EULA.
- End User is not allowed to modify, translate, reverse engineer, decompile, disassemble or use other means to discover the source code or otherwise replicate the functionality of the Real Format Client Code, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law.

- RealNetworks Inc. disclaims all warranties and conditions other than those set forth in this Agreement which are in lieu of all other warranties, whether express and implied, including but not limited to any implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; and effectively exclude all liability for indirect, special, incidental and consequential damages, such as but not limited to lost profits.

Ochranné známky



„Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné známky asociácie Blu-ray Disc Association.



Java a všetky ostatné ochranné známky a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a/alebo iných krajinách.



BONUSVIEW™

„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.



Vyrobené v licencií a na základe amerických patentov č.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a iných amerických a celosvetových registrovaných patentov alebo patentov v prebiehajúcom patentovom konaní. DTS-HD, symbol a spojenie DTS-HD a symbolu sú registrované ochranné známky. DTS-HD Master Audio | Essential je registrovaná ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. Súčasťou produktu je softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD a pridružené logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO:

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi. Toto je oficiálne certifikované zariadenie pre formát DivX

®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Toto zariadenie s certifikáciou pre formát DivX® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC, v USA a iných krajinách.



Logo SDHC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.



Oblasťné upozornenia

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

11 Kód jazyka

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroesse	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Register

2

2. jazyk titulkov	17
2. jazyk zvuku	17

3

3D disk v režime 2D	16
3D video	16

5

5.1-kanálové reproduktory	9
---------------------------	---

A

aktualizácia pomocníka na obrazovke (návodu na použitie)	29
aktualizácia softvéru	28
aktualizácia softvéru (cez internet)	29
aktualizácia softvéru (pomocou zariadenia USB)	28
animácia snímok	20
automatické posunutie titulkov	27
automatický pohotovostný režim	27

Ú

Úložné zariadenie USB	18
-----------------------	----

Č

časovač vypnutia	27
Často kladené otázky	2

B

batérie	33
BD-Live	17
bezpečnosť režimu 3D	4
Blu-ray	16
Bonus View (Bonusové zobrazenie)	17

D

dátové súbory	17
diaľkové ovládanie	5
DivX	17
DLNA	24
dodatočné spracovanie zvuku	27
domáca sieť	14
domovská ponuka	15

E

Easylink (HDMI-CEC)	13
---------------------	----

F

formáty médií	30
formáty súborov	31
formáty videa	32
formáty zvuku	31
funkcia Deep Color	26

H

HDMI-CEC	13
hlavná jednotka	7
hudba zo zariadenia iPod	21
hudobné prezentácie	20

I

iPod alebo iPhone	21
-------------------	----

J

jas	27
jazyk disku	25
jazyk ponuky	25
jazyk titulkov	25
jazyk zvuku	25

K

kábelová sieť	14
Karta SD	23
kód jazyka	38
kód VOD (DivX)	18
konektory	7

L	
ladenie rozhlasových staníc	20
likvidácia	4

Š	
špecifikácie reproduktorov	30

Ž	
životné prostredie	4

M	
manuálne nastavenie	13
mapovanie zvukových vstupov	14
možnosti	19
možnosti obrázkov	20
možnosti videa	19
možnosti zvuku	19
MP3	21

N	
nastavenia napájania	27
nastavenia obrazu	26
nastavenia videa	26
nastavenia zvuku	26
nastavenie reproduktorov	13
nastavenie zvuku	14
návod na používanie na obrazovke	2
názov zariadenia	15
nočný režim	26

O	
obraz v obraze	17
online videoobchody	23
ovládacie tlačidlá (disk)	16
ovládacie tlačidlá (rádio)	20
ovládacie tlačidlá (služba NetTV)	23
ovládacie tlačidlá (zariadenie USB)	16
ovládanie zvuku systému	14

P	
panel displeja	27
PBC (ovládanie prehrávania)	27
podpora zákazníkov	2
poloha titulkov	27
pomocník	2
ponuka disku	25
Používateľská príručka	2
preddefinovaný režim zvuku	25
predvoľba	25
predvolené nastavenia	27
prehľadávanie disku alebo zariadenia USB z telefónu typu Smartphone	22
prehľadávanie PC	24
prehrávanie disku	16
prehrávanie jedným dotykcom	13
prehrávanie obsahu z PC	24
prehrávanie obsahu z úložného zariadenia USB	18
prehrávanie obsahu zo zariadenia iPhone	22
prehrávanie obsahu zo zariadenia iPod	21
prehrávanie rozhlasového vysielania	20
prehrávanie videa a prezentácií zo zariadenia iPod	22
prehrávanie videa online	23
prehrávať hudbu,	21
prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykcom	13
priestorový zvuk	25
pripojenie k televízoru	10
pripojenie videa (HDMI ARC)	10
pripojenie videa (kompozitné video)	11
pripojenie videa (štandardné pripojenie HDMI)	11
pripojenie zvuku (analogový kábel)	12
pripojenie zvuku (HDMI ARC)	10
pripojenie zvuku (koaxiálny kábel)	12
pripojenie zvuku (optický kábel)	12
programovanie rozhlasových staníc	20

R	
recyklácia	4
regionálne kódy	30
riešenie problémov (obraz)	33
riešenie problémov (prehrávanie)	34
riešenie problémov (siet')	35
riešenie problémov (zvuk)	34
rodičovská kontrola	26
rozhlas	20
rozlíšenie obrazu	26
rozšírené nastavenia	27

S	
synchronizácia obrazu a zvuku	16

S	
sieť	14
sledovanie v režime 3D	16
Služba Net TV	23

T	
telefón typu Smartphone	22
Titulky videí DivX	18

U	
umiestnenie reproduktorov	9

V	
VCD	27
verzia softvéru	28
vymazanie pamäte služby BD-Live	17
výrobné nastavenia	27
vysunutie disku	7

Z	
zmena hesla	26
znaková množina	18
zosilňovač	32
zvuk	24
Zvuk HDMI	26
zvuk z iných zariadení	12

Z	
zdokonalený zvuk	27

