

PHILIPS

Kelloradio

7000-sarja

R7606



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja saa tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Ilmoitus	2
2	Kelloradiosi	3
	Johdanto	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Kelloradion yleisnäkyvä	3
3	Käytön aloittaminen	4
	Paristojen asentaminen	4
	Virran kytkeminen	4
	Ajan säätäminen	4
	Päälle kytkeminen	4
4	FM-radion kuunteleminen	5
	FM-radioasemien virittäminen	5
	FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti	5
	FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti	5
	Esiasetetun radioaseman valinta	5
	RDS-tietojen esittäminen	5
5	Bluetooth	6
	Audion toistaminen Bluetooth-laitteelta	6
6	Muut ominaisuudet	6
	Herätysajan säätäminen	6
	Torkkuajastimen säätäminen	7
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	7
	Näytön kirkkauden säätäminen	7
	Älypuhelimien lataaminen langattomasti	7
	USB-portista lataaminen	7
7	Tuotetiedot	8
8	Vianmääritys	9

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmityslaitteiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet), lähelle.
- Suojaa virtajohto päälle astumiselta ja puristumiselta erityisesti pistokkeiden ja pistorasioiden kohdalla sekä kohdassa, jossa se tulee ulos kelloradiosta.
- Käytä vain valmistajan nimeämiä lisävarusteita/lisälaitteita.
- Irrota tämä laite pistorasiasta ukkosella tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Teetä kaikki huoltotyöt pätevällä huoltohenkilöllä. Huolto on tarpeen, jos laite on vaurioitunut millään tavoin, kuten jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, sen päälle on läikkyntä nesteä tai pudonnut esine, se on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
- Paristojen käytön HUOMIO - jotta paristot eivät vuotaisi, mistä saattaisi seurata vamma, omaisuusvahinko tai kelloradion vahingoittuminen:
 - Asenna kaikki paristot oikein, + ja - laitteen merkintöjen mukaan.
 - Poista paristot, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
 - Paristoa ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai muulle vastaavalle.
- Tätä kelloradiota ei saa altistaa pisaroille eikä roiskeille.
- Älä aseta kelloradion päälle vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä astioita tai palavia kynttilöitä).
- Jos verkkolaitteen pistoketta käytetään laitteen virran katkaisemiseen, laite on helppo palauttaa käyttöön.

Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset ja muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjien valtuudet käyttää tuotetta. TP Vision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU keskeisiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.philips.com/support.



Tämä tuote noudattaa Euroopan yhteisön radiohäiriövaatimuksia.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteenä vaan se tulee toimittaa asianmukaiseen keräyskeskukseen kierrätettäväksi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisia paristoja, joita ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja paristoja koskevasta erillisestä järjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja paristojen hävittäminen auttaa ehkäisemään kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

2 Kelloradiosi

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto


Tällä kelloradiolla voit

- kuunnella FM-radiota
- toistaa audiota Bluetooth-laitteilta
- asettaa kaksi herätystä soimaan eri aikoina
- ladata mobiililaitteesi langattomalla laturilla tai USB-portista



Pakkauksen sisältö


Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

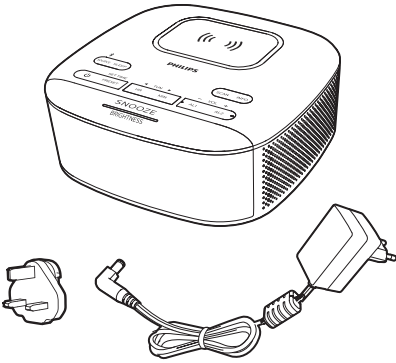- Pääyksikkö
- Verkkolaite
- Pika-aloitusopas
- Turvallisuuslehtinen
- Takuu



Kelloradion yleisnäkymä

- ① **SLEEP**
 - Aseta torkkuajastin.
- ② **SOURCE** 
 - Paina valitaksesi FM tai Bluetooth-tila.
 - Paina Bluetooth-tilassa yli 2 sekuntia siirtyäksesi parinmuodostustilaan.
- ③ 
 - Kytke päälle tai siirry valmiustilaan.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Tallenna radioasemia muistiin.
 - Valitse tallennettu FM-asema.
 - Aseta aika.
- ⑤ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
 - Aseta tunnit ja minuutit.
 - Viritä FM-radioasemille.
 - Siirry edelliseen/seuraavaan kappaleeseen.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Torkuta herätystä.
 - Säädä näytön kirkkautta.
- ⑦ **Näyttöpaneeli**
 - Näytä nykytila.
- ⑧ **AL1 / AL2 / - VOL +**
 - Aseta herätys.
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
- ⑨ **INFO**
 - Näytä RDS-aseman tiedot.
- ⑩ **SCAN**
 - Hae/tallenna radioasemat automaattisesti.
- ⑪ **Langaton laturi**

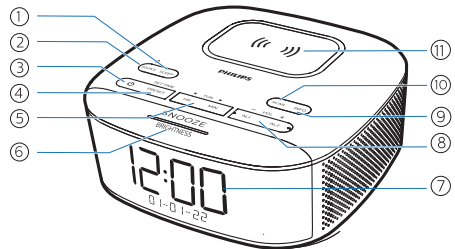

3 Käytön aloittaminen

Noudata aina tämän luvun ohjeita esitysjärjestyksessä.

Paristojen asentaminen


Paristot kykenevät ainoastaan varmuuskopioimaan kello- ja herätysasetukset.



Huomio

- Räjähdyshaara! Pidä paristot etäällä kuumuudesta, auringonpaisteesta ja tulesta. Älä koskaan hävitä paristoja tulesa.
- Paristot sisältävät kemikaaleja, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Älä sekoita paristotyyppisiä, kuten alkaliparistoja hiiliselementtiparistojen kanssa. Käytä vain saman tyyppisiä paristoja.

Aseta 2 AAA-paristoa (ei kuulu toimitukseen) oikein päin (+/-), kuten kuvassa.

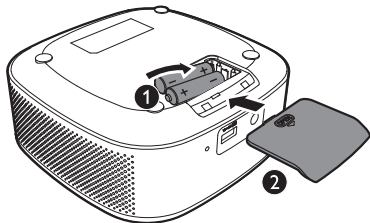

Virran kytkeminen



Huomio


- Tuotteen vaurioitumisen vaara! Varmista, virtalähteen jännite vastaa kelloradion taustapuolelle tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
- Käytä vain valmistajan erittelemää tai tämän laitteen mukana myydyä verkkolaitetta.



Huomautus

- Tyyppikilpi sijaitsee kelloradion pohjassa.

Kytke virtajohto pistorasiaan.

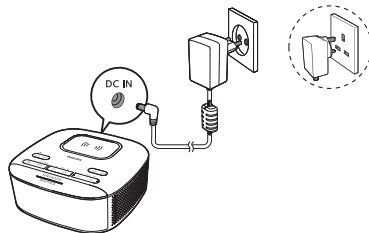

Ajan säätäminen





Huomautus

- Aika voidaan asettaa vain valmiustilassa.

- 1 Paina **SET TIME** valmiustilassa yli 2 sekuntia.
- 2 Paina **◀ TUN ▶** valitaksesi tuntien esitysmuodoksi **<24 HR>** tai **<12 HR>** ja vahvista sitten painamalla **SET TIME**.
- 3 Paina **HR** säätääksesi tunnit ja **MIN** säätääksesi minuutit ja vahvista painamalla **SET TIME**.
- 4 Paina **◀ TUN ▶** säätääksesi päivän, kuukauden ja vuoden **[DD-MM-YY]** ja vahvista painamalla **SET TIME**.
- 5 Paina **◀ TUN ▶** valitaksesi **<UPDATE FROM RADIO>** tai **<NO UPDATE>** ja vahvista painamalla **SET TIME**.
↳ Näytössä lukee **[SAVED]**, ja aika on säädetty.

Päälle kytkeminen

- 1 Kytke kelloradio päälle painamalla 
↳ Laite siirtyy käyttämään viimeksi valittua äänilähdettä.
- 2 Voit siirtyä valmiustilaan painamalla 
↳ Tällöin näkyy tosiaikainen kello.



Huomautus

- Tämä tuote siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei käytetä 15 minuuttia.

4 FM-radion kuunteleminen



Huomaus

- Estä radiohäiriöt pitämällä kelloradio etäällä muista elektronisista laitteista.
- Vedä antenni täyteen pituuteensa ja säädä sen asentoa parantaaksesi vastaanottoa.

FM-radioasemien virittäminen

- 1 Kytke kelloradio päälle painamalla .
- 2 Valitse FM-radio painamalla **SOURCE** toistuvasti.
↳ **[FM]** näkyy näytössä 2 sekuntia ja FM-kuvake syttyy.
↳ Laite virittyy viimeksi valitulle asemalle.
- 3 Paina **◀ TUN ▶** yli 2 sekuntia.
↳ Kelloradio virittyy automaattisesti asemalle, jolla on vahvin signaali.
- 4 Voit virittää lisää radioasemia toistamalla vaiheen 3.

Aseman virittäminen manuaalisesti:

Valitse taajuus painamalla FM-viritintilassa **◀ TUN ▶** toistuvasti.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti

Paina FM-viritintilassa **SCAN** yli 2 sekuntia.

- ↳ Laite tallentaa kaikki käytettävissä olevat FM-radioasemat automaattisesti ja lähettää ensimmäistä asemaa.



Huomaus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Viritä FM-radioasemalle FM-viritintilassa.
- 2 Paina **PRESET** yli 2 sekuntia aktivoidaksesi ohjelmointitilan.
↳ Esiasetusnumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse numero painamalla **◀ TUN ▶** toistuvasti.
- 4 Vahvista painamalla **PRESET** uudelleen.
- 5 Toista vaiheet 1–4 tallentaaksesi lisää FM-radioasemia.



Vinkki

- Voit poistaa tallennetun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Esiasetetun radioaseman valinta

Vaihtoehto A:

Valitse esiasetusnumero painamalla **PRESET** toistuvasti FM-viritintilassa.

Vaihtoehto B:

- 1 Paina **PRESET** FM-viritintilassa.
- 2 Valitse esiasetettu radioasema painamalla **◀ TUN ▶**.

RDS-tietojen esittäminen

RDS (Radio Data System) -palvelua käytettäessä FM-radioasemat voivat esittää lisätietoja.

Paina kuunnellessasi **INFO** toistuvasti selataksesi seuraavia tietoja (jos käytettävissä):

- Aseman taajuus
- Aseman nimi
- Ohjelman nimi

5 Bluetooth




Huomaus

- Tämän yksikön ja Bluetooth-laitteen tehollinen toimintaetäisyys on noin 10 metriä (33 jalkaa).
- Tämän yksikön ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat lyhentää kantamaa.

Audion toistaminen Bluetooth-laitteelta

- 1 Valitse Bluetooth-tila painamalla **SOURCE** toistuvasti.
↳ **[BT]** ja vilkkuvat.
- 2 Kun laitteessa näkyy **[Philips R7606]**, valitse se aloittaaksesi parinmuodostuksen ja muodostaaksesi yhteyden. Syötä tarvittaessa oletussalasana "0000".

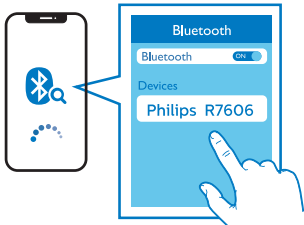

- ↳ Jos **Philips R7606** ei löydy tai et voi muodostaa laite paria tämän yksikön kanssa, paina yli 2 sekuntia siirtyäksesi parinmuodostustilaan.
 - ↳ Kun yhteys on muodostettu, **[BT]** ja näkyvät jatkuvasti ja kuulet parinmuodostuksen merkkiäänän.
- 3 Toista audiota yhdistetyssä laitteessa.
↳ Audio virtaa tähän laitteeseen Bluetooth-laitteelta.

Voit katkaista yhteyden Bluetooth-laitteeseen kytkemällä laitteesi Bluetoothin pois päältä.

6 Muut ominaisuudet

Herätysajan säätäminen

Aseta herätys



Huomaus

- Herätys voidaan asettaa vain valmiutilassa.
- Varmista, että olet säätänyt kellon oikein.

- 1 Paina valmiutilassa **AL1** tai **AL2** yli 2 sekuntia säätääksesi herätysajan.
- 2 Paina **HR** säätääksesi tunnit ja **MIN** säätääksesi minuutit ja vahvista painamalla **AL1** tai **AL2**.
- 3 Paina **◀TUN▶** valitaksesi herätyksen tyyppin (päivittäin, kerran, arkipäivisin tai viikonloppuisin) ja vahvista painamalla **AL1** tai **AL2**.
- 4 Paina **◀TUN▶** valitaksesi herätyslähteen (BT, FM tai summeri) ja vahvista painamalla **AL1** tai **AL2**.
- 5 Paina **◀TUN▶** säätääksesi äänenvoimakkuustason ja vahvista painamalla **AL1** tai **AL2**.



Vinkki

- Laite poistuu hälytysasetustilasta oltuaan käyttämättä 15 sekuntia.

Ota herätysajastin käyttöön / poista se käytöstä

Voit ottaa herätysajastimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla **AL1** tai **AL2** toistuvasti.

- ↳ Jos herätysajastin otetaan käyttöön, herätyksen merkkivalo syttyy.
- ↳ Jos herätysajastin poistetaan käytöstä, herätyksen merkkivalo sammuu.
- ↳ Herätys toistuu seuraavana päivänä.
- ↳ Sammuta herätys painamalla vastaavaa **AL1** tai **AL2**.

Herätyksen torkuttaminen

Kun kuulet herätyksen, paina SNOOZE .

- ↳ Herätys torkkuu ja toistuu 9 minuuttia myöhemmin.


Torkkuajastimen säätäminen

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määrätyn ajan jälkeen.

- Paina **SLEEP** toistuvasti valitaksesi ajanjakson (minuuteissa).
 - ↳ Kelloradio siirtyy automaattisesti valmiustilaan ennalta määrätyn ajan jälkeen.

Torkkuajastuksen poistaminen käytöstä:

- Paina **SLEEP** toistuvasti, kunnes näytössä lukee [**OFF**] (off).



Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta kuunnellessasi painamalla **-VOL+**.

Näytön kirkkauden säätäminen


Paina **BRIGHTNESS** toistuvasti valitaksesi toisen kirkkaustason:

- Korkea
- Keskitaso
- Matala

Älypuhelimien lataaminen langattomasti


Aseta älypuhelin langattoman laturin päälle, niin langaton lataus alkaa.

- ↳ Näytössä näkyy ⚡.
- ↳ Jos havaitaan vierasesineitä, ⚡ vilkkuu.

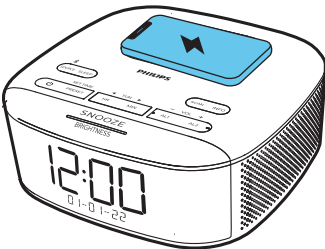

USB-portista lataaminen

Lataa ulkoinen USB-laite tämän laitteen olevasta USB-portista.

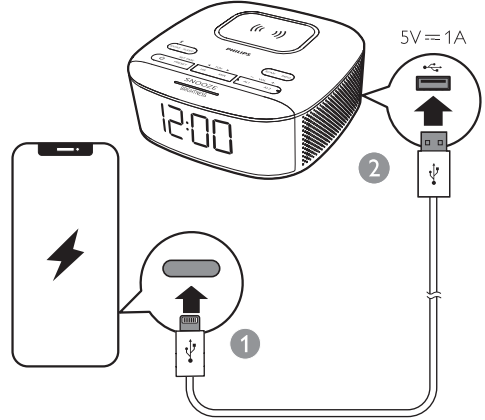

7 Tuotetiedot



Huomaus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Vahvistin

Nimellinen lähtöteho 2 W x 2 RMS

Viritin (FM)

Viritysalue 87,50-108,00 Mhz

Viritysteikko 50 KHz

Herkkyys

- Mono, 26 dB:n
signaalikohinasuhde <22 dBf

Harmoninen vääristymä
yhteensä <3 %

Signaali-kohinasuhde >50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versio V5.0

Bluetooth-taajuus 2,402-2,480 GHz

Yleistietoja

Verkkolaite 1
Merkki: Philips
Malli: SEW090
2800P
Tulo: 100-240 V ~
50/60 Hz; 1,2 A
Lähtö: 9 V \equiv 2,8 A 25,2 W

Vaihtovirta
(verkkolaite)

Verkkolaite 2
Merkki: Philips
Malli:
AS340-090-AD280
Tulo: 100-240 V ~ 50/60
Hz; 1,2 A
Lähtö: 9 V \equiv 2,8 A 25,2 W

*vaihtoehtoisesti 3-nastainen BS 1363-1 tai
2-nastainen en 50075

Langaton lataus	Tukee Samsungin pikalatausta 9W
USB-latausteho	5 V \equiv 1,0 A
Virrankulutus käytön aikana	<17,1 W
Virrankulutus valmiustilassa	<1 W
Mitat (L x K x S)	153 x 68 x 153 mm
Paino (pääyksikkö)	621 g

8 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tuotteen koteloä.

Älä koskaan yritä itse korjata laitetta itse pitääksesi takuun voimassa. Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä, tarkista seuraavat seikat ennen kuin pyydät huoltoa. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin verkkosivulle www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on ulottuvillasi ja mallinumero ja sarjanumero ovat nähtävissä.

Ei virtaa

- Varmista, että yksikön vaihtovirtapistoke on kytketty oikein.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei reagoi

- Irrota vaihtovirtapistoke pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin. Kytke sitten laitteen virta taas päälle.

Heikko radiovastaanotto

- Estä radiohäiriöt pitämällä kelloradio etäällä muista elektronisista laitteista.
- Vedä antenni täyteen pituuteensa ja säädä sen asentoa.

Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

Kellon/herätyksen asetus poistettu

- Virta on katkennut tai pistoke irrotettu pistorasiasta.
- Nollaa kello/herätys.
- Vaihda varaparistot.

Heikko äänenlaatu Bluetooth-yhteydellä

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä Bluetooth-laite lähemmäs tätä laitetta tai poista esteet niiden väliltä.
- Bluetooth-toiminto ei ole käytössä laitteessasi. Katso laitteesi käyttöoppaasta, miten Bluetooth otetaan käyttöön.
- Tämä laite on yhteydessä toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise yhteyte ja yritä uudelleen.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

TAR7606_10_UM_V1.0

